

Procedendo nella lettura di questo manuale, saranno disponibili informazioni precedute dal simbolo **AVVISO**. Tali informazioni consentono di evitare danni al veicolo, alle proprietà o all'ambiente.

I simboli   presenti sulle etichette apposte sul veicolo consigliano la lettura del manuale utente per un funzionamento corretto e sicuro del veicolo.

 è codificato a colori per indicare "pericolo" (rosso), "avvertimento" (arancione) o "avvertenza" (ambra).

➔ **Etichette di sicurezza** P. 102

## Brevi cenni sulla sicurezza

---

La sicurezza del conducente e dei passeggeri, nonché di tutti gli utenti della strada, è molto importante. E guidare questo veicolo osservando le norme di sicurezza è una grave responsabilità.

Procedure operative e altre informazioni in materia di sicurezza vengono fornite sulle etichette e in questo manuale allo scopo di assistere il conducente. Tali informazioni segnalano i rischi potenziali per la sicurezza del proprietario e dei passeggeri.

Tuttavia, non è possibile segnalare tutti i potenziali pericoli associati alla guida e alla manutenzione del veicolo, pertanto, è indispensabile esercitare sempre il massimo buon senso.

Le informazioni sulla sicurezza vengono messe a disposizione in diverse forme, tra cui:

- **Etichette di avvertenza** - sul veicolo.
- **Messaggi di sicurezza** - preceduti da un simbolo di avvertenza per la sicurezza  e da una delle tre segnalazioni seguenti:

**PERICOLO, ATTENZIONE, o AVVERTENZA.**

Le segnalazioni indicano quanto segue:

 <b>PERICOLO</b>	La mancata osservanza di queste istruzioni causa GRAVI LESIONI o MORTE.
 <b>ATTENZIONE</b>	La mancata osservanza di queste istruzioni può causare GRAVI LESIONI o MORTE.
 <b>AVVERTENZA</b>	La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il RISCHIO DI LESIONI.

- **Titoli su argomenti di sicurezza** - ad esempio Precauzioni importanti per la sicurezza.
- **Sezione sulla sicurezza** - ad esempio Guida sicura.
- **Istruzioni** - relative all'uso corretto e sicuro del veicolo.

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza. Si prega di leggerle attentamente.

### **Registratori di dati di evento**

Il veicolo è dotato di numerosi dispositivi comunemente denominati Registratori di dati di evento. Questi dispositivi registrano diversi tipi di dati del veicolo in tempo reale quali l'attivazione dell'airbag SRS e guasti nei componenti del sistema SRS.

Questi dati appartengono al proprietario del veicolo e l'accesso ad essi potrebbe essere impedito a terzi che non siano autorizzati legalmente o dal proprietario stesso.

Tuttavia, tali dati sono accessibili a Honda, ai concessionari e alle officine autorizzate, ai dipendenti, ai rappresentanti e appaltatori esclusivamente per la diagnosi tecnica, la ricerca e lo sviluppo del veicolo.

### **Registratori per la diagnostica di manutenzione**

Il veicolo è dotato di dispositivi relativi alla manutenzione che registrano informazioni sulle prestazioni della trasmissione e sulle condizioni di guida. I dati possono essere utilizzati per agevolare i tecnici nelle operazioni di diagnosi, riparazione e manutenzione del veicolo. L'accesso a tali dati potrebbe essere impedito a terzi che non siano autorizzati legalmente o dal proprietario del veicolo. Tuttavia, tali dati sono accessibili a Honda, ai concessionari e alle officine autorizzate, ai dipendenti, ai rappresentanti e appaltatori esclusivamente per la diagnosi tecnica, la ricerca e lo sviluppo del veicolo.

Questo manuale utente è parte integrante del veicolo e, in caso di vendita, dovrà essere consegnato al nuovo proprietario.

Questo manuale utente è comune a tutti i modelli del veicolo. Può quindi contenere descrizioni di attrezzature e caratteristiche non specifiche del modello in uso.

Le immagini riportate nel manuale utente raffigurano caratteristiche e attrezzature disponibili solo in alcuni modelli. Il modello in uso potrebbe quindi non disporre di queste caratteristiche.

Le informazioni e le specifiche incluse nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento dell'approvazione per la stampa. Tuttavia, Honda Motor Co. Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche o il design in qualsiasi momento senza preavviso e senza incorrere in obblighi di alcuna natura.

Sebbene il manuale interessi sia i modelli con guida a destra che quelli con guida a sinistra, le illustrazioni ivi contenute si riferiscono principalmente ai modelli con guida a sinistra.

#### ➤ Guida sicura P. 39

Informazioni per una guida sicura P. 40      Cinture di sicurezza P. 44      Airbag P. 56  
Etichette di sicurezza P. 102

#### ➤ Quadro strumenti P. 103

Spie P. 104      Indicatori e interfaccia informazioni del conducente P. 156

#### ➤ Comandi P. 183

Orologio P. 184      Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere P. 186  
Apertura e chiusura del parasole\* P. 213  
Regolazione dei sedili P. 242      Luci interne/oggetti di uso generale dell'abitacolo P. 251

#### ➤ Funzioni P. 281

Impianto stereo\* P. 282      Funzionamento base dell'impianto stereo P. 288, 313  
Funzioni personalizzate P. 387

#### ➤ Guida P. 479

Prima della guida P. 480      Traino di un rimorchio P. 484  
Telecamera posteriore a vista multipla\* P. 638      Rifornimento di carburante P. 640

#### ➤ Manutenzione P. 647

Prima di effettuare la manutenzione P. 648      Sistema promemoria manutenzione\* P. 651  
Manutenzione sotto il cofano motore P. 666      Sostituzione delle lampadine P. 685  
Batteria P. 709      Procedure ordinarie sul telecomando P. 714

#### ➤ Situazioni di emergenza P. 725

Attrezzi P. 726      In caso di foratura di uno pneumatico P. 727  
Surriscaldamento P. 759      Spia, accensione/lampeggiamento P. 762  
Sportellino serbatoio carburante bloccato P. 779

#### ➤ Informazioni P. 783

Specifiche P. 784      Numeri di identificazione P. 788

# Sommario

Sistema di sollevamento del cofano* P. 69	Sicurezza dei bambini P. 72	Rischi dei gas di scarico P. 101
Apertura e chiusura del portellone P. 202 Funzionamento degli interruttori sul volante P. 215 Sistema di riscaldamento* P. 268	Sistema antifurto P. 205 Sistema di climatizzazione* P. 273	Apertura e chiusura dei finestrini P. 209 Regolazione degli specchietti P. 239
Messaggi di errore dell'impianto stereo P. 380 Sistema telefonico vivavoce P. 427, 448	Informazioni generali sull'impianto stereo P. 382	
Durante la guida P. 490 Consumo di carburante ed emissioni di CO <sub>2</sub> P. 644	Frenatura P. 609 Veicolo con motore turbo P. 645	Parcheggio del veicolo P. 628
Sistema di controllo dell'olio* P. 656 Controllo e manutenzione delle spazzole tergicristalli P. 698 Manutenzione del sistema di climatizzazione P. 716	Tabella di manutenzione* P. 661 Controllo e manutenzione degli pneumatici P. 703 Pulizia P. 719	Accessori e modifiche P. 724
Mancato avviamento del motore P. 748 Fusibili P. 771 Mancata apertura del portellone P. 780	Procedura di avviamento con batteria ausiliaria P. 752 Traino di emergenza P. 778 Rifornimento P. 781	Leva del cambio bloccata P. 756
Dispositivi con emissione di onde radio* P. 791	Descrizione del contenuto della Dichiarazione di conformità CE* P. 796	

Guida di riferimento rapido P. 4

Guida sicura P. 39

Quadro strumenti P. 103

Comandi P. 183

Funzioni P. 281

Guida P. 479

Manutenzione P. 647


Situazioni di emergenza P. 725

Informazioni P. 783


Indice P. 797

# Indice illustrato

Versione con guida a sinistra

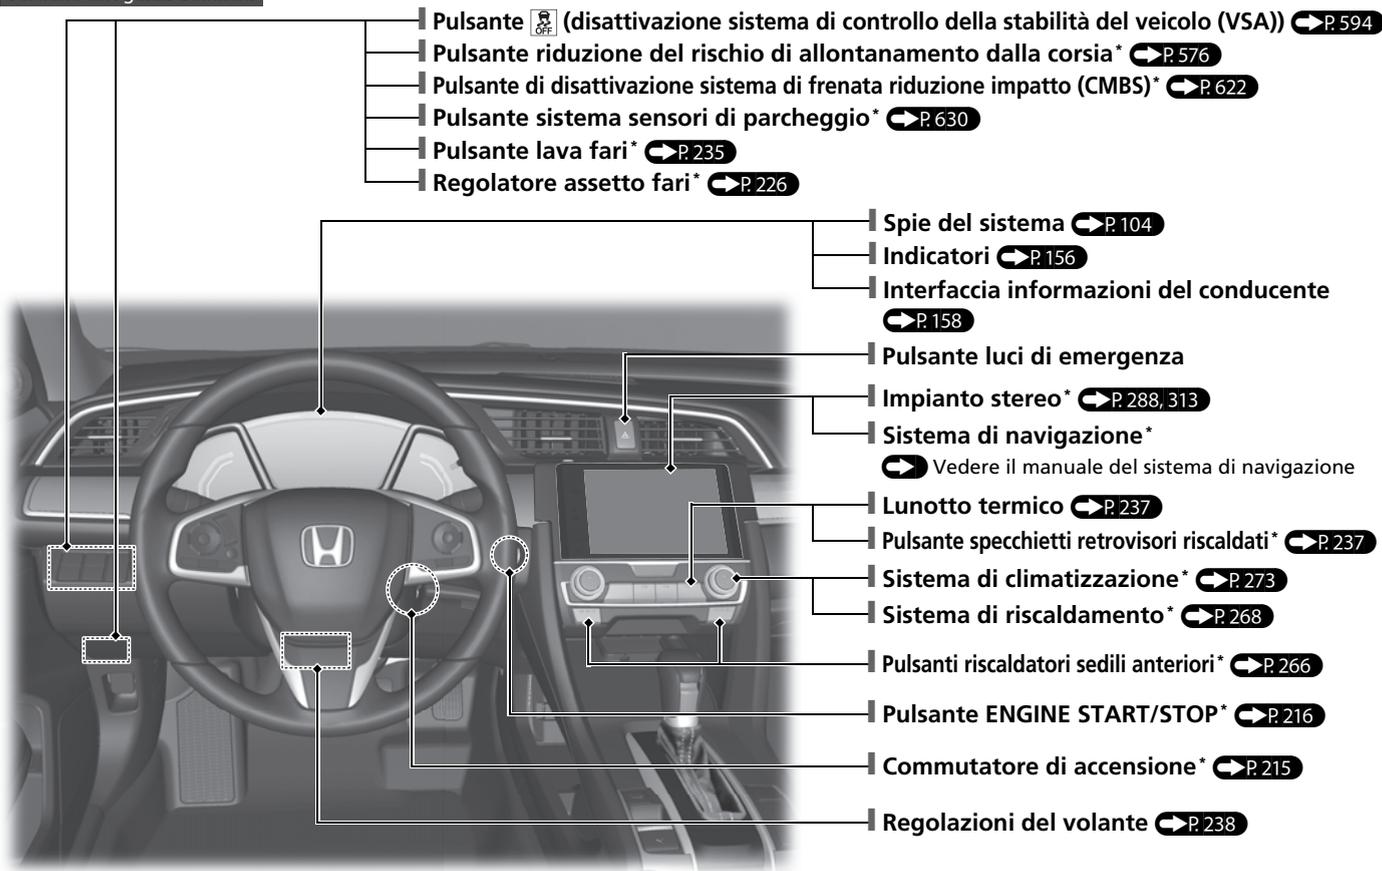


Versione con guida a destra

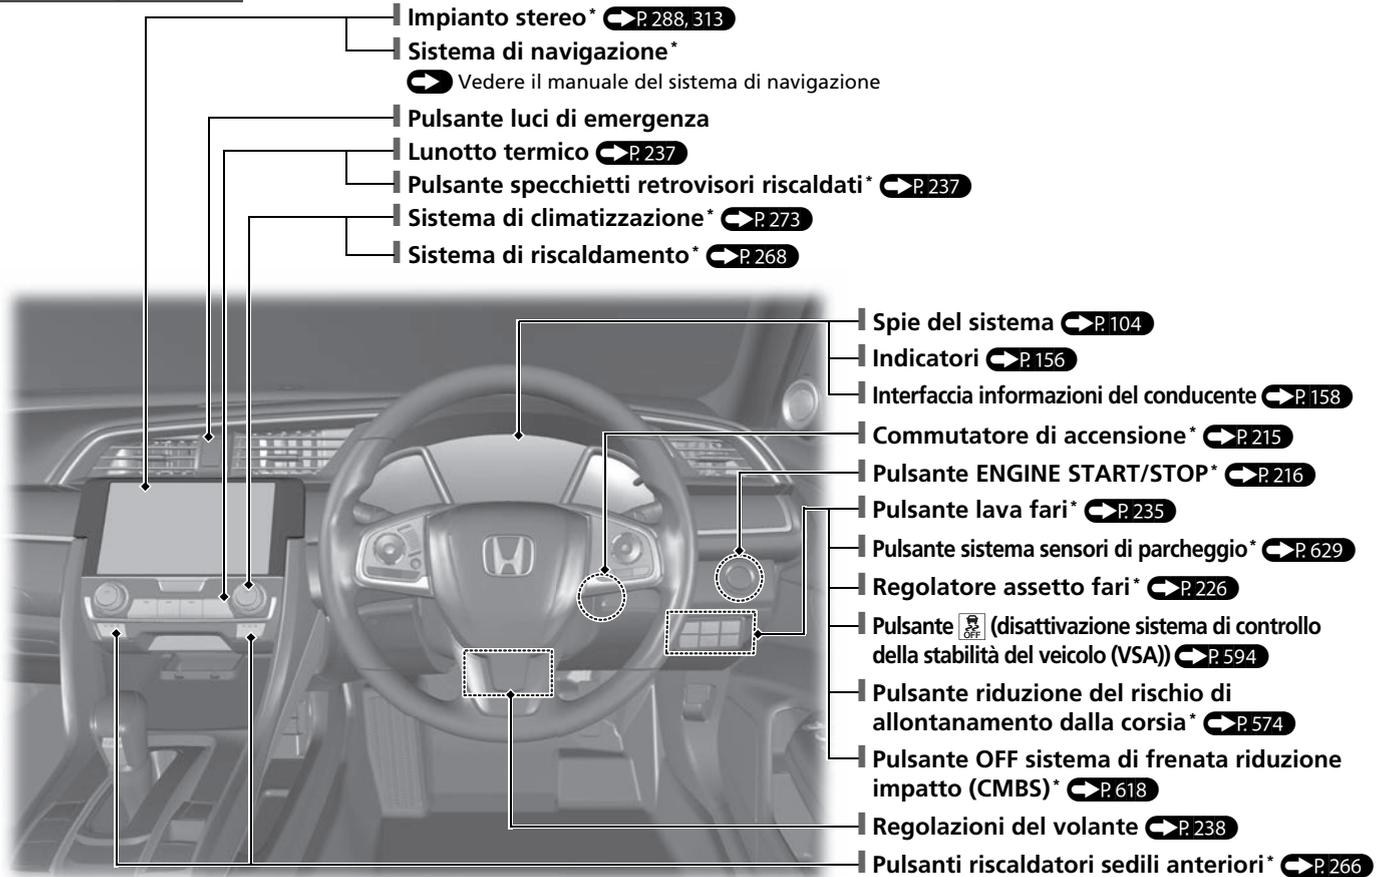


\* Non disponibile su tutti i modelli

# Indice illustrato

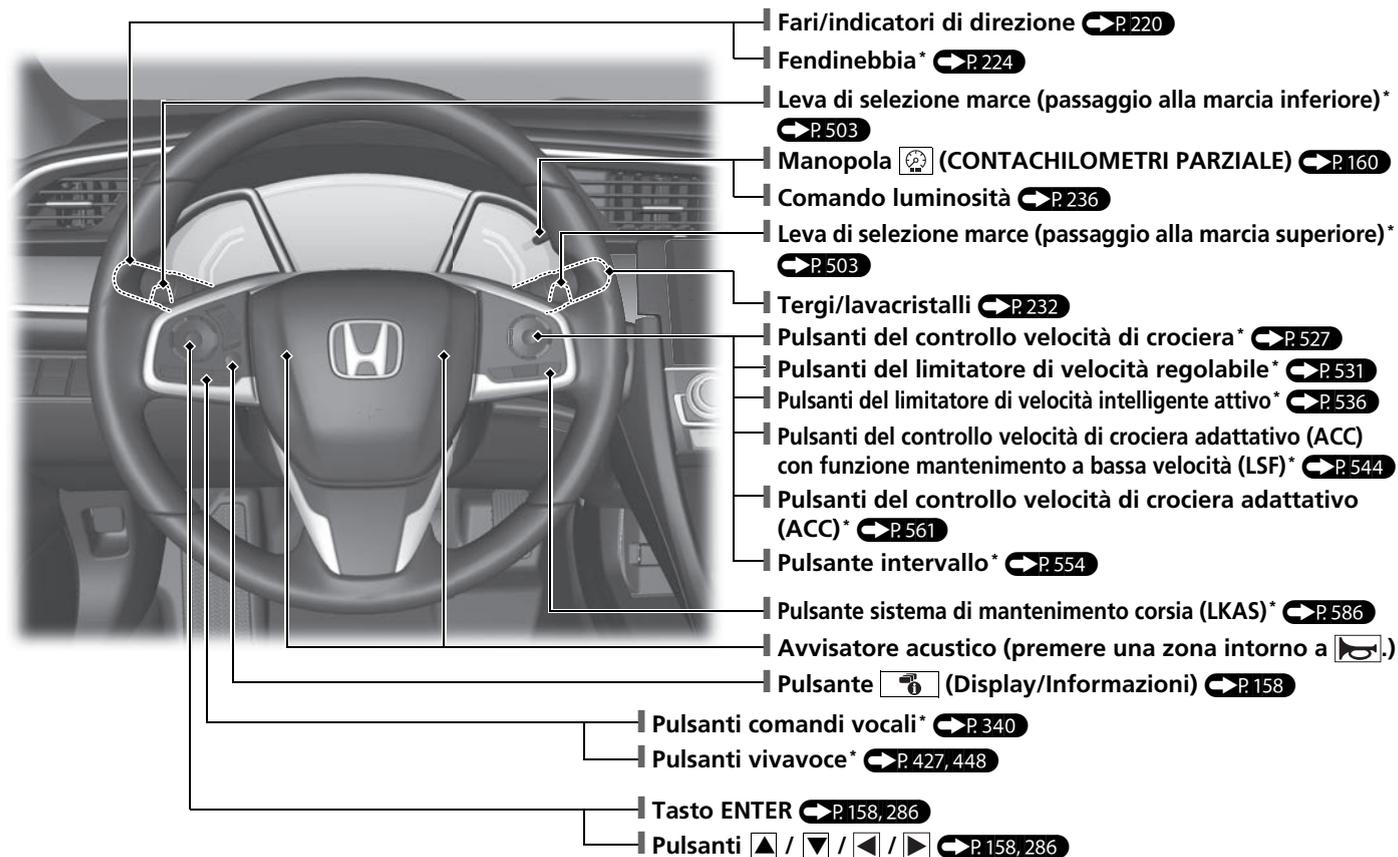


Versione con guida a sinistra

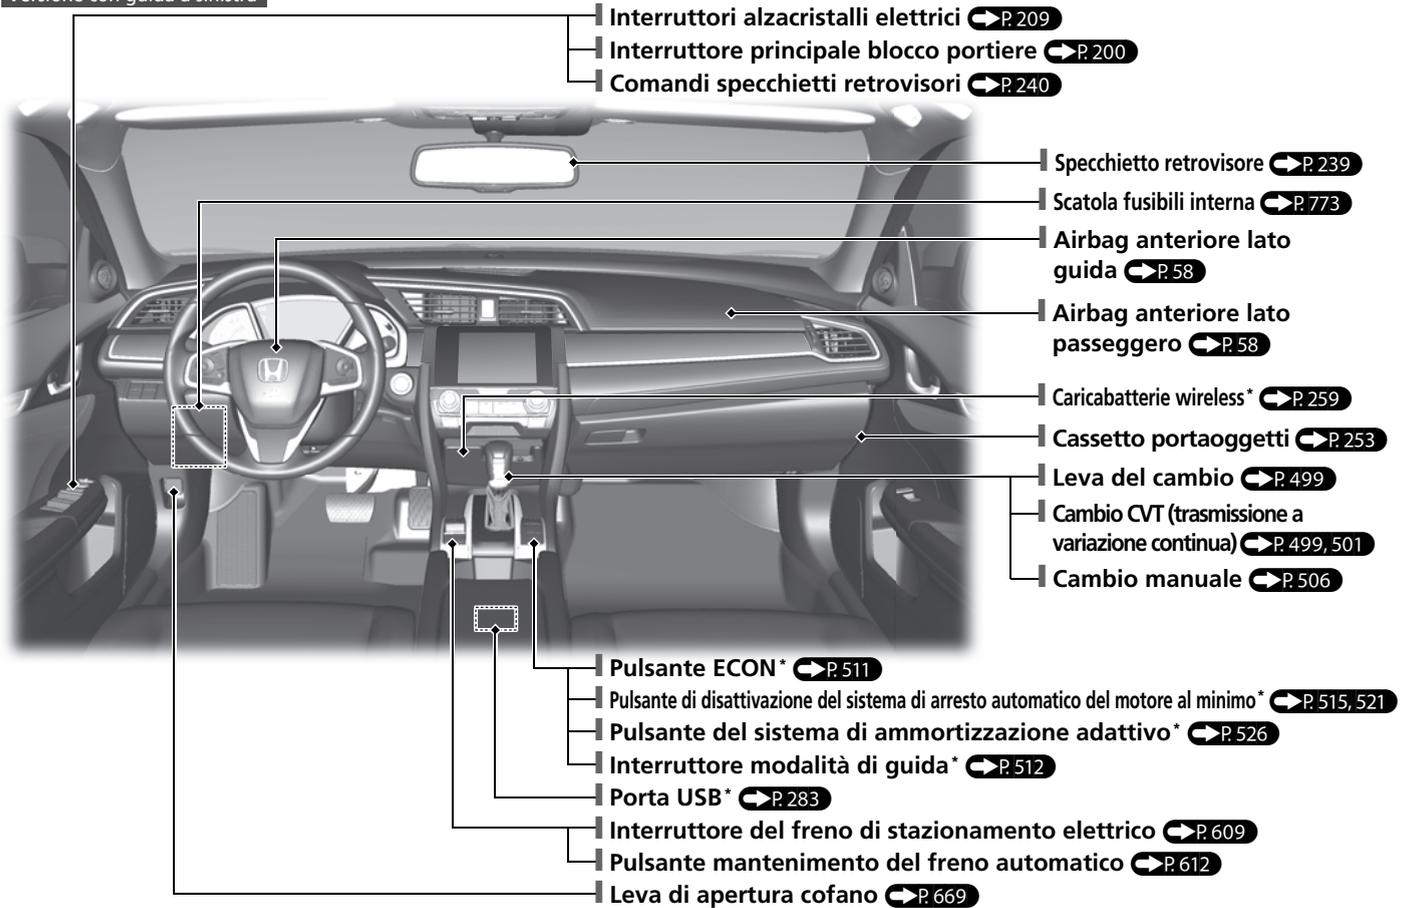


\* Non disponibile su tutti i modelli



# Indice illustrato

Versione con guida a destra

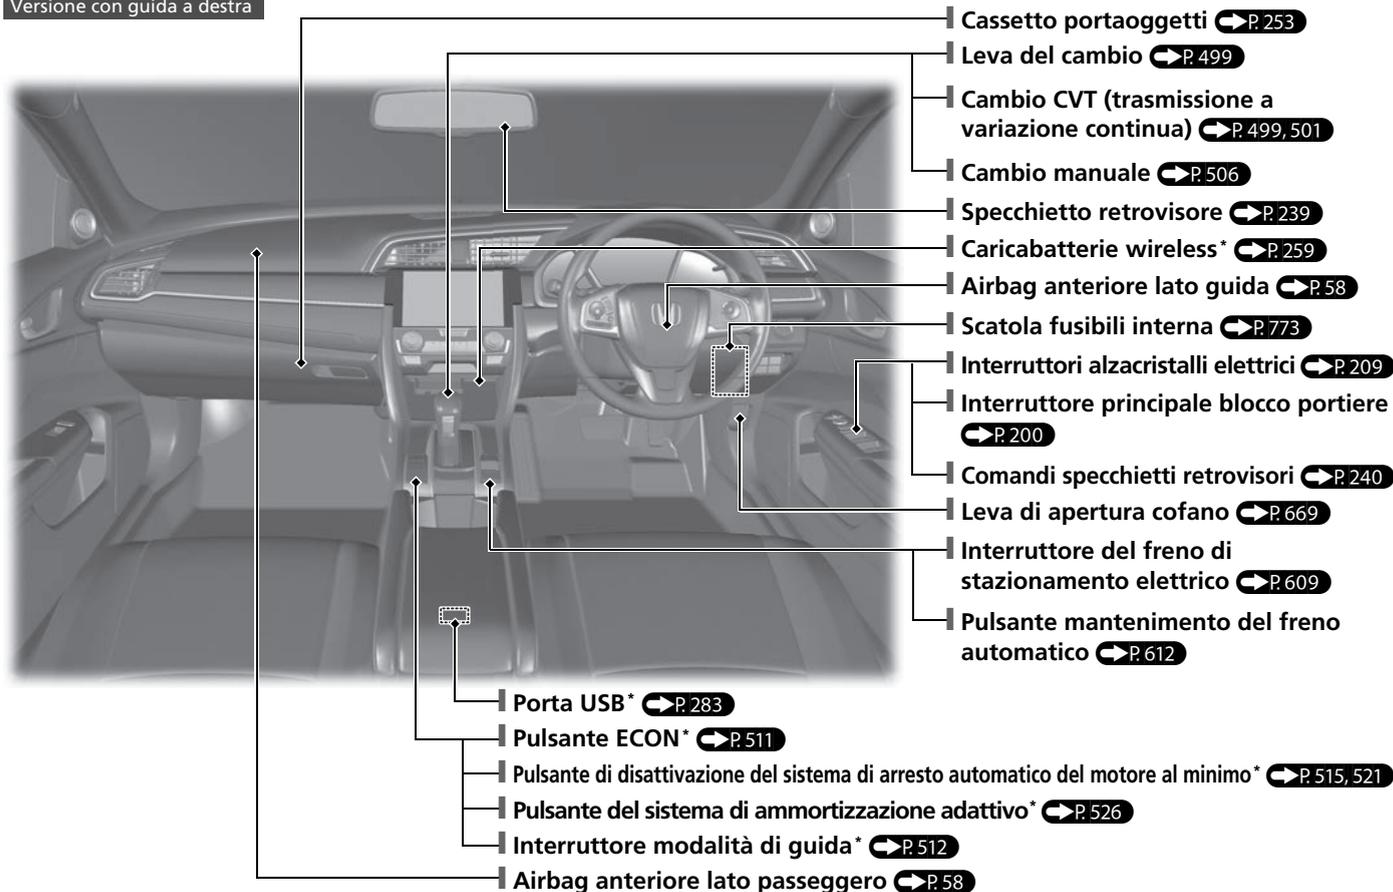

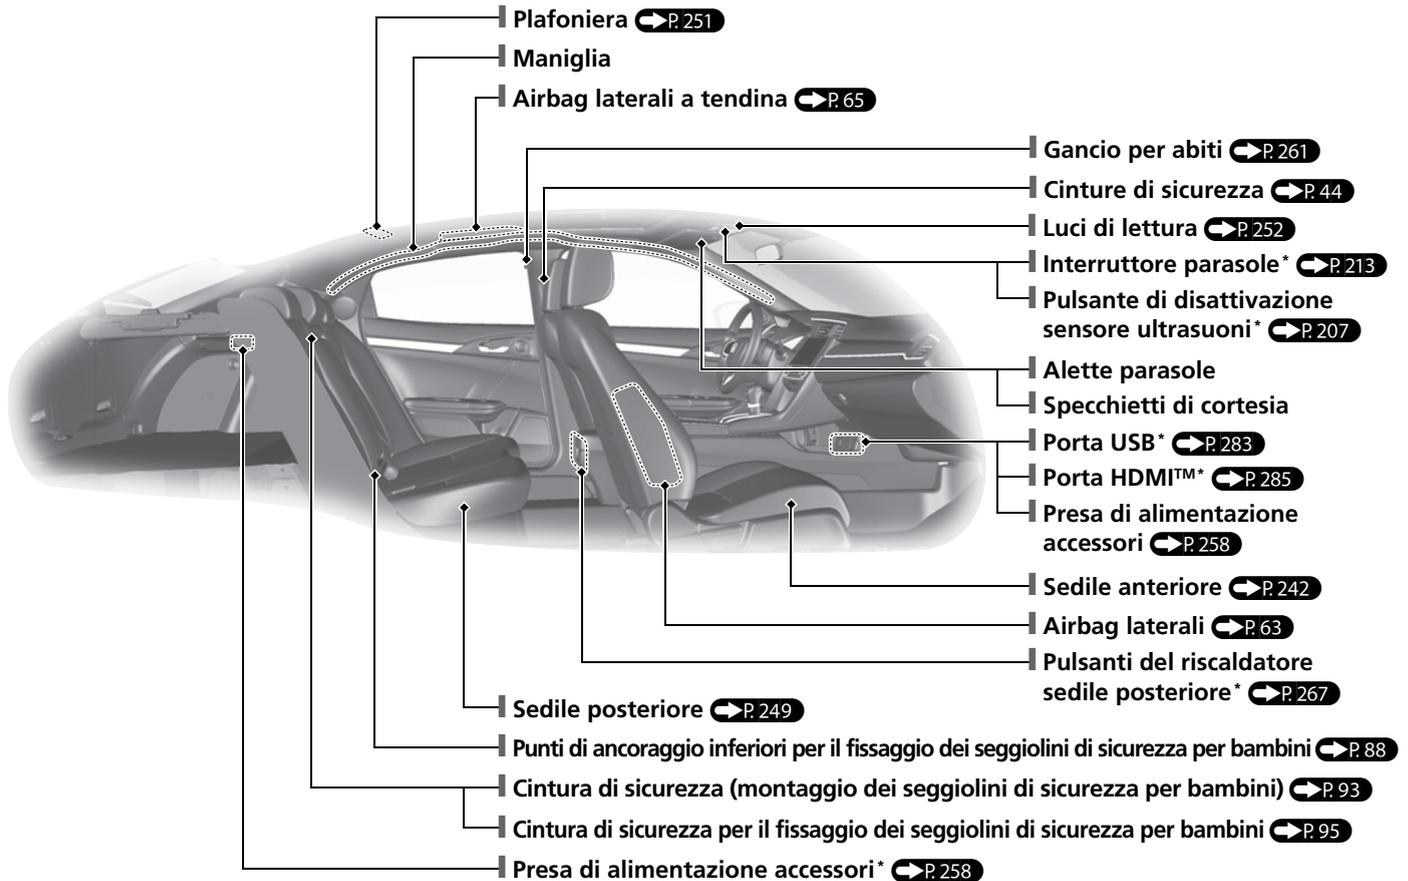

# Indice illustrato

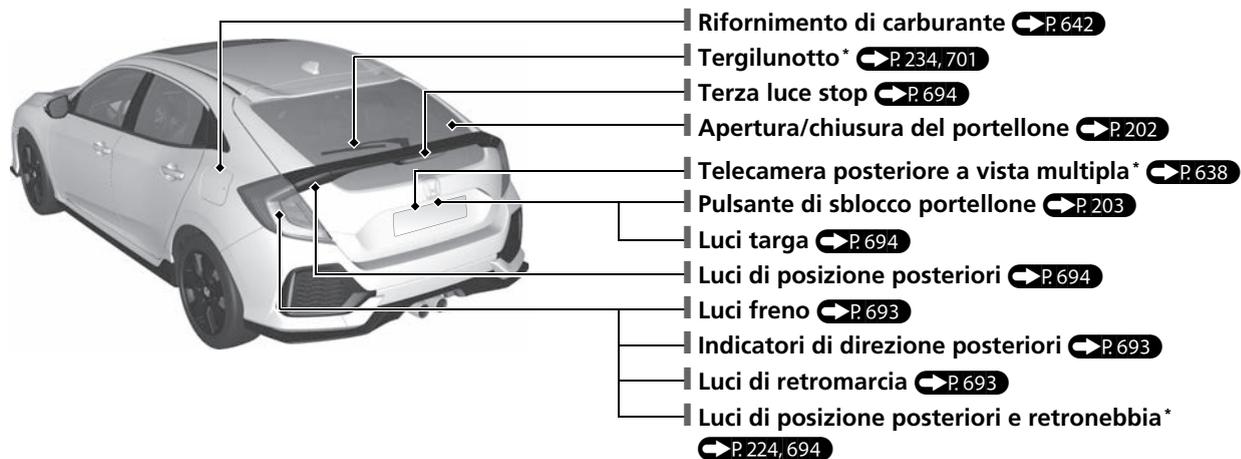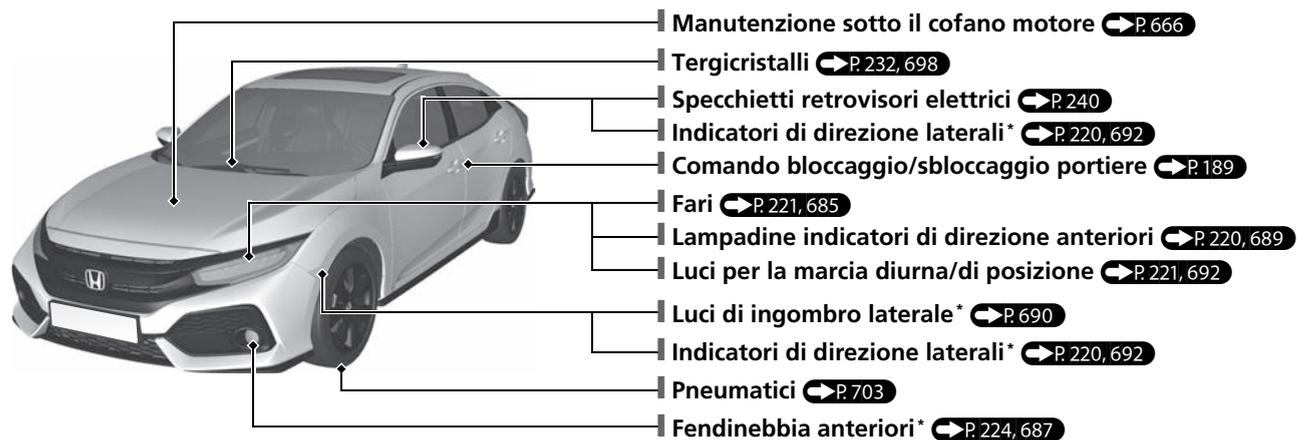


# Sistema Eco Assist

Eccetto modelli con motore 2,0 L

## Indicatore stile di guida

- Cambia colore per indicare lo stile di guida.  
Verde: Guida efficiente in termini di consumi  
Bianco verde: Accelerazione/decelerazione moderata  
Bianca: Accelerazione/decelerazione aggressiva
- Il colore dell'indicatore stile di guida cambia in base all'uso del pedale del freno o dell'acceleratore.

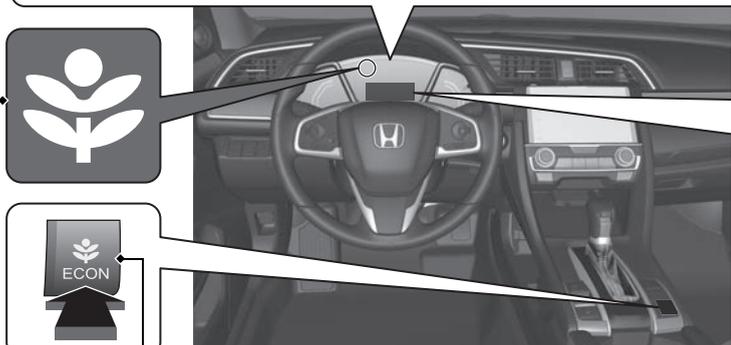


**Pulsante ECON** P.511

Consente di ottimizzare il risparmio di carburante.

**Spia modalità ECON** P.119






Si accende quando viene premuto il pulsante ECON.





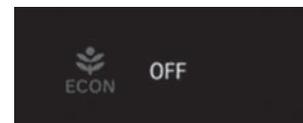


Il messaggio viene visualizzato per alcuni secondi quando viene premuto il pulsante ECON.

# Funzione di arresto automatico del motore al minimo\*

Per migliorare il risparmio del consumo di carburante, il motore si arresta e si riavvia come riportato in dettaglio di seguito. Quando l'arresto automatico del motore al minimo è attivo, la relativa spia (verde) si accende. ➔ P.514, 520

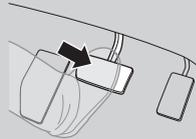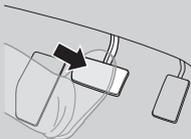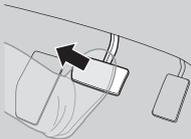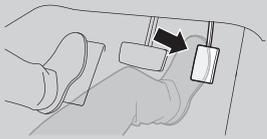Durante	Cambio CVT (trasmissione a variazione continua)	Stato motore	
Decelerazione 	 Arrestare il veicolo e premere il pedale del freno.	 <b>Acceso</b>	
Fermo 	 Tenere premuto il pedale del freno.	 <b>Spento</b>	
Avvio	 Rilasciare il pedale del freno.	 Con il sistema di mantenimento del freno automatico attivato, premere il pedale dell'acceleratore.	 <b>Riavvio</b>

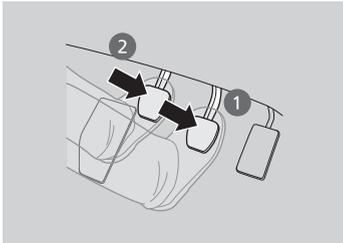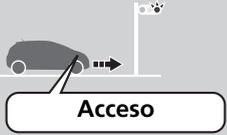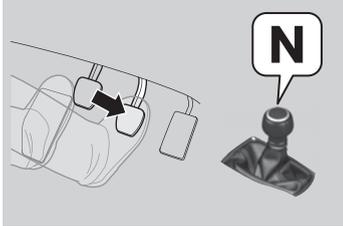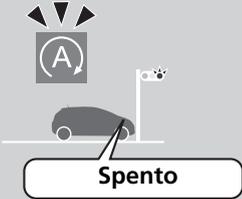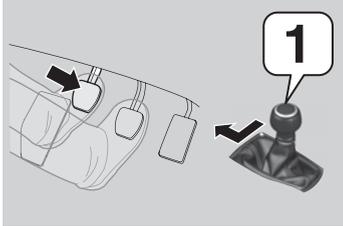Durante	Cambio manuale	Stato motore
<p>Decelerazione</p> 	<p>1. Premere il pedale del freno. 2. Premere a fondo il pedale della frizione.</p> 	 <p><b>Acceso</b></p>
<p>Arresto</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuare a premere il pedale del freno.</li> <li>• Spostare la leva del cambio su <b>N</b>.</li> <li>• Rilasciare il pedale della frizione.</li> </ul> 	 <p><b>Spento</b></p>
<p>Avvio</p>	<p>1. Premere di nuovo il pedale della frizione. 2. Spostare la leva del cambio su <b>1</b>. 3. Premere il pedale dell'acceleratore per riprendere la guida.</p> 	 <p><b>Riavvio</b></p>

# Guida sicura P. 39

## Airbag P. 56

- Il veicolo è dotato di airbag per la protezione del conducente e dei passeggeri in caso di collisione di entità moderata o grave.

## Sicurezza dei bambini P. 72

- Tutti i bambini di età pari o inferiore a 12 anni devono sedere sul sedile posteriore.
- I seggiolini di sicurezza per bambini devono essere rivolti in avanti quando si viaggia con bambini piccoli.
- I neonati devono viaggiare nei seggiolini di sicurezza per bambini rivolti all'indietro e fissati al sedile posteriore.

## Rischi dei gas di scarico P. 101

- Il veicolo emette gas di scarico nocivi che contengono monossido di carbonio. Non mettere in funzione il motore all'interno di spazi non ventilati in cui il monossido di carbonio potrebbe accumularsi.

## Cinture di sicurezza P. 44

- Allacciare la cintura di sicurezza e sedersi con la schiena dritta e ben appoggiata allo schienale.
- Verificare che i passeggeri indossino la cintura di sicurezza correttamente.



Posizionare la cintura addominale il più in basso possibile.

## Lista di controllo prima della guida P. 43

- Prima della guida, controllare che i sedili anteriori, i poggiatesta\*, il volante e gli specchietti siano regolati correttamente.


# Quadro strumenti P.103

## Indicatori P.156 / Interfaccia informazioni del conducente P.158 / Spie di sistema P.104

Eccetto modelli con motore 2,0 L

### Spie del sistema

-  Spia modalità ECON
-  Spia promemoria cintura di sicurezza
-  Spia sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA)
-  Spia VSA OFF
-  Spia sistema di sicurezza supplementare
-  Spia sistema di arresto automatico del motore al minimo (ambra)\* / Spia arresto automatico del motore al minimo (verde)\*
-  Spia sistema di avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici
-  Spia sistema del servosterzo elettrico (EPS)
-  Spia guasti
-  Spia pressione dell'olio bassa
-  Spia carica batteria

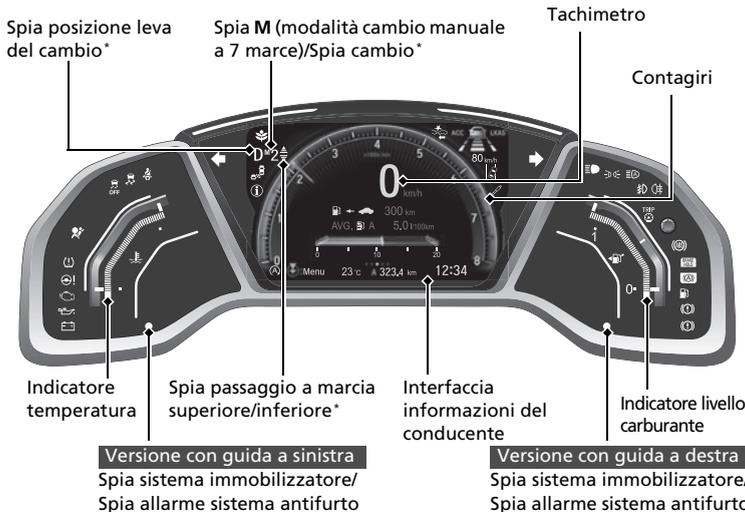

### Spie del sistema

- ACC**
-  Pulsanti del controllo velocità di crociera adattativo ACC con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)\* (ambra/verde)\*
  -  Spia informazioni angolo cieco (BSI)\*
  -  Spia messaggio di sistema

### Spie del sistema

- LKAS**
-  Spia sistema di mantenimento corsia (LKAS) (ambra/verde)\*
  -  Spia riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia\*
  -  Spia del sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)\*


### Spie del sistema

-  Spie indicatori di direzione e luci di emergenza
-  Spia del sistema di ammortizzazione adattivo\*
-  Spia abbaglianti
-  Spia luci accese
-  Spia abbaglianti automatici\*
-  Spia fendinebbia anteriori\*
-  Spia retronebbia
-  Spia sistema antibloccaggio freni (ABS)
-  Spia sistema di mantenimento del freno automatico
-  Spia mantenimento del freno automatico
-  Spia riserva carburante
-  Freno di stazionamento e spia impianto frenante (Rossa)
-  Freno di stazionamento e spia impianto frenante (ambra)

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Spie del sistema

-  Spia promemoria cintura di sicurezza
-  Spia sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA)
-  Spia VSA OFF
-  Spia sistema di sicurezza supplementare
-  Spia sistema di arresto automatico del motore al minimo (ambra)\* Spia di arresto automatico del motore al minimo (verde)\*
-  Spia sistema avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici
-  Spia sistema del servosterzo elettrico (EPS)
-  Spia guasti
-  Spia pressione dell'olio bassa
-  Spia carica batteria

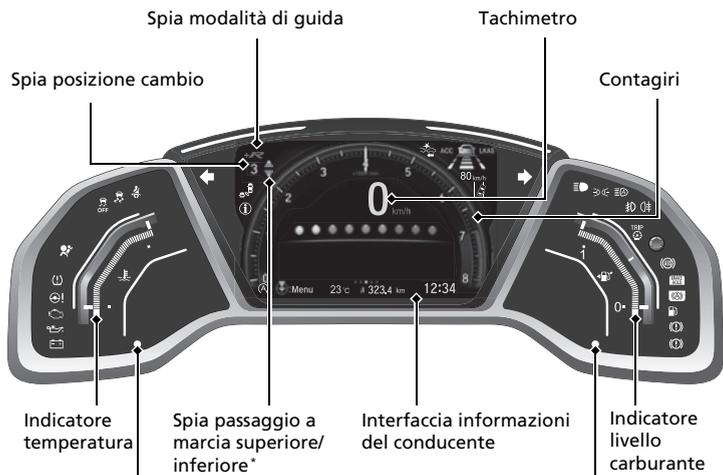

**Versione con guida a sinistra**

- Spia sistema immobilizzatore/Spia allarme sistema antifurto

**Versione con guida a destra**

- Spia sistema immobilizzatore/Spia allarme sistema antifurto

## Spie del sistema

- ACC** Spia controllo velocit  di crociera adattativo (ACC) con adattamento velocit  ad andatura lenta (LSF)\* (ambra/verde)\*
-  Spia informazioni angolo cieco\*
-  Spia messaggio di sistema

## Spie del sistema

- LKAS** Spia sistema di mantenimento corsia (LKAS) (ambra/verde)\*
-  Spia riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia\*
-  Spia sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)\*

## Spie del sistema

-  Spie indicatori di direzione e luci di emergenza
-  Spia abbaglianti
-  Spia luci accese
-  Spia abbaglianti automatici\*
-  Spia fendinebbia anteriori
-  Spia retronebbia\*
-  Spia sistema antibloccaggio freni (ABS)
-  Spia sistema di mantenimento del freno automatico
-  Spia manutenzione del freno automatico
-  Spia riserva carburante
-  Freno di stazionamento e spia impianto frenante (Rossa)
-  Freno di stazionamento e spia impianto frenante (ambra)

# Comandi P.183

## Orologio P.184

### Modelli con impianto stereo a colori



- 1 Tenere premuto il pulsante **MENU/CLOCK**.
- 2 Ruotare  per modificare l'ora, quindi premere .
- 3 Ruotare  per modificare i minuti, quindi premere .
- 4 Selezionare **Imposta**, quindi premere .

Queste indicazioni sono fornite allo scopo di illustrare come usare la manopola di selezione.

- Ruotare  per eseguire la selezione.
- Premere  per confermare la selezione.

### Modelli con impianto stereo con display



- 1 Selezionare l'icona  (Home), quindi selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Orologio**, quindi **Regolazione orologio**.
- 3 Toccare la rispettiva  /  icona per regolare ore e minuti, aumentando o diminuendo la cifra visualizzata.
- 4 Selezionare **OK**.

### Modelli con sistema di navigazione

Il sistema audio riceve i segnali dai satelliti GPS, pertanto l'orologio viene aggiornato automaticamente.

### Modelli senza impianto stereo



- 1 Premere il pulsante  per selezionare , quindi premere il tasto **ENTER**.
- 2 Premere i pulsanti  /  fino alla visualizzazione di **Impostazione orologio** sul display.
- 3 Premere il tasto **ENTER**.
- 4 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Imposta orario**.
- 5 Premere i pulsanti  /  per modificare l'ora, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 6 Premere i pulsanti  /  per modificare i minuti, quindi premere il tasto **ENTER**.


## Pulsante di AVVIAMENTO/ ARRESTO MOTORE\* ➔ P.216

- Premere il pulsante per cambiare la modalità di alimentazione del veicolo.



## Indicatori di direzione ➔ P.220


Leva di comando indicatori di direzione

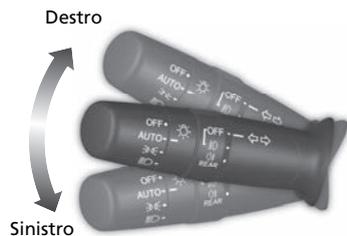

## Luci ➔ P.221

Interruttori di comando luci

### Modelli con retronebbia

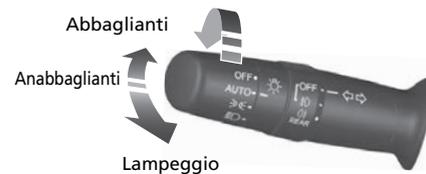


### Modelli senza retronebbia



## Tergi e lavacrystalli

➔ P. 232

Leva di comando tergi/lavacrystalli

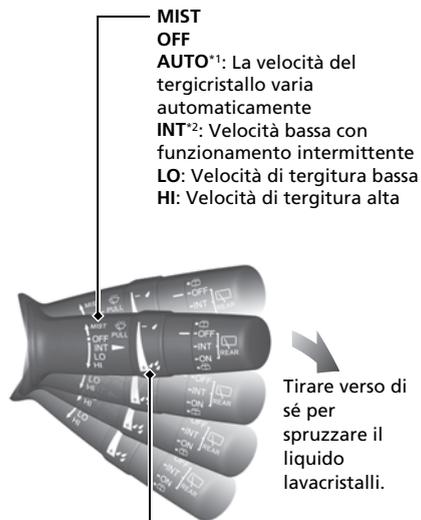

Anello di regolazione

- ☐ : Bassa sensibilità<sup>\*1</sup>
- ☐ : Velocità inferiore, meno passate<sup>\*2</sup>
- ⊕ : Alta sensibilità<sup>\*1</sup>
- ⊕ : Velocità superiore, più passate<sup>\*2</sup>

\* 1: Modelli con intermittenza automatica dei tergicristalli

\* 2: Modelli senza intermittenza automatica dei tergicristalli

**Modelli con intermittenza automatica dei tergicristalli**  
**AUTO** deve essere sempre su **OFF**, prima della situazione seguente, per evitare danni gravi al sistema tergicristalli:

- Pulizia del parabrezza
- Spostamenti all'interno di un autolavaggio
- Nessuna presenza di pioggia

## Volante ➔ P. 238


- Per eseguire la regolazione, tirare a sé la leva di regolazione, posizionarla come desiderato quindi bloccarla.



## Sbloccaggio delle portiere anteriori dall'interno

➔ P. 199

- Tirare la maniglia interna della portiera anteriore e, contemporaneamente, aprire.

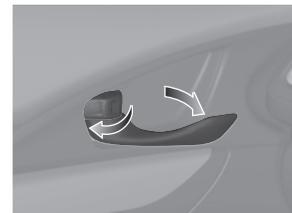

## Portellone ➔ P. 202

Pulsante di sblocco portellone



**Modelli senza sistema di accesso senza chiavi**

- Con tutte le portiere sbloccate, premere il pulsante di sblocco del portellone e sollevare il portellone per aprirlo.

**Modelli con sistema di accesso senza chiavi**


- Premere il pulsante di sblocco del portellone per sbloccare e aprire il portellone quando si ha con sé il telecomando.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Specchietti retrovisori elettrici P. 240

- Con il commutatore di accensione su ACCENSIONE  \*1, portare l'interruttore di selezione su L o R.
- Spingere il bordo appropriato dell'interruttore di regolazione per regolare lo specchietto.
- Premere il pulsante di ripiegamento\* per spostare gli specchietti retrovisori verso l'interno e verso l'esterno.

Pulsante di ripiegamento\* Interruttore di selezione

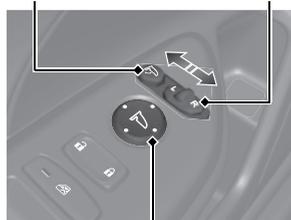


Interruttore di regolazione

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## Alzacristalli elettrici P. 209


- Con il commutatore di accensione su ACCENSIONE  \*1, aprire e chiudere i cristalli elettrici.
- Se il pulsante di blocco alzacristalli elettrici si trova su Off, è possibile aprire e chiudere ciascun finestrino lato passeggero utilizzando il relativo interruttore.
- Se il pulsante di blocco alzacristalli elettrici si trova su On (spia accesa), tutti gli interruttori dei finestrini lato passeggero sono disabilitati.

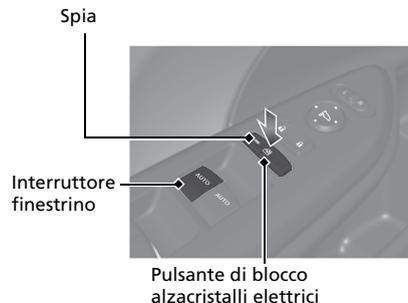

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## Sistema di riscaldamento\* P. 268

- Premere il pulsante **AUTO** per attivare il sistema di riscaldamento.
- Premere il pulsante  per accendere o spegnere il sistema.
- Premere il pulsante  per sbrinare il parabrezza.

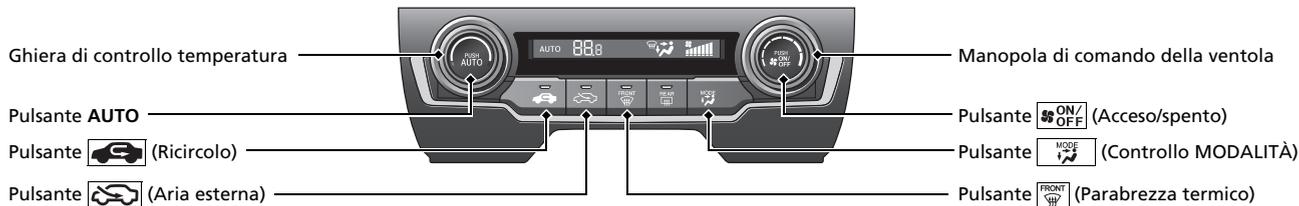


-  Flussi di aria dalle bocchette pavimento e parabrezza termico.
-  Flussi di aria dalle bocchette pavimento.
-  Flussi di aria dalle bocchette pavimento e plancia.
-  Flussi di aria dalle bocchette sulla plancia.

## Sistema di climatizzazione \* P. 273

- Premere il pulsante **AUTO** per attivare il sistema di climatizzazione.
- Premere il pulsante  per accendere o spegnere il sistema.
- Premere il pulsante  per sbrinare il parabrezza.

Il sistema di climatizzazione può essere utilizzato tramite comandi vocali\*.  P. 340

### Modelli con impianto stereo a colori

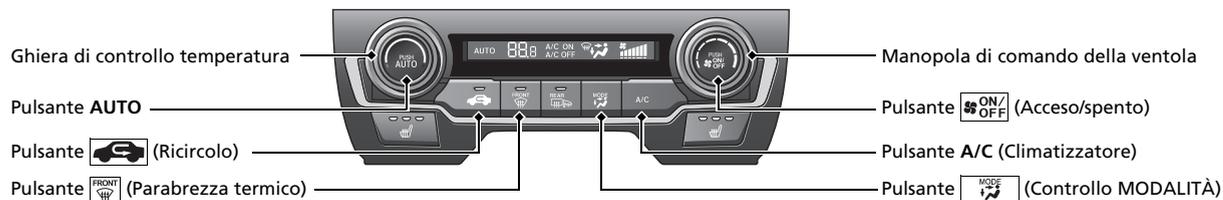

-  Flussi di aria dalle bocchette pavimento e parabrezza termico.
-  Flussi di aria dalle bocchette pavimento.
-  Flussi di aria dalle bocchette pavimento e plancia.
-  Flussi di aria dalle bocchette sulla plancia.

Modelli con impianto stereo con display

Modelli senza pulsante SYNC

Icona A/C (Climatizzatore)

Icona controllo MODALITÀ

Icona controllo ventola

Pulsante  CLIMATE (CLIMA)

Ghiera di controllo temperatura

Pulsante AUTO

Pulsante  (Ricircolo)

Pulsante  (Aria esterna)

Pulsante  (Parabrezza termico)



Schermata Audio/Informazioni

Pulsante  (Acceso/spento)

Manopola di comando della ventola

-  Flussi di aria dalle bocchette pavimento e parabrezza termico.
-  Flussi di aria dalle bocchette pavimento.
-  Flussi di aria dalle bocchette pavimento e plancia.
-  Flussi di aria dalle bocchette sulla plancia.

Modelli con impianto stereo con display

Modelli senza pulsante SYNC

Icona A/C (Climatizzatore)

Icona controllo MODALITÀ

Icona controllo ventola

Pulsante  CLIMATE (CLIMA)


Ghiera di controllo temperatura lato guida

Pulsante AUTO


Pulsante  ON/OFF (Acceso/spento)

Pulsante  (Ricircolo)

Pulsante  (Parabrezza termico)

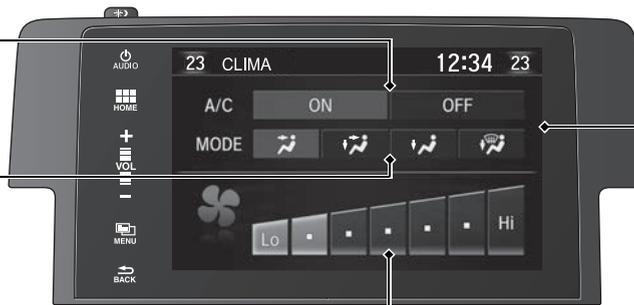

Schermata Audio/Informazioni

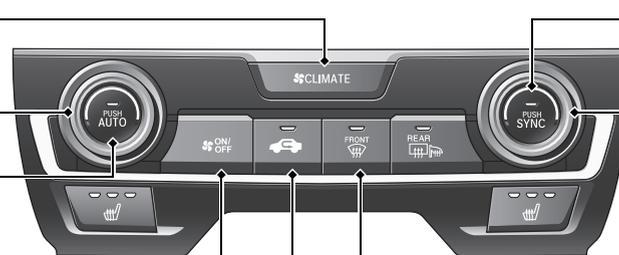

Pulsante SYNC (sincronizzazione)


Ghiera di controllo temperatura lato passeggero

-  Flussi di aria dalle bocchette pavimento e parabrezza termico.
-  Flussi di aria dalle bocchette pavimento.
-  Flussi di aria dalle bocchette pavimento e plancia.
-  Flussi di aria dalle bocchette sulla plancia.

# Funzioni ↔ P. 281

## Comandi audio a distanza \*

↔ P. 286

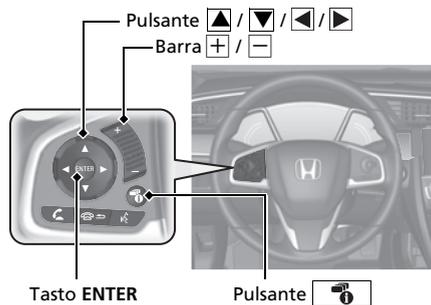

- Barra + / -  
Premere per alzare/abbassare il volume.
- Pulsante ▲ / ▼  
Premere ▲ oppure ▼ per scorrere tra le modalità audio come segue:

### Modelli con impianto stereo con display

FM → DAB\* → LW\* → MW\* → AM\* → USB →  
iPod → Bluetooth® Audio → App →  
App audio → AUX-HDMI™

### Modelli con impianto stereo a colori

FM1 → FM2 → DAB1\* → DAB2\* → LW →  
MW → USB → iPod → Bluetooth® Audio

### Modelli con impianto stereo con display

- Tasto ENTER
- Durante l'ascolto della radio

- 1 Premere ENTER per passare alla visualizzazione dell'elenco di stazioni memorizzate nei pulsanti di preselezione.
- 2 Premere ▲ oppure ▼ per selezionare una stazione memorizzata, quindi premere ENTER.

- Durante l'uso di un'unità flash USB

- 1 Premere ENTER per visualizzare l'elenco cartelle.
- 2 Premere ▲ oppure ▼ per selezionare una cartella.
- 3 Premere ENTER per visualizzare l'elenco delle tracce di quella cartella.
- 4 Premere ▲ oppure ▼ per selezionare una traccia, quindi premere ENTER.

- Durante l'uso di un iPod

- 1 Premere ENTER per visualizzare l'elenco musicale dell'iPod.
- 2 Premere ▲ oppure ▼ per selezionare una categoria.
- 3 Premere ENTER per visualizzare un elenco di voci nella categoria.
- 4 Premere ▲ oppure ▼ per selezionare una voce, quindi premere ENTER.  
▶ Premere ENTER e premere ▲ oppure ▼ ripetutamente fino a quando non viene visualizzata la voce che si desidera riprodurre.

- Durante l'uso di un dispositivo Bluetooth® Audio

- 1 Premere ENTER per visualizzare la lista tracce.
- 2 Premere ▲ oppure ▼ per selezionare una traccia, quindi premere ENTER.

● Pulsante  / 

Radio: Premere per modificare la stazione preselezionata.

Premere e tenere premuto per selezionare la stazione precedente o successiva con il segnale più forte.

Premere e tenere premuto per selezionare il gruppo successivo o quello precedente (DAB\*).

Dispositivo USB:

Premere per passare all'inizio del brano musicale successivo o per ritornare all'inizio del brano musicale corrente.

Tenere premuto per cambiare cartella.

Pulsante 

Premere per cambiare contenuti:

 **Interfaccia informazioni del conducente**  **P.158**

## Sistema audio\* ➡ P.282

Modelli con impianto stereo a colori ➡ P.288




Interfaccia informazioni del conducente



Modelli con impianto stereo con display P.313

Per il funzionamento del sistema di navigazione vedere il Manuale del sistema di navigazione

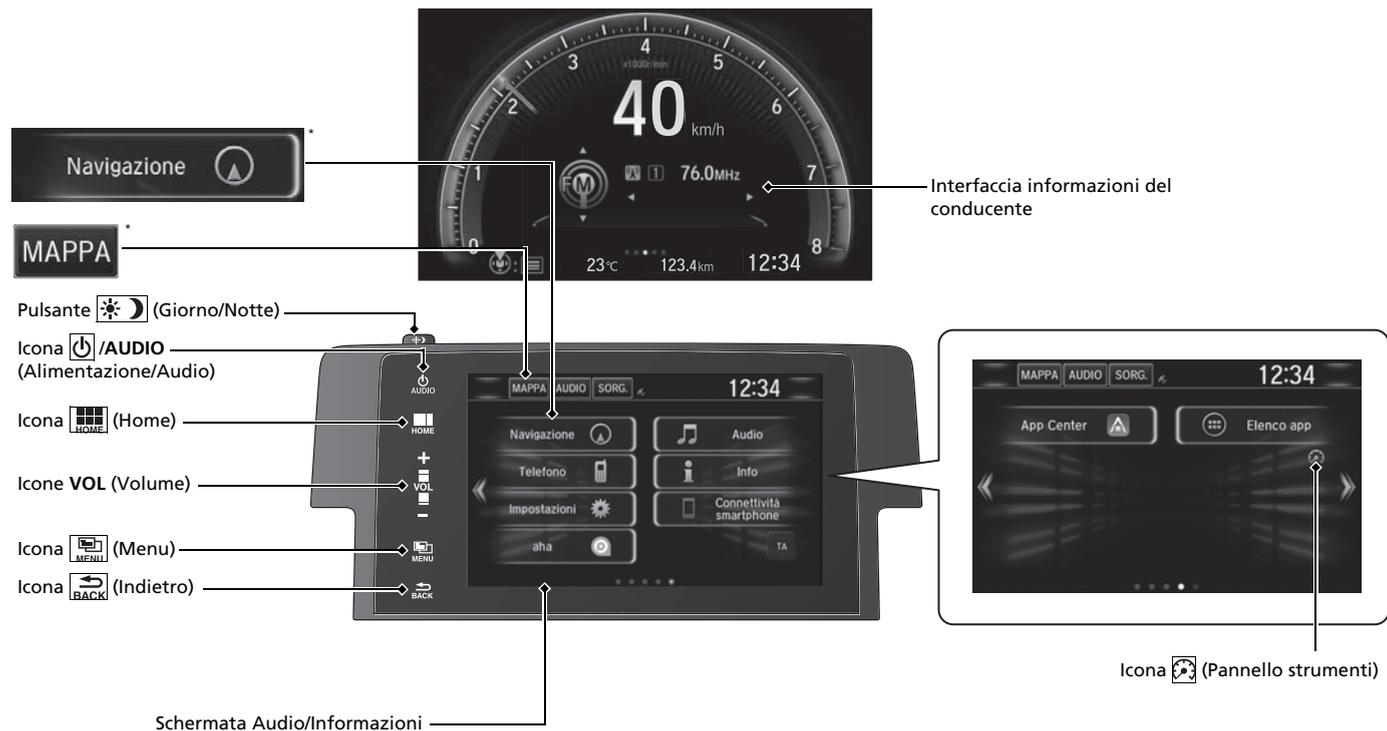


# Guida P. 479

## Cambio manuale\* P. 506

## Cambio CVT (trasmissione a variazione continua)\* P. 499, 501

- Portare la leva su **P** e premere il pedale del freno all'avvio del motore.

### Cambio marcia

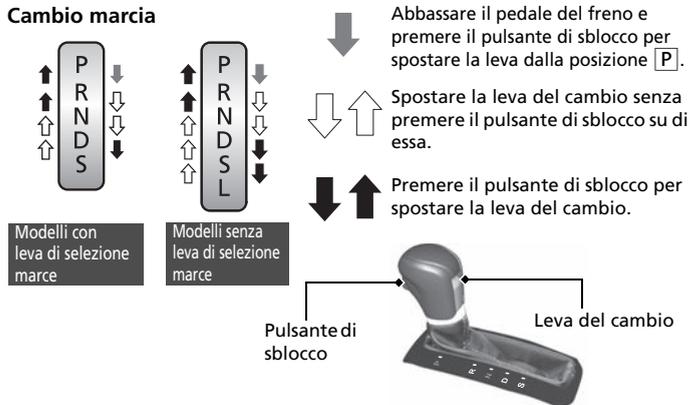

**P** **Parcheggio**  
Spegnerne o avviare il motore.  
Il cambio è bloccato.

**R** **Retromarcia**  
Utilizzato durante la retromarcia.

**N** **Folle**  
Il cambio è sbloccato.

**D** **Guida**  
● Guida normale.  
● Nei modelli con leva di selezione marce, è possibile utilizzare temporaneamente la modalità a 7 marce.

**S** **Modelli con leve di selezione marce**  
**Guida (S)**  
È possibile utilizzare la modalità cambio manuale a 7 marce.

**S** **Modelli senza leve di selezione marce**  
**Guida (S)**  
● Migliore accelerazione.  
● Maggiore effetto del freno motore.  
● Percorsi in salita o in discesa.

**L** **Basso\***  
● Maggiore effetto del freno motore.  
● Percorsi in salita o in discesa.

### Modalità cambio manuale a 7 marce\* P. 503

- Consente di passare manualmente a marce superiori o inferiori senza togliere le mani dal volante.

#### Quando la leva del cambio è in posizione **S**

- Tirando la leva di selezione marce si passa dalla modalità cambio CVT alla modalità cambio manuale a 7 marce.
- L'indicatore **M** e la marcia selezionata sono visualizzati nella spia cambio.

#### Quando la leva del cambio è in posizione **D**

- Tirando temporaneamente la leva di selezione marce si passa dalla modalità cambio CVT alla modalità cambio manuale a 7 marce. La marcia selezionata viene visualizzata nella spia cambio.

Leva di selezione marce (-)

Leva di selezione marce (+)



Spia M

Spia di cambio marcia



\* Non disponibile su tutti i modelli

## Attivazione e disattivazione del sistema VSA P.594

- Il sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA) contribuisce a stabilizzare il veicolo in curva e aiuta a mantenere la trazione durante l'accelerazione su superfici stradali irregolari o sdruciolevoli.
- Il VSA si inserisce automaticamente ogni volta che si avvia il motore.
- Per disattivare parzialmente o ripristinare completamente la funzione VSA, premere e tenere premuto il pulsante finché non si avverte un segnale acustico.

## Controllo velocità di crociera \* P.527

- Il controllo velocità di crociera consente di mantenere la velocità impostata senza interventi sul pedale dell'acceleratore.
- Per utilizzare il controllo velocità di crociera, premere il pulsante **MAIN**. Selezionare il controllo velocità di crociera premendo il pulsante **LIM**, quindi premere il pulsante **-/SET** quando si è raggiunta la velocità desiderata (superiore a 30 km/h).

## Attivazione e disattivazione del sistema CMBS \* P.622

- Quando una collisione diventa inevitabile, il sistema CMBS può contribuire a ridurre la velocità del veicolo e quindi la gravità dell'impatto.
- Per attivare o disattivare il CMBS, premere e tenere premuto il pulsante fino a quando viene emesso un segnale acustico.

## Limitatore di velocità regolabile P.531

- Questo sistema consente di impostare una velocità massima che non può essere superata neanche premendo il pedale dell'acceleratore.
- Per utilizzare il limitatore di velocità regolabile, premere il pulsante **MAIN**. Selezionare il limitatore di velocità regolabile premendo il pulsante **LIM**, quindi premere il pulsante **-/SET** quando il veicolo raggiunge la velocità desiderata.
- Il limite della velocità del veicolo può essere impostato da 30 km/h a 250 km/h.

## Sistema avviso perdita di pressione P.601,605

### Modelli con retronebbia

- Rileva una variazione nelle condizioni degli pneumatici e nelle dimensioni complessive dovuta alla riduzione della pressione pneumatici.
- Il sistema avviso perdita di pressione si inserisce automaticamente ogni volta che si avvia il motore.
- La procedura di taratura deve essere eseguita in determinate condizioni.

### Modelli senza retronebbia

Il sistema controllo pressione pneumatici rileva una variazione nei giri degli pneumatici conseguente alla riduzione della pressione.

## Rifornimento P. 640

Carburante consigliato:

Modelli con motore 1,0 L e 1,5 L

**Benzina super verde/gasohol fino a E10 (90% benzina e 10% di etanolo) con numero di ottano pari o superiore a 95**

Modelli con motore 2,0 L senza retronebbia


**Benzina super verde con numero di ottano pari o superiore a 95**

Modelli con motore 2,0 L e retronebbia

**Benzina super verde/gasohol fino a E10 (90% benzina e 10% di etanolo) con numero di ottano pari o superiore a 95 raccomandata**

Capacità del serbatoio carburante: 46,9 L

- 1** Sbloccare la portiera lato guida.  
 **Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'interno**  
 P. 199
- 2** Premere lo sportellino del bocchettone di rifornimento carburante sul bordo per farlo sollevare leggermente.
- 3** Al termine del rifornimento, attendere circa cinque secondi prima di rimuovere l'erogatore del carburante.

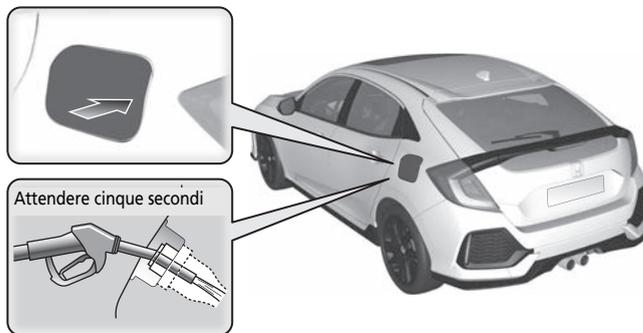

# Honda Sensing\*

Honda Sensing è un sistema di supporto alla guida che utilizza due tipi ben distinti di sensore, un sensore radar ubicato nel paraurti inferiore accanto al fendinebbia\* e una videocamera con sensori anteriori montata sul lato interno del parabrezza, dietro allo specchietto retrovisore.



## Controllo velocità di crociera adattativo (ACC) con adattamento velocità ad andatura lenta (LSF)\*

➔ P.544

Aiuta a mantenere una velocità veicolo costante e una distanza di sicurezza impostata tra il proprio veicolo e quello che lo precede e, se il veicolo che precede si arresta, può rallentare fino ad arrestare il proprio veicolo, senza che sia necessario tenere il piede sul pedale del freno o dell'acceleratore.

## Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)\*

➔ P.560

Aiuta a mantenere una velocità veicolo costante e una distanza di sicurezza impostata tra il proprio veicolo e quello che lo precede, senza che sia necessario tenere il piede sul pedale del freno o dell'acceleratore.

## Sistema per la riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia ➔ P.574

Avvisa e aiuta l'utente nel caso il sistema determini la possibilità che il veicolo stia attraversando in modo accidentale le linee di demarcazione corsia rilevate e/o stia uscendo fuori strada.

## Sistema di mantenimento corsia (LKAS) ➔ P.586

Fornisce l'input dello sterzo per mantenere il veicolo al centro della corsia rilevata e fornisce avvisi tattili e visivi se viene rilevato un allontanamento dalla corsia.

## Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale ➔ P.579

Questo sistema funge da promemoria della segnaletica stradale, come ad esempio il limite di velocità corrente e il divieto di sorpasso, che il veicolo ha appena superato, visualizzando i segnali sull'interfaccia informazioni del conducente.

## Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS) ➔ P.618

Può intervenire qualora ci sia la possibilità di collisione con il veicolo che precede o con un pedone rilevato davanti. Il CMBS è progettato per informare l'utente quando viene rilevata una potenziale collisione, nonché per ridurre la velocità del veicolo in caso di collisione giudicata inevitabile, per contribuire alla riduzione della gravità dell'impatto.

# Manutenzione P. 647

## Sotto il cofano P. 666

- Controllare l'olio motore, il liquido di raffreddamento del motore e il liquido lavacrystalli. Rabboccare, se necessario.
- Controllare il liquido freni/frizione\*.
- Controllare mensilmente le condizioni della batteria.

- 1 Tirare la leva di apertura del cofano che si trova nell'angolo sotto la plancia.



- 2 Individuare la leva meccanismo di chiusura cofano, tirarla verso l'alto e sollevare quindi il cofano. Una volta sollevato leggermente il cofano, è possibile rilasciare la leva.



- 3 Al termine, chiudere il cofano e assicurarsi che sia bloccato saldamente in posizione.

## Spazzole tergicristalli P. 698

 P. 698

- Sostituire le spazzole se lasciano striature sul parabrezza.



## Pneumatici P. 703

- Ispezionare ruote e pneumatici a intervalli regolari.
- Controllare la pressione pneumatici a intervalli regolari.
- Montare pneumatici invernali quando si guida in inverno.

## Luci P. 685

- Ispezionare tutte le luci a intervalli regolari.

# Situazioni di emergenza P.725

## Pneumatico forato P.727

Modelli con kit riparazione pneumatici

- Parcheggiare in un luogo sicuro e riparare lo pneumatico forato utilizzando il kit riparazione pneumatici.

Modelli con ruotino di scorta

- Parcheggiare in un luogo sicuro e sostituire il pneumatico forato con il ruotino di scorta ubicato nel bagagliaio.



## Accensione delle spie P.762

- Identificare la spia e fare riferimento al manuale utente.




## Mancato avviamento del motore P.748

- Se la batteria è scarica, eseguire un avviamento con ponte utilizzando una batteria ausiliaria.



## Fusibile bruciato P.771

- Se un dispositivo elettrico non funziona, controllare se vi è un fusibile bruciato.

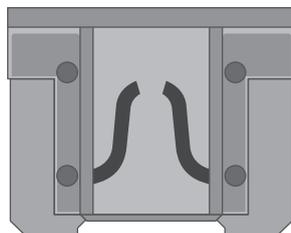

## Surriscaldamento P.759

- Parcheggiare in un luogo sicuro. Se non si rileva vapore sotto il cofano, aprirlo e lasciar raffreddare il motore.



## Traino di emergenza P.778

- Se è richiesto il traino del proprio veicolo, contattare un servizio di traino professionale.



# Risoluzione dei problemi

**D**

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Non è possibile ruotare il commutatore di accensione da **0** a **I**. Perché?

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

La modalità di alimentazione non passa da **VEICOLO SPENTO (BLOCCO)** a **ACCESSORI**. Perché?

**R**

Il volante potrebbe essere bloccato.

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

- Provare a ruotare il volante a sinistra e a destra girando allo stesso tempo la chiave di accensione.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

- Spostare il volante a sinistra e a destra dopo aver premuto il pulsante **ENGINE START/STOP**.



**D**

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Non è possibile ruotare il commutatore di accensione da **I** a **0** ed estrarre la chiave. Perché?

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

La modalità di alimentazione non passa da **ACCESSORI** a **VEICOLO SPENTO (BLOCCO)**. Perché?

**R**

La leva del cambio deve essere portata su **P**.



**D**

Perché il pedale del freno vibra leggermente quando inserisco i freni?


**R**

Questo fenomeno può verificarsi quando si attiva l'ABS e non indica un malfunzionamento. Abbassare il pedale del freno esercitando una pressione ferma e uniforme. Non premere mai ripetutamente il pedale del freno.

➤ Sistema antibloccaggio freni (ABS) ➔ P. 615

**D** Non è possibile aprire la portiera posteriore dall'interno del veicolo. Perché?

**R** Verificare se il blocco portiere di sicurezza per bambini si trova in posizione di blocco. In caso affermativo, aprire la portiera posteriore tramite la maniglia portiera esterna.

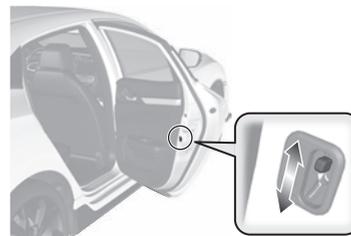

Per annullare questa funzione, far scorrere verso l'alto la leva sulla posizione di sblocco.

**D** Perché le portiere si bloccano dopo essere state sbloccate?

**R** Se le portiere non vengono aperte entro 30 secondi, queste vengono bloccate di nuovo automaticamente per garantire la sicurezza.

**D** Perché viene emesso un segnale acustico quando si apre la portiera lato guida?

**R** Il segnale acustico viene emesso quando:

- Le luci esterne sono ancora accese.

**Modelli con sistema di accesso senza chiavi**

- La modalità di alimentazione è su ACCESSORI.

**Modelli con arresto automatico del motore al minimo**

- L'arresto automatico del motore al minimo è attivo.

**D** **Modelli con blocco automatico delle portiere**  
 Perché il cicalino suona quando mi allontano dal veicolo dopo aver chiuso la portiera?

**R** Il cicalino suona se si esce dall'intervallo operativo del blocco automatico delle portiere prima che la portiera si chiuda completamente.  
 ➤ **Bloccaggio delle portiere e del portellone (blocco automatico delle portiere\*)** ➔ P.191

**D** Perché viene emesso un segnale acustico quando si inizia a guidare?

**R** Viene emesso un segnale acustico quando il conducente e/o il passeggero anteriore non indossano la cintura di sicurezza.

**D** Quando si preme l'interruttore del freno di stazionamento elettrico, il freno di stazionamento non viene rilasciato. Perché?

**R** Premere l'interruttore del freno di stazionamento elettrico tenendo premuto il pedale del freno.

**D** Vedo una spia color ambra di uno pneumatico con un punto esclamativo. Di cosa si tratta?

**R** Il sistema avviso perdita di pressione richiede attenzione. Se di recente è stato gonfiato o cambiato uno pneumatico, è necessario tarare nuovamente il sistema.  
 ➤ **Sistema avviso perdita di pressione** ➔ P.601, 605

**D** Quando si preme il pedale dell'acceleratore, il freno di stazionamento non viene automaticamente rilasciato. Perché?

**R**

- Allacciare la cintura di sicurezza lato guida.
- Controllare se la trasmissione è in posizione **P**\* o **N**. In questo caso, selezionare qualsiasi altra posizione.

---

**D** Perché si avverte uno stridio quando si abbassa il pedale del freno?

**R** Può essere necessario sostituire le pastiglie dei freni. Fare controllare il veicolo da un concessionario.

---

**D** **Modelli con motore 1,0 L e 1,5 L**  
**Modelli con motore 2,0 L senza retronebbia**  
È possibile rifornire questo veicolo con benzina verde con un numero di ottano (RON) pari a 91 o superiore?

**R** Il veicolo è progettato per operare con benzina verde con un numero di ottano pari a 95 o superiore. Se questo numero di ottano non è disponibile, è possibile utilizzare temporaneamente benzina verde con un numero di ottano pari a 91 o superiore. L'uso di benzina verde standard può causare un rumore metallico di battito nel motore e una riduzione delle prestazioni del motore. L'uso prolungato di benzina verde standard può causare danni al motore.

---

# Guida sicura

In questa sezione, così come in tutto il manuale, sono riportati numerosi consigli sulla sicurezza.

## Informazioni per una guida sicura

- Precauzioni importanti per la sicurezza ... 40
- Dotazioni di sicurezza del veicolo ..... 42
- Lista di controllo per la sicurezza ..... 43

## Cinture di sicurezza

- Informazioni sulle cinture di sicurezza..... 44
- Allacciamento della cintura di sicurezza .. 50
- Controllo delle cinture di sicurezza ..... 54
- Punti di ancoraggio ..... 55

## Airbag

- Componenti del sistema airbag ..... 56
- Tipi di airbag ..... 58
- Airbag anteriori (SRS) ..... 58

- Airbag laterali ..... 63
- Airbag laterali a tendina..... 65
- Spie del sistema airbag ..... 67
- Manutenzione dell'airbag ..... 68

## Sistema di sollevamento del cofano\*

- Informazioni sul sistema di sollevamento del cofano..... 69
- Manutenzione del sistema di sollevamento del cofano ..... 71

## Sicurezza dei bambini

- Protezione dei bambini ..... 72
- Sicurezza dei neonati e bambini più piccoli..... 75
- Sicurezza dei bambini più grandi..... 98

## Rischi dei gas di scarico

- Monossido di carbonio ..... 101

## Etichette di sicurezza

- Ubicazione delle etichette..... 102

\* Non disponibile su tutti i modelli

Le seguenti pagine illustrano le dotazioni di sicurezza del veicolo e le corrette modalità d'uso. Le precauzioni di sicurezza riportate di seguito sono quelle che consideriamo tra le più importanti.

## Precauzioni importanti per la sicurezza

### ■ Indossare sempre la cintura di sicurezza

La cintura di sicurezza offre la migliore protezione in tutti i tipi di collisione. Gli airbag sono progettati per fornire una protezione complementare alle cinture di sicurezza e non per sostituirlle. Quindi, anche se il veicolo è dotato di airbag, sia il conducente che i passeggeri devono sempre indossare le cinture di sicurezza in modo corretto.

### ■ Usare seggiolini di sicurezza per tutti i bambini

I bambini fino ai 12 anni devono sedersi sul sedile posteriore, non su quello anteriore, con la cintura correttamente allacciata. Per i neonati e i bambini piccoli si deve usare un apposito seggiolino di sicurezza. I bambini di età superiore devono utilizzare un cuscino rialzo per bambini e una cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio finché non sono in grado di usare la cintura di sicurezza correttamente senza cuscino rialzo per bambini.

### ■ Essere consapevoli dei pericoli dell'airbag

Gli airbag sono sicuramente dei dispositivi utili per la salvaguardia della vita, ma possono causare lesioni gravi o addirittura letali se la distanza dagli occupanti del veicolo non è sufficiente o se non vengono indossate le cinture di sicurezza. I neonati, i bambini e gli adulti di bassa statura corrono i rischi maggiori. Accertarsi di seguire tutte le istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale.

### ■ Non assumere alcolici prima della guida

L'assunzione di alcolici è un fattore di rischio per la guida. Anche una sola bevanda alcolica può ridurre la capacità di reagire ai cambiamenti di situazione, inoltre i tempi di reazione diventano più lunghi con ogni bevanda assunta. Pertanto non bere alcolici prima della guida e scoraggiare gli amici dal farlo.

### » Precauzioni importanti per la sicurezza

In alcuni paesi l'uso del telefono cellulare durante la guida è vietato dalla legge, a meno che non si utilizzi un dispositivo vivavoce.

### ■ Prestare attenzione alle norme di sicurezza durante la guida

Se si è impegnati in una conversazione telefonica al cellulare o in altre attività che distraggono dalla guida e riducono l'attenzione nei confronti degli altri veicoli e dei pedoni, si rischia di causare incidenti. Si ricorda che le situazioni possono cambiare rapidamente e solo il conducente può stabilire quando non è rischioso distogliere l'attenzione dalla guida.

### ■ Controllare la velocità


La velocità eccessiva è la principale causa di lesioni e morte derivate da incidenti stradali. Generalmente il rischio di incidenti è tanto più alto quanto più elevata è la velocità, tuttavia si possono riportare lesioni gravi anche a bassa velocità. Non guidare mai più velocemente di quanto le condizioni specifiche non lo consentano, indipendentemente dal limite di velocità segnalato.

### ■ Mantenere il veicolo in condizioni sicure

Lo scoppio di uno pneumatico o un guasto meccanico possono essere estremamente pericolosi.

Per ridurre le possibilità che tali problemi si verifichino, controllare frequentemente la pressione e lo stato degli pneumatici ed eseguire i regolari interventi di manutenzione previsti dal programma.

## Dotazioni di sicurezza del veicolo

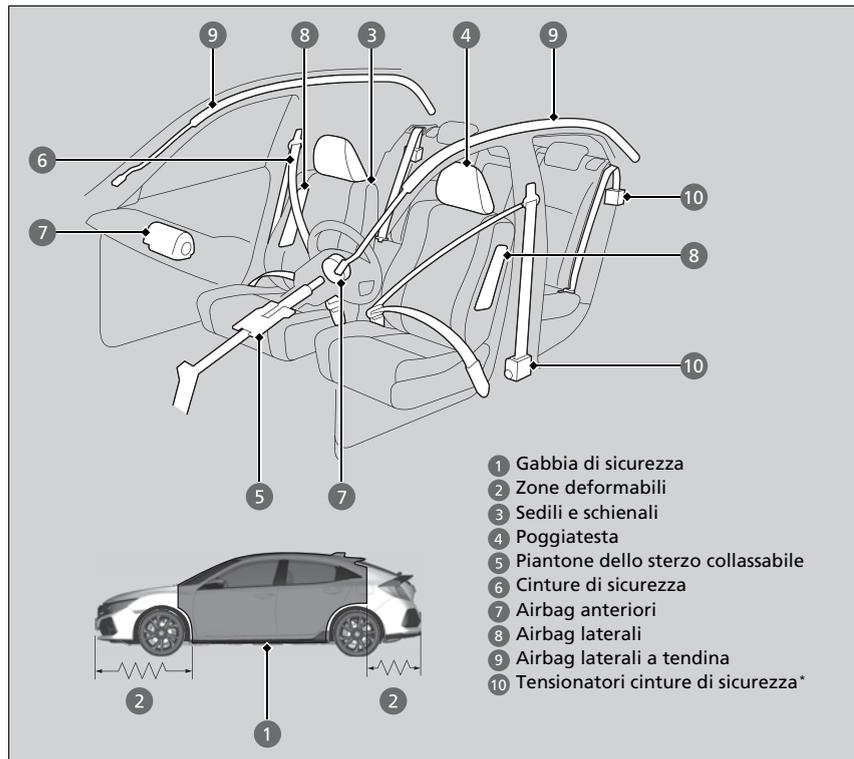

Le seguente lista di controllo spiega come contribuire attivamente alla propria sicurezza e a quella dei passeggeri.

### ►► Dotazioni di sicurezza del veicolo

Il veicolo è equipaggiato con numerose dotazioni che contribuiscono alla protezione del conducente e dei passeggeri in caso di incidente.

Tra queste, alcune non richiedono alcun tipo di intervento da parte del conducente. In questa categoria rientrano un robusto telaio in acciaio che forma una gabbia di sicurezza intorno all'abitacolo, zone deformabili anteriori e posteriori, un piantone dello sterzo collassabile e tensionatori che tendono le cinture di sicurezza anteriori in caso di incidente.

Tuttavia la protezione fornita da questi elementi sarà garantita soltanto se il conducente e i passeggeri sono seduti nella corretta posizione con la cintura di sicurezza sempre allacciata. In realtà alcune dotazioni di sicurezza possono causare lesioni se non vengono usate correttamente.

## Lista di controllo per la sicurezza

Per la sicurezza del conducente e dei passeggeri, abituarsi ad effettuare i seguenti controlli prima della guida.

- Regolare il sedile del conducente nella posizione più corretta per la guida. Accertarsi di regolare i sedili anteriori nella posizione il più arretrata possibile che permetta comunque al conducente di mantenere il completo controllo del veicolo. Se il sedile è troppo vicino all'airbag anteriore, si rischiano lesioni gravi o letali in caso di incidente.
  - **Regolazione dei sedili** P. 242


### Eccetto modelli con motore 2,0 L

- Regolare i poggiatesta nella posizione corretta. L'azione dei poggiatesta è più efficace quando il centro della nuca poggia al centro del poggiatesta. Gli individui di statura più alta devono regolare il poggiatesta nella posizione più alta possibile.
  - **Regolazione della posizione dei poggiatesta anteriori** P. 242
- Indossare correttamente la cintura di sicurezza e tenerla sempre allacciata. Verificare che anche le cinture dei passeggeri siano correttamente allacciate.
  - **Allacciamento della cintura di sicurezza** P. 50
- Proteggere i bambini utilizzando le cinture di sicurezza o i seggiolini di sicurezza adeguati all'età, all'altezza e al peso del bambino.
  - **Sicurezza dei bambini** P. 72

### Lista di controllo per la sicurezza

Se il messaggio di apertura portiere e/o portellone viene visualizzato sull'interfaccia informazioni del conducente, una portiera e/o il portellone non sono completamente chiusi. Chiudere tutte le portiere e il portellone e attendere che il messaggio scompaia.

- **Messaggi di avvertenza e di informazione sull'interfaccia informazioni conducente** P. 131

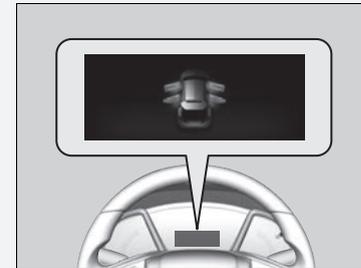

## Informazioni sulle cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza da sole costituiscono il dispositivo di sicurezza più efficiente perché consentono di tenersi collegati al veicolo e quindi di sfruttare le varie dotazioni di sicurezza integrate. Inoltre, impediscono di essere proiettati contro l'abitacolo, contro gli altri passeggeri o fuori dal veicolo. Se indossate correttamente, le cinture di sicurezza mantengono il corpo nella posizione corretta in caso di incidente in modo da poter sfruttare al meglio la protezione supplementare fornita dagli airbag.

Inoltre, le cinture di sicurezza garantiscono la protezione in tutti i tipi di incidente, compresi:

- impatti frontali
- impatti laterali
- impatti posteriori
- ribaltamenti

### » Informazioni sulle cinture di sicurezza

#### **⚠ATTENZIONE**

**L'uso scorretto della cintura di sicurezza aumenta il rischio di gravi lesioni o morte in caso di incidente, anche se il veicolo è dotato di airbag.**

**Il conducente e i passeggeri devono indossare le cinture di sicurezza sempre e in modo corretto.**

**ATTENZIONE:** Le cinture di sicurezza sono progettate per sostenere la struttura ossea del corpo e devono essere indossate in basso diagonalmente alla parte anteriore del bacino o sul bacino, il torace e le spalle, come applicabili; evitare di indossare la sezione addominale della cintura diagonalmente all'area addominale.

**ATTENZIONE:** Per garantire la protezione per cui sono state progettate, le cinture di sicurezza devono essere regolate quanto più saldamente possibile, in maniera che risultino comunque comode. Una cintura lenta riduce drasticamente la protezione.

**ATTENZIONE:** Le cinture non devono essere indossate con i nastri attorcigliati.

**ATTENZIONE:** Ciascun gruppo cintura deve essere utilizzato esclusivamente da un occupante; è estremamente pericoloso allacciare la cintura intorno a un bambino che si trova in braccio all'occupante del sedile.

### ■ Cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio/

Tutti e quattro o cinque i sedili sono dotati di cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e riavvolgitori con sistema di blocco di emergenza. Durante la guida normale il riavvolgitore permette di muoversi liberamente pur mantenendo una certa tensione sulla cinghia. In caso di collisione o frenata improvvisa, il riavvolgitore si blocca per trattenere il corpo dell'occupante.

La cintura di sicurezza deve essere fissata correttamente quando si utilizza un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti.

### 🔧 Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio P. 93

### 📖 Informazioni sulle cinture di sicurezza

Se si estende la cintura di sicurezza troppo velocemente, si bloccherà. Se si verifica questa evenienza, ritrarre leggermente la cintura di sicurezza, quindi estenderla lentamente.

Le cinture di sicurezza non forniscono una protezione totale in ogni tipo di incidente. Tuttavia nella maggior parte dei casi, le cinture di sicurezza riducono significativamente il rischio di gravi lesioni.

Nella maggior parte dei paesi l'uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio. Si raccomanda di informarsi sulle normative legali dei paesi in cui si guida.

### ■ Uso corretto delle cinture di sicurezza

Attenersi alle seguenti istruzioni per un corretto uso:

- Tutti gli occupanti devono sedere con la schiena dritta e ben appoggiata allo schienale e rimanere in questa posizione per tutta la durata del viaggio. Una postura scorretta riduce l'efficienza della cintura e può aumentare il rischio di gravi lesioni in caso di incidente.
- Non posizionare mai il nastro della spalla della cintura a tre punti di ancoraggio sotto il braccio o dietro la schiena. Ciò potrebbe causare lesioni gravissime in caso di incidente.
- Una cintura di sicurezza non può mai essere usata contemporaneamente da due persone. In caso contrario si rischiano lesioni gravissime in caso di incidente.
- Non fissare alcun accessorio sulle cinture di sicurezza. I dispositivi progettati per migliorare il comfort o riposizionare il nastro della spalla delle cinture di sicurezza possono ridurre la capacità protettiva e aumentare il rischio di gravi lesioni in caso di incidente.

## Promemoria cintura di sicurezza



### ■ Sedili anteriori

#### ■ Modelli con retronebbia

Il sistema delle cinture di sicurezza comprende una spia sul quadro strumenti per segnalare al conducente, al passeggero anteriore o a entrambi di allacciare le cinture di sicurezza. Se il commutatore di accensione viene portato su ACCENSIONE [II]\*1 e una cintura di sicurezza non è allacciata, viene emesso un segnale acustico e la spia lampeggia. Dopo alcuni secondi, il cicalino si disattiva e la spia si accende e rimane accesa finché non si allaccia la cintura.

#### ■ Modelli senza retronebbia

Il sistema delle cinture di sicurezza comprende una spia sul quadro strumenti per segnalare al conducente di allacciare una cintura di sicurezza. Se la modalità di alimentazione viene portata su ACCENSIONE e una cintura di sicurezza non è allacciata, viene emesso un segnale acustico e la spia lampeggia. Dopo alcuni secondi, il cicalino si disattiva e la spia si accende e rimane accesa finché non si allaccia la cintura.

Verrà emesso periodicamente un segnale acustico e la spia lampeggerà con il veicolo in movimento fino a quando la cintura di sicurezza non viene allacciata.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## ►► Promemoria cintura di sicurezza

### ■ Modelli senza retronebbia

Se il conducente o il passeggero anteriore non allaccia le cinture entro sei secondi dal posizionamento del commutatore di accensione su ACCENSIONE [II]\*1, la spia si accende.

Quando nessuno occupa il sedile del passeggero anteriore, la spia non si accende e il cicalino non emette alcun segnale acustico.

Se la spia si accende o il cicalino emette un segnale acustico e nessuno è seduto nel sedile del passeggero anteriore.

Controllare se:

- Non vi è nulla di pesante poggiato sul sedile del passeggero anteriore.
  - La cintura di sicurezza lato conducente è allacciata.
- Se la spia non si accende quando il passeggero è seduto e non ha la cintura allacciata, potrebbe esserci un'interferenza con il sensore di rilevamento occupante.

Controllare se:

- Sul sedile è presente un cuscino.
- Il passeggero anteriore non è seduto correttamente.

Se non è presente nessuna di queste condizioni, far controllare il veicolo dalla concessionaria.



### ■ Sedili posteriori\*

Il veicolo monitora l'uso delle cinture sui sedili posteriori.

L'interfaccia informazioni del conducente avverte se una delle cinture di sicurezza posteriori non viene utilizzata.

Sul display viene visualizzato un messaggio quando:

- Una portiera posteriore viene aperta e chiusa.
- Uno dei passeggeri posteriori allaccia o slaccia la cintura di sicurezza.

Viene emesso un segnale acustico se uno dei passeggeri posteriori slaccia la cintura di sicurezza durante la guida.

Per visualizzare il display:

Premere il pulsante  (Display/Informazioni).

## Tensionatori cinture di sicurezza automatici

### Modelli senza retronebbia


I sedili anteriori sono dotati di tensionatori delle cinture di sicurezza automatici per aumentare il livello di sicurezza.

I tensionatori tendono automaticamente le cinture di sicurezza anteriori durante una collisione frontale di moderata o grave entità, talvolta anche se la collisione non è così grave da attivare gli airbag anteriori.

### Modelli con retronebbia

I sedili anteriori e i sedili posteriori esterni sono dotati di pretensionatori automatici delle cinture di sicurezza per aumentare il livello di sicurezza.

I tensionatori tendono automaticamente le cinture di sicurezza anteriori e posteriori esterne durante una collisione frontale di moderata o grave entità, talvolta anche se la collisione non è così grave da attivare gli airbag anteriori.

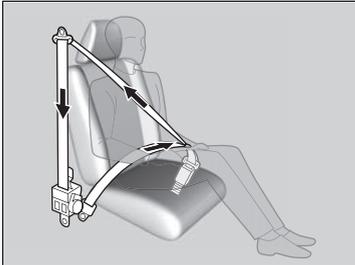

### ⊠ Tensionatori cinture di sicurezza automatici

I tensionatori delle cinture di sicurezza possono attivarsi una sola volta.

Se un tensionatore è attivato, la spia SRS si accende.

Rivolgersi al concessionario per sostituire il tensionatore e ispezionare completamente il sistema delle cinture di sicurezza poiché potrebbe non offrire protezione in un altro incidente.

In caso di impatto laterale di moderata o grave entità, si attiva anche il tensionatore su quel lato del veicolo.

## Allacciamento della cintura di sicurezza

Dopo avere regolato correttamente il sedile anteriore sedendo con la schiena diritta e ben appoggiata allo schienale:

► **Regolazione dei sedili** P. 242



1. Estrarre lentamente la cintura di sicurezza.

2. Inserire la piastrina di aggancio nella fibbia, quindi tirare la cinghia per verificare che la fibbia sia agganciata.

► Accertarsi che la cintura non sia attorcigliata o incastrata da nessuna parte.

### ► Allacciamento della cintura di sicurezza

Se la cintura di sicurezza di un sedile non funziona oppure sembra non funzionare correttamente, il sedile non deve essere occupato. Una cintura che non funzioni correttamente potrebbe non proteggere l'occupante in caso di incidente. Far controllare la cintura dal concessionario quanto prima.

Non inserire mai oggetti estranei nella fibbia o nel meccanismo riavvolgitore.



3. Posizionare la cintura addominale il più in basso possibile sul bacino, quindi tirare la fascia diagonale in modo che la cintura addominale aderisca comodamente. Questo permette alle robuste ossa del bacino di assorbire l'energia di un impatto e riduce il rischio di lesioni interne.
4. Se necessario, tirare di nuovo la cintura per eliminare l'eventuale gioco, quindi controllare che la cintura poggia diagonalmente sul torace e sulla spalla. In questo modo le forze generate da un impatto vengono distribuite sulle ossa più robuste del tronco.

► Allacciamento della cintura di sicurezza

**⚠ ATTENZIONE**

**Un posizionamento scorretto delle cinture di sicurezza può causare gravi lesioni o morte in caso di incidente.**

**Accertarsi che tutte le cinture di sicurezza siano posizionate correttamente prima della guida.**

Per rilasciare la cintura, premere il pulsante rosso **PRESS** quindi guidare la cintura manualmente fino a quando si è riavvolta completamente.  
Quando si esce dal veicolo, accertarsi che la cintura sia correttamente stivata e non rimanga incastrata nella portiera.

## Regolazione dell'ancoraggio superiore

I sedili anteriori sono dotati di ancoraggi superiori regolabili in base all'altezza degli occupanti.



1. Spostare l'ancoraggio verso l'alto e il basso tirando lo sblocco verso l'esterno.
2. Posizionare l'ancoraggio in modo che la cintura poggi diagonalmente sul torace e sulla spalla.

## Regolazione dell'ancoraggio superiore

L'altezza dell'ancoraggio superiore può essere regolata su quattro livelli. Se la cintura viene a contatto con il collo, ridurre l'altezza un livello alla volta.

Dopo avere effettuato una regolazione, accertarsi che la posizione dell'ancoraggio superiore sia fissata.

## Consigli per le donne in stato di gravidanza

Il modo migliore per proteggere sia la madre che il feto durante la guida è di indossare sempre la cintura di sicurezza e tenere la fascia addominale della cintura il più in basso possibile sul bacino.

Indossare la fascia diagonale sul torace evitando l'addome



Indossare la fascia addominale della cintura il più in basso possibile sul bacino

## Consigli per le donne in stato di gravidanza

Durante le visite mediche periodiche, chiedere al medico se si può continuare a guidare.

Per ridurre il rischio di lesioni per la madre e per il feto causate dall'attivazione dell'airbag anteriore:

- Durante la guida, sedersi con la schiena dritta e regolare il sedile il più indietro possibile ma in modo tale da mantenere comunque il completo controllo del veicolo.
- Se si occupa il sedile del passeggero anteriore, regolare il sedile il più indietro possibile.

## Controllo delle cinture di sicurezza

Controllare regolarmente le condizioni delle cinture di sicurezza nel seguente modo:

- Estrarre completamente ciascuna cintura e controllare se presenta sfilacciature, tagli, bruciature o segni di usura.
- Controllare che le piastrine di aggancio e le fibbie funzionino regolarmente e che le cinture si riavvolgano facilmente.
  - Se la cintura non si riavvolge facilmente, un intervento di pulizia potrebbe risolvere il problema. Utilizzare esclusivamente sapone delicato e acqua tiepida. Non utilizzare candeggina o solventi per pulizia. Assicurarsi che la cintura sia completamente asciutta prima di consentirne il riavvolgimento.

Una cintura che non sia in buone condizioni o che non funzioni correttamente non fornirà un buon livello di protezione e pertanto deve essere sostituita non appena possibile.

Se una cintura viene usurata in seguito a un incidente potrebbe non fornire lo stesso livello di protezione in un altro incidente. Pertanto fare controllare le cinture di sicurezza dal concessionario dopo una collisione.

### ☒ Controllo delle cinture di sicurezza

#### **⚠ ATTENZIONE**

**Il mancato controllo o la mancata manutenzione delle cinture di sicurezza può causare gravi lesioni o morte se le cinture non funzionano correttamente in caso di necessità.**

**Controllare regolarmente le cinture di sicurezza e fare riparare eventuali guasti non appena possibile.**

**ATTENZIONE:** Non apportare modifiche o aggiungere elementi che impediscano ai dispositivi di regolazione delle cinture di sicurezza di rimuovere eventuali giochi o la regolazione del gruppo cinture di sicurezza per rimuovere eventuali giochi.

**ATTENZIONE:** È fondamentale sostituire l'intero gruppo dopo un impatto grave, anche se non vi sono danni visibili.

**ATTENZIONE:** Prestare attenzione ad evitare la contaminazione dei nastri con lucidi, oli e sostanze chimiche, in particolare con l'acido della batteria. Per una pulizia sicura, utilizzare sapone delicato e acqua. La cintura deve essere sostituita se i nastri risultano lacerati, contaminati o danneggiati.

## Punti di ancoraggio

Sedile anteriore




Durante la sostituzione delle cinture di sicurezza, utilizzare i punti di ancoraggio mostrati nelle immagini.

Il sedile anteriore è dotato di una cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio.

Eccetto modelli con motore 2,0 L

Sedile posteriore

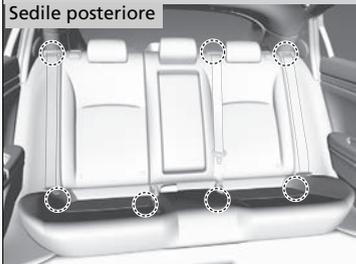


Eccetto modelli con motore 2,0 L

Il sedile posteriore è dotato di tre cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio.

Modelli con motore 2,0 L

Sedile posteriore

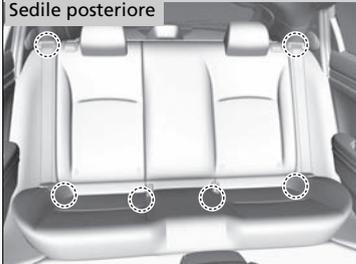

Modelli con motore 2,0 L

Il sedile posteriore è dotato di due cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio.

## Componenti del sistema airbag

Gli airbag anteriori, anteriori laterali e laterali a tendina si attivano a seconda della direzione e della gravità dell'impatto. Il sistema airbag include:

- Due airbag anteriori del sistema di sicurezza supplementare (SRS). L'airbag lato guida è alloggiato al centro del volante, mentre l'airbag lato passeggero è alloggiato nella plancia. Entrambi sono contrassegnati con **SRS AIRBAG**.
- Due airbag laterali, uno per il conducente e l'altro per il passeggero anteriore. Gli airbag sono alloggiati nel bordo esterno degli schienali. Entrambi sono contrassegnati con **SIDE AIRBAG**.
- Due airbag laterali a tendina, uno su ciascun lato del veicolo. Gli airbag sono alloggiati nel rivestimento del padiglione, sopra i finestrini. I montanti anteriore e posteriore sono contrassegnati con **SIDE CURTAIN AIRBAG**.

- Una centralina elettronica che monitora costantemente le informazioni sui vari sensori d'urto, sui sensori dei sedili e delle fibbie, sugli attivatori degli airbag, sui tensionatori delle cinture di sicurezza, sulla spia di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore\*, sull'interruttore di esclusione airbag\* e altre informazioni sul veicolo, quando il veicolo è acceso. Durante una collisione l'unità può registrare tali informazioni.
- Pretensionatori automatici delle cinture di sicurezza per i sedili anteriori e posteriori\*.
- Sensori d'urto in grado di rilevare un impatto anteriore o laterale di moderata o grave entità.
- Una spia sul quadro strumenti che avverte il conducente di un possibile guasto al sistema airbag o ai tensionatori delle cinture di sicurezza.

### Modelli con retronebbia

- Una spia sulla plancia che avverte il conducente che l'airbag anteriore lato passeggero è disattivato.

## Informazioni importanti sugli airbag

Gli airbag possono costituire un grave pericolo. Per eseguire la loro funzione, gli airbag devono gonfiarsi con una forza notevole. Pertanto, sebbene contribuiscano in molti casi a salvare la vita, gli airbag possono causare ustioni, ecchimosi e altre lesioni minori, ma talvolta anche letali se gli occupanti non sono seduti correttamente con la cintura allacciata.

**Cosa fare:** Indossare sempre la cintura di sicurezza in modo corretto, sedersi con la schiena dritta e il più lontano possibile dal volante ma comunque in modo da mantenere il completo controllo del veicolo. Il passeggero anteriore deve spostare il proprio sedile il più lontano possibile dalla plancia.

È opportuno tenere presente che nessun sistema di sicurezza può garantire la protezione totale da lesioni o morte in caso di incidenti gravi, anche se si indossano correttamente le cinture di sicurezza e gli airbag si attivano.

**Non collocare oggetti pesanti o appuntiti tra sé e l'airbag anteriore.** Tenere sulle ginocchia oggetti pesanti o appuntiti oppure guidare con una pipa o un altro oggetto appuntito in bocca può causare lesioni in caso di gonfiaggio dell'airbag anteriore.

**Non fissare o posizionare oggetti sui coperchi degli airbag anteriori.** La presenza di oggetti sui coperchi contrassegnati con la dicitura **SRS AIRBAG** potrebbe compromettere il corretto funzionamento degli airbag oppure gli oggetti potrebbero essere scagliati all'interno del veicolo e colpire gli altri occupanti quando gli airbag si gonfiano.

## Informazioni importanti sugli airbag

Non tentare di disattivare gli airbag. Gli airbag insieme alle cinture di sicurezza offrono il massimo livello di protezione.

Durante la guida, tenere le mani sul volante in modo che mani e braccia non si trovino sulla traiettoria dell'airbag anteriore. Non poggiare le braccia sul coperchio dell'airbag.

## Tipi di airbag

Il veicolo è dotato di tre tipi di airbag:

- **Airbag anteriori:** airbag davanti ai sedili lato guida e passeggero anteriore.
- **Airbag laterali:** airbag posizionati negli schienali dei sedili lato guida e passeggero anteriore.
- **Airbag laterali a tendina:** Airbag sopra i finestrini.

Ciascun tipo viene descritto nelle pagine seguenti.

### Airbag anteriori (SRS)

Gli airbag anteriori SRS si gonfiano in caso di collisione di moderata o grave entità per aiutare a proteggere la testa e il torace del conducente e/o del passeggero anteriore.

L'**SRS** (sistema di sicurezza supplementare) indica che gli airbag sono progettati per integrare la funzione delle cinture di sicurezza e non le sostituiscono. Le cinture di sicurezza rappresentano il sistema di sicurezza principale per gli occupanti.

#### Ubicazione

L'airbag anteriore del guidatore è alloggiato al centro del volante, mentre l'airbag del passeggero anteriore è alloggiato nella plancia. Entrambi gli airbag sono contrassegnati con **SRS AIRBAG**.

#### Tipi di airbag

Gli airbag possono gonfiarsi in qualsiasi momento quando il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE **II**\*1.

Dopo il gonfiaggio di un airbag in caso di incidente, può essere prodotta una piccola quantità di fumo. Ciò è dovuto al processo di combustione del materiale del dispositivo di gonfiaggio e non è nocivo. Tuttavia, può causare disturbi temporanei negli individui affetti da problemi respiratori. In tal caso, uscire dal veicolo non appena è sicuro farlo.


\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## Funzionamento

Gli airbag anteriori sono progettati per gonfiarsi in caso di collisioni frontali di moderata o grave entità. Quando il veicolo decelera improvvisamente, i sensori inviano le informazioni alla centralina di comando la quale, a sua volta, impartisce il comando per gonfiare uno o entrambi gli airbag anteriori.

Una collisione frontale può essere uno scontro centrato o eccentrico tra due veicoli oppure uno scontro del veicolo contro un oggetto stazionario, come un muro di cemento.

## Funzionamento degli airbag anteriori

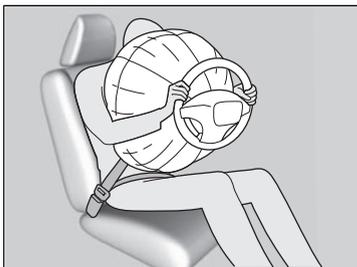

In caso di incidente la cintura di sicurezza trattiene il tronco, mentre l'airbag anteriore fornisce la protezione supplementare per la testa e il torace.

Gli airbag anteriori si sgonfiano immediatamente, in modo da non interferire con la visibilità del guidatore e la capacità di sterzare o azionare gli altri comandi.

Il tempo totale richiesto per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio è talmente breve che la maggior parte degli occupanti non si accorge che gli airbag si sono attivati fino al momento dello sgonfiaggio.

### ■ Casi in cui gli airbag anteriori non dovrebbero attivarsi

**Scontri frontali di minore entità:** Gli airbag anteriori sono progettati per integrare la funzione delle cinture di sicurezza e salvare la vita, non per evitare piccole abrasioni o fratture derivanti da scontri frontali di lieve o grave entità.

**Impatti laterali:** Gli airbag anteriori possono offrire protezione quando una decelerazione improvvisa proietta il conducente o il passeggero anteriore verso la parte anteriore del veicolo. Gli airbag laterali e gli airbag laterali a tendina sono progettati specificatamente per ridurre la gravità delle lesioni che possono verificarsi in caso di impatti laterali di moderata o grave entità, tali da spingere il conducente o il passeggero verso il lato del veicolo.

**Impatti posteriori:** I poggiatesta e le cinture di sicurezza sono i dispositivi di sicurezza più efficaci in caso di impatto posteriore. Gli airbag anteriori non possono fornire una protezione efficiente in quanto non sono concepiti per attivarsi in questi tipi di collisioni.

**Ribaltamenti:** Le cinture di sicurezza e gli airbag laterali a tendina offrono il massimo livello di sicurezza in caso di ribaltamento. Gli airbag anteriori non sono progettati per attivarsi in caso di ribaltamento, quindi non offrono una protezione efficiente.

### ■ Attivazione degli airbag anteriori con danni minimi o nessun danno visibile

Poiché il sistema airbag rileva una decelerazione improvvisa, un impatto violento sul telaio del veicolo o sulla sospensione potrebbe causare l'attivazione di uno o più airbag. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando si urta contro il bordo del marciapiede, il bordo di una fossa o un altro oggetto fisso basso che causa una decelerazione improvvisa nel telaio del veicolo. Poiché l'impatto avviene al di sotto del veicolo, i danni potrebbero non essere evidenti.


### ■ Mancata attivazione degli airbag anteriori anche in caso di danni esterni apparentemente gravi

Poiché le zone deformabili della carrozzeria assorbono l'energia prodotta durante un impatto, l'entità dei danni visibili non sempre indica un funzionamento corretto dell'airbag. Infatti alcune collisioni possono causare gravi danni senza che gli airbag si attivino; questo perché gli airbag non erano necessari oppure perché non avrebbero comunque fornito la protezione necessaria.

## Sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore \*

Se è indispensabile montare un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro nel sedile passeggero anteriore, disattivare manualmente il sistema airbag passeggero anteriore mediante la chiave di accensione o la chiave incorporata.

### Interruttore ON/OFF airbag passeggero anteriore

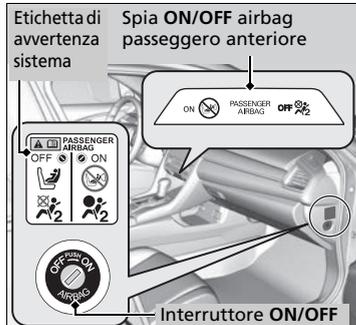

Quando l'interruttore **ON/OFF** airbag passeggero anteriore è posizionato su:


**OFF:** L'airbag passeggero anteriore è disattivato.

L'airbag passeggero anteriore non si gonfia durante uno scontro frontale che attiva il gonfiaggio dell'airbag anteriore lato guida.

La spia di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore rimane accesa come promemoria.

**ON:** L'airbag passeggero anteriore è attivato. La spia di attivazione dell'airbag passeggero anteriore si accende e rimane accesa per circa 60 secondi.

### Per disattivare il sistema airbag passeggero anteriore

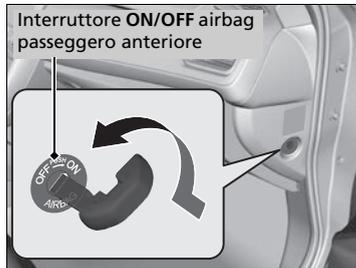

1. Inserire il freno di stazionamento e portare il commutatore di accensione su **BLOCCO** [0]\*1. Estrarre la chiave.
2. Aprire la portiera anteriore lato passeggero.
3. Inserire la chiave nell'interruttore **ON/OFF** airbag passeggero anteriore.
  - L'interruttore si trova sul pannello laterale del quadro strumenti lato passeggero anteriore.
4. Portare la chiave su **OFF**, quindi rimuoverla dall'interruttore.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ►► Sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore \*

### ATTENZIONE

Il sistema airbag passeggero anteriore deve essere disattivato qualora non sia possibile evitare di collocare un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro nel sedile passeggero anteriore.

Se si gonfia, l'airbag passeggero anteriore può colpire il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro con una forza sufficiente da causare la morte del bambino o lesioni estremamente gravi.

### ATTENZIONE

Attivare il sistema airbag passeggero anteriore se non viene utilizzato il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro sul sedile passeggero anteriore.

La disattivazione del sistema airbag passeggero anteriore può causare lesioni gravi o morte in caso di incidente.


### ■ Spia di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore

Quando il sistema airbag passeggero anteriore viene attivato, la spia si spegne dopo alcuni secondi da quando il commutatore di accensione è stato spostato su ACCENSIONE <sup>\*1</sup>.

Quando il sistema airbag passeggero anteriore viene disattivato, la spia rimane accesa o si spegne temporaneamente per poi riaccendersi.

### ■ Etichetta del sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore

L'etichetta si trova sul pannello laterale del quadro strumenti lato passeggero anteriore.

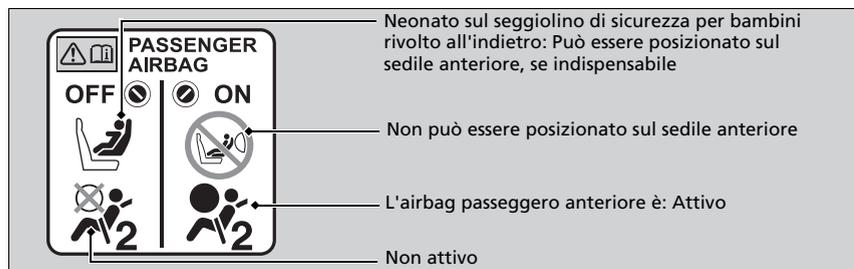

### » Sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore \*

#### AVVISO

- Utilizzare la chiave di accensione o la chiave incorporata del veicolo per ruotare l'interruttore **ON/OFF** airbag passeggero anteriore. Se si usa una chiave diversa, l'interruttore potrebbe venire danneggiato o il sistema airbag passeggero anteriore potrebbe non funzionare correttamente.
- Non chiudere la portiera o applicare un carico eccessivo sulla chiave di accensione o la chiave incorporata mentre è inserita nell'interruttore **ON/OFF** airbag passeggero anteriore. Ciò potrebbe causare danni all'interruttore o alla chiave.

Si consiglia vivamente di non montare il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro sul sedile del passeggero anteriore.

#### » Protezione dei neonati P. 75

È responsabilità del conducente disattivare il sistema airbag passeggero anteriore quando si colloca un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro sul sedile del passeggero anteriore.

Quando sul sedile passeggero anteriore non è presente un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro, riattivare il sistema.


\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Airbag laterali

Gli airbag laterali contribuiscono a proteggere il tronco e la parte pelvica del conducente o del passeggero anteriore durante un impatto laterale di moderata o grave entità.

### Ubicazione

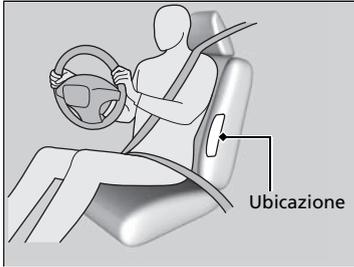

Gli airbag laterali sono alloggiati nel bordo esterno degli schienali del conducente e del passeggero.

Entrambi sono contrassegnati con **SIDE AIRBAG**.


### ⚠ Airbag laterali

Non consentire al passeggero anteriore di appoggiarsi lateralmente con la testa nella traiettoria di gonfiaggio dell'airbag laterale.

Durante il gonfiaggio, l'airbag laterale può colpire con forza e ferire gravemente il passeggero.

Non montare accessori sugli airbag laterali o accanto ad essi. Questi possono interferire con il corretto funzionamento degli airbag o ferire qualcuno se l'airbag si gonfia.

## ■ Funzionamento

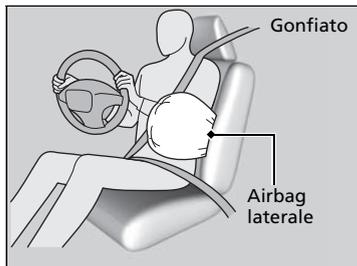

Quando i sensori rilevano un impatto laterale di moderata o grave entità, la centralina di comando invia un segnale all'airbag laterale sul lato dell'impatto per gonfiarlo immediatamente.

### ■ Attivazione di un airbag laterale con danni minimi o nessun danno visibile

Poiché il sistema airbag rileva una decelerazione improvvisa, un impatto violento sul lato del telaio può provocare l'attivazione di un airbag laterale. In questi casi i danni derivati dall'impatto potrebbero essere minimi o nulli, anche se i sensori d'urto laterale hanno rilevato un impatto di entità tale da attivare l'airbag.

### ■ Mancata attivazione di un airbag laterale anche in caso di danni esterni apparentemente gravi

È possibile che un airbag laterale non si gonfi durante un impatto che provoca danni apparentemente gravi. Ciò può accadere quando il punto d'impatto si trova verso la parte più anteriore o posteriore del veicolo oppure quando le zone deformabili della carrozzeria assorbono la maggior parte dell'energia dello scontro. In entrambi i casi, l'airbag laterale non sarebbe necessario e comunque non fornirebbe la protezione necessaria.

## ✎ Airbag laterali


Non coprire o sostituire i rivestimenti degli schienali dei sedili anteriori senza aver prima consultato il concessionario.

La copertura o la sostituzione non adeguata dei rivestimenti degli schienali dei sedili anteriori può impedire il corretto gonfiaggio degli airbag laterali in caso di impatto laterale.

## Airbag laterali a tendina

Gli airbag laterali a tendina contribuiscono a proteggere la testa del conducente e dei passeggeri durante un impatto laterale di moderata o grave entità.

### Ubicazione

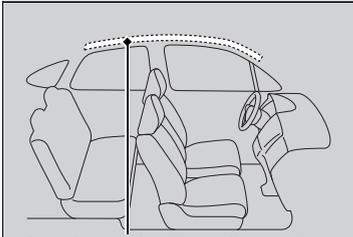

Ubicazione airbag laterali a tendina

Gli airbag laterali a tendina si trovano nella plafoniera sopra i finestrini su entrambi i lati del veicolo.

### ▣ Airbag laterali a tendina

Gli airbag laterali a tendina offrono la massima efficienza quando l'occupante è seduto con la schiena diritta e bene appoggiata al sedile e la cintura allacciata.

Non fissare oggetti ai finestrini o ai montanti del tetto che potrebbero interferire con il corretto funzionamento degli airbag laterali a tendina.

Non appendere una gruccia o oggetti pesanti sul gancio per abiti. Ciò può causare lesioni in caso di gonfiaggio dell'airbag laterale a tendina.

## Funzionamento



L'airbag laterale a tendina è progettato per attivarsi in caso di impatto laterale di moderata o grave entità.


### ■ Attivazione degli airbag laterali a tendina in caso di collisione frontale

Uno o entrambi gli airbag laterali a tendina possono gonfiarsi anche in caso di collisione frontale eccentrica di moderata o grave entità.

## Spie del sistema airbag

In caso di guasto al sistema airbag, la spia SRS si accende e sull'interfaccia informazioni conducente viene visualizzato un messaggio.

### ■ Spia del sistema di sicurezza supplementare (SRS)

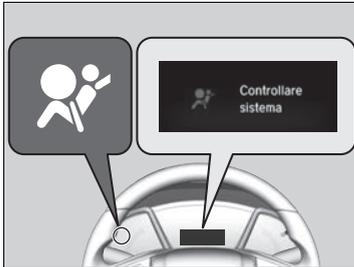

#### ■ Quando il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE \*1

La spia si accende per alcuni secondi, quindi si spegne. Ciò indica che il sistema funziona correttamente.

Se la spia si accende in qualsiasi altro momento oppure non si accende affatto, rivolgersi al concessionario per fare controllare il sistema non appena possibile. In caso contrario gli airbag e i tensionatori delle cinture di sicurezza potrebbero non funzionare correttamente quando è necessario.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

### ▶▶ Spia del sistema di sicurezza supplementare (SRS)

#### ⚠ATTENZIONE

Se la spia SRS viene ignorata, si rischiano gravi lesioni o la morte se i sistemi airbag o i tensionatori non dovessero funzionare correttamente.

Se la spia SRS si accende a indicare la presenza di un possibile guasto, fare controllare il veicolo dal concessionario non appena possibile.


### Modelli con retronebbia

#### ⚠ATTENZIONE

Se la spia SRS si accende, rimuovere immediatamente il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro dal sedile passeggero anteriore. Anche se l'airbag passeggero anteriore è stato disattivato, non ignorare la spia SRS.

Potrebbe essere presente un guasto nel sistema SRS che potrebbe causare l'attivazione dell'airbag passeggero anteriore, con conseguenti lesioni gravi o morte.

### ■ Spia di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore\*

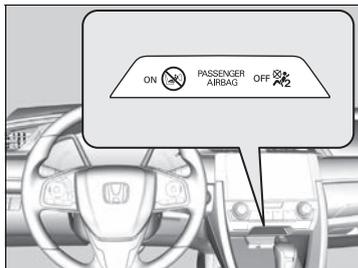

#### ■ Quando la spia di disattivazione dell'airbag passeggero si accende

La spia rimane accesa se il sistema airbag passeggero anteriore è disattivato.

Quando sul sedile del passeggero anteriore non è presente un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro, riattivare manualmente il sistema. La spia deve spegnersi.

## Manutenzione dell'airbag

Non è necessario, ed è sconsigliato, eseguire autonomamente interventi di manutenzione o sostituzione di qualsiasi componente del sistema airbag. Tuttavia, è opportuno fare controllare il veicolo dal concessionario nei seguenti casi:

#### ■ Dopo l'attivazione degli airbag

Se un airbag si è gonfiato, la centralina di comando e gli altri componenti associati al sistema devono essere sostituiti. Analogamente, è necessario sostituire un tensionatore automatico della cintura di sicurezza che si è attivato.

#### ■ In caso di collisione di moderata o grave entità

Anche se gli airbag non si sono gonfiati, fare controllare i seguenti componenti dal concessionario: i tensionatori delle cinture di sicurezza per i sedili anteriori e posteriori esterni\* nonché tutte le cinture di sicurezza indossate al momento della collisione.

### ✎ Manutenzione dell'airbag

È vietato rimuovere i componenti dell'airbag dal veicolo.

In caso di guasto, arresto o in seguito al gonfiaggio dell'airbag/funzionamento del tensionatore della cintura di sicurezza, contattare un tecnico qualificato per la manutenzione.

Si sconsiglia di utilizzare componenti di sistemi airbag recuperati, inclusi l'airbag, i tensionatori, i sensori e la centralina di comando.


## Informazioni sul sistema di sollevamento del cofano

Il sistema di sollevamento del cofano è stato progettato per contribuire a ridurre la possibilità di lesioni alla testa dei pedoni a seguito di un impatto frontale con il veicolo.

### Il sistema si attiva quando

Il veicolo colpisce un pedone o altri oggetti a velocità moderata o elevata.

### Funzionamento del sistema

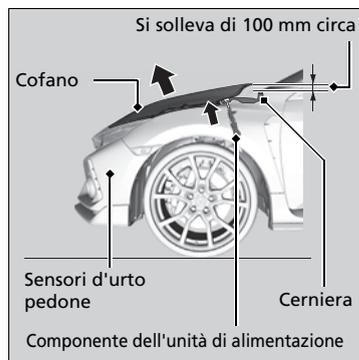

Quando i sensori d'urto pedone rilevano una certa entità di impatto, il sistema di sollevamento del cofano viene attivato e la parte posteriore del cofano si solleva.

Il cofano sollevato può contribuire a ridurre le lesioni alla testa dei pedoni.

### Informazioni sul sistema di sollevamento del cofano

## ATTENZIONE

Dopo l'attivazione del sistema di sollevamento del cofano, i componenti dell'unità di alimentazione si riscaldano eccessivamente e possono quindi causare ustioni. Non toccare i componenti dell'unità di alimentazione fino a quando non si sono raffreddati.

### AVVISO

Non tentare di aprire il cofano dopo l'attivazione del sistema di sollevamento del cofano. Dopo l'attivazione del sistema, assicurarsi che il cofano sollevato non interferisca con la visibilità, quindi guidare lentamente e con cautela.

Se il cofano non è completamente chiuso, potrebbe non funzionare correttamente. Assicurarsi che il cofano sia completamente chiuso prima di mettersi alla guida.

Il sistema potrebbe attivarsi anche nelle condizioni seguenti.

- Un impatto grave sulla parte inferiore del veicolo.
- La guida ad alta velocità su dossi artificiali o su una buca di grandi dimensioni.
- In caso di impatto tra eventuali oggetti e i sensori d'urto pedone.

Il sistema potrebbe non attivarsi se il veicolo:

- Subisce un urto nella parte posteriore o laterale.
- Si capovolge o si ribalta.
- Un pedone viene colpito da un angolo.

Altri fattori possono impedire l'attivazione del sistema di sollevamento del cofano; ad esempio il punto in cui si è verificato l'urto, l'angolo o la velocità del veicolo.


#### ► Informazioni sul sistema di sollevamento del cofano

Per un corretto funzionamento del sistema di sollevamento del cofano:

- Utilizzare sempre pneumatici di dimensioni uguali agli originali. Il sistema potrebbe non essere in grado di leggere la velocità del veicolo in modo corretto con pneumatici di dimensioni diverse.
- Non esercitare mai forza sull'unità di alimentazione del sistema. La chiusura brusca del cofano potrebbe danneggiarla.
- Non urtare i sensori d'urto pedone integrati nel paraurti anteriore.

L'etichetta del sistema di sollevamento si trova sotto il cofano:

► **Ubicazione delle etichette** P. 102

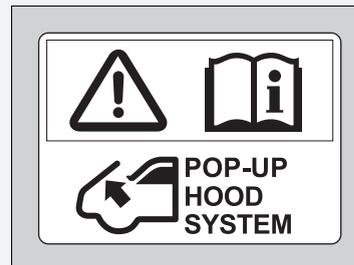

## Messaggio di allerta del sistema di sollevamento del cofano



### ■ Quando la modalità di alimentazione è su ACCENSIONE

In presenza di un possibile guasto del sistema di sollevamento del cofano, sull'interfaccia informazioni del conducente viene visualizzato un messaggio di allerta sistema.

## Manutenzione del sistema di sollevamento del cofano

Non è necessario, ed è sconsigliato, eseguire autonomamente interventi di manutenzione o sostituzione di qualsiasi componente del sistema di sollevamento del cofano. Tuttavia, se il sistema di sollevamento del cofano si è attivato, sarà necessario rivolgersi a una concessionaria per la sostituzione della centralina di comando e di altri componenti correlati.

### ⚠ Messaggio di allerta del sistema di sollevamento del cofano

## ⚠ ATTENZIONE

Se il messaggio di sollevamento del cofano viene ignorato, si rischia un guasto del sistema di sollevamento del cofano. Ciò può causare lesioni gravi o letali se il veicolo colpisce un pedone.

Se il messaggio del sistema di sollevamento del cofano si accende, far controllare il veicolo da una concessionaria non appena possibile.

### ⚠ Manutenzione del sistema di sollevamento del cofano


Se il paraurti anteriore è danneggiato, far controllare il veicolo da una concessionaria anche se il sistema di sollevamento del cofano non si è attivato.

## Protezione dei bambini

Ogni anno molti bambini rimangono feriti o perdono la vita a causa di incidenti stradali, perché non utilizzano un seggiolino di sicurezza, o non lo utilizzano correttamente. Gli incidenti stradali infatti sono la causa principale di morte per i bambini fino ai 12 anni di età.

Per ridurre il numero di bambini che perdono la vita o rimangono feriti, i neonati e i bambini devono essere fissati correttamente quando si trovano nel veicolo.

**I bambini devono essere seduti correttamente sui sedili posteriori.** Questo perché:

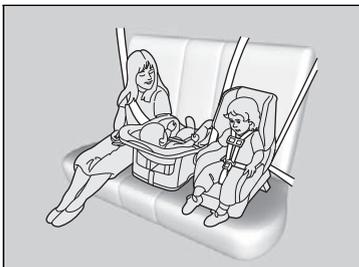

- L'attivazione di un airbag anteriore o laterale può causare lesioni o la morte di un bambino seduto sul sedile anteriore.
- Un bambino seduto sul sedile anteriore può interferire con la capacità del conducente di controllare il veicolo in modo sicuro.
- Le statistiche dimostrano che la sicurezza dei bambini di ogni età, peso e altezza aumenta se sono seduti sul sedile posteriore con la cintura allacciata.

### Protezione dei bambini

## ATTENZIONE

**Il mancato uso o l'uso improprio del seggiolino di sicurezza per bambini può causare gravi lesioni o la morte dei bambini coinvolti in un incidente.**

**Se il bambino è troppo piccolo per indossare una cintura di sicurezza, utilizzare un seggiolino di sicurezza idoneo. Per i bambini più grandi, utilizzare la cintura di sicurezza e, se necessario, un cuscino di rialzo per bambini.**

In molti paesi la legislazione prevede che tutti i bambini fino ai 12 anni, e la cui altezza non supera i 150 cm, siano seduti correttamente nel sedile posteriore.

In molti paesi è obbligatorio utilizzare un seggiolino di sicurezza per bambini adeguato e omologato per il trasporto dei bambini sul sedile del passeggero. Verificare le normative locali interessate.

### Modelli europei

I seggiolini di sicurezza per bambini devono essere conformi alle normative UN n. 44 o n. 129, o alle normative dei paesi in cui si guida.

**Scelta del seggiolino di sicurezza per bambini P. 78**

### Eccetto modelli europei

Si consiglia di utilizzare seggiolini di sicurezza per bambini conformi alle normative UN n. 44 o n. 129\* o alle normative dei paesi in cui si guida.

- I bambini troppo piccoli per indossare la cintura di sicurezza devono essere bloccati adeguatamente in un seggiolino di sicurezza per bambini montato correttamente sul veicolo utilizzando la cintura di sicurezza o il sistema di ancoraggio di sicurezza per bambini.
- Non tenere mai un bambino sulle ginocchia perché non è possibile proteggerlo in caso di collisione.
- Il passeggero non deve mai passare la propria cintura sul bambino. In caso di incidente, la cintura potrebbe esercitare troppa pressione sul bambino e provocare lesioni gravi o addirittura letali.

► Protezione dei bambini

Aletta parasole passeggero anteriore

**⚠ ATTENZIONE**

⚠ AIRBAG		
		

**NON utilizzare mai un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da un AIRBAG ATTIVO sul lato anteriore, poiché potrebbe provocare LESIONI GRAVI o LETALI al bambino.**

- Non utilizzare la stessa cintura per due bambini. Entrambi i bambini possono subire gravi lesioni in caso di incidente.
- Non permettere ai bambini di utilizzare i comandi per aprire le portiere, i finestrini o per regolare i sedili.
- Non lasciare i bambini all'interno del veicolo senza la supervisione di un adulto, soprattutto quando fa caldo perché la temperatura dell'abitacolo può aumentare a tal punto da causare la morte. Inoltre i bambini lasciati soli possono attivare i comandi del veicolo e metterlo accidentalmente in moto.

►► Protezione dei bambini

**Modelli senza retronebbia**

Montante portiera del passeggero anteriore

**ATTENZIONE**



**Pericolosissimo!**  
**NON utilizzare un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da un airbag attivo sul lato anteriore!**

**ATTENZIONE:** Utilizzare il pulsante di blocco alzacristalli elettrici per impedire ai bambini di aprire i finestrini. In questo modo si impedisce ai bambini di giocare con i finestrini, cosa che potrebbe esporli a pericoli o distrarre il conducente.

**Apertura/chiusura degli alzacristalli elettrici** P. 209

**ATTENZIONE:** Quando si lascia il veicolo incustodito (con altri occupanti), accertarsi sempre di estrarre e portare con sé la chiave di accensione.

## Sicurezza dei neonati e bambini più piccoli

### ■ Protezione dei neonati

Per il trasporto dei neonati è necessario utilizzare un seggiolino di sicurezza per bambini reclinabile rivolto all'indietro, fino a quando non raggiungono il limite di peso o di altezza stabilito dal produttore e non raggiungono un anno di età.



#### ■ Posizionamento di un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro

I seggiolini di sicurezza per bambini devono essere posizionati e fissati sul sedile posteriore.

### ▣ Protezione dei neonati

#### ⚠ ATTENZIONE

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro sul sedile anteriore può causare gravi lesioni o la morte del bambino in caso di gonfiaggio dell'airbag passeggero anteriore.

Posizionare sempre il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro sul sedile posteriore, non su quello anteriore.

Come indicato nella normativa UN n. 94:

#### ⚠ ATTENZIONE



NON utilizzare mai un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da un AIRBAG ATTIVO sul lato anteriore, poiché potrebbe provocare LESIONI GRAVI o LETALI al bambino.

Molti esperti raccomandano di utilizzare il seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro per bambini fino a due anni, se l'altezza e il peso del bambino lo consentono.

Se installato correttamente, il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro può impedire al conducente o al passeggero anteriore di spostare il sedile completamente indietro o di bloccare lo schienale nella posizione desiderata.

#### ► Protezione dei neonati

Se l'airbag anteriore lato passeggero si gonfia, può colpire con estrema forza il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro, spostandolo o smontandolo e ferendo gravemente il bambino.

Non posizionare mai i seggiolini di sicurezza per bambini rivolti all'indietro nel senso di marcia.

Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore del seggiolino prima dell'installazione.


#### Modelli con retronebbia

Se non si può evitare di montare un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro nel sedile passeggero anteriore, disattivare manualmente il sistema airbag passeggero anteriore.

► **Sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore\*** P. 61

**Protezione dei bambini più piccoli**

Dall'età di un anno, se il peso e l'altezza del bambino non rientrano nella gamma indicata per il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro, il bambino potrà viaggiare in un seggiolino di sicurezza rivolto in avanti assicurandosi che sia saldamente fissato, ammesso che il peso e l'altezza del bambino rientrino nella gamma prevista per questo tipo di seggiolino.

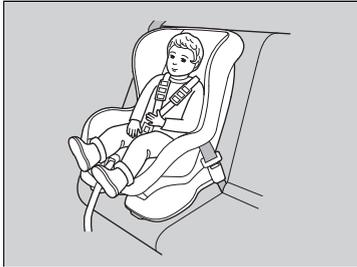

**Posizionamento del seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti**

Si consiglia vivamente di posizionare un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul sedile posteriore.

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul sedile anteriore può essere pericoloso. Il sedile posteriore è il posto più sicuro per un bambino.

►► Protezione dei bambini più piccoli

**ATTENZIONE**

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul sedile anteriore può causare gravi lesioni o la morte del bambino in caso di gonfiaggio dell'airbag anteriore.

Se non si può evitare di posizionare il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul sedile anteriore, spostare il sedile il più indietro possibile e allacciare la cintura del bambino.

Informarsi sulle leggi e sulle normative relative all'uso di seggiolini di sicurezza per bambini in vigore nel paese in cui si guida e seguire le istruzioni del produttore.

## ■ Scelta del seggiolino di sicurezza per bambini

Alcuni seggiolini di sicurezza per bambini sono compatibili con gli ancoraggi inferiori. Alcuni sono dotati di un dispositivo di accoppiamento rigido, mentre altri dispongono di un dispositivo di accoppiamento flessibile. Entrambi sono semplici da utilizzare. È possibile montare alcuni seggiolini di sicurezza per bambini di design precedente utilizzando la cintura di sicurezza. Indipendentemente dal tipo scelto, attenersi alle istruzioni d'uso e di manutenzione del produttore del seggiolino incluse le date di scadenza consigliate e alle istruzioni riportate nel presente manuale. Il montaggio corretto è fondamentale per ottimizzare la sicurezza del bambino.

Il tipo flessibile potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

Nei sedili e nei veicoli non dotati di ancoraggi inferiori, per maggiore sicurezza montare il seggiolino di sicurezza per bambini utilizzando la cintura di sicurezza e un dispositivo di fissaggio superiore. Ciò è necessario poiché, quando non viene utilizzato il sistema di ancoraggio inferiore, tutti i seggiolini di sicurezza per bambini devono essere fissati con la cintura di sicurezza. Inoltre, il produttore del seggiolino di sicurezza per bambini potrebbe consigliare di utilizzare un seggiolino ISOFIX una volta che il bambino raggiunge un determinato peso. Leggere il manuale utente del seggiolino di sicurezza per bambini per le corrette istruzioni di montaggio.

## ■ Fattori importanti da considerare quando si seleziona un seggiolino di sicurezza per bambini

Assicurarsi che il seggiolino di sicurezza per bambini sia conforme ai seguenti tre requisiti:

- Il seggiolino deve essere del tipo e delle dimensioni corrette per il bambino.
- Il seggiolino deve essere del tipo corretto per il sedile su cui verrà posizionato.
- Il seggiolino di sicurezza per bambini deve essere conforme agli standard sulla sicurezza.

Si consiglia di utilizzare seggiolini di sicurezza per bambini conformi alle specifiche riportate nella normativa UN n. 44 o n. 129\* o alle normative dei paesi in cui si guida. Ricercare il marchio di omologazione sul seggiolino e la dichiarazione di conformità del produttore sulla confezione.

## ►► Scelta del seggiolino di sicurezza per bambini

Il montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile con ancoraggi inferiori è semplice.


I seggiolini di sicurezza per bambini compatibili con ancoraggi inferiori sono stati sviluppati per semplificare il processo di montaggio e ridurre la possibilità di lesioni causati da un fissaggio non corretto.

### ■ Standard dei seggiolini di sicurezza per bambini


Se un seggiolino di sicurezza per bambini (di tipo i-Size \*ISOFIX o uno fissato con la cintura di sicurezza) è conforme alle disposizioni contenute nella normativa UN, sarà presente un'etichetta di omologazione, come mostrato nella tabella accanto. Prima di acquistare o utilizzare un seggiolino di sicurezza per bambini, controllare l'etichetta di omologazione e accertarsi che sia compatibile con il veicolo e il bambino e che sia conforme alla normativa UN/ ECE attinente.

#### ► Scelta del seggiolino di sicurezza per bambini

Esempio di etichetta di omologazione della normativa UN n. 44

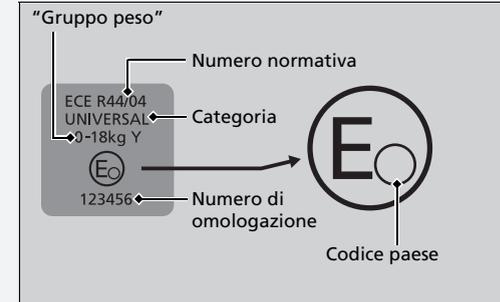

Esempio di etichetta di approvazione normativa UN n. 129\*

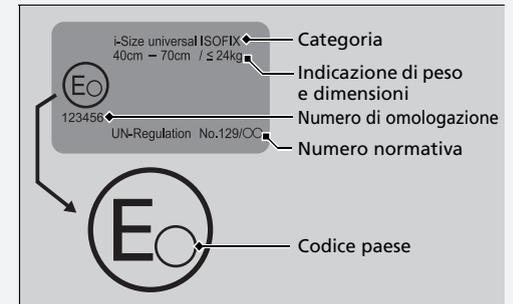

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Seggiolini di sicurezza per bambini compatibili con ancoraggi inferiori

Entrambi i sedili posteriori esterni del veicolo sono dotati di ancoraggi inferiori. Tuttavia, non tutti i diversi tipi di seggiolini di sicurezza per bambini sono adatti per l'uso nel veicolo. Prima di acquistare o utilizzare seggiolini di sicurezza per bambini compatibili con ancoraggi inferiori (i-Size\*/ISOFIX), fare riferimento alle seguenti tabelle per accertarsi che il seggiolino sia adatto al veicolo e che sia idoneo al peso (gruppo di peso) e alle dimensioni del bambino.

## ☒ Seggiolini di sicurezza per bambini compatibili con ancoraggi inferiori

Per alcuni seggiolini di sicurezza per bambini è specificato il gruppo peso. Controllare il gruppo peso sulle istruzioni del produttore, sulla confezione e sulle etichette dei seggiolini di sicurezza per bambini.

I particolari seggiolini di sicurezza per bambini elencati nella tabella sono prodotti originali Honda, disponibili presso il concessionario.

Per una corretta installazione, fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il seggiolino di sicurezza per bambini.

Eccetto modelli con motore 2,0 L

**Seggiolini di sicurezza per bambini ISOFIX**

Gruppo di peso	Classe di dimensioni	Fissaggio	Posizioni ISOFIX veicolo				Seggiolini di sicurezza per bambini consigliati*1
			Passeggero anteriore	Sedile posteriore			
				Lato sinistro	Lato destro	Centrale	
Culla portatile	F	ISO/L1	—	X	X	—	
	G	ISO/L2	—	X	X	—	
gruppo 0 fino a 10 kg	E	ISO/R1	—	IL*2	IL*2	—	Honda Baby Safe ISOFIX
gruppo 0+ fino a 13 kg	E	ISO/R1	—	IL*2	IL*2	—	Honda Baby Safe ISOFIX
	D	ISO/R2	—	IL*2	IL*2	—	Honda Baby Safe ISOFIX
	C	ISO/R3	—	IL*2	IL*2	—	Honda Baby Safe ISOFIX
gruppo I da 9 a 18 kg	D	ISO/R2	—	IL	IL	—	
	C	ISO/R3	—	IL	IL	—	
	B	ISO/F2	—	IUF	IUF	—	Honda ISOFIX
	B1	ISO/F2X	—	IUF	IUF	—	Honda ISOFIX
	A	ISO/F3	—	IUF	IUF	—	Honda ISOFIX
gruppo II da 15 a 25 kg			—	X	X	—	
gruppo III da 22 a 36 kg			—	X	X	—	

► Seggiolini di sicurezza per bambini compatibili con ancoraggi inferiori

Nell'acquistare un seggiolino di sicurezza per bambini, controllare la classe di dimensioni ISOFIX o il fissaggio per assicurarsi che sia compatibile con il veicolo.

Classe di dimensioni ISOFIX	Fissaggio (CRF)	Descrizione
G	ISO/L2	Sedile per neonato rivolto lateralmente verso destra (culla portatile)
F	ISO/L1	Sedile per neonato rivolto lateralmente verso sinistra (culla portatile)
E	ISO/R1	Sedile per neonati rivolto all'indietro
D	ISO/R2	Seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro di dimensioni ridotte
C	ISO/R3	Seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro di dimensioni normali
B1	ISO/F2X	Seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti di altezza ridotta
B	ISO/F2	Seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti di altezza ridotta
A	ISO/F3	Seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti di altezza normale

- \*1: I seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) indicati rispecchiano le raccomandazioni di Honda al momento della pubblicazione. Rivolgersi a una concessionaria autorizzata per conoscere i dettagli aggiornati in merito alle nostre raccomandazioni sui seggiolini di sicurezza per bambini. È possibile che siano adatti all'uso altri seggiolini di sicurezza per bambini. A tal fine, fare riferimento all'elenco dei costruttori di seggiolini di sicurezza per bambini dei veicoli consigliati.
- \*2: Honda Baby Safe ISOFIX può essere posizionato rivolto all'indietro.
- IUF: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini ISOFIX universali rivolti in avanti approvati per questo gruppo di peso.
- II: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) ISOFIX, compresi quelli elencati nella casella corrispondente sulla colonna destra della tabella. Questi seggiolini di sicurezza per bambini ISOFIX possono essere 'specifici per il veicolo', 'limitati' o 'semi-universali'.
- X: Sedile non adatto per i bambini appartenenti a questo gruppo di peso.

**Eccetto modelli con motore 2,0 L**

**■ Seggiolini di sicurezza per bambini i-Size**

	Posizione di seduta nel veicolo		
	Sedile anteriore	Sedile posteriore esterno	Sedile posteriore centrale
Seggiolino di sicurezza per bambini i-Size	—	i-U	—

- i-U: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini "universali" i-Size rivolti in avanti o indietro.

**Modelli con motore 2,0 L**

**Seggiolini di sicurezza per bambini ISOFIX**

Gruppo di peso	Classe di dimensioni	Fissaggio	Posizioni ISOFIX veicolo			Seggiolini di sicurezza per bambini consigliati*1
			Passeggero anteriore	Sedile posteriore		
				Lato sinistro	Lato destro	
Culla portatile	F	ISO/L1	X	X	X	
	G	ISO/L2	X	X	X	
gruppo 0 fino a 10 kg	E	ISO/R1	X	IL*2	IL*2	Honda Baby Safe ISOFIX
gruppo 0+ fino a 13 kg	E	ISO/R1	X	IL*2	IL*2	Honda Baby Safe ISOFIX
	D	ISO/R2	X	IL*2	IL*2	Honda Baby Safe ISOFIX
	C	ISO/R3	X	IL*2	IL*2	Honda Baby Safe ISOFIX
gruppo I da 9 a 18 kg	D	ISO/R2	X	IL	IL	
	C	ISO/R3	X	IL	IL	
	B	ISO/F2	X	IUF	IUF	Honda ISOFIX
	B1	ISO/F2X	X	IUF	IUF	Honda ISOFIX
	A	ISO/F3	X	IUF	IUF	Honda ISOFIX
gruppo II da 15 a 25 kg			X	X	X	
gruppo III da 22 a 36 kg			X	X	X	

☒ Seggiolini di sicurezza per bambini compatibili con ancoraggi inferiori

Al momento dell'acquisto, controllare la classe di dimensioni ISOFIX o il fissaggio per assicurarsi che il seggiolino di sicurezza per bambini sia compatibile con il veicolo.

Classe di dimensioni ISOFIX	Fissaggio (CRF)	Descrizione
G	ISO/L2	Sedile per neonato rivolto lateralmente verso destra (culla portatile)
F	ISO/L1	Seggiolino per neonati rivolto lateralmente verso sinistra (culla portatile)
E	ISO/R1	Seggiolino per neonati rivolto all'indietro
D	ISO/R2	Seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro di dimensioni ridotte
C	ISO/R3	Seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro di dimensioni normali
B1	ISO/F2X	Seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti di altezza ridotta
B	ISO/F2	Seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti di altezza ridotta
A	ISO/F3	Seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti di altezza normale

- \*1: I seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) indicati rispecchiano le raccomandazioni di Honda al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate sulle nostre raccomandazioni per i seggiolini di sicurezza per bambini, rivolgersi a una concessionaria autorizzata. È possibile che siano adatti all'uso anche altri seggiolini di sicurezza per bambini. A tal fine, fare riferimento all'elenco dei veicoli consigliati fornito dai produttori di seggiolini di sicurezza per bambini.
- \*2: Honda Baby Safe Isofix può essere posizionato rivolto all'indietro.
- IUF: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini ISOFIX universali rivolti in avanti approvati per questo gruppo di peso.
- IL: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) ISOFIX, compresi quelli elencati nella casella corrispondente della colonna di destra della tabella. Questi seggiolini di sicurezza per bambini ISOFIX possono essere "specifici per il veicolo", "a uso limitato" o "semi-universali".
- X: Sedile non adatto per i bambini appartenenti a questo gruppo di peso.

Modelli con motore 2,0 L e retronebbia

■ Seggiolini di sicurezza per bambini i-Size

	Posizione di seduta nel veicolo	
	Sedile anteriore	Sedile posteriore esterno
Seggiolino di sicurezza per bambini i-Size	X	i-U

- i-U: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini i-Size "universali" rivolti in avanti e indietro.
- X: Posizione sedile non disponibile per seggiolini di sicurezza per bambini i-Size "universali".

## ■ Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio

Non tutti i diversi tipi di seggiolini di sicurezza per bambini sono adatti per l'uso nel veicolo. Prima di acquistare o utilizzare seggiolini di sicurezza per bambini, fare riferimento alla seguente tabella per accertarsi che il seggiolino sia adatto al veicolo, alla posizione di guida, al peso (gruppo peso) e alla dimensioni del bambino.

### ☒ Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio

Per alcuni seggiolini di sicurezza per bambini è specificato il gruppo peso. Controllare il gruppo peso sulle istruzioni del produttore, sulla confezione e sulle etichette dei seggiolini di sicurezza per bambini.

I particolari seggiolini di sicurezza per bambini elencati nella tabella sono prodotti originali Honda, disponibili presso il concessionario.

Per una corretta installazione, fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il seggiolino di sicurezza per bambini.

Eccetto modelli con motore 2,0 L

■ Seggiolini di sicurezza per bambini installati con la cintura di sicurezza

Gruppo di peso	Sedile					Seggiolini di sicurezza per bambini consigliati*1
	Passeggero anteriore		Sedile posteriore			
	Posizione interruttore di attivazione/disattivazione dell'airbag passeggero anteriore*		Lato sinistro	Lato destro	Centrale	
	ON	OFF				
gruppo 0 fino a 10 kg	X	U*2	U	U	U	Honda Baby Safe
gruppo 0+ fino a 13 kg	X	U*2	U	U	U	Honda Baby Safe
gruppo I da 9 a 18 kg	UF*2	U*2	U	U	U	Honda ISOFIX (cintura allacciata) Honda Eclipse
gruppo II da 15 a 25 kg	UF*2	U*2	U, L*3	U, L*3	U	Honda KID FIX XP SICT L; Honda KID FIX XP SICT con ISOFIX montato
gruppo III da 22 a 36 kg	UF*2	U*2	U, L*3	U, L*3	U	Honda KID FIX XP SICT L; Honda KID FIX XP SICT con ISOFIX montato

U: Adatto per seggiolini di sicurezza "universali" approvati per questo gruppo di peso.

UF: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini "universali" rivolti in avanti approvati per questo gruppo di peso.

L: Adatto per particolari seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) riportati nella tabella.

X: Sedile non adatto per i bambini appartenenti a questo gruppo di peso.

\*1: I seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) indicati rispecchiano le raccomandazioni di Honda al momento della pubblicazione. Rivolgersi a una concessionaria autorizzata per conoscere i dettagli aggiornati in merito alle nostre raccomandazioni sui seggiolini di sicurezza per bambini. È possibile che siano adatti all'uso altri seggiolini di sicurezza per bambini. A tal fine, fare riferimento all'elenco dei costruttori di seggiolini di sicurezza per bambini dei veicoli consigliati.

\*2: Spostare il sedile anteriore nella posizione più arretrata e regolare l'angolo dello schienale in posizione eretta.

\*3: Honda KID FIX XP SICT può essere posizionato rivolto all'indietro.

Modelli con motore 2,0 L

■ Seggiolini di sicurezza per bambini installati con la cintura di sicurezza

Gruppo di peso	Sedile				Seggiolini di sicurezza per bambini consigliati*1
	Passeggero anteriore		Sedile posteriore		
	Posizione interruttore di attivazione/ disattivazione dell'airbag passeggero anteriore*		Lato sinistro	Lato destro	
	ACCESO	SPENTO			
gruppo 0 fino a 10 kg	X	U*2	U	U	Honda Baby Safe
gruppo 0+ fino a 13 kg	X	U*2	U	U	Honda Baby Safe
gruppo I da 9 a 18 kg	UF*2	U*2	U	U	Honda ISOFIX (con cintura di sicurezza)
gruppo II da 15 a 25 kg	UF*2	U*2	U, L*3	U, L*3	Honda KID FIX XP SICT L; Honda KID FIX XP SICT con ISOFIX montato
gruppo III da 22 a 36 kg	UF*2	U*2	U, L*3	U, L*3	Honda KID FIX XP SICT L; Honda KID FIX XP SICT con ISOFIX montato

- U: Adatto per seggiolini di sicurezza "universali" approvati per questo gruppo di peso.  
 UF: Adatto per seggiolini di sicurezza "universali" rivolti in avanti approvati per questo gruppo di peso.  
 L: Adatto per particolari seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) riportati nella tabella. Questi seggiolini possono essere "specifici per il veicolo", "a uso limitato" o "semi-universali".  
 X: Sedile non adatto per i bambini appartenenti a questo gruppo di peso.  
 \*1: I seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) indicati rispecchiano le raccomandazioni di Honda al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate sulle nostre raccomandazioni per i seggiolini di sicurezza per bambini, rivolgersi a una concessionaria autorizzata. È possibile che siano adatti all'uso anche altri seggiolini di sicurezza per bambini. A tal fine, fare riferimento all'elenco dei veicoli consigliati fornito dai produttori di seggiolini di sicurezza per bambini.  
 \*2: Spostare il sedile anteriore nella posizione più arretrata e regolare l'angolo dello schienale in posizione eretta.  
 \*3: Honda KID FIX XP SICT può essere posizionato rivolto all'indietro.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile con ancoraggi inferiori


Il seggiolino di sicurezza per bambini compatibile con ancoraggi inferiori può essere montato su entrambi i sedili posteriori esterni. Il seggiolino viene fissato agli ancoraggi inferiori con i dispositivi di accoppiamento rigidi o flessibili.





1. Individuare i contrassegni di ancoraggio apposti alla base del cuscino del sedile.
2. Estrarre le coperture degli ancoraggi sotto i contrassegni per esporre gli ancoraggi inferiori.

## ► Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile con ancoraggi inferiori

Alcuni seggiolini di sicurezza per bambini sono dotati di scodellini guida opzionali che impediscono di danneggiare la superficie dei sedili. Attendersi alle istruzioni del produttore per l'uso degli scodellini di guida e fissarli agli ancoraggi inferiori come mostrato in figura.

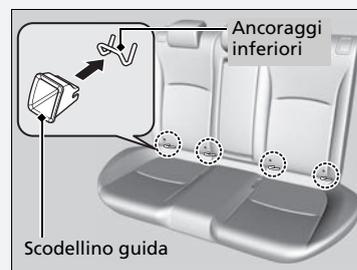

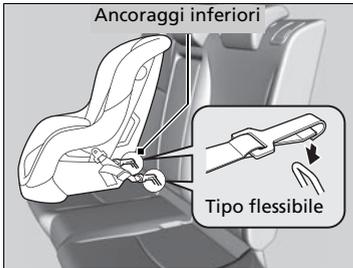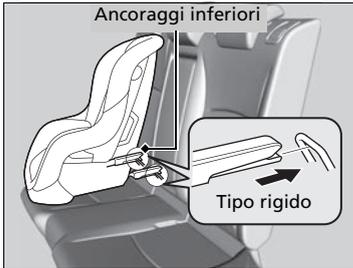

3. Posizionare il seggiolino sul sedile del veicolo, quindi fissarlo agli ancoraggi inferiori come riportato nelle istruzioni fornite con il seggiolino stesso.

- Durante il montaggio del seggiolino di sicurezza per bambini, assicurarsi che gli ancoraggi inferiori non siano ostruiti dalla cintura di sicurezza o da qualsiasi altro oggetto.

► Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile con ancoraggi inferiori

**ATTENZIONE:** Per il fissaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini, non utilizzare mai ganci sprovvisti del simbolo di ancoraggio superiore.

Per garantire la sicurezza dei bambini, quando si utilizza il sistema di ancoraggio inferiore, assicurarsi che il seggiolino sia fissato saldamente al veicolo. Un seggiolino di sicurezza non fissato correttamente non proteggerà adeguatamente il bambino in caso di incidente e potrebbe causare lesioni al bambino stesso o agli altri occupanti del veicolo.

Il tipo flessibile potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.



Eccetto modelli con motore 2,0 L

Seggiolino di sicurezza per bambini con ancoraggio superiore

4. Sollevare completamente il poggiatesta.

Modelli con copertura bagagliaio

- Ritirare la copertura bagagliaio.

➤ **Copertura bagagliaio**\* P. 264

5. Far passare la cinghia di ancoraggio tra le staffe del poggiatesta e fissarne il gancio sull'ancoraggio.
  - Accertarsi che la cinghia non sia attorcigliata.
6. Stringere la cinghia di ancoraggio come indicato nelle istruzioni del produttore del seggiolino.
7. Assicurarsi che il seggiolino sia fissato saldamente facendolo oscillare in avanti e all'indietro e da un lato all'altro; il movimento deve essere minimo.
8. Accertarsi che qualsiasi cintura inutilizzata, raggiungibile dal bambino, sia allacciata.



**Modelli con motore 2,0 L**

**Seggiolino di sicurezza per bambini con cinghia di ancoraggio**

**Modelli con copertura bagagliaio**

4. Ritirare la copertura bagagliaio.
- **Copertura bagagliaio\*** P. 264
5. Far passare la cinghia di ancoraggio sopra il poggiatesta.
- ▶ Accertarsi che la cinghia non sia attorcigliata.
6. Stringere la cinghia di ancoraggio come indicato nelle istruzioni del produttore del seggiolino.
7. Assicurarsi che il seggiolino di sicurezza per bambini sia fissato saldamente facendolo oscillare in avanti e all'indietro e da un lato all'altro; il movimento deve essere minimo.
8. Accertarsi che qualsiasi cintura inutilizzata, raggiungibile dal bambino, sia allacciata.

\* Non disponibile su tutti i modelli





**Modelli con retronebbia**

**Seggiolino di sicurezza per bambini con montante di supporto**

4. Tendere il montante di supporto fino a quando non tocca il pavimento come indicato nelle istruzioni del produttore.

## Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio

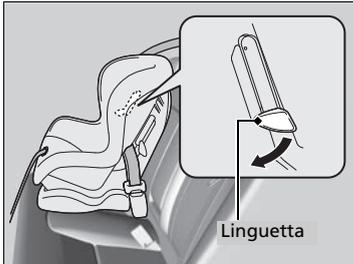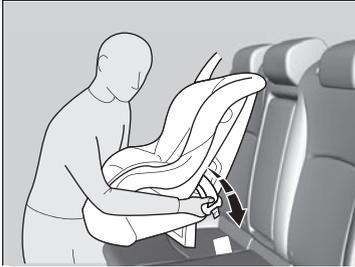


Linguetta

1. Posizionare il seggiolino di sicurezza per bambini sul sedile del veicolo.
2. Disporre la cintura di sicurezza attraverso il seggiolino di sicurezza per bambini come indicato nelle istruzioni del produttore, quindi inserire la piastrina di aggancio nella fibbia.
  - Inserire la piastrina di aggancio completamente finché non si avverte uno scatto.
3. Spingere la linguetta verso il basso. Disporre la fascia diagonale della cintura nella fessura sul lato del seggiolino.
4. Afferrare la parte superiore della cintura accanto alla fibbia e tirarla per eliminare l'eventuale gioco dalla parte addominale della cintura.
  - Durante questa operazione, appoggiarsi sul seggiolino e spingerlo nel sedile del veicolo.
5. Posizionare la cintura correttamente e spingere la linguetta verso l'alto. Accertarsi che la cintura non sia attorcigliata.
  - Mentre si spinge la linguetta verso l'alto, tirare la parte superiore della cintura per eliminare l'eventuale gioco.

## Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio

Un seggiolino di sicurezza non fissato correttamente non proteggerà adeguatamente il bambino in caso di incidente e potrebbe causare lesioni al bambino stesso o agli altri occupanti del veicolo.

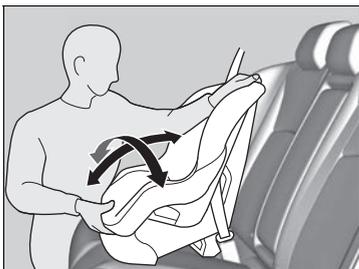


6. Assicurarsi che il seggiolino sia fissato saldamente facendolo oscillare in avanti e all'indietro e da un lato all'altro; il movimento deve essere minimo.
7. Accertarsi che qualsiasi cintura inutilizzata, raggiungibile dal bambino, sia allacciata.

**Eccetto modelli europei**

Se il seggiolino non è dotato di un meccanismo che fissi la cintura, montare un fermaglio di blocco sulla cintura di sicurezza.

Dopo aver eseguito le operazioni ai punti 1 e 2, tirare verso l'alto la fascia diagonale della cintura e assicurarsi che la fascia addominale non presenti un gioco.

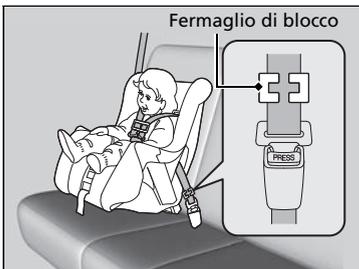

3. Afferrare saldamente la cintura accanto alla piastrina di aggancio. Comprimere entrambe le parti della cintura insieme in modo che non scivolino attraverso la piastrina di aggancio. Sganciare la cintura di sicurezza.
4. Montare il fermaglio di blocco come mostrato nella figura. Posizionare il fermaglio quanto più vicino possibile alla piastrina di aggancio.
5. Inserire la piastrina di aggancio nella fibbia. Passare alle operazioni ai punti 6 e 7.

## ■ Aggiunta di una cinghia di ancoraggio



Dietro ogni sedile posteriore esterno sono presenti due punti di ancoraggio per l'apposita cinghia. I seggiolini di sicurezza per bambini muniti di cinghia di ancoraggio ma che possono essere installati con una cintura di sicurezza, devono essere assicurati con la cinghia di ancoraggio per garantire una maggiore sicurezza.

1. Individuare il corretto punto di ancoraggio della cinghia.

### ■ Modelli con copertura bagagliaio

- Ritrarre la copertura bagagliaio.

➡ **Copertura bagagliaio**\* P. 264

## ▣ Aggiunta di una cinghia di ancoraggio

**ATTENZIONE:** Gli ancoraggi dei seggiolini di sicurezza per bambini sono progettati per sostenere esclusivamente i carichi imposti da seggiolini montati in maniera corretta. In nessun caso devono essere utilizzati per cinture di sicurezza per adulti, cablaggi o per il collegamento di altri elementi o apparecchiature del veicolo.

Utilizzare sempre una cinghia di ancoraggio per i seggiolini di sicurezza per bambini rivolto in avanti quando si usa la cintura di sicurezza o gli ancoraggi inferiori.

\* Non disponibile su tutti i modelli



**Eccetto modelli con motore 2,0 L**

2. Sollevare completamente il poggiatesta, quindi disporre la cinghia di ancoraggio tra le staffe del poggiatesta e fissare il gancio sull'ancoraggio.
  - Accertarsi che la cinghia non sia attorcigliata.
3. Fissare il gancio per la cinghia sull'ancoraggio.
4. Stringere la cinghia di ancoraggio come indicato nelle istruzioni del produttore del seggiolino.



**Modelli con motore 2,0 L**

2. Far passare la cinghia di ancoraggio sopra il poggiatesta.
  - Accertarsi che la cinghia non sia attorcigliata.
3. Fissare il gancio per la cinghia sull'ancoraggio.
4. Stringere la cinghia di ancoraggio come indicato nelle istruzioni del produttore del seggiolino.

## Sicurezza dei bambini più grandi

### ■ Protezione dei bambini più grandi

Nelle pagine seguenti sono riportate le istruzioni su come verificare che la cintura aderisca correttamente, sul tipo di cuscino di rialzo da usare, se necessario, e importanti precauzioni relative al trasporto dei bambini sul sedile anteriore.

### ■ Controllo della cintura di sicurezza

Quando il bambino diventa troppo grande per il seggiolino, farlo sedere sul sedile posteriore e allacciare la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio. Fare in modo che il bambino sia seduto con la schiena dritta e ben appoggiata allo schienale, poi passare in rassegna la seguente lista di controllo.



#### ■ Lista di controllo

- Le ginocchia del bambino sono piegate in maniera confortevole sul bordo del sedile?
- La fascia diagonale passa tra il collo e il braccio del bambino?
- La fascia addominale della cintura si trova il più in basso possibile e tocca le cosce del bambino?
- Il bambino è in grado di rimanere seduto in questo modo per tutto il viaggio?

Se la risposta a tutte le domande è affermativa, il bambino è pronto per indossare correttamente la cintura a tre punti di ancoraggio. Se la risposta a una di queste domande è negativa, il bambino ha bisogno di un cuscino di rialzo finché non sarà in grado di usare la cintura di sicurezza correttamente senza cuscino.

### ►► Sicurezza dei bambini più grandi

## ⚠ ATTENZIONE


Si sconsiglia di fare sedere un bambino di età pari o inferiore a 12 anni sul sedile anteriore, poiché l'eventuale attivazione dell'airbag anteriore lato passeggero può causare lesioni gravi o letali al bambino.

Se il bambino più grande deve viaggiare sul sedile anteriore, arretrare il sedile quanto più possibile e allacciare correttamente la cintura di sicurezza, utilizzando un cuscino di rialzo per bambini se necessario.

## Cuscini di rialzo per bambini



Se la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio non può essere usata correttamente, far sedere il bambino su un cuscino di rialzo sul sedile posteriore. Per la sicurezza del bambino, controllare che l'età e il peso del bambino corrispondano alle raccomandazioni del produttore del cuscino di rialzo.

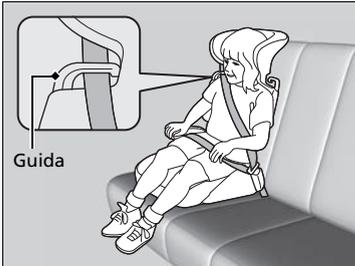

Per alcuni cuscini di rialzo per bambini è disponibile uno schienale. Montare lo schienale sul cuscino di rialzo per bambini e regolarlo sul sedile del veicolo in base alle istruzioni del produttore del cuscino. Assicurarsi che la cintura di sicurezza sia disposta correttamente attraverso la guida e che il bordo dello schienale e la cintura non tocchino e passino sul collo del bambino.

## ☒ Cuscini di rialzo per bambini

Per il montaggio di un cuscino di rialzo, leggere e attenersi alle istruzioni fornite con esso.

I cuscini di rialzo possono essere di tipo a schienale alto o basso. Scegliere il tipo di cuscino di rialzo che consenta al bambino di indossare correttamente la cintura di sicurezza.

Si consiglia di utilizzare un cuscino rialzo per bambini con uno schienale, perché sarà più facile regolare la fascia diagonale della cintura.

## ■ Protezione di bambini più grandi - Controlli finali

Il veicolo dispone di un sedile posteriore che permette di trattenere correttamente i bambini.

Se si trasporta un gruppo di bambini e uno dei bambini deve sedersi sul sedile anteriore:

- Leggere e comprendere attentamente le istruzioni e le informazioni di sicurezza fornite in questo manuale.
- Spostare il sedile del passeggero anteriore il più indietro possibile.
- Fare sedere il bambino con la schiena dritta e ben appoggiata allo schienale.
- Controllare che la cintura di sicurezza sia posizionata correttamente in modo che il bambino sia trattenuto nel sedile.

## ■ Monitoraggio dei bambini

Si consiglia vivamente di tenere sotto controllo i bambini. Anche ai bambini più grandi bisogna ricordare di allacciare le cinture di sicurezza e sedersi correttamente.

## Monossido di carbonio

I gas di scarico prodotti da questo veicolo contengono monossido di carbonio: un gas altamente tossico, incolore e inodore. Se si effettua una regolare manutenzione del veicolo, il monossido di carbonio non penetra nell'abitacolo.

### ■ Fare controllare la tenuta del sistema di scarico ogni volta che

- Si nota una rumorosità anomala proveniente dal sistema di scarico.
- Il sistema di scarico potrebbe essere stato danneggiato.
- Il veicolo viene sollevato per effettuare il cambio dell'olio.

Se il veicolo viene utilizzato con il portellone aperto, il flusso d'aria può condurre i gas di scarico nell'abitacolo e creare condizioni di pericolo. Se si deve guidare con il portellone aperto, tenere tutti i finestrini aperti e impostare il sistema di riscaldamento\*/sistema di climatizzazione\* come mostrato di seguito.

1. Selezionare la modalità aria esterna.
2. Selezionare la modalità .
3. Impostare la ventola sulla velocità massima.
4. Impostare il controllo della temperatura su un valore confortevole.

Analogamente, regolare il sistema di riscaldamento\*/sistema di climatizzazione\* se si deve rimanere seduti nel veicolo parcheggiato con il motore in funzione.

### Monossido di carbonio

## ⚠ ATTENZIONE

Il monossido di carbonio è tossico.

L'inalazione può provocare la perdita di coscienza e persino la morte.

**Evitare qualsiasi ambiente chiuso o attività che comporti l'esposizione al monossido di carbonio.**


In ambienti chiusi, ad esempio un garage, il monossido di carbonio può accumularsi rapidamente. Non tenere il motore in funzione con la porta del garage chiusa. Anche con la porta aperta, guidare il veicolo fuori dal garage subito dopo avere avviato il motore.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Ubicazione delle etichette

Queste etichette si trovano nelle posizioni indicate. Hanno lo scopo di avvisare dei potenziali rischi che possono causare lesioni gravi o mortali. Leggere attentamente queste etichette.

Se un'etichetta si stacca o diventa illeggibile, rivolgersi al concessionario per farla sostituire.

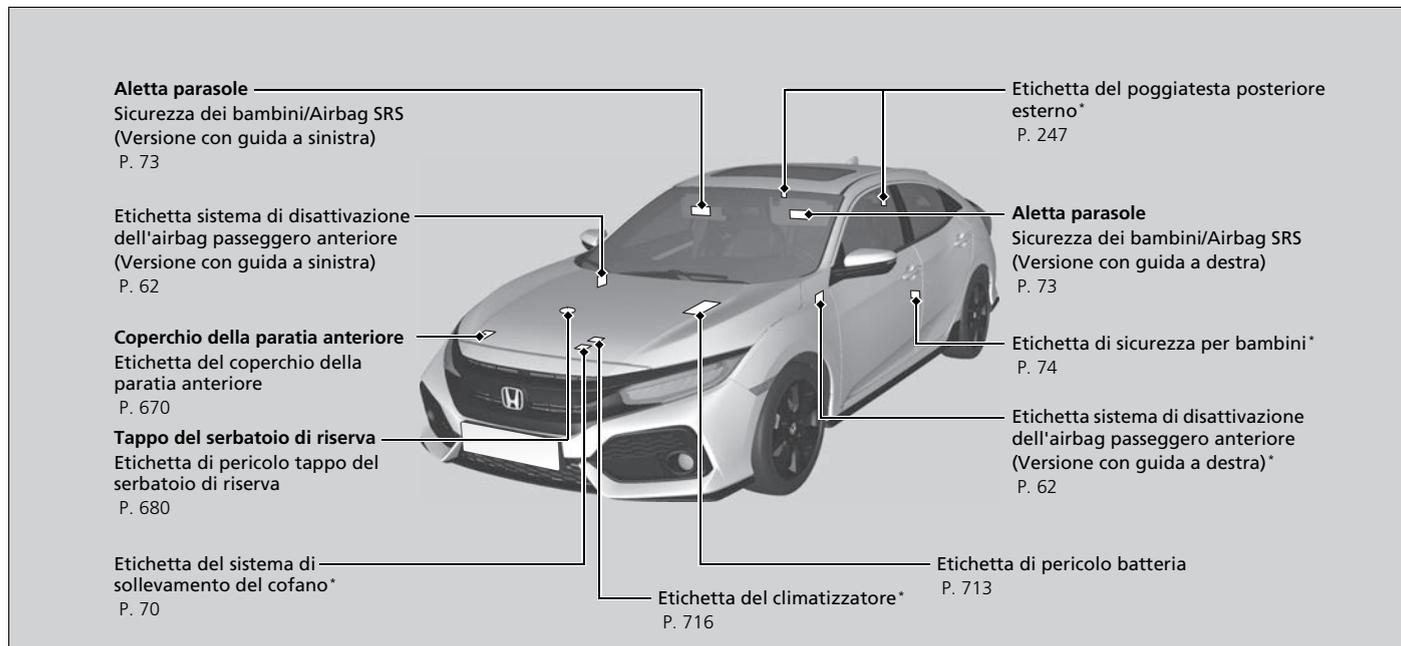

# Quadro strumenti

Questo capitolo fornisce una descrizione dei pulsanti, delle spie e degli indicatori utilizzati durante la guida.




## **Spie**

Messaggi di avvertenza e di informazione  
sull'interfaccia informazioni conducente...131

## **Indicatori e interfaccia informazioni del conducente**

Indicatori ..... 156  
Interfaccia informazioni del conducente ... 158

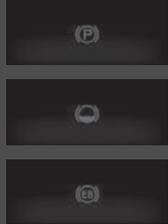Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
 <p>(Rossa)</p>	Freno di stazionamento e spia impianto frenante (rossa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE *1, quindi si spegne quando il freno di stazionamento viene rilasciato.</li> <li>• Si accende quando viene inserito il freno di stazionamento e si spegne quando viene rilasciato.</li> <li>• Si accende quando il livello del liquido freni è basso.</li> <li>• Si accende se è presente un problema nell'impianto frenante.</li> <li>• Viene emesso un segnale acustico e la spia si accende se si guida con il freno di stazionamento non completamente rilasciato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si accende durante la marcia</b> - Accertarsi che il freno di stazionamento sia rilasciato. Controllare il livello del liquido freni. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Operazioni da eseguire in caso di accensione durante la guida</b> P. 764</li> </ul> </li> <li>• <b>Si accende insieme alla spia ABS</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>In caso di accensione o lampeggiamento della spia impianto frenante (rossa)</b> P. 764</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Modelli con motore 1,0 L</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si accende insieme alla spia del freno di stazionamento e dell'impianto frenante (ambra)</b> - Fermarsi immediatamente in un luogo sicuro. Contattare una concessionaria per la riparazione. Il pedale del freno diventa più duro da azionare. Premere ulteriormente il pedale.</li> </ul>	

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
 (Rossa)	Freno di stazionamento e spia impianto frenante (Rossa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per circa 15 secondi quando si tira l'interruttore del freno di stazionamento elettrico mentre il commutatore di accensione è in posizione di BLOCCO <b>0</b>*1.</li> <li>• Rimane accesa per circa 15 secondi quando si porta il commutatore di accensione in posizione di BLOCCO <b>0</b>*1 mentre è inserito il freno di stazionamento elettrico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lampeggia e contemporaneamente si accende la spia del freno di stazionamento e dell'impianto frenante (ambra)</b> - Problema nel freno di stazionamento elettrico. Il freno di stazionamento potrebbe non essere inserito. Evitare di usare il freno di stazionamento e fare controllare immediatamente il veicolo dal concessionario.</li> <li>➤ <b>Se la spia impianto frenante (rossa) si accende o lampeggia e contemporaneamente si accende la spia impianto frenante (ambra)</b> P. 765</li> </ul>	
	Spia sistema di mantenimento del freno automatico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <b>II</b>*1, quindi si spegne.</li> <li>• Si accende quando il sistema di mantenimento del freno automatico è attivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Mantenimento del freno automatico</b> P. 612</li> </ul>	
	Spia mantenimento del freno automatico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <b>II</b>*1, quindi si spegne.</li> <li>• Si accende quando il sistema di mantenimento del freno automatico viene attivato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Mantenimento del freno automatico</b> P. 612</li> </ul>	

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
 (Color ambra)	Freno di stazionamento e spia impianto frenante (ambra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <b>II</b>*1, quindi si spegne.</li> <li>• Si accende se è presente un problema con un sistema correlato alla frenata diverso dall'impianto frenante convenzionale.</li> <li>• Si accende se è presente un problema nel sistema del freno di stazionamento elettrico o nel sistema di mantenimento del freno automatico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimane accesa</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> <li>• <b>Si accende durante la marcia</b> - Evitare di usare il freno di stazionamento e fare controllare immediatamente il veicolo dal concessionario.</li> </ul>	
		<p><b>Modelli con CMBS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende in presenza di un guasto nel sensore radar.</li> <li>• La spia può accendersi temporaneamente quando si supera il limite di carico massimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che il carico totale rientri nel limite di carico massimo.   <b>Limite di carico</b> P. 483</li> <li>• <b>Rimane accesa</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>	

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia pressione dell'olio bassa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <sup>*1</sup> e si spegne quando il motore si avvia.</li> <li>• Si accende quando la pressione dell'olio motore è bassa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si accende durante la marcia</b> - Fermarsi immediatamente in un luogo sicuro. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>In caso di accensione della spia pressione dell'olio bassa</b> P. 762</li> </ul> </li> </ul>	
	Spia guasti	<p><b>Eccetto modelli con motore 1,5 L</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <sup>*1</sup> e si spegne quando il motore si avvia.</li> </ul> <p><b>Modelli con motore da 1,5 L</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <sup>*1</sup> e si spegne quando il motore si avvia oppure dopo alcuni secondi, se il motore non viene avviato.</li> <li>• Si accende se è presente un problema nei sistemi di controllo delle emissioni.</li> <li>• Lampeggia se viene rilevata una perdita di colpi nei cilindri del motore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si accende durante la marcia</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul> <p><b>Modelli con retronebbia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indica la condizione di autoverifica diagnostica del sistema di controllo delle emissioni.</li> <li>• <b>Lampeggia durante la marcia</b> - Fermarsi in un luogo sicuro lontano da oggetti infiammabili. Spegnerne il motore per almeno 10 minuti e attendere che si raffreddi. Quindi portare il veicolo dal concessionario. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>In caso di accensione o lampeggiamento della spia guasti</b> P. 763</li> </ul> </li> </ul>	



\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia carica batteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <sup>*1</sup> e si spegne quando il motore si avvia.</li> <li>• Si accende quando la batteria non si carica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si accende durante la marcia</b> Spegnerne il sistema di riscaldamento*/sistema di climatizzazione automatico* e il lunotto termico per ridurre il consumo di elettricità. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>In caso di accensione della spia di carica batteria</b> P. 762</li> </ul> </li> </ul>	
	Spia posizione leva del cambio*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indica la posizione corrente della leva del cambio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Cambio marcia</b> P. 499, 501</li> </ul>	
	Spia del sistema di trasmissione*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <sup>*1</sup>, quindi si spegne.</li> <li>• Lampeggia se il sistema di trasmissione presenta un guasto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lampeggia durante la marcia</b> - Evitare partenze e accelerazioni improvvise e fare controllare immediatamente il veicolo dal concessionario.</li> </ul>	
	Spia di passaggio alla marcia superiore*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando è consigliato il passaggio alla marcia superiore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Spie di passaggio alle marce superiori/inferiori*</b> P. 505</li> </ul>	
	Spia passaggio a marcia inferiore*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando è consigliato il passaggio alla marcia inferiore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Spie di passaggio alle marce superiori/inferiori*</b> P. 505</li> </ul>	
	Spia <b>M</b> (modalità cambio manuale a 7 velocità)/Spia cambio*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando viene attivata la modalità cambio manuale a 7 marce.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Modalità di cambio manuale a 7 marce</b> P. 503</li> </ul>	

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia posizione cambio*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indica la posizione dalla 1a alla 6a marcia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si cambia marcia molto lentamente, per un istante, potrebbe essere visualizzata una posizione del cambio differente. <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ <b>Cambio marcia</b> P. 506</li> </ul> </li> <li>• Il display può essere attivato/disattivato nelle funzioni personalizzate dell'interfaccia informazioni del conducente o dello schermo audio/informazioni. <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ <b>Funzioni personalizzabili</b> P. 169, 387</li> </ul> </li> <li>• Nelle seguenti condizioni, le posizioni del cambio e i bordi del riquadro non vengono visualizzati. <ul style="list-style-type: none"> <li>- La leva di selezione è in posizione <b>R</b>.</li> <li>- La visualizzazione della spia posizione cambio è disattivata nelle funzioni personalizzate.</li> </ul> </li> <li>• Nelle seguenti condizioni, le posizioni del cambio non vengono visualizzate. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il veicolo è fermo (velocità inferiore a circa 3 km/h*)</li> <li>- La leva di selezione è in posizione <b>N</b>.</li> </ul> </li> </ul>	—

\* Non disponibile su tutti i modelli

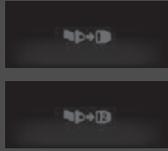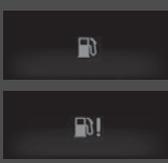Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia promemoria cintura di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si accende se la cintura di sicurezza non è allacciata quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE *<sup>1</sup>.</li> </ul> <p><b>Modelli con retronebbia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il passeggero anteriore non indossa la cintura di sicurezza, la spia si accende dopo alcuni secondi.</li> </ul> <p><b>Tutti i modelli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lampeggia durante la guida se la cintura del conducente o del passeggero anteriore* non è allacciata. Viene emesso un segnale acustico e la spia lampeggia a intervalli regolari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il cicalino viene interrotto e la spia si spegne quando il conducente e il passeggero anteriore* allacciano le rispettive cinture di sicurezza.</li> <li><b>Rimane accesa dopo che il conducente o il passeggero anteriore allacciano la cintura</b> - È possibile che si sia verificato un errore di rilevamento del sensore. Far controllare il veicolo dal concessionario. <ul style="list-style-type: none"> <li>📌 <b>Promemoria cintura di sicurezza</b> P. 47</li> </ul> </li> </ul>	
	Spia riserva carburante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si accende quando la riserva di carburante è al minimo (circa 7,0 litri rimanenti).</li> <li>Lampeggia se è presente un guasto all'indicatore di livello carburante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Si accende</b> - Fare rifornimento al più presto.</li> <li><b>Lampeggia</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>	
	Spia sistema antibloccaggio freni (ABS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE *<sup>1</sup>, quindi si spegne.</li> <li>Se si accende in qualunque altro momento, è presente un guasto nell'ABS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rimane accesa</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario. Se la spia è accesa, il veicolo mantiene la normale capacità frenante ma non dispone della funzione antibloccaggio. <ul style="list-style-type: none"> <li>📌 <b>Sistema antibloccaggio freni (ABS)</b> P. 615</li> </ul> </li> </ul>	


\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia sistema di sicurezza supplementare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <sup>*1</sup>, quindi si spegne.</li> <li>• Si accende se viene rilevato un problema in uno dei seguenti sistemi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di sicurezza supplementare</li> <li>- Airbag laterali</li> <li>- Airbag laterali a tendina</li> <li>- Pretensionatore cintura di sicurezza</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimane accesa o non si accende affatto</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>	
ON  OFF 	Spie di attivazione/disattivazione dell'airbag passeggero anteriore*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrambe le spie si accendono per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <sup>*1</sup>, quindi si spengono dopo il controllo del sistema. Quando l'airbag passeggero anteriore è attivo: La spia di attivazione si riaccende e rimane accesa per circa 60 secondi. Quando l'airbag passeggero anteriore non è attivo: La spia di disattivazione si riaccende e rimane accesa. In questo modo si segnala che l'airbag passeggero anteriore è disattivato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore</b>* P. 61</li> </ul>	


\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE *1, quindi si spegne.</li> <li>• Lampeggia quando il sistema VSA è attivo.</li> <li>• Si accende se è presente un problema nel sistema VSA, nel sistema di frenata assistita, nella funzione di frenata assistita in fase di ripartenza o nel sistema di assistenza partenza in salita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimane accesa</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.  <b>Sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA)</b> P. 593</li> </ul>	  
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende se il sistema VSA viene temporaneamente disattivato, dopo aver scollegato e quindi ricollegato la batteria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da un concessionario.</li> </ul>	


\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia OFF del controllo della stabilità del veicolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <sup>*1</sup>, quindi si spegne.</li> <li>• Si accende quando si disabilita parzialmente il sistema VSA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Attivazione e disattivazione del sistema VSA</b> P. 594</li> </ul>	
		<p><b>Modelli con motore 2,0 L</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando si tiene premuto il pulsante  (VSA OFF) mentre la modalità <b>+R</b> è selezionata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Quando la modalità di guida è in modalità +R</b> P. 595</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende se il sistema VSA viene temporaneamente disattivato, dopo aver scollegato e quindi ricollegato la batteria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da un concessionario.</li> </ul>	
	Spia sistema del servosterzo elettrico (EPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <sup>*1</sup> e si spegne quando il motore si avvia.</li> <li>• Si accende in presenza di un guasto nel sistema EPS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimane accesa o non si accende affatto</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> <li>➤ <b>Accensione della spia di sistema del servosterzo elettrico (EPS)</b> P. 766</li> </ul>	
	Spia del sistema di ammortizzazione adattivo*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando la modalità dinamica è attiva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Sistema di ammortizzazione adattivo*</b> P. 526</li> </ul>	

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	<p><b>Modelli con retronebbia</b></p> <p>Spia di bassa pressione degli pneumatici/sistema di avviso perdita di pressione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE II*<sup>1</sup>, quindi si spegne.</li> <li>• Si accende brevemente se il commutatore di accensione viene portato su ACCENSIONE II*<sup>1</sup> e il veicolo non viene spostato entro 45 secondi, per indicare che il processo di taratura non è stato ancora completato.</li> <li>• Si accende e rimane accesa, quando:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viene determinato che la pressione di uno o più pneumatici è significativamente bassa.</li> <li>- Il sistema non è stato inizializzato.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si accende durante la marcia</b> - Fermarsi in un luogo sicuro, controllare la pressione degli pneumatici e gonfiarli secondo necessità.</li> <li>• <b>Rimane accesa dopo il gonfiaggio degli pneumatici alle pressioni consigliate</b> - Il sistema deve essere inizializzato.               <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ <b>Taratura del sistema avviso perdita di pressione</b> P. 602</li> </ul> </li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampeggia per circa un minuto, quindi rimane accesa se è presente un problema nel sistema avviso perdita di pressione o quando è montato temporaneamente un ruotino di scorta*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lampeggia e rimane accesa</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario. Se il veicolo è dotato di un ruotino di scorta, far riparare o sostituire lo pneumatico regolare e rimontarlo sul veicolo non appena possibile.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende se il sistema di avviso perdita di pressione viene temporaneamente disattivato, dopo aver scollegato e quindi ricollegato la batteria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da un concessionario.</li> </ul>	

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px; font-size: 0.8em; margin-bottom: 5px;">Modelli senza retronebbia</div> Spia del sistema controllo pressione gomme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta la modalità di alimentazione su ACCENSIONE, quindi si spegne.</li> <li>• Si accende se diminuisce la pressione di uno degli pneumatici.</li> <li>• Si accende quando è installato temporaneamente un ruotino di scorta*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si accende o lampeggia durante la guida</b> - Fermarsi in un luogo sicuro, controllare quale pneumatico presenta una bassa pressione e individuarne la causa.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Accensione o lampeggiamento della spia del sistema di avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici</b> P. 768</li> </ul> </li> <li>• <b>Rimane accesa dopo il gonfiaggio degli pneumatici alle pressioni consigliate</b> - È necessario tarare il sistema.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Taratura del sistema avviso perdita di pressione</b> P. 602</li> </ul> </li> <li>• Se il veicolo è dotato di un ruotino di scorta, far riparare o sostituire lo pneumatico regolare e rimontarlo sul veicolo non appena possibile.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampeggia per circa un minuto quindi rimane accesa se è presente un problema nel sistema avviso perdita di pressione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lampeggia e rimane accesa</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende se il sistema di avviso perdita di pressione viene temporaneamente disattivato, dopo aver scollegato e quindi ricolligato la batteria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da una concessionaria.</li> </ul>	

\* Non disponibile su tutti i modelli

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia messaggio di sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE *1, quindi si spegne.</li> <li>• Si accende contemporaneamente all'emissione di un segnale acustico se viene rilevato un problema. Allo stesso tempo viene visualizzato un messaggio di sistema sull'interfaccia informazioni conducente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con la spia accesa, premere il pulsante  (display/informazioni) per rivedere il messaggio.</li> <li>• Se viene visualizzato un messaggio di sistema sull'interfaccia informazioni conducente, fare riferimento alle informazioni sulle spie riportate in questo capitolo. Rispondere al messaggio di conseguenza.</li> <li>• L'interfaccia informazioni del conducente non ritorna alla schermata normale fino a quando l'avvertenza non viene cancellata o non viene premuto il pulsante .</li> </ul>	—
	Spia abbaglianti automatici*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando vengono soddisfatte tutte le condizioni di esercizio degli abbaglianti automatici.</li> </ul>	<p> <b>Abbaglianti automatici*</b> P. 229</p>	—

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.


Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Indicatore di direzione e indicatore di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampeggiano quando si aziona la leva degli indicatori di direzione.</li> <li>Se si preme il pulsante luci di emergenza, le spie e tutti gli indicatori di direzione lampeggiano contemporaneamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Non lampeggia o lampeggia rapidamente</b> - La lampadina dell'indicatore di direzione è bruciata. Sostituire immediatamente la lampadina.  <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Sostituzione delle lampadine</b> P. 689, 692, 693</li> </ul> </li> </ul>	—
		<p><b>Eccetto modelli con motore 2,0 L</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lampeggiano quattro volte quando il segnale di arresto di emergenza è attivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Segnale di arresto di emergenza</b> P. 617</li> </ul>	
	Spia abbaglianti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si accende quando gli abbaglianti sono accesi.</li> </ul>	—	—
	Spia luci accese	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si accende quando l'interruttore delle luci è nella posizione inserita, o su <b>AUTO</b> quando le luci esterne sono accese.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se si estrae la chiave dal commutatore di accensione*<sup>1</sup> quando le luci sono accese, viene emesso un segnale acustico quando si apre la portiera lato guida.</li> </ul>	—
	Spia fendinebbia anteriori*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si accende quando i fendinebbia anteriori sono accesi.</li> </ul>	—	—
	Spia retronebbia*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si accende quando il retronebbia è acceso.</li> </ul>	—	—

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio* <sup>2</sup>
 <p>Spia</p>	<p>Spia sistema immobilizzatore</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampeggia se l'immobilizzatore non riconosce le informazioni della chiave.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lampeggia</b> - Non si può avviare il motore. Ruotare il commutatore di accensione su BLOCCO *<sup>1</sup>, estrarre la chiave*<sup>2</sup>, quindi inserirla nuovamente e girarla su ACCENSIONE *<sup>1</sup>.</li> <li><b>Lampeggia ripetutamente</b> - Il sistema potrebbe non funzionare correttamente. Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> <li>Non apportare modifiche al sistema e non aggiungervi altri dispositivi. In caso contrario possono verificarsi guasti elettrici.</li> </ul>	<div data-bbox="1326 221 1485 288" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Modelli senza sistema di accesso senza chiavi                 </div> <div data-bbox="1326 305 1485 372" style="background-color: #333; color: white; text-align: center; padding: 5px;">  </div> <div data-bbox="1326 389 1485 456" style="background-color: #333; color: white; text-align: center; padding: 5px;">  </div> <div data-bbox="1326 473 1485 540" style="background-color: #333; color: white; text-align: center; padding: 5px;">  </div> <div data-bbox="1326 557 1485 624" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Modelli con sistema di accesso senza chiavi                 </div> <div data-bbox="1326 641 1485 708" style="background-color: #333; color: white; text-align: center; padding: 5px;">  </div> <div data-bbox="1326 725 1485 792" style="background-color: #333; color: white; text-align: center; padding: 5px;">  </div> <div data-bbox="1326 809 1485 876" style="background-color: #333; color: white; text-align: center; padding: 5px;">  </div>

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\*2: Solo modelli con guida a destra: Tenere premuto il pedale del freno e/o della frizione prima di inserire l'accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia allarme sistema antifurto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampeggia quando l'allarme sistema antifurto viene inserito.</li> </ul>	<p>► <b>Allarme sistema antifurto</b> P. 205</p>	
	Spia modalità ECON*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si accende quando la modalità ECON è attiva.</li> </ul>	<p>► <b>Pulsante ECON*</b> P. 511</p>	
  	Spia modalità di guida*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si accende quando viene selezionata ciascuna modalità di guida tramite l'interruttore modalità di guida.</li> </ul>	<p>► <b>Interruttore modalità di guida</b> P. 512</p>	

\* Non disponibile su tutti i modelli

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia di arresto automatico del motore al minimo (verde)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si accende quando l'arresto automatico del motore al minimo è in funzione. Il motore si spegne automaticamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Arresto automatico del motore al minimo</b> P. 514, 520</li> </ul>	
		<p><b>Modelli con cambio manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lampeggia se le condizioni ambientali possono causare l'appannamento dei finestrini.</li> <li>Lampeggia se le condizioni ambientali risultano diverse dalle impostazioni del sistema di climatizzazione selezionate.</li> <li>Lampeggia quando si preme il pulsante </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere il pedale della frizione. Il motore si riavvia automaticamente.</li> <li>➤ <b>Arresto automatico del motore al minimo</b> P. 520</li> </ul>	
	Spia del sistema di arresto automatico del motore al minimo (ambra)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE *1, quindi si spegne.</li> </ul>	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Si accende quando il sistema di arresto automatico del motore al minimo viene disattivato portando il relativo pulsante su <b>OFF</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Sistema di arresto automatico del motore al minimo ON/OFF</b> P. 515</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampeggia se è presente un problema con il sistema di arresto automatico del motore al minimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lampeggia</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>	


\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia principale controllo velocità di crociera*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando si preme il pulsante <b>MAIN</b>. Se si accende una spia diversa, premere il pulsante <b>LIM</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Controllo velocità di crociera*</b> P. 527</li> </ul>	—
	Spia limitatore di velocità regolabile*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando si preme il pulsante <b>MAIN</b>. Se si accende una spia diversa, premere il pulsante <b>LIM</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Limitatore di velocità regolabile</b> P. 531</li> </ul>	—
	Spia velocità impostata del controllo velocità di crociera e del limitatore di velocità regolabile*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando viene impostata una velocità per il controllo velocità di crociera.</li> <li>• Si accende quando viene impostata una velocità per il limitatore di velocità regolabile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Controllo velocità di crociera*</b> P. 527</li> <li>➤ <b>Limitatore di velocità regolabile</b> P. 532</li> </ul>	—
	Spia limitatore di velocità intelligente*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando si preme il pulsante <b>MAIN</b>. Se si accende una spia diversa, premere il pulsante <b>LIM</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Limitatore di velocità intelligente</b> P. 535</li> </ul>	—
	Spia controllo velocità di crociera adattativo (ACC) e velocità impostata del limitatore di velocità intelligente*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando il limitatore di velocità intelligente è impostato sul limite di velocità rilevato dal sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.</li> <li>• Si accende quando viene impostata una velocità per il limitatore di velocità intelligente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b> P. 560</li> <li>➤ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> <li>➤ <b>Limitatore di velocità intelligente</b> P. 535</li> </ul>	—

\* Non disponibile su tutti i modelli

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <sup>*1</sup>, quindi si spegne.</li> <li>• Si accende in presenza di un guasto nel sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia.</li> <li>• Si accende se il sistema riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia viene temporaneamente disattivato, dopo aver scollegato e quindi ricollegato la batteria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimane accesa</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> <li>• Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da una concessionaria.</li> </ul>	 

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia *	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando il sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia si disattiva automaticamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La spia si accende temporaneamente quando si passa attraverso un ambiente chiuso, ad esempio un tunnel.</li> <li>• L'area intorno al sensore radar è ostruita da sporco, fango, ecc. Fermare il veicolo in un luogo sicuro e pulire con un panno morbido.</li> <li>• Far controllare il veicolo presso una concessionaria se la spia non si spegne anche dopo aver pulito il sensore radar.</li> </ul> <p>☒ <b>Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)*</b> P. 618</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimane accesa</b> - La temperatura all'interno della telecamera è troppo alta. Usare il sistema di climatizzazione* per raffreddare la telecamera. Il sistema si attiva quando la temperatura all'interno della telecamera si abbassa.</li> </ul> <p>☒ <b>Telecamera con sensori anteriori*</b> P. 542</p>	

\* Non disponibile su tutti i modelli


Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	<p>Spia riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia*</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando il sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia si disattiva automaticamente.</li> <li>• Si accende in presenza di un guasto nel sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia.</li> <li>• La spia può accendersi temporaneamente quando si supera il limite di carico massimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimane accesa</b> - L'area intorno alla telecamera è ostruita da sporco, fango, ecc. Fermare il veicolo in un luogo sicuro e pulire con un panno morbido.</li> <li>• Far controllare il veicolo da un concessionario se la spia o il messaggio si riattiva o viene visualizzato anche dopo aver pulito l'area intorno alla telecamera. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Telecamera con sensori anteriori*</b> P. 542</li> </ul> </li> <li>• Assicurarsi che il carico totale rientri nel limite di carico massimo. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Limite di carico</b> P. 483</li> </ul> </li> <li>• <b>Rimane accesa</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>	


Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
ACC	Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)* Spia (ambra)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE *1, quindi si spegne.</li> <li>• Si accende se è presente un guasto nell'ACC con LSF*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si accende durante la marcia</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende se il sistema ACC con LSF* viene temporaneamente disattivato, dopo aver scollegato e quindi ricollegato la batteria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da una concessionaria.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende se è presente un guasto nell'ACC con LSF*.</li> <li>• La spia può accendersi temporaneamente quando si supera il limite di carico massimo.</li> <li>• L'ACC con LSF* è stato completamente annullato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che il carico totale rientri nel limite di carico massimo.</li> <li>• <b>Rimane accesa</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul> <p> <b>Limite di carico</b> P. 483</p>	

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Quadro strumenti

\* Non disponibile su tutti i modelli

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
ACC	Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)* Spia (verde)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando si preme il pulsante <b>MAIN</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>☑ Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)* P. 544</b></li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando l'ACC con LSF* è in funzione, ma la temperatura all'interno della telecamera con sensori anteriori è troppo alta. L'ACC con LSF* viene annullato automaticamente. Contemporaneamente, viene emesso un segnale acustico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare il sistema di climatizzazione* per raffreddare la telecamera.</li> <li>• <b>Si spegne</b> - La telecamera è stata raffreddata e il sistema si attiva normalmente.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viene visualizzato quando un oggetto oscura la copertura del sensore radar e impedisce al sensore di rilevare un veicolo davanti.</li> <li>• Può venire visualizzato durante la marcia in condizioni atmosferiche avverse (pioggia, neve, nebbia, ecc.)</li> <li>• L'ACC con LSF* è stato completamente annullato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando il sensore radar si sporca, fermare il veicolo in un luogo sicuro e pulire con un panno morbido.</li> <li>• Far controllare il veicolo da un concessionario se il messaggio viene visualizzato anche dopo aver pulito la copertura del sensore.</li> </ul>	

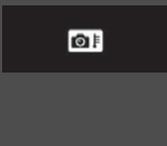Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
<b>LKAS</b>	Sistema di mantenimento corsia ( <b>LKAS</b> ) Spia (ambra)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE *1, quindi si spegne.</li> <li>• Si accende se è presente un guasto nel sistema LKAS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimane accesa</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>	
<b>LKAS</b>	Sistema di mantenimento corsia ( <b>LKAS</b> ) Spia (verde)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando si preme il pulsante <b>MAIN</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  <b>Sistema di mantenimento corsia (LKAS)*</b> P. 586</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando il sistema LKAS è in funzione o il pulsante sistema LKAS viene premuto, ma la temperatura all'interno della telecamera con sensori anteriori è troppo alta. Il sistema LKAS viene annullato automaticamente. Contemporaneamente, viene emesso un segnale acustico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare il sistema di climatizzazione* per raffreddare la telecamera.</li> <li>• <b>Si spegne</b> - La telecamera è stata raffreddata e il sistema si attiva normalmente.</li> <li>•  <b>Telecamera con sensori anteriori*</b> P. 542</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando l'area intorno alla telecamera è ostruita da sporco, fango, ecc. Fermare il veicolo in un luogo sicuro e pulire con un panno morbido.</li> <li>• Può venire visualizzato durante la marcia in condizioni atmosferiche avverse (pioggia, neve, nebbia, ecc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Far controllare il veicolo da un concessionario se la spia o il messaggio si riattiva o viene visualizzato anche dopo aver pulito l'area intorno alla telecamera.</li> </ul>	

\* 1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia del sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <sup>*1</sup>, quindi si spegne.</li> <li>• Si accende quando si disattiva il sistema CMBS. Sull'interfaccia informazioni per il conducente viene visualizzato per cinque secondi un messaggio.</li> <li>• Si accende se è presente un guasto nel sistema CMBS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimane costantemente accesa senza che il sistema CMBS sia disattivato</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ <b>Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)*</b> P. 618</li> </ul> </li> </ul>	 
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende se il CMBS viene temporaneamente disattivato, dopo aver scollegato e quindi ricollegato la batteria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da un concessionario.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando il sistema CMBS si disattiva automaticamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimane accesa</b> - L'area intorno alla telecamera è ostruita da sporco, fango, ecc. Fermare il veicolo in un luogo sicuro e pulire con un panno morbido.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ <b>Telecamera con sensori anteriori*</b> P. 542</li> </ul> </li> <li>• Far controllare il veicolo presso una concessionaria se la spia non si spegne anche dopo aver pulito la telecamera.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ <b>Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)*</b> P. 618</li> </ul> </li> </ul>	

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia del sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando il sistema CMBS si disattiva automaticamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimane accesa</b> - La temperatura all'interno della telecamera è troppo alta. Usare il sistema di climatizzazione* per raffreddare la telecamera. Il sistema si attiva quando la temperatura all'interno della telecamera si abbassa. <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Telecamera con sensori anteriori*</b> P. 542</li> </ul> </li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• La spia si accende temporaneamente quando si passa attraverso un ambiente chiuso, ad esempio un tunnel.</li> <li>• L'area intorno al sensore radar è ostruita da sporco, fango, ecc. Fermare il veicolo in un luogo sicuro e pulire con un panno morbido.</li> <li>• Far controllare il veicolo presso una concessionaria se la spia non si spegne anche dopo aver pulito il sensore radar. <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)*</b> P. 618</li> </ul> </li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende se è presente un guasto nel sistema CMBS.</li> <li>• La spia può accendersi temporaneamente quando si supera il limite di carico massimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che il carico totale rientri nel limite di carico massimo. <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Limite di carico</b> P. 483</li> </ul> </li> <li>• <b>Rimane accesa</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>	

\* Non disponibile su tutti i modelli

Spia	Nome	Accesa/Lampeggiante	Spiegazione	Messaggio
	Spia informazioni angolo cieco (BSI)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende per alcuni secondi quando si porta la modalità di alimentazione su ACCENSIONE, quindi si spegne.</li> <li>• Rimane accesa se il sistema Informazioni angolo cieco viene spento.</li> </ul>	—	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende quando fango, neve o ghiaccio si accumula in prossimità del sensore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si accende durante la marcia</b> - Rimuovere l'ostacolo in prossimità del sensore.  <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ <b>Sistema informazioni angolo cieco (BSI)*</b> P. 598</li> </ul> </li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accende in presenza di un guasto nel sistema.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si accende durante la marcia</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>	

## Messaggi di avvertenza e di informazione sull'interfaccia informazioni conducente

I seguenti messaggi vengono visualizzati solo sull'interfaccia informazioni conducente. Premere il pulsante  (display/informazioni) per visualizzare di nuovo il messaggio con la spia messaggio di sistema accesa.

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato in caso di mancata chiusura completa delle portiere o del portellone.</li> <li>Viene visualizzato in caso di apertura delle portiere o del portellone durante la guida. Viene emesso un segnale acustico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si spegne quando tutte le portiere e il portellone sono chiusi.</li> </ul>
<p>Modelli con sistema sensori di parcheggio</p>  <p>Modelli con telecamera per retromarcia</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se è presente un problema nel sistema sensori di parcheggio.</li> <li>Se si verifica un problema in uno dei sensori, le spie di tutti i sensori si accendono in rosso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che i sensori non siano coperti da fango, ghiaccio, neve ecc. Se le spie rimangono accese o il segnale acustico del cicalino non si arresta anche dopo aver pulito la zona interessata, far controllare il sistema da un concessionario.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se è presente un problema nel sensore della batteria.</li> <li>Viene visualizzato insieme alla spia carica batteria quando la batteria non si carica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Far controllare il veicolo dal concessionario.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Controllo della batteria</b> P. 709</li> </ul> </li> <li>Spegnerne il sistema di riscaldamento*/sistema di climatizzazione* automatico e il lunotto termico per ridurre il consumo di elettricità.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>In caso di accensione della spia di carica batteria</b> P. 762</li> </ul> </li> </ul>

\* Non disponibile su tutti i modelli




Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato una volta se la temperatura esterna è inferiore a 3°C con il commutatore di accensione su ACCENSIONE II*1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vi è la possibilità che la superficie stradale sia ghiacciata e sdruciolevole.</li> </ul>
<p>Modelli con retronebbia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il livello dell'olio motore è basso con il motore in funzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Viene visualizzato durante la marcia</b> - Fermarsi immediatamente in un luogo sicuro.  <b>► Visualizzazione del simbolo di livello dell'olio basso</b> P. 770</li> </ul>
<p>Modelli con retronebbia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il motore è in funzione, è presente un guasto nel sistema del sensore di livello dell'olio motore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se è presente un problema nel sistema di controllo luci automatico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Viene visualizzato durante la marcia</b> - Accendere le luci manualmente e far controllare il veicolo da un concessionario.</li> </ul>
	<p>Modelli con fari a LED</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se è presente un problema nei fari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Viene visualizzato durante la marcia</b> - I fari potrebbero non essere accesi. Quando le condizioni consentono una guida in sicurezza, far controllare il prima possibile il veicolo da un concessionario.</li> </ul>

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la temperatura del liquido di raffreddamento motore è eccessivamente alta.</li> </ul>	<p>► <b>Surriscaldamento</b> P. 759</p>
<p>Modelli senza impianto stereo a colori</p>  <p>Modelli con impianto stereo a colori</p> 	<p><b>Modelli con trasmissione a variazione continua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si personalizzano le impostazioni e la leva del cambio viene spostata dalla posizione <b>P</b>.</li> </ul> <p><b>Modelli con cambio manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si personalizzano le impostazioni e il freno di stazionamento è disinserito.</li> </ul>	<p>► <b>Funzioni personalizzate*</b> P. 169</p>

\* Non disponibile su tutti i modelli

Messaggio	Condizione	Spiegazione
<p>Modelli con trasmissione a variazione continua</p>  <p>Modelli con cambio manuale</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se il sistema di mantenimento del freno automatico viene automaticamente disattivato durante il funzionamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere immediatamente il pedale del freno.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il sistema di mantenimento del freno automatico è disattivato.</li> </ul>	<p>➤ <b>Mantenimento del freno automatico</b> P. 612</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si preme il pulsante del mantenimento del freno automatico senza indossare la cintura di sicurezza lato guida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allacciare la cintura di sicurezza lato guida.</li> </ul> <p>➤ <b>Mantenimento del freno automatico</b> P. 612</p>

Messaggio	Condizione	Spiegazione
<p>Modelli con trasmissione a variazione continua</p>  <p>Modelli con cambio manuale</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si preme il pulsante del mantenimento del freno automatico senza spingere il pedale del freno quando il mantenimento del freno automatico è in funzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere il pulsante del mantenimento del freno automatico tenendo premuto il pedale del freno. <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Mantenimento del freno automatico</b> P. 612</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il freno di stazionamento viene azionato automaticamente durante il funzionamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Mantenimento del freno automatico</b> P. 612</li> <li>► <b>Freno di stazionamento</b> P. 609</li> </ul>
<p>Modelli con trasmissione a variazione continua</p>  <p>Modelli con cambio manuale</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si preme l'interruttore del freno di stazionamento elettrico senza spingere il pedale del freno quando il freno di stazionamento elettrico è in funzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Viene visualizzato durante la marcia</b> - Premere l'interruttore del freno di stazionamento elettrico tenendo premuto il pedale del freno. <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Freno di stazionamento</b> P. 609</li> </ul> </li> </ul>

Messaggio	Condizione	Spiegazione
<p>Eccetto modelli con motore 2,0 L</p>  <p>Modelli con motore 2,0 L</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando una delle cinture di sicurezza posteriori è agganciata o sganciata oppure una delle portiere posteriori viene aperta o chiusa.</li> </ul>	<p>► <b>Promemoria cintura di sicurezza</b> P. 47</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la velocità del veicolo raggiunge la velocità impostata. È possibile impostare due differenti velocità per l'allarme.</li> </ul>	<p>► <b>Allerta velocità</b> P. 164</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando è presente un guasto nel sistema del motorino di avviamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Come soluzione temporanea, tenere il commutatore di accensione su AVVIAMENTO *1 per 15 secondi premendo contemporaneamente il pedale del freno e avviare manualmente il motore. Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>
<p>Modelli con motore 1.0 L</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se si verifica un problema nel sistema promemoria manutenzione*/sistema di controllo dell'olio*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\*2: Modelli con retronebbia

Modelli con sistema promemoria manutenzione

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando sono necessari interventi di manutenzione entro 30 giorni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il tempo restante verrà calcolato per giorno.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Sistema promemoria manutenzione*</b> P. 651</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando sono necessari interventi di manutenzione entro 10 giorni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Far eseguire gli interventi di manutenzione indicati appena possibile.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Sistema promemoria manutenzione*</b> P. 651</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se l'intervento di manutenzione indicato non è stato ancora eseguito allo scadere del tempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il veicolo ha superato i limiti previsti per l'esecuzione della manutenzione. Far eseguire immediatamente gli interventi di manutenzione richiesti e assicurarsi che il promemoria manutenzione venga resettato.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Sistema promemoria manutenzione*</b> P. 651</li> </ul> </li> </ul>

\* Non disponibile su tutti i modelli

Modelli con sistema di controllo dell'olio

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se la distanza residua al successivo intervento è inferiore a 3.000 km.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I giorni rimanenti verranno calcolati per 10 chilometri.                      ➤ <b>Sistema di controllo dell'olio*</b> P. 656</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se la distanza residua al successivo intervento di manutenzione è inferiore a 1.000 km.</li> <li>Viene visualizzato se l'intervento di manutenzione indicato non è stato ancora eseguito quando la distanza residua è zero.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Far eseguire gli interventi di manutenzione indicati appena possibile.                      ➤ <b>Sistema di controllo dell'olio*</b> P. 656</li> <li>Il veicolo ha superato i limiti previsti per l'esecuzione della manutenzione. Far eseguire immediatamente l'intervento di manutenzione richiesto e assicurarsi che il controllo dell'olio venga resettato.                      ➤ <b>Sistema di controllo dell'olio*</b> P. 656</li> </ul>

Modelli con sistema di ammortizzazione adattivo/motore 2,0 L con retronebbia

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se è presente un problema nel sistema di ammortizzazione adattivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Far controllare il veicolo dal concessionario. Se viene visualizzato questo messaggio, il veicolo ha una capacità di smorzamento normale senza sistema di ammortizzazione adattivo.</li> </ul>

I modelli con gli abbaglianti automatici

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se è presente un problema con gli abbaglianti automatici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Azionare manualmente l'interruttore fari.</li> <li>Se il problema si verifica durante la marcia con gli abbaglianti accesi, vengono attivati gli anabbaglianti.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando gli abbaglianti automatici sono in funzione o l'interruttore fari viene portato in posizione <b>AUTO</b>, ma la temperatura all'interno della telecamera è troppo alta. Gli abbaglianti automatici vengono annullati automaticamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usare il sistema di climatizzazione* per raffreddare la telecamera.</li> <li><b>Si spegne</b> - La telecamera è stata raffreddata. Il sistema può essere ripristinato portando l'interruttore fari su <b>AUTO</b>.  <input checked="" type="checkbox"/> <b>Telecamera con sensori anteriori*</b> P. 542</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando l'area intorno alla telecamera è ostruita da sporco, fango, ecc. Fermare il veicolo in un luogo sicuro e pulire con un panno morbido.</li> <li>Può venire visualizzato durante la marcia in condizioni atmosferiche avverse (pioggia, neve, nebbia, ecc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Far controllare il veicolo da un concessionario se il messaggio viene visualizzato anche dopo aver pulito l'area intorno alla telecamera.</li> </ul>

Modelli con lavafari

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il livello del liquido lavacrystalli è basso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rabboccare il liquido lavacrystalli.  <input checked="" type="checkbox"/> <b>Rifornimento del liquido lavacrystalli</b> P. 684</li> </ul>

\* Non disponibile su tutti i modelli


**Modelli senza sistema di accesso senza chiavi**

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si apre la portiera lato guida con la chiave di accensione su ACCESSORI <b>I</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portare il commutatore di accensione su BLOCCO <b>0</b>, quindi estrarre la chiave.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si apre la portiera lato guida con la chiave di accensione su BLOCCO <b>0</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estrarre la chiave dal commutatore di accensione.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la chiave di accensione viene portata su ACCESSORI <b>I</b> dalla posizione ACCENSIONE <b>II</b>. (La portiera lato guida è chiusa.)</li> </ul>	—

**Modelli senza il sistema di accesso senza chiavi con cambio manuale**

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il commutatore di accensione viene portato su AVVIAMENTO <b>III</b> senza premere il pedale della frizione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruotare il commutatore di accensione premendo il pedale della frizione.</li> </ul>

Modelli con sistema di accesso senza chiavi



Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato non appena viene rilevato un problema nel sistema di accesso senza chiavi o nel sistema di avviamento senza chiavi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rimane visualizzato</b> - Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si chiude la portiera con la modalità di alimentazione su ACCENSIONE senza il comando a distanza all'interno del veicolo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il messaggio scompare quando il comando a distanza è di nuovo all'interno del veicolo e si chiude la portiera.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Promemoria comando a distanza</b> P. 218</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la batteria del comando a distanza si scarica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire la batteria quanto prima.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Comando a distanza</b> * P. 715</li> </ul> </li> </ul>

\* Non disponibile su tutti i modelli

Messaggio	Condizione	Spiegazione
<p>Modelli con trasmissione a variazione continua</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato dopo aver impostato la modalità di alimentazione su ACCESSORI o su ACCENSIONE.</li> </ul> <p>Versione con guida a destra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato dopo aver sbloccato e aperto la portiera lato conducente.</li> </ul>	<p>► <b>Avviamento del motore</b> P. 493</p>
<p>Modelli con cambio manuale</p> 		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la modalità di alimentazione è su ACCESSORI.</li> <li>Viene visualizzato quando la portiera lato guida è aperta con la modalità di alimentazione su ACCESSORI.</li> </ul>	<p>—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premere due volte il pulsante <b>ENGINE START/STOP</b> togliendo il piede dal pedale del freno (cambio automatico) o dal pedale della frizione (cambio manuale) per portare la modalità di alimentazione su VEICOLO SPENTO (BLOCCO).</li> </ul>

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la batteria del comando a distanza è troppo scarica per avviare il motore o quando la chiave non si trova all'interno del gamma operativa per l'avviamento del motore. Vengono emessi sei segnali acustici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avvicinare il telecomando per toccare il pulsante <b>ENGINE START/STOP</b>.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Con batteria comando a distanza scarica</b> P. 750</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il volante è bloccato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spostare il volante a sinistra e a destra tenendo premuto il pulsante <b>ENGINE START/STOP</b>.</li> </ul>
<p>Modelli con trasmissione a variazione continua</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si preme il pulsante <b>ENGINE START/STOP</b> per arrestare il motore e la leva del cambio non è in posizione <b>P</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spostare la leva del cambio su <b>P</b>, quindi premere due volte il pulsante <b>ENGINE START/STOP</b>.</li> </ul>

Modelli con arresto automatico del motore al minimo e trasmissione a variazione continua

Messaggio	Condizione	Spiegazione
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il motore non si riavvia automaticamente per i seguenti motivi:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il cofano è aperto.</li> <li>- È presente un guasto nel sistema che disabilita l'arresto automatico del motore al minimo.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguire la normale procedura per avviare il motore.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Avviamento del motore</b> P. 490, 493</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il motore si arresta senza che la leva del cambio sia in posizione <b>P</b> e non si riavvia automaticamente.</li> <li>Viene visualizzato se il cofano viene aperto durante l'attivazione dell'arresto automatico del motore al minimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se si desidera portare il commutatore di accensione su BLOCCO <b>0</b>*1, portare la leva del cambio su <b>P</b>.</li> <li>Se si desidera avviare il motore, seguire la procedura normale.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Avviamento del motore</b> P. 490, 493</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando l'arresto automatico del motore al minimo non si attiva poiché la pressione esercitata sul pedale del freno non è sufficiente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere saldamente il pedale del freno.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Arresto automatico del motore al minimo</b> P. 514</li> </ul> </li> </ul>

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.


Modelli con arresto automatico del motore al minimo e cambio manuale

Messaggio	Condizione	Spiegazione
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il motore non si riavvia automaticamente per i seguenti motivi:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il cofano è aperto.</li> <li>- È presente un guasto nel sistema che disabilita l'arresto automatico del motore al minimo.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguire la normale procedura per avviare il motore.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Avviamento del motore</b> P. 490, 493</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si sposta la leva del cambio da <b>N</b> in qualsiasi altra posizione senza premere il pedale della frizione con l'arresto automatico del motore al minimo in funzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il motore non si avvia anche quando la carica della batteria è bassa. Portare la leva del cambio su <b>N</b> per evitare che la carica della batteria si riduca.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Arresto automatico del motore al minimo</b> P. 520</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato in bianco quando si porta il commutatore di accensione su AVVIAMENTO <b>III</b>*1 prima di premere a fondo il pedale della frizione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere il pedale della frizione.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato in color ambra quando vengono mantenute le seguenti condizioni con l'arresto automatico del motore al minimo attivo:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- La cintura di sicurezza non è allacciata.</li> <li>- La leva del cambio è in qualsiasi posizione, ad eccezione di <b>N</b>.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere il pedale della frizione. Indossare immediatamente la cintura di sicurezza e mantenere la leva del cambio su <b>N</b> alla successiva attivazione dell'arresto automatico del motore al minimo.</li> </ul>

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Modelli con arresto automatico del motore al minimo

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando l'arresto automatico del motore al minimo non si attiva per qualche motivo.</li> <li>Viene visualizzato quando il motore si riavvia automaticamente.</li> <li>Viene visualizzato quando la temperatura della batteria è di circa 5°C o meno.</li> </ul>	<p>► <b>L'arresto automatico del motore al minimo si attiva quando:</b> P. 516, 522</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando l'arresto automatico del motore al minimo non si attiva poiché la temperatura del liquido di raffreddamento del motore è bassa o alta.</li> </ul>	<p>► <b>L'arresto automatico del motore al minimo non si attiva quando:</b> P. 516, 522</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando l'arresto automatico del motore al minimo non si attiva poiché il sistema di riscaldamento*/ sistema di climatizzazione automatico* è in uso e la differenza tra la temperatura impostata e la temperatura dell'abitacolo effettiva è rilevante.</li> </ul> <p><b>Modelli con trasmissione a variazione continua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il sistema si trova nelle condizioni seguenti con l'arresto automatico del motore al minimo attivo:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il sistema di riscaldamento*/sistema di climatizzazione automatico* è in uso e la differenza tra la temperatura impostata e la temperatura dell'abitacolo effettiva è rilevante.</li> <li>- L'umidità nell'abitacolo è elevata.</li> </ul> </li> </ul>	<p>► <b>L'arresto automatico del motore al minimo si attiva quando:</b> P. 516, 522</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il motore si riavvia automaticamente in pochi secondi.</li> </ul>

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando l'arresto automatico del motore al minimo non si attiva poiché il livello di carica della batteria è basso.</li> <li>Viene visualizzato quando le prestazioni della batteria sono scadenti.</li> <li>Viene visualizzato quando il sistema si trova nelle condizioni seguenti con l'arresto automatico del motore al minimo attivo:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il livello di carica della batteria è basso.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Arresto automatico del motore al minimo</b> P. 514, 520</li> <li>Il motore si riavvia automaticamente in pochi secondi.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si attiva il sistema di arresto automatico del motore al minimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Arresto automatico del motore al minimo</b> P. 514, 520</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il cofano è aperto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chiudere il cofano.</li> </ul>

Modelli con ACC

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il sistema prevede che il veicolo che precede tagli la strada da destra e diminuisce la velocità in base ad esso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il sistema mantiene automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che si inserisce quando il sistema prevede che taglierà la strada.</li> <li>➤ <b>Modalità di attivazione del sistema</b> P. 559</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il sistema prevede che il veicolo che precede tagli la strada da sinistra e diminuisce la velocità in base ad esso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il sistema mantiene automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che si inserisce quando il sistema prevede che taglierà la strada.</li> <li>➤ <b>Modalità di attivazione del sistema</b> P. 559</li> </ul>

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando l'ACC è stato annullato automaticamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È possibile ripristinare la velocità impostata una volta che le condizioni che hanno causato l'annullamento dell'ACC migliorino. Premere il tasto <b>RES/+</b>.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> <li>➤ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b> P. 560</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la distanza tra il proprio veicolo e quello che lo precede è troppo ridotta mentre l'ACC è in funzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ACC è stato annullato automaticamente.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> <li>➤ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b> P. 560</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si preme il pulsante <b>-/SET</b> mentre la distanza tra il proprio veicolo e quello che lo precede è troppo ridotta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non può essere impostato ACC.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> <li>➤ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b> P. 560</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se la cintura di sicurezza del conducente è slacciata quando il veicolo viene arrestato dall'ACC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ACC è stato annullato automaticamente.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se si preme il pulsante <b>-/SET</b> quando la cintura di sicurezza del conducente è slacciata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non può essere impostato ACC.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> </ul> </li> </ul>

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la velocità del veicolo viene ridotta a 25 km/h e il veicolo che precede esce dalla gamma di rilevamento dell'ACC mentre l'ACC è in funzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ACC è stato annullato automaticamente.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b> P. 560</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si preme il pulsante <b>RES/+</b> o <b>-/SET</b> mentre la velocità del veicolo è inferiore a 30 km/h e il veicolo che precede esce dalla gamma di rilevamento dell'ACC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non può essere impostato ACC.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b> P. 560</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se la funzione di controllo della trazione o il sistema VSA entrano in azione quando l'ACC è in funzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ACC è stato annullato automaticamente.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> <li>☒ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b> P. 560</li> </ul> </li> </ul>
Modelli con cambio manuale 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se si preme il pulsante <b>RES/+</b> o <b>-/SET</b> mentre il veicolo è in movimento e il pedale del freno è premuto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non può essere impostato ACC.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b> P. 560</li> </ul> </li> </ul>
Modelli con cambio manuale 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se si preme il pulsante <b>RES/+</b> o <b>-/SET</b> mentre il veicolo è in movimento e il pedale della frizione è premuto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non può essere impostato ACC.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b> P. 560</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il pedale della frizione viene premuto troppo a lungo mentre l'ACC è in funzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ACC è stato disattivato automaticamente.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b> P. 560</li> </ul> </li> </ul>

\* Non disponibile su tutti i modelli

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la velocità del veicolo è troppo elevata per impostare l'ACC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ridurre la velocità, quindi impostare l'ACC.                      ➤ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b>                      P. 560</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando l'ACC viene annullato a causa della velocità eccessiva del veicolo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ridurre la velocità, quindi azzerare l'ACC.                      ➤ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b>                      P. 560</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la velocità del veicolo è troppo bassa per impostare l'ACC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentare la velocità, quindi impostare l'ACC.                      ➤ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b>                      P. 560</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando l'ACC viene annullato a causa della velocità del veicolo molto bassa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentare la velocità, quindi azzerare l'ACC.                      ➤ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b>                      P. 560</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il veicolo che precede riprende la guida, dopo che il proprio veicolo è stato arrestato automaticamente dall'ACC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere il pulsante <b>RES/+</b> o <b>-/SET</b> oppure premere il pedale dell'acceleratore per riprendere.                      ➤ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b>                      P. 544</li> </ul>
Modelli con motore 2,0 L 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si preme il pulsante <b>RES/+</b> o <b>-/SET</b> mentre il sistema VSA è completamente disattivato.                      ➤ <b>Quando la modalità di guida è in modalità +R</b>                      P. 595</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non è possibile impostare l'ACC.                      ➤ <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b>                      P. 560</li> </ul>

Messaggio	Condizione	Spiegazione
<p>Modelli con trasmissione a variazione continua</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la leva del cambio viene spostata in una posizione diversa da <b>D</b> o <b>S</b> mentre l'ACC è in funzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ACC è stato annullato automaticamente.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si preme il pulsante <b>-/SET</b> mentre la leva del cambio è in una posizione diversa da <b>D</b> o <b>S</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non può essere impostato ACC.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il veicolo è arrestato su una pendenza estremamente ripida mentre l'ACC è in funzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ACC è stato annullato automaticamente.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando si preme il pulsante <b>-/SET</b> mentre il veicolo è arrestato su una pendenza estremamente ripida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non può essere impostato ACC.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il freno di stazionamento è azionato automaticamente mentre ACC è in funzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ACC è stato annullato automaticamente.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> <li>☒ <b>Freno di stazionamento</b> P. 609</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se si preme il pulsante <b>-/SET</b> mentre si inserisce il freno di stazionamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non può essere impostato ACC.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> <li>☒ <b>Freno di stazionamento</b> P. 609</li> </ul> </li> </ul>

\* Non disponibile su tutti i modelli


Messaggio	Condizione	Spiegazione
<p>Modelli con trasmissione a variazione continua</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se si preme il pulsante <b>-/SET</b> mentre il veicolo è in movimento ed è premuto il pedale del freno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non può essere impostato ACC.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> </ul> </li> </ul>
<p>Modelli con trasmissione a variazione continua</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se si annulla l'ACC mentre il veicolo viene arrestato automaticamente dall'ACC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere immediatamente il pedale del freno.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampeggia quando il sistema rileva una possibile collisione con il veicolo che precede. Viene emesso un segnale acustico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intraprendere le misure necessarie per evitare una collisione (applicare i freni, cambiare corsia, ecc.).                             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)*</b> P. 544</li> <li>► <b>Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)*</b> P. 618</li> <li>► <b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*</b> P. 560</li> </ul> </li> </ul>

Modelli con LKAS

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<p><b>Sistema di mantenimento corsia (LKAS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il veicolo si sta allontanando da una corsia rilevata. Il volante vibra rapidamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenere la vettura all'interno della corsia di guida.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Sistema di mantenimento corsia (LKAS)*</b> P. 586</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Sistema per la riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il veicolo si sta allontanando da una corsia rilevata.</li> </ul> <p><b>Quando è stato selezionato Solo avvertimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il volante vibra rapidamente quando il veicolo si sta allontanando da una corsia rilevata.</li> </ul> <p><b>Quando è stato selezionato Normale, Ritardato o Anticipato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il volante vibra rapidamente quando il veicolo si sta allontanando da una corsia rilevata. Inoltre, il sistema aziona lo sterzo per aiutare a mantenere il veicolo all'interno della corsia di guida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenere la vettura all'interno della corsia di guida.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia*</b> P. 574</li> </ul> </li> <li>È possibile modificare l'impostazione per il sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia. Può essere selezionato <b>Normale, Ritardato, Solo avvertimento e Anticipato</b>.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Funzioni personalizzate*</b> P. 169, 387</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampeggia in caso di sterzata errata del veicolo. Contemporaneamente, viene emesso un segnale acustico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Azionare il volante per ripristinare il sistema LKAS.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il sistema LKAS è in funzione, o il pulsante sistema LKAS viene premuto, ma è presente un problema con un sistema correlato al sistema LKAS. Il sistema LKAS viene annullato automaticamente. Contemporaneamente il cicalino emette un segnale acustico se selezionato tramite personalizzazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se si accendono altre spie di sistema relative al sistema VSA, ABS o dell'impianto frenante, intraprendere l'azione correttiva necessaria.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Spie</b> P. 104</li> </ul> </li> </ul>

\* Non disponibile su tutti i modelli

Modelli con motore 2,0 L

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se è presente un problema in un sistema correlato al sistema Rev Match mentre il sistema viene attivato tramite personalizzazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Far controllare il veicolo dal concessionario.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se la modalità di guida non può essere modificata a causa di alcune situazioni, quali ad esempio un errore di sistema o condizioni di guida avverse.</li> </ul>	<p>➤ <b>Interruttore modalità di guida</b> P. 512</p>
<p>Modelli con retronebbia</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se è presente un problema nel sistema di sollevamento del cofano.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Far controllare il veicolo da una concessionaria non appena possibile.</li> <li>➤ <b>Sistema di sollevamento del cofano*</b> P. 69</li> </ul>

Messaggio	Condizione	Spiegazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il veicolo è in modalità <b>+R</b> e si preme il pulsante di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia dopo aver disattivato il sistema VSA tenendo premuto il pulsante  (VSA OFF).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Interruttore modalità di guida</b> P. 512</li> <li>► <b>Attivazione e disattivazione del sistema VSA</b> P. 594</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il veicolo è in modalità <b>+R</b> e si preme il pulsante del sistema di frenata riduzione impatto (CMBS) dopo aver disattivato il sistema VSA tenendo premuto il pulsante .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Interruttore modalità di guida</b> P. 512</li> <li>► <b>Attivazione e disattivazione del sistema VSA</b> P. 594</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il veicolo è in modalità <b>+R</b> e si disattiva il sistema VSA tenendo premuto il pulsante . Una volta disattivato il sistema VSA, questo messaggio viene visualizzato nuovamente se si seleziona un'altra modalità di guida del veicolo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per riattivare Honda Sensing, premere nuovamente il pulsante  per attivare il sistema VSA. Successivamente è possibile riattivare le seguenti funzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia*</b> P. 574</li> <li>► <b>Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)*</b> P. 618</li> </ul> </li> </ul>

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Indicatori

Gli indicatori comprendono il tachimetro, il contagiri, l'indicatore livello carburante e le relative spie. Vengono visualizzati quando il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE \*1.

### Tachimetro

Visualizza la velocità di marcia in km/h.

### Contagiri

Indica il numero di giri al minuto del motore.

### Indicatore livello carburante

Visualizza la quantità di carburante rimasta nel serbatoio.

### Indicatore temperatura

Visualizza la temperatura del liquido di raffreddamento del motore.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

### » Tachimetro

#### Modelli con guida a destra eccetto modelli per Cipro

Premere il pulsante  (Display/Informazioni) ripetutamente finché viene visualizzata l'icona  sull'interfaccia informazioni del conducente. Premere **ENTER**, quindi premerlo di nuovo e mantenerlo in questa posizione. Il valore del tachimetro e le misurazioni visualizzate passano da mph a kmh.

### » Indicatore livello carburante

#### AVVISO

È necessario fare rifornimento quando il valore raggiunge . Se nel serbatoio non rimane carburante, si può verificare la perdita di colpi del motore con conseguente danneggiamento del convertitore catalitico.

La quantità effettiva di carburante che rimane nel serbatoio può essere diversa dal valore riportato dall'indicatore.

### » Indicatore temperatura

#### AVVISO

Se si guida con la lancetta dell'indicatore di temperatura nella zona superiore possono verificarsi gravi danni al motore. Accostarsi al bordo della strada in modo sicuro e lasciare che la temperatura del motore ritorni al valore normale.

 **Surriscaldamento** P. 759

### ■ Retroilluminazione passaggio a marcia superiore\*



Lampeggia quando il valore sul contagiri si avvicina alla zona rossa.

### ☒ Retroilluminazione passaggio a marcia superiore\*

È possibile utilizzare le funzioni personalizzate per attivare e disattivare la funzione di lampeggiamento retroilluminazione del passaggio alla marcia superiore.

☑ **Funzioni personalizzate\*** P. 169, 387

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Interfaccia informazioni del conducente

L'interfaccia informazioni conducente mostra il contachilometri totale, il contachilometri parziale, l'indicatore di temperatura esterna e altri indicatori.


Inoltre visualizza messaggi importanti come le avvertenze e altre informazioni utili.

### Modifica del display


#### Display principali


Premere il pulsante  (Display/Informazioni) e quindi premere  o  per cambiare la visualizzazione. Premere **ENTER** per visualizzare informazioni dettagliate.

Eccetto modelli con motore 2,0 L

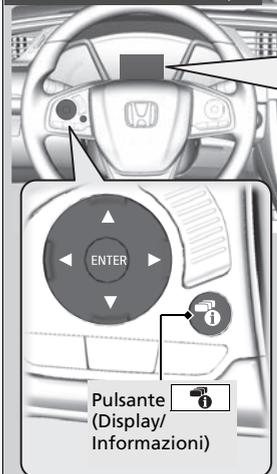

→ Premere   
 o   
 - - - - -> Premere **ENTER**.

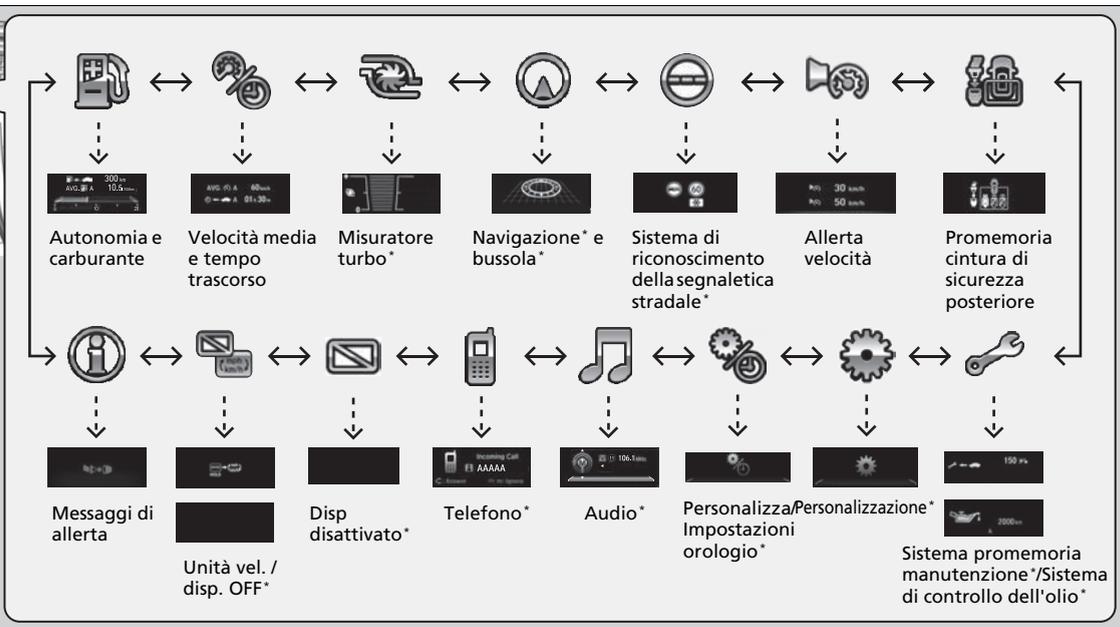

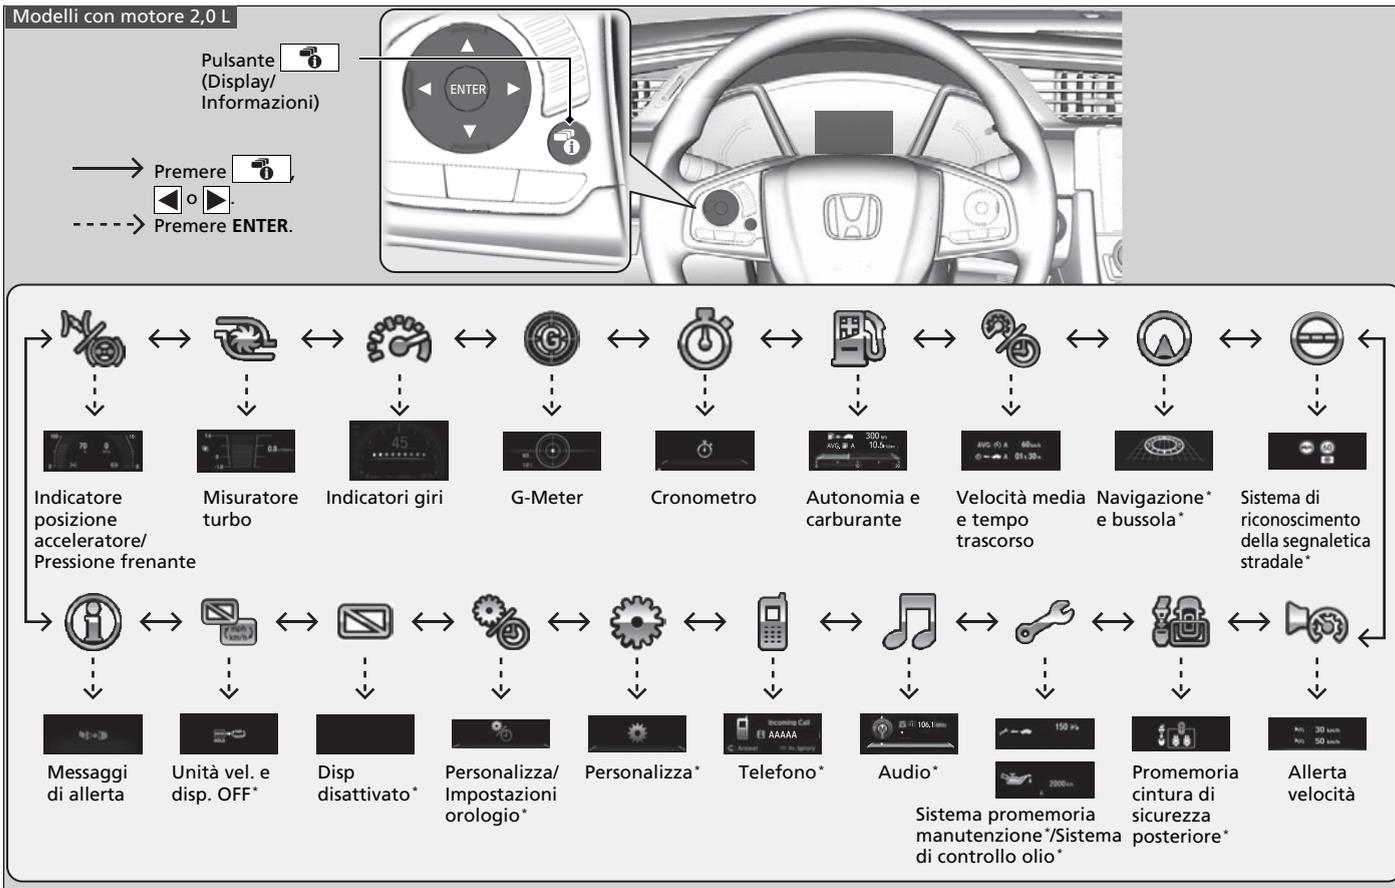


Quadro strumenti

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Computer di bordo

Premere la manopola  (CONTACHILOMETRI PARZIALE) per cambiare la visualizzazione.

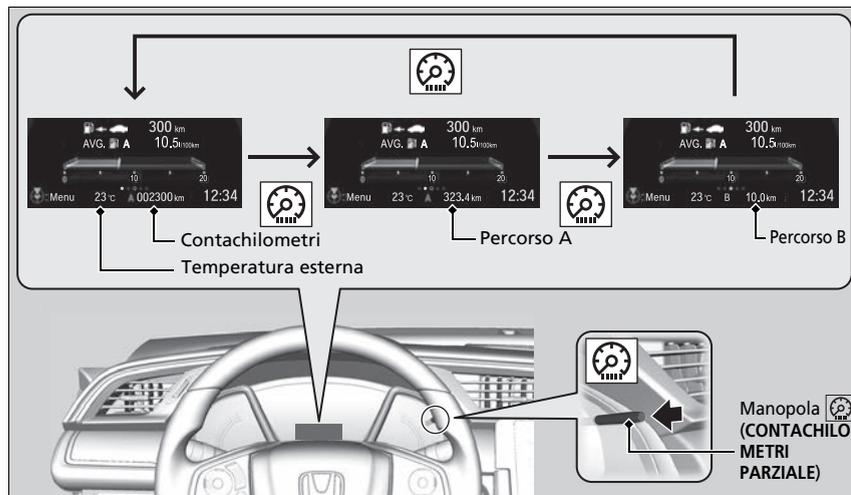

Quadro strumenti

## ■ Contachilometri

Indica il numero totale di chilometri o miglia percorsi dal veicolo.

## ■ Contachilometri parziale

Indica il numero totale di chilometri o miglia percorsi dall'ultimo azzeramento. I contachilometri parziali A e B possono essere usati per misurare la distanza percorsa in due viaggi diversi.

## ☒ Contachilometri parziale

Passare dal contachilometri parziale A al contachilometri parziale B premendo la manopola .

### ■ Azzeramento del contachilometri parziale

Per azzerare il contachilometri parziale, visualizzarlo, quindi premere e tenere premuta la manopola . Il contachilometri parziale viene riportato a **0.0**.

### ■ Risparmio carburante medio

Mostra il consumo di carburante medio stimato in ciascun contachilometri parziale in l/100 km. Il display viene aggiornato a intervalli prestabiliti. Azzerando un contachilometri parziale si azzerano anche il consumo di carburante medio.

### ■ Autonomia

Mostra la distanza stimata che si può coprire con il carburante restante. Tale distanza viene calcolata sulla base del consumo di carburante registrato nei cicli di guida precedenti.

### ■ Tempo trascorso

Indica il tempo trascorso dall'ultimo azzeramento del Percorso A o B.

### ■ Velocità media

Indica la velocità media in km/h dall'ultimo azzeramento del percorso A o B.

### ■ Indicatore risparmio carburante istantaneo

Indica il consumo di carburante attuale tramite un grafico a barre in l/100 km.

#### ⌘ Risparmio carburante medio

È possibile modificare quando azzerare il consumo di carburante medio.

➤ **Funzioni personalizzate\*** P. 169, 387

#### ⌘ Tempo trascorso

È possibile modificare quando azzerare il tempo trascorso.

➤ **Funzioni personalizzate\*** P. 169, 387

#### ⌘ Velocità media

È possibile modificare quando azzerare la velocità media.

➤ **Funzioni personalizzate\*** P. 169, 387

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Sistema promemoria manutenzione \*

Mostra il sistema promemoria manutenzione.

➤ **Sistema promemoria manutenzione\*** P. 651

## ■ Sistema di controllo dell'olio\*

Visualizza il sistema di controllo dell'olio.

➤ **Sistema di controllo dell'olio\*** P. 656

## ■ Promemoria cintura di sicurezza posteriore

Viene visualizzato quando una delle cinture di sicurezza posteriori è agganciata o sganciata.

## ■ Temperatura esterna

Mostra la temperatura esterna in gradi Celsius.

Se la temperatura esterna è inferiore a 3°C nel momento in cui si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE <sup>\*1</sup>, l'indicatore di temperatura esterna lampeggia per dieci secondi.

### ■ Regolazione del display temperatura esterna

Regolare il valore della temperatura fino a  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  se il valore indicato sembra errato.

### ➤ Temperatura esterna

Il sensore di temperatura è ubicato nel paraurti anteriore. Il calore riflesso dalla superficie stradale e i gas di scarico di un altro veicolo possono influire sul valore della temperatura a velocità inferiori a 30 km/h.

Dopo che il valore della temperatura si è stabilizzato potrebbero volerci alcuni minuti prima che il display venga aggiornato.

Utilizzare le funzioni personalizzate dell'interfaccia informazioni del conducente o della schermata audio/informazioni per correggere la temperatura.


➤ **Funzioni personalizzate\*** P. 169, 387

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.


\* Non disponibile su tutti i modelli

## Misuratore turbo\*

Eccetto modelli con motore 2,0 L

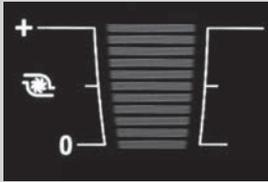

Modelli con motore 2,0 L

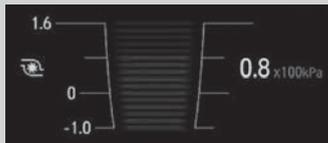

Quando il turbocompressore produce sovralimentazione, questo misuratore mostra la pressione di sovralimentazione.


\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Allerta velocità

Consente di attivare l'allerta velocità e modificare la relativa impostazione.

Ogni volta che si preme il pulsante /, l'impostazione dell'allarme velocità varia come illustrato di seguito:

Quadro strumenti

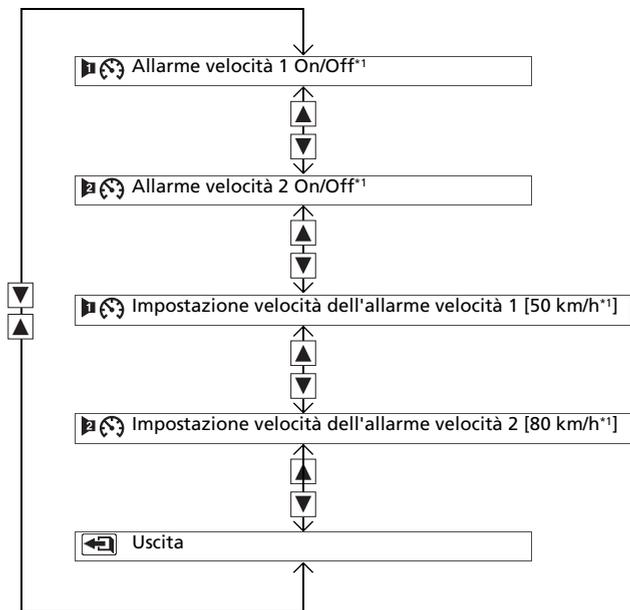

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

## ■ Indicazioni di svolta progressive\*

Indica le indicazioni percorso descrittive passo a passo fino alla propria destinazione tramite il sistema di navigazione.

➤ **Consultare il manuale del sistema di navigazione**

## ■ Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale\*

Mostra il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.

➤ **Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale\*** P. 579

## ■ Audio\*

Mostra le informazioni audio attuali.

➤ **Funzionamento base dell'impianto stereo** P. 288, 313

## ■ Telefono\*

Mostra le informazioni telefono attuali.

➤ **Sistema telefonico vivavoce** P. 427, 448

## ☒ Indicazioni di svolta progressive\*

L'interfaccia informazioni del conducente mostra una bussola quando la guida vocale non è utilizzata.

È possibile selezionare l'accensione o lo spegnimento del display indicazioni percorso passo a passo durante la guida del percorso.

➤ **Funzioni personalizzate\*** P. 169, 387

\* Non disponibile su tutti i modelli

### ■ G-Meter\*

Visualizza la potenza (G) e la direzione del carico applicato al veicolo durante la guida.

### ■ Indicatore pressione frenante\*

Indica la pressione frenante in MPa quando viene inserito il freno.

### ■ Indicatore posizione acceleratore\*

Visualizza la posizione dell'acceleratore in gradi di %.



### ■ Indicatori giri\*

Si accendono da sinistra a destra in base al regime motore.



## ■ Cronometro\*

Misura il tempo giro e visualizza i tempi precedentemente misurati, i parziali e il tempo del giro più veloce.

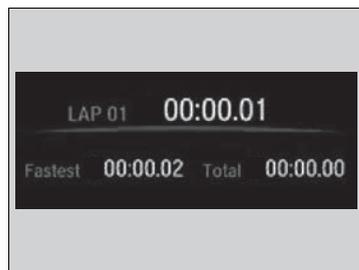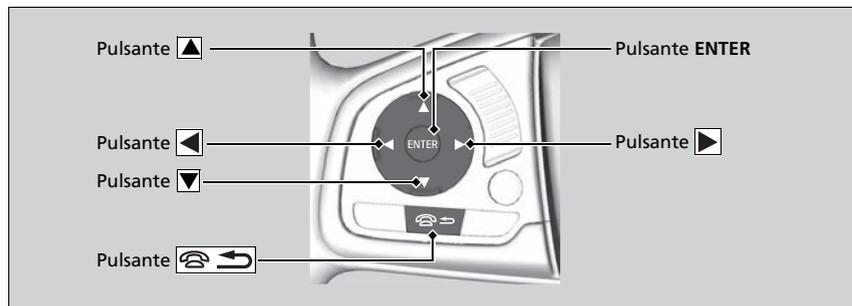

### ■ Misurazione del tempo giro

1. Premere il pulsante **ENTER** per visualizzare la schermata di misurazione del tempo giro.
2. Premere il pulsante **ENTER** per avviare la misurazione.
3. Premere nuovamente il pulsante **ENTER** per interrompere la misurazione.
  - Per misurare il tempo a giro, premere il pulsante ▲/▼ al termine di ciascun giro.
  - Per tornare alla schermata **Cronometro**, premere il pulsante ☎️↩️ (riaggancio/indietro).

## ☒ Cronometro\*

Accertarsi di utilizzare questa funzione di misurazione solo dove e quando è possibile farlo in tutta sicurezza.

Il tempo giro visualizzato è compreso tra 00:00.00 e 9:59:59.99.

\* Non disponibile su tutti i modelli



### ■ Controllo e cancellazione cronologia


- Per controllare la cronologia, premere il pulsante (quando non è in esecuzione il tempo giro) per cambiare visualizzazione, quindi premere il pulsante / per scorrere i tempi giro.
  - È possibile memorizzare fino a un massimo di 20 tempi giro per volta.
- Per cancellare la cronologia, tenere premuto il pulsante / quando il tempo giro non è in esecuzione.
- Per tornare alla schermata di misurazione del tempo giro, premere il pulsante .
- Per tornare alla schermata **Cronometro**, premere il pulsante (riaggancio/indietro).

## Funzioni personalizzate\*

Utilizzare l'interfaccia informazioni del conducente per personalizzare alcune funzioni.

### Personalizzazione

Selezionare la schermata  /  (Impostazioni personali) premendo il pulsante  con il commutatore di accensione su ACCENSIONE , il veicolo completamente fermo, la leva del cambio in posizione  (trasmissione a variazione continua) e il freno di stazionamento inserito (cambio manuale). Selezionare  / , quindi premere il tasto **ENTER**.

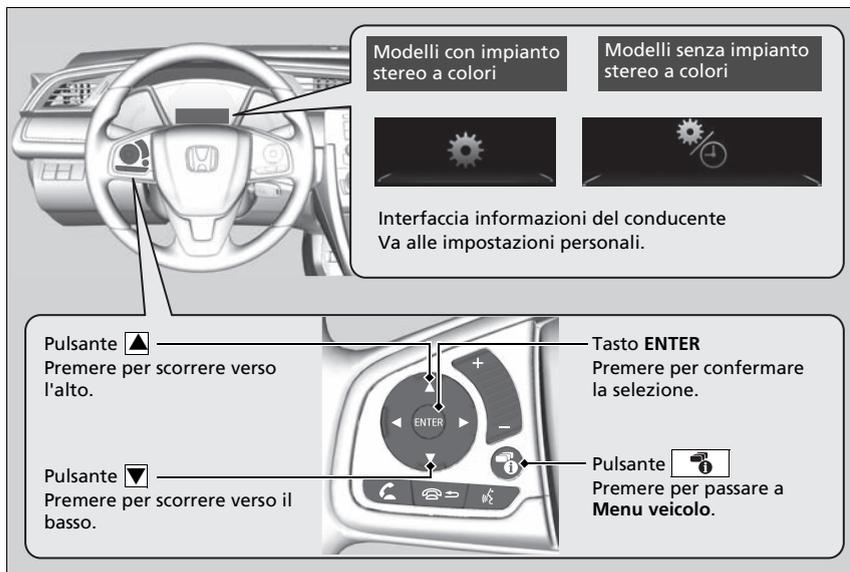

## Funzioni personalizzate\*

Per personalizzare altre funzioni, premere il pulsante  / .

► **Elenco delle opzioni personalizzabili** P. 173

► **Esempio di impostazioni personali** P. 179

Quando si personalizzano le impostazioni:

**Modelli con trasmissione a variazione continua**

Passaggio a .

**Modelli con cambio manuale**


Inserire il freno di stazionamento.


\* Non disponibile su tutti i modelli

■ **Percorso di personalizzazione**

Premere il pulsante .


Quadro strumenti

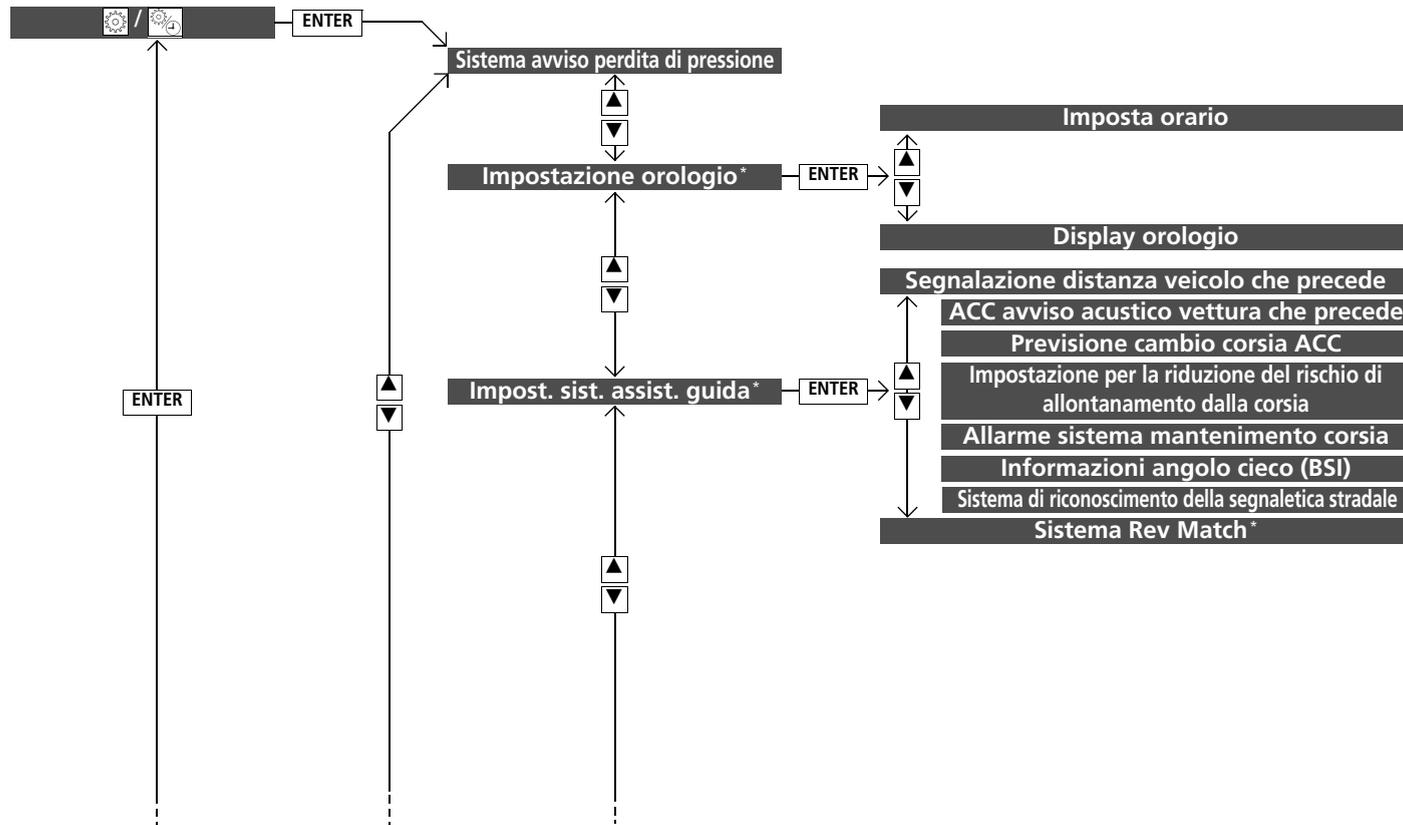

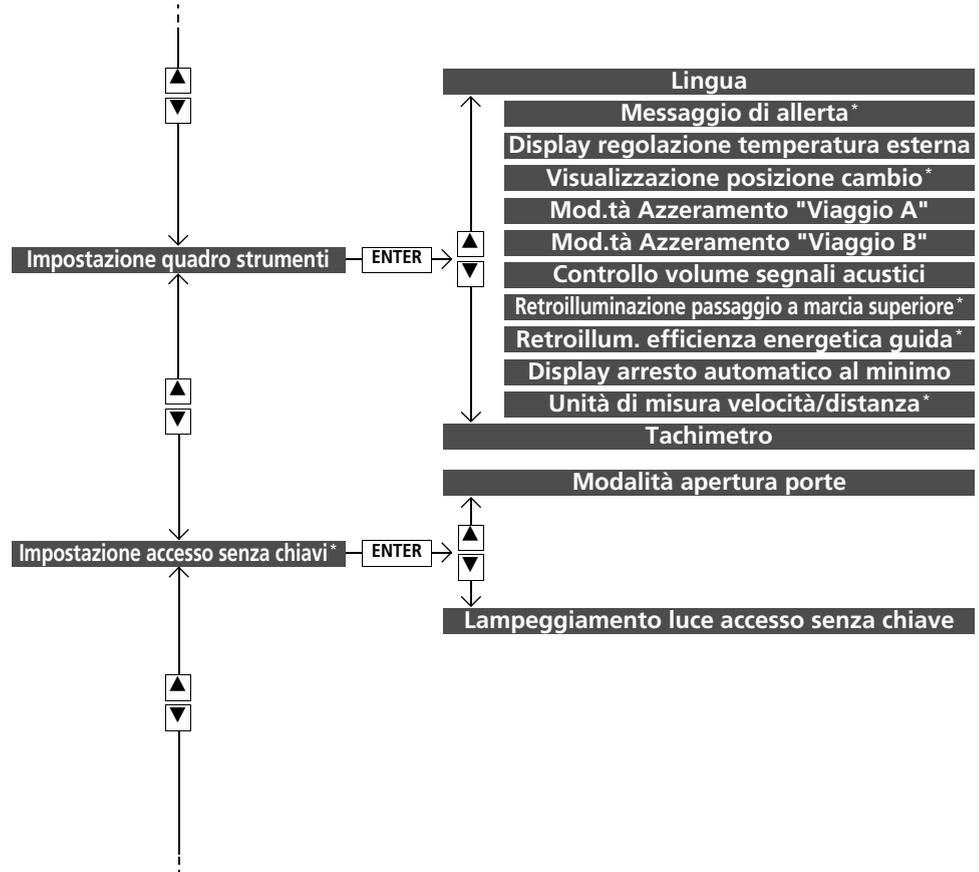

Quadro strumenti

\* Non disponibile su tutti i modelli

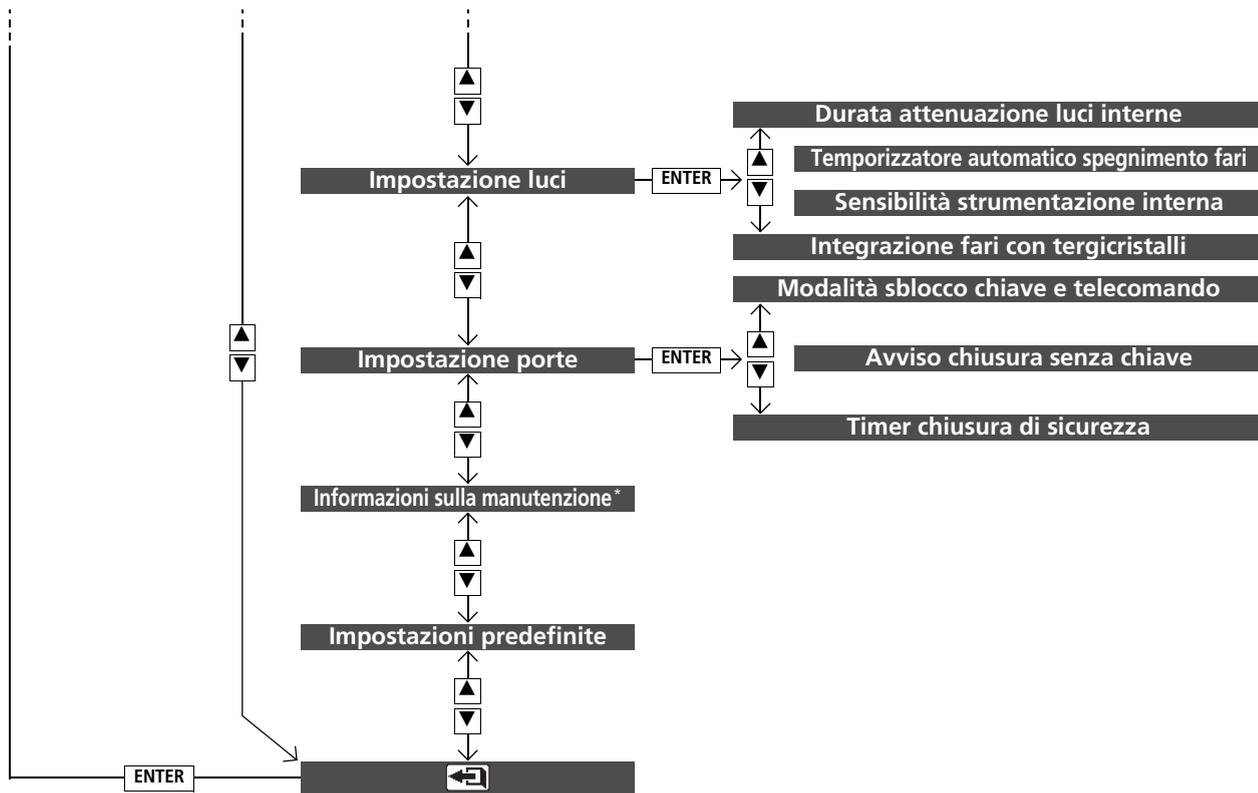

■ **Elenco delle opzioni personalizzabili**

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
<b>Sistema avviso perdita di pressione</b>	—	Consente di inizializzare il sistema avviso perdita di pressione	<b>Inizializza/Annulla</b>
<b>Impostazione orologio*</b>	<b>Imposta orario</b>	Consente di regolare l'orario.  <b>Regolazione dell'orologio</b> P. 184	—
	<b>Display orologio</b>	Consente di selezionare il formato 24 ore, 12 ore od OFF.	<b>24h/12h<sup>*1</sup>/OFF</b>

\* 1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
<b>Impost. sist. assist. guida*</b>	<b>Segnalazione distanza veicolo che precede</b>	Modifica la distanza per l'allerta del sistema CMBS.	<b>Lontano/Normale*<sup>1</sup>/Vicino</b>
	<b>ACC avviso acustico vettura che precede</b>	Consente l'emissione di un segnale acustico da parte del sistema quando quest'ultimo rileva un veicolo o quando il veicolo esce dal campo ACC.	<b>ON/OFF*<sup>1</sup></b>
	<b>Previsione cambio corsia ACC</b>	Consente di attivare e disattivare la funzione di comando previsione esclusione ACC.	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>
	<b>Impostazione per la riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia</b>	Modifica l'impostazione per il sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia.	<b>Normale/Ritardato*<sup>1</sup>/Solo avvertimento/Anticipato</b>
	<b>Allarme sistema mantenimento corsia</b>	Fa sì che il sistema emetta un segnale acustico quando la funzione LKAS viene sospesa.	<b>ON/OFF*<sup>1</sup></b>
	<b>Informazioni angolo cieco (BSI)</b>	Consente di cambiare l'impostazione delle informazioni angolo cieco.	<b>Allarme acustico e visivo*<sup>1</sup>/ Solo allarme visivo/OFF</b>
	<b>Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale</b>	Consente di selezionare l'attivazione o la disattivazione delle icone piccole della segnaletica stradale sul display multi-informazioni.	<b>Icane piccole on*<sup>1</sup>/Icane piccole off</b>
<b>Sistema Rev Match*</b>	Consente di attivare e disattivare il sistema Rev Match.	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>	

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
<b>Impostazione quadro strumenti</b>	<b>Lingua</b>	Consente di modificare la lingua visualizzata.	<b>Inglese<sup>*1</sup>/Francese/ Spagnolo/Tedesco/Italiano/ Portoghese/Russo/ Finlandese/Norvegese/ Svedese/Danese/Olandese/ Polacco/Turco</b>
	<b>Messaggio di allerta<sup>*</sup></b>	Consente di visualizzare o meno i messaggi di allerta.	<b>ON/OFF<sup>*1</sup></b>
	<b>Regolazione temperatura esterna Schermo</b>	Consente di regolare il valore della temperatura di alcuni gradi.	<b>-3°C ~ ±0°C<sup>*1</sup> ~ +3°C</b>
	<b>Visualizzazione posizione cambio<sup>*</sup></b>	Consente di attivare e disattivare la funzione di visualizzazione posizione del cambio.	<b>ON<sup>*1</sup>/OFF</b>
	<b>Mod.tà azzeramento "Viaggio A"</b>	Consente di cambiare l'impostazione della modalità di azzeramento del contachilometri parziale A, del consumo di carburante medio A, della velocità media A e del tempo trascorso A.	<b>Dopo rifornimento pieno<sup>*2</sup>/ Dopo rifornimento<sup>*3</sup>/Allo spegnimento del motore/ Azzeramento manuale<sup>*1</sup></b>
	<b>Mod.tà azzeramento "Viaggio B"</b>	Consente di cambiare l'impostazione della modalità di azzeramento del contachilometri parziale B, del consumo di carburante medio B, della velocità media B e del tempo trascorso B.	<b>Dopo rifornimento pieno<sup>*2</sup>/ Dopo rifornimento<sup>*3</sup>/Allo spegnimento del motore/ Azzeramento manuale<sup>*1</sup></b>

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

\*2: Eccetto modelli con motore 2,0 L

\*3: Modelli con motore 2,0 L

\* Non disponibile su tutti i modelli

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
<b>Impostazione quadro strumenti</b>	<b>Controllo volume segnali acustici</b>	Consente di modificare il volume allarme, come ad esempio i cicalini, le notifiche, il suono degli indicatori di direzione e così via.	<b>MAX/MED*<sup>1</sup>/MIN</b>
	<b>Retroilluminazione passaggio a marcia superiore*</b>	Consente di attivare e disattivare la funzione di lampeggiamento retroilluminazione del passaggio alla marcia superiore.	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>
	<b>Retroillum. efficienza energetica guida*</b>	Consente di attivare e disattivare la funzione indicatore stile di guida.	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>
	<b>Display arresto automatico al minimo</b>	Consente di attivare o disattivare il display di arresto automatico del motore al minimo.	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>
	<b>Unità di misura velocità/distanza*</b>	Consente di selezionare le unità del computer di viaggio.	<b>mph·miles*<sup>1</sup>/km/h·km</b>
	<b>Contagiri</b>	Seleziona se il contagiri è visualizzato o meno sull'interfaccia informazioni del conducente.	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>
<b>Impostazione accesso senza chiavi*</b>	<b>Modalità apertura porte</b>	Consente di scegliere le portiere da sbloccare quando si afferra la maniglia della portiera lato guida.	<b>Solo porta lato guida*<sup>1</sup>/Tutte le porte</b>
	<b>Lampeggiamento luce accesso senza chiave</b>	Fa sì che alcune luci esterne lampeggino quando si bloccano/sbloccano le portiere.	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
<b>Impostazione luci</b>	<b>Durata attenuazione luci interne</b>	Consente di cambiare la durata di accensione delle luci interne dopo la chiusura delle portiere.	<b>60sec./30sec.*<sup>1</sup>/15sec.</b>
	<b>Temporizzatore automatico spegnimento fari</b>	Consente di cambiare la durata di accensione delle luci esterne dopo la chiusura della portiera lato guida.	<b>60sec./30sec./15sec.*<sup>1</sup>/0sec.</b>
	<b>Sensibilità strumentazione interna</b>	Consente di modificare la sensibilità della luminosità del quadro strumenti quando l'interruttore fari è in posizione <b>AUTO</b> .	<b>Max/Alto/Medio*<sup>1</sup>/Basso/Min</b>
	<b>Integrazione fari con tergicristalli</b>	Consente di modificare le impostazioni delle funzioni del tergicristallo quando i fari si accendono automaticamente con l'interruttore fari in posizione <b>AUTO</b> .	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>


\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
<b>Impostazione porte</b>	<b>Modalità sblocco chiave e telecomando</b>	Consente di configurare lo sblocco della portiera lato guida o di tutte le portiere al primo azionamento del telecomando o della chiave di accensione.	<b>Solo porta conducente*<sup>1</sup>/ Tutte le porte</b>
	<b>Avviso chiusura senza chiave</b>	BLOCCO/SBLOCCO- Le luci esterne lampeggiano. BLOCCO (2 <sup>a</sup> pressione)- Viene emesso un segnale acustico.	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>
	<b>Timer chiusura di sicurezza</b>	Consente di modificare i tempi di ribloccaggio delle portiere e di impostazione del sistema antifurto dopo aver sbloccato il veicolo senza aprire le portiere.	<b>90sec./60sec./30sec.*<sup>1</sup></b>
<b>Info manutenzione.*</b>	—	Annulla/Azzerà il display del promemoria manutenzione*/ display del controllo dell'olio* in seguito a un intervento.	<b>Modelli con sistema promemoria manutenzione</b> <b>Annulla/Tutte le voci</b> <b>Modelli con sistema di controllo dell'olio</b> <b>Annulla/Azzerà</b>
<b>Ritorno alle impostazioni iniziali</b>	—	Consente di annullare/ripristinare tutte le impostazioni personalizzate come predefinite.	<b>OK/Annulla</b>

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

## ■ Esempio di impostazioni personali

Di seguito viene mostrata la procedura per la modifica dell'impostazione **Mod.tà Azzeramento "Viaggio A"** su **Dopo rifornimento pieno**<sup>\*1</sup>/**Dopo rifornimento**<sup>\*2</sup>.  
L'impostazione predefinita per **Mod.tà Azzeramento "Viaggio A"** è **Azzeramento manuale**.

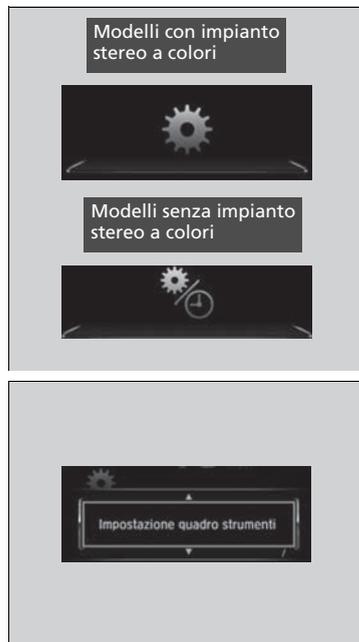

1. Premere il pulsante  per selezionare  / , quindi premere il tasto **ENTER**.


2. Premere il pulsante  /  fino alla visualizzazione di **Impostazione quadro strumenti** sul display.

3. Premere il tasto **ENTER**.

► Sul display viene visualizzato prima **Lingua**.

\*1: Eccetto modelli con motore 2,0 L

\*2: Modelli con motore 2,0 L

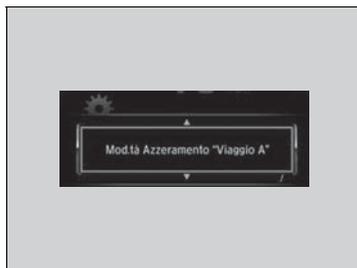

4. Premere il pulsante / fino alla visualizzazione di **Mod.tà Azzeramento "Viaggio A"**, quindi premere il tasto **ENTER**.

► Il display passa alla visualizzazione della schermata di configurazione personalizzazione, in cui è possibile selezionare **Dopo rifornimento pieno**<sup>\*1/</sup> **Dopo rifornimento**<sup>\*2</sup>, **Allo spegnimento del motore**, **Azzeramento manuale** o **Esci**.

5. Premere il pulsante / e selezionare **Dopo rifornimento pieno**<sup>\*1/</sup>**Dopo rifornimento**<sup>\*2</sup>, quindi premere il pulsante **ENTER**.

► Viene visualizzata la schermata **Dopo rifornimento pieno**<sup>\*1/</sup>**Dopo rifornimento**<sup>\*2</sup>, quindi il display torna alla schermata del menu di personalizzazione.

\*1: Eccetto modelli con motore 2,0 L

\*2: Modelli con motore 2,0 L



6. Premere il pulsante / fino alla visualizzazione di  sul display, quindi premere il tasto **ENTER**.
7. Ripetere il Passo 6 fino a tornare alla schermata normale.



# Comandi

In questo capitolo sono fornite informazioni sul funzionamento dei vari comandi richiesti per la guida.



<b>Orologio</b> .....	184
<b>Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere</b>	
Tipi di chiavi e funzioni .....	186
Potenza del segnale del comando a distanza bassa* .....	188
Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno .....	189
Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'interno .....	199
Blocchi portiere di sicurezza per bambini.....	200
Bloccaggio/sbloccaggio automatico portiere* .....	201
<b>Apertura e chiusura del portellone</b> .....	202
<b>Sistema antifurto</b>	
Sistema immobilizzatore.....	205
Allarme sistema antifurto .....	205

Sensori ultrasuoni* .....	207
Superbloccaggio* .....	208
<b>Apertura e chiusura dei finestrini</b> .....	209
<b>Apertura e chiusura del parasole*</b> .....	213
<b>Funzionamento degli interruttori sul volante</b>	
Commutatore di accensione* .....	215
Pulsante ENGINE START/STOP* .....	216
Confronto commutatore di accensione e modalità di alimentazione .....	219
Indicatori di direzione .....	220
Interruttori luci.....	221
Fendinebbia* e retronebbia* .....	224
Regolatore assetto fari* .....	226
Luci per marcia diurna .....	228
Abbaglianti automatici* .....	229

Tergi e lavacrystalli .....	232
Comando luminosità .....	236
Lunotto termico/Specchietto retrovisore riscaldato* Pulsante .....	237
Regolazione del volante.....	238
<b>Regolazione degli specchietti</b>	
Specchietto retrovisore interno .....	239
Specchietti retrovisori esterni elettrici .....	240
<b>Regolazione dei sedili</b> .....	242
<b>Luci interne/oggetti di uso generale dell'abitacolo</b>	
Luci interne .....	251
Oggetti di uso generale dell'abitacolo .....	253
<b>Sistema di riscaldamento*</b> .....	268
<b>Sistema di climatizzazione*</b> .....	273


\* Non disponibile su tutti i modelli

## Regolazione dell'orologio

### Modelli senza sistema di navigazione

È possibile regolare l'ora nel display orologio con il commutatore di accensione su ACCENSIONE \*1.

### Regolazione dell'ora

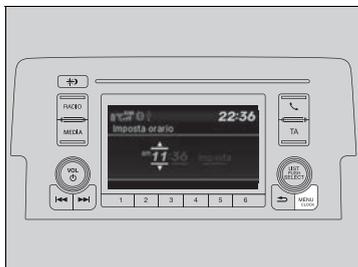

### Modelli con impianto stereo a colori

#### ■ Tramite il pulsante MENU/CLOCK

1. Tenere premuto il pulsante **MENU/CLOCK**.  
▶ Viene selezionato **Imposta orario**.
2. Ruotare  per modificare l'ora, quindi premere .
3. Ruotare  per modificare i minuti, quindi premere .
4. Per confermare la selezione, ruotare  e selezionare **Imposta**, quindi premere .

### Modelli con impianto stereo con display

#### ■ Uso del menu Impostazioni sulla schermata delle informazioni/audio

1. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Orologio**.
3. Selezionare **Regolazione Orologio**.
4. Selezionare  oppure  per modificare l'ora.
5. Selezionare  oppure  per modificare i minuti, quindi selezionare **OK**.

### » Regolazione dell'orologio

È possibile personalizzare il display dell'orologio per la visualizzazione dell'ora sul formato 12 ore o 24 ore.

▶ **Funzioni personalizzabili\*** P. 169, 387

### Modelli senza impianto stereo a colori

Non è possibile regolare l'ora con il veicolo in movimento.

### Modelli con sistema di navigazione

L'orologio viene aggiornato automaticamente mediante l'impianto stereo e pertanto non è necessario regolare l'ora.

### » Tramite il pulsante MENU/CLOCK

Queste indicazioni sono fornite allo scopo di illustrare come usare la manopola di selezione.

Ruotare  per eseguire la selezione.

Premere  per confermare la selezione.

### » Uso del menu Impostazioni sulla schermata delle informazioni/audio

È possibile accendere o spegnere il display dell'orologio.


▶ **Funzioni personalizzate** P. 387

È possibile anche impostare l'orario toccando l'orologio visualizzato sull'angolo in alto a destra del display.

1. Toccare l'orologio sul display per alcuni di secondi.
2. Selezionare **Regolazione Orologio**.
3. Selezionare  oppure  per modificare l'ora.
4. Selezionare  oppure  per modificare i minuti, quindi selezionare **OK**.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

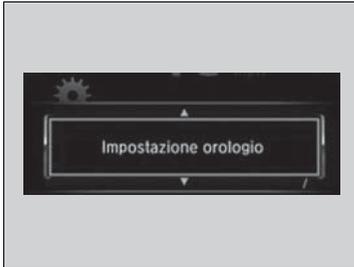

#### Modelli senza impianto stereo

#### ■ Uso del menu Impostazioni sull'interfaccia informazioni del conducente

1. Premere il pulsante  per selezionare ,
- quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere il pulsante / fino alla visualizzazione di **Impostazione orologio** sul display.
3. Premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Imposta orario**.
5. Premere il pulsante / per modificare l'ora, quindi premere il tasto **ENTER**.
6. Premere il pulsante / per modificare i minuti, quindi premere il tasto **ENTER**.
  - ▶ Il display torna alla visualizzazione normale.

## Tipi di chiavi e funzioni

Questo veicolo viene fornito con le chiavi seguenti:

Chiave retrattile\*



Comando a distanza\*



Utilizzare le chiavi per avviare e arrestare il motore e per bloccare e sbloccare tutte le portiere e il portellone.

È inoltre possibile utilizzare il telecomando per bloccare e sbloccare tutte le portiere e il portellone.

### Tipi di chiavi e funzioni

Tutte le chiavi sono dotate di un sistema immobilizzatore. Il sistema immobilizzatore protegge il veicolo da eventuali furti.

🔒 **Sistema immobilizzatore** P. 205


Per evitare danni alle chiavi, attenersi alle istruzioni seguenti:

- Non lasciare le chiavi alla luce diretta del sole o in luoghi in cui sono presenti temperature o umidità elevate.
- Non fare cadere le chiavi o non appoggiarvi sopra degli oggetti pesanti.
- Tenere le chiavi lontano da liquidi, polvere e sabbia.
- Smontare le chiavi esclusivamente per sostituire la batteria.

Se i circuiti delle chiavi sono danneggiati, potrebbe non essere possibile avviare il motore o il telecomando potrebbe non funzionare.

Se le chiavi non funzionano correttamente, farle controllare da un concessionario.


### Comando a distanza \*

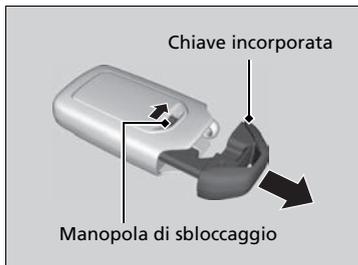

La chiave incorporata può essere utilizzata per bloccare/sbloccare le portiere quando la batteria del telecomando è scarica e la chiusura/apertura centralizzata è disabilitata.

Per rimuovere la chiave incorporata, far scorrere la manopola di sbloccaggio, quindi estrarre la chiave. Per reinserire la chiave incorporata, spingerla nel comando a distanza finché non si avverte uno scatto.

### Chiave retrattile \*

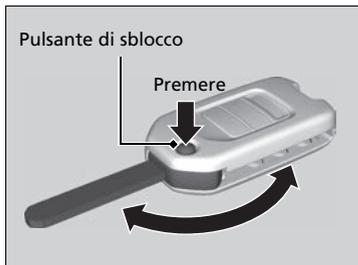

La chiave si ripiega all'interno del telecomando.

1. Premere il pulsante di sblocco per estrarre la chiave dal telecomando.
  - Accertarsi che la chiave sia completamente estesa.
2. Per chiudere la chiave, premere il pulsante di sblocco e ripiegare la chiave all'interno del telecomando finché non si avverte uno scatto.


### ⊗ Chiave retrattile \*

Se la chiave non è completamente estesa, il sistema immobilizzatore potrebbe non funzionare correttamente e il motore potrebbe non avviarsi.

Evitare il contatto con la chiave quando viene estesa o retratta.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Targhetta numero chiave

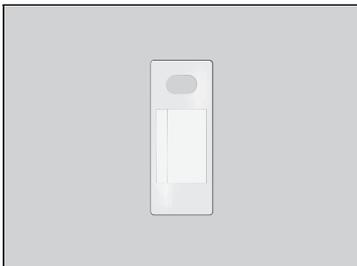

Contiene un numero di cui è necessario disporre in caso di acquisto di una chiave di ricambio.

## ☒ Targhetta numero chiave

Conservare la targhetta del numero chiave separata dalla chiave e in un luogo sicuro, fuori dal veicolo.  
Per l'acquisto di una chiave aggiuntiva, contattare il concessionario.

Se si perde la chiave e non è possibile avviare il motore, contattare il concessionario.

## Potenza del segnale del comando a distanza\*

Il veicolo trasmette onde radio per individuare il comando a distanza durante il bloccaggio/sbloccaggio delle portiere e del portellone o l'avvio del motore.

Nei casi riportati di seguito, il bloccaggio/sbloccaggio delle portiere e del portellone o l'avvio del motore potrebbero essere impediti o il funzionamento potrebbe essere instabile:

- Trasmissione di forti onde radio da apparecchiature vicine.
- Il comando a distanza è vicino ad apparecchiature per la telecomunicazione, computer portatili, telefoni cellulari o dispositivi wireless.
- Un oggetto metallico tocca o copre il comando a distanza.

## ☒ Potenza del segnale del comando a distanza\*


La comunicazione tra il comando a distanza e il veicolo scarica la batteria del comando a distanza.

La durata della batteria è di circa due anni, ma varia in base all'uso.

La batteria perde parte della carica ogni volta che il comando a distanza riceve forti onde radio. Evitare di collocarla in prossimità di apparecchiature elettriche quali televisori e computer.

## Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno

### ■ Uso del sistema di accesso senza chiavi\*

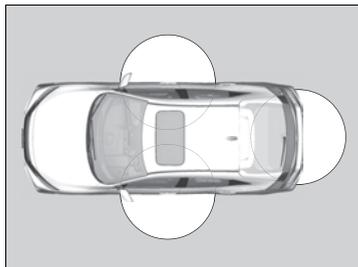

Quando si ha con sé il comando a distanza è possibile bloccare/sbloccare le portiere e il portellone.  
È possibile bloccare/sbloccare le portiere e il portellone da una distanza di circa 80 cm dalla maniglia esterna della portiera o dal pulsante di sblocco del portellone.

### ▣ Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno

Se l'interruttore delle luci interne si trova in posizione portiere attivate, le luci interne si accendono quando si sbloccano le portiere.

Nessuna portiera aperta: Le luci si spengono dopo 30 secondi.

Portiere ribloccate: Le luci si spengono immediatamente.

▣ **Luci interne** P. 251

### ▣ Uso del sistema di accesso senza chiavi\*

Se non si apre la portiera o il portellone entro 30 secondi dallo sbloccaggio del veicolo con il sistema di accesso senza chiavi, le portiere e il portellone si ribloccano automaticamente.

È possibile bloccare o sbloccare le portiere tramite il sistema di accesso senza chiavi solo quando la modalità di alimentazione è su VEICOLO SPENTO.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Bloccaggio delle portiere e del portellone



### Modelli con retronebbia

Premere il pulsante di blocco portiere sulla portiera anteriore o sul portellone.

- Alcune luci esterne lampeggiano tre volte, tutte le portiere e il portellone vengono bloccati e il sistema antifurto è inserito.


### Modelli senza retronebbia

Premere il pulsante di blocco portiere sulla portiera anteriore o sul portellone.

- Alcune luci esterne lampeggiano; il cicalino suona; tutte le portiere e il portellone vengono bloccati; e il sistema antifurto è inserito.

### »» Uso del sistema di accesso senza chiavi\*

- Non lasciare il comando a distanza nel veicolo quando si lascia l'abitacolo. Portarlo con sé.
- Anche se non si ha con sé il comando a distanza, è possibile bloccare/sbloccare le portiere e il portellone se c'è qualcuno nel raggio d'azione del comando che lo abbia.
- La portiera potrebbe essere sbloccata se la maniglia è completamente bagnata in caso di pioggia o durante il lavaggio del veicolo se il comando a distanza si trova nelle vicinanze.
- Se si afferra la maniglia della portiera anteriore mentre si indossano dei guanti, la risposta del sensore per lo sblocco delle portiere potrebbe essere lenta o del tutto assente.
- Fino a due secondi dopo aver chiuso la porta è possibile tirare la maniglia della portiera per verificare che la portiera sia bloccata. Se è necessario sbloccare la portiera immediatamente dopo averla chiusa, attendere almeno due secondi prima di afferrare la maniglia della portiera, altrimenti la portiera non si sblocca.
- La portiera potrebbe non aprirsi se viene tirata immediatamente dopo aver afferrato la relativa maniglia. Afferrare di nuovo la maniglia e assicurarsi che la porta venga sbloccata prima di tirarla.
- Anche in un raggio di 80 cm, se il comando a distanza si trova sopra o sotto la maniglia esterna, potrebbe non essere possibile bloccare/sbloccare le portiere e il portellone.
- Il telecomando potrebbe non funzionare se troppo vicino alla portiera e al finestrino.

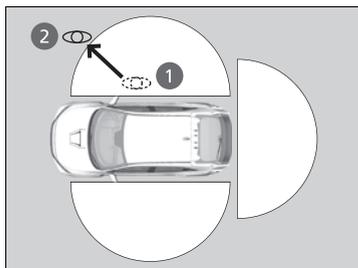

### ■ Bloccaggio delle portiere e del portellone (blocco automatico delle portiere\*)

Quando ci si allontana dal veicolo portando con sé il comando a distanza, le portiere e il portellone si bloccano automaticamente.

La funzione di blocco automatico si attiva quando tutte le portiere e il portellone sono chiusi e il comando a distanza è in un raggio di circa 1,5 m dalla maniglia della portiera.

Uscire dal veicolo portando con sé il comando a distanza e chiudere le portiere.

1. Nel raggio di circa 1,5 m dal veicolo.
  - Il cicalino si attiva; la funzione di blocco automatico viene attivata.
2. Portare il comando a distanza fino a circa 1,5 m dal veicolo e rimanere all'esterno di questo raggio per almeno 2 secondi.
  - Alcune luci esterne lampeggiano; il cicalino si attiva; tutte le portiere e il portellone si bloccano.

### ▣ Bloccaggio delle portiere e del portellone (blocco automatico delle portiere\*)

La funzione di blocco automatico è impostata su OFF come impostazione di fabbrica predefinita. La funzione di blocco automatico può essere attivata tramite la schermata audio/informazioni.

Se la funzione di blocco automatico è stata attivata utilizzando la schermata audio/informazioni, è possibile attivare il blocco automatico solo con il telecomando utilizzato per sbloccare la portiera del conducente prima della modifica dell'impostazione.

#### ▣ Funzioni personalizzate P. 387

Dopo aver attivato la funzione di blocco automatico, quando si rimane entro il raggio della funzione di blocco/sblocco, la spia sul comando a distanza continua a lampeggiare fino a quando le portiere non sono bloccate.

Quando si sosta accanto al veicolo entro la portata di funzionamento, le portiere e il portellone si bloccano automaticamente circa 30 secondi dopo il suono del cicalino di attivazione della funzione di blocco automatico.

Quando si apre una portiera o il portellone dopo il suono del cicalino di attivazione della funzione di blocco automatico, la funzione di blocco automatico viene ritardata fino alla chiusura di tutte le porte e del portellone.

Quando tutte le portiere e il portellone sono chiusi e il comando a distanza si trova all'interno del veicolo, o se il telecomando non viene rilevato entro un raggio di circa 1,5 m dal veicolo, la funzione di blocco automatico non si attiva.

\* Non disponibile su tutti i modelli

Per disattivare temporaneamente la funzione:

1. Impostare la modalità di alimentazione su SPENTO.
2. Aprire la portiera lato guida.
3. Utilizzando l'interruttore principale blocco portiere, azionare il bloccaggio come indicato di seguito:  
Blocco → Sblocco → Blocco → Sblocco.  
► Il cicalino si attiva e la funzione è disattivata.

Per ripristinare la funzione:

- Impostare la modalità di alimentazione su ACCENSIONE.
- Bloccare il veicolo senza usare la funzione di blocco automatico
- Uscire dal raggio d'azione della funzione di blocco automatico portando con sé il comando a distanza.
- Aprire una portiera.

#### ►► Bloccaggio delle portiere e del portellone (blocco automatico delle portiere \*)

La funzione di blocco automatico non si attiva quando si verificano le seguenti condizioni.

- Il comando a distanza si trova all'interno del veicolo.
- Una portiera, il portellone o il cofano non è chiuso.
- La modalità di alimentazione è su un'impostazione diversa da SPENTO.
- Il comando a distanza non si trova entro un raggio di circa 1,5 m dal veicolo quando si esce dal veicolo stesso e si chiudono le portiere.


#### **Cicalino di arresto funzione di blocco automatico**

Dopo l'attivazione della funzione di blocco automatico, il cicalino di arresto della funzione di blocco automatico suona per circa due secondi nei casi riportati di seguito.

- Il comando a distanza è stato messo all'interno del veicolo da un finestrino.
- Ci si trova troppo vicino al veicolo.
- Il comando a distanza è stato messo nel bagagliaio.

Se il cicalino di avviso si attiva, verificare di avere con sé il comando a distanza. Quindi, aprire/chudere una portiera e verificare che il cicalino di attivazione del blocco automatico suoni una volta.

## ■ Sbloccaggio delle portiere e del portellone

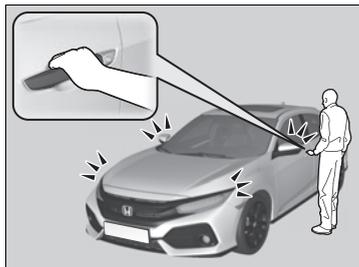

### Modelli con retronebbia

Afferrare la maniglia della portiera lato guida:

- La portiera lato guida si sblocca.
- Alcune luci esterne lampeggiano una volta.

Afferrare la maniglia della portiera lato passeggero anteriore:

- Tutte le portiere e il portellone si sbloccano.
- Alcune luci esterne lampeggiano una volta.

### Modelli senza retronebbia

Afferrare la maniglia della portiera lato guida:

- La portiera lato guida si sblocca.
- Alcune luci esterne lampeggiano due volte e il cicalino suona due volte.

Afferrare la maniglia della portiera lato passeggero anteriore:

- Tutte le portiere e il portellone si sbloccano.
- Alcune luci esterne lampeggiano due volte e il cicalino suona due volte.

## »» Uso del sistema di accesso senza chiavi \*

### Modelli senza sistema audio con display

È possibile personalizzare le impostazioni della modalità di sbloccaggio portiere e del lampeggio delle luci utilizzando l'interfaccia informazioni del conducente.

► **Funzioni personalizzate**\* P. 169

### Modelli con sistema audio con display

È possibile personalizzare le impostazioni della modalità di sbloccaggio portiere e del lampeggio delle luci e del cicalino\* utilizzando la schermata audio/informazioni.

► **Funzioni personalizzate** P. 387

\* Non disponibile su tutti i modelli



#### Modelli con retronebbia

Premere il pulsante di sblocco portellone.

- Il portellone si sblocca.
- Alcune luci esterne lampeggiano una volta.

#### ► Utilizzo del pulsante di sblocco portellone

P. 203

#### Modelli senza retronebbia

Premere il pulsante di sblocco portellone.

- Il portellone si sblocca.
- Alcune luci esterne lampeggiano due volte e il cicalino suona due volte.

#### ► Utilizzo del pulsante di sblocco portellone

P. 203

## Uso del telecomando



### Bloccaggio delle portiere e del portellone

#### Modelli con retronebbia

Premere il pulsante di blocco.

- Alcune luci esterne lampeggiano tre volte, tutte le portiere e il portellone vengono bloccati e il sistema antifurto è inserito.

#### Modelli senza retronebbia

Premere il pulsante di blocco.

#### Una volta:

- Alcune luci esterne lampeggiano, tutte le portiere e il portellone vengono bloccati e il sistema antifurto viene inserito.

#### Due volte (entro cinque secondi dalla prima pressione):

- il cicalino si attiva e viene verificato l'inserimento del sistema antifurto.

## Uso del telecomando

Se la portiera o il portellone non vengono aperti entro 30 secondi dallo sbloccaggio del veicolo con il telecomando, le portiere si ribloccano automaticamente. È possibile modificare l'impostazione del temporizzatore del bloccaggio.

► **Funzioni personalizzabili\*** P. 169, 387

Il telecomando non funziona quando:

#### Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

- La chiave si trova nel commutatore di accensione.

#### Modelli con sistema di accesso senza chiavi

- La modalità di alimentazione è su ACCESSORI o ACCENSIONE.

#### Modelli con sistema di accesso senza chiavi

##### Versione con guida a destra

##### Modelli con retronebbia

Non è possibile bloccare alcuna portiera e viene emesso un segnale acustico quando il comando a distanza si trova all'interno del veicolo. Se si desidera bloccare una portiera mentre il comando a distanza si trova ancora nel veicolo, eseguire una delle seguenti operazioni per quattro volte:

- Premere il pulsante di blocco sul comando a distanza.
- Ruotare la chiave nel cilindro per bloccarla.
- Premere il pulsante di blocco portiera sulla maniglia portiera o sul portellone.

#### Tutti i modelli

Il telecomando utilizza segnali a bassa potenza, pertanto la gamma operativa potrebbe variare in base all'area circostante.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Sbloccaggio delle portiere e del portellone

### Modelli con retronebbia

Premere il pulsante di sblocco.

#### Una volta:

- Alcune luci esterne lampeggiano una volta e la portiera lato guida si sblocca.

#### Due volte:

- Vengono sbloccate le portiere rimanenti e il portellone.

### Modelli senza retronebbia

Premere il pulsante di sblocco.

#### Una volta:

- Alcune luci esterne lampeggiano due volte e la portiera lato guida si sblocca.

#### Due volte:

- Vengono sbloccate le portiere rimanenti e il portellone.

## »» Uso del telecomando

Non è possibile bloccare il veicolo con il telecomando se una portiera è aperta.

Se la distanza richiesta per il funzionamento del telecomando varia, è probabile che il livello batteria sia basso.

Se il LED non si accende quando si preme un pulsante, la batteria è completamente scarica.

### » Sostituzione della batteria del pulsante

P. 714

È possibile personalizzare l'impostazione della modalità di sbloccaggio portiere.

### » Funzioni personalizzabili\* P. 169, 387

## ■ Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere con la chiave

Se la batteria del telecomando o la batteria del veicolo è scarica, utilizzare la chiave invece del telecomando.

### 🔑 Sostituzione della batteria del pulsante P. 714



Inserire completamente la chiave e ruotarla.


## ☒ Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere con la chiave

Se si blocca la portiera lato guida con la chiave, tutte le altre portiere e il portellone vengono bloccati contemporaneamente.

In fase di sbloccaggio, la portiera lato guida si sblocca per prima. Se si gira la chiave una seconda volta entro pochi, le portiere rimanenti e il portellone non vengono sbloccati.

Lo sbloccaggio delle portiere con la chiave provoca l'inserimento del sistema antifurto. Sbloccare sempre le portiere con il telecomando.

## ■ Bloccaggio di una portiera senza la chiave

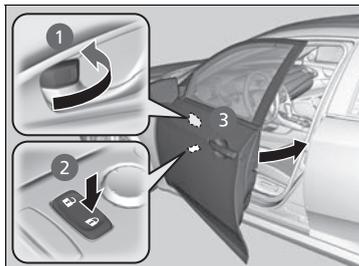

### ■ Bloccaggio della portiera lato guida

Spingere il perno di bloccaggio in avanti **1** oppure premere l'interruttore principale blocco portiere nella direzione di blocco **2**, quindi tirare e tenere in posizione la maniglia portiera esterna **3**. Chiudere la portiera, quindi rilasciare la maniglia.

### ■ Bloccaggio delle portiere dei passeggeri

Premere il perno di bloccaggio e chiudere la portiera.

## ■ Sistema antibloccaggio

### Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Le portiere e il portellone non possono essere bloccati quando la chiave si trova nel commutatore di accensione.

### Modelli con sistema di accesso senza chiavi


Le portiere e il portellone non possono essere bloccati quando il comando a distanza è all'interno del veicolo.

## » Bloccaggio di una portiera senza la chiave

Quando si blocca la portiera lato guida, tutte le altre portiere e il portellone vengono bloccati contemporaneamente. Accertarsi di avere la chiave in mano quando si blocca la portiera lato conducente o le altre portiere o il portellone, altrimenti la chiave potrebbe rimanere bloccata all'interno del veicolo.

## Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'interno

### ■ Utilizzo del perno di bloccaggio

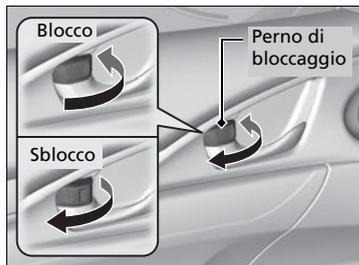


#### ■ Bloccaggio della portiera

Spingere il perno di bloccaggio in avanti.

#### ■ Sbloccaggio della portiera

Tirare il perno di bloccaggio all'indietro.

### ■ Sbloccaggio con la maniglia interna della portiera anteriore

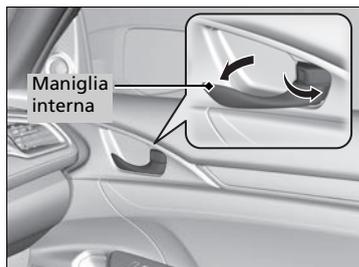

Tirare la maniglia interna della portiera anteriore.

- La portiera si sblocca e si apre con un'unica operazione.

### ☒ Utilizzo del perno di bloccaggio

Se si blocca la portiera con il perno di bloccaggio posizionato sulla portiera lato guida, tutte le altre portiere e il portellone vengono bloccati contemporaneamente.

Quando si sblocca la portiera utilizzando il perno di bloccaggio sulla portiera lato guida, viene sbloccata solo la portiera lato guida.

### ☒ Sbloccaggio con la maniglia interna della portiera anteriore


Le maniglie interne delle portiere anteriori sono progettate per consentire agli occupanti dei sedili anteriori di aprire la portiera con un'unica operazione. Tuttavia, questa funzione richiede che gli occupanti dei sedili anteriori non tirino mai la maniglia interna quando il veicolo è in movimento.

I bambini devono essere sempre seduti nei sedili posteriori, dove sono presenti blocchi portiere di sicurezza per bambini.

#### ☒ Blocchi portiere di sicurezza per bambini

P. 200

### ■ Utilizzo dell'interruttore principale blocco portiere

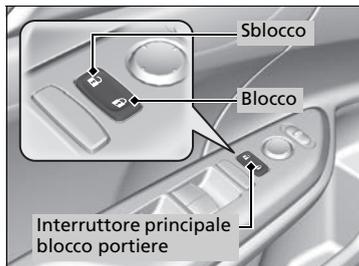

Per bloccare o sbloccare tutte le portiere e il portellone, premere l'interruttore principale blocco portiere come mostrato.


### ☒ Utilizzo dell'interruttore principale blocco portiere

Quando si blocca/sblocca una delle portiere anteriori utilizzando l'interruttore principale blocco portiere, tutte le altre portiere e il portellone vengono bloccati/sbloccati contemporaneamente.

## Blocchi portiere di sicurezza per bambini

I blocchi portiere di sicurezza per bambini impediscono l'apertura delle portiere posteriori dall'interno, a prescindere dalla posizione della linguetta di bloccaggio.

### ■ Impostazione dei blocchi portiere di sicurezza per bambini

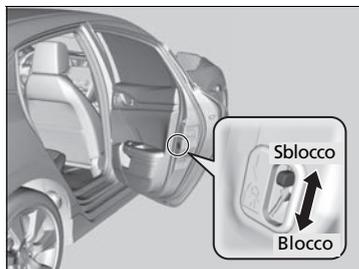

Spostare la leva della portiera posteriore nella posizione di bloccaggio e chiudere la portiera.

### ■ In caso di apertura della portiera

Aprire la portiera utilizzando la maniglia esterna.

### ☒ Blocchi portiere di sicurezza per bambini

Per aprire la portiera dall'interno quando è inserito il blocco di sicurezza per bambini, posizionare il perno di bloccaggio nella posizione di sbloccaggio, abbassare il finestrino posteriore, porre una mano fuori dal finestrino e tirare la maniglia esterna della portiera.

## Bloccaggio/sbloccaggio automatico portiere\*

Il veicolo blocca tutte le portiere e sblocca automaticamente la portiera lato guida quando è soddisfatta una determinata condizione.

### ■ Bloccaggio automatico delle portiere

#### ■ Modalità di bloccaggio durante la guida

Tutte le portiere e il portellone si bloccano quando la velocità del veicolo raggiunge circa 15 km/h.

### ■ Sbloccaggio automatico delle portiere

#### ■ Modalità di sbloccaggio tramite commutatore di accensione

La portiera lato guida si sblocca quando la modalità di alimentazione è diversa da ACCENSIONE. È possibile modificare le impostazioni per sbloccare tutte le portiere e il portellone.

### ⊗ Bloccaggio/sbloccaggio automatico portiere\*

È possibile disattivare l'impostazione del bloccaggio/sbloccaggio automatico della portiere o passare a un'altra impostazione di sbloccaggio automatico delle portiere utilizzando la schermata audio/informazioni.

➤ **Funzioni personalizzate** P. 387

## Precauzioni per l'apertura/chiusura del portellone

Assicurarsi sempre che non ci siano persone od oggetti nelle vicinanze del portellone prima di aprirlo o chiuderlo.

- Aprire completamente il portellone.
  - ▶ Se non è completamente aperto, il portellone potrebbe chiudersi sotto il proprio peso.
- Fare attenzione in presenza di vento che potrebbe causare la chiusura del portellone.

Mantenere il portellone chiuso durante la guida al fine di:

- ▶ Evitare possibili danni.
- ▶ Evitare l'ingresso dei gas di scarico nel veicolo.
  - **Monossido di carbonio** P. 101

### ⚠ Precauzioni per l'apertura/chiusura del portellone

## ⚠ ATTENZIONE

L'apertura o la chiusura del portellone mentre qualcuno si trova nella traiettoria del portellone può causare gravi lesioni.

Assicurarsi sempre che non ci siano persone nelle vicinanze del portellone prima di aprirlo o chiuderlo.

Fare attenzione a non sbattere la testa sul portellone o a non lasciare le mani tra il bagagliaio e il portellone durante la chiusura di quest'ultimo.

Se si posizionano o rimuovono dei bagagli dal bagagliaio con il motore in funzione al minimo, non sostare davanti al tubo di scarico per evitare ustioni.

Non consentire la presenza di alcun passeggero nel bagagliaio. Potrebbero verificarsi lesioni durante una frenata brusca, un'accelerazione improvvisa o un incidente.

## Utilizzo del pulsante di sblocco portellone



Quando tutte le portiere vengono sbloccate o si preme il pulsante di sblocco portellone sul telecomando, il portellone viene sbloccato. Premere il pulsante di apertura e sollevare il portellone per aprirlo.



Per chiudere il portellone, afferrare la maniglia interna, tirare il portellone verso il basso e spingerlo fino a chiuderlo dall'esterno.

Se si chiude il portellone quando tutte le portiere sono bloccate, il portellone si blocca automaticamente.

### Modelli con retronebbia

- Alcune luci esterne lampeggiano tre volte.

### Modelli senza retronebbia

- Alcuni luci esterne lampeggiano.


### Utilizzo del pulsante di sblocco portellone

#### Modelli con sistema di accesso senza chiavi

- Non lasciare il comando a distanza nel veicolo quando si lascia l'abitacolo. Portarlo con sé.
- Anche se non si ha con sé il telecomando, è possibile sbloccare il bagagliaio se c'è qualcuno che abbia con sé il telecomando e si trovi nel raggio d'azione.
- Non lasciare il comando a distanza all'interno del bagagliaio e chiudere il portellone quando tutte le portiere sono bloccate. Il cicalino emette un segnale acustico e il portellone non può essere chiuso.

Se si ha con sé il telecomando, non è necessario sbloccare il portellone prima di aprirlo.

## ■ Utilizzo del telecomando

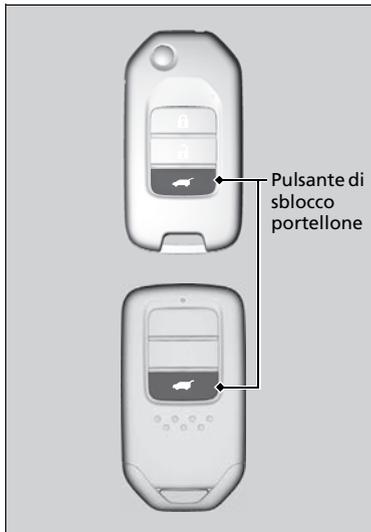

Premere il pulsante di sblocco portellone per sbloccare il portellone.

## ▣ Utilizzo del telecomando

Se, durante la chiusura si sblocca e si apre il portellone utilizzando il telecomando, il portellone si blocca automaticamente.

## Sistema immobilizzatore

Il sistema immobilizzatore impedisce l'avviamento del motore con una chiave non precedentemente registrata. Ciascuna chiave contiene trasmettitori elettronici che utilizzano segnali elettronici per la verifica della chiave.

In fase di inserimento della chiave nel commutatore di accensione\* o quando si preme il pulsante **ENGINE START/STOP**\*, prestare attenzione a quanto segue:

- Non avvicinare alcun oggetto che emetta forti onde radio al commutatore di accensione\* o al pulsante **ENGINE START/STOP**\*
- Accertarsi che la chiave non sia coperta da un oggetto metallico e non entri in contatto con esso.
- Non avvicinare una chiave appartenente al sistema immobilizzatore di un altro veicolo al commutatore di accensione\* o al pulsante **ENGINE START/STOP**\*
- Non mettere la chiave in prossimità di oggetti magnetici. Dispositivi elettronici, quali ad es. televisori e impianti stereo, emettono forti campi magnetici. Tenere presente che anche un portachiavi può diventare magnetico.

## Allarme sistema antifurto

L'allarme sistema antifurto si attiva quando il portellone, il cofano o le portiere vengono aperti senza telecomando o sistema di accesso senza chiavi\*.

### ■ In caso di attivazione dell'allarme del sistema antifurto

La tromba suona a intermittenza e alcune luci esterne lampeggiano.

### ■ Disattivazione dell'allarme sistema antifurto

Sbloccare il veicolo con il telecomando, il sistema di accesso senza chiavi\* oppure portare il commutatore di accensione su ACCENSIONE **II**\*<sup>1</sup>. Il sistema viene disattivato, insieme al clacson e agli indicatori di direzione lampeggianti.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

### » Sistema immobilizzatore

#### AVVISO

Se la chiave viene lasciata nel veicolo, sussiste il rischio di furto o spostamento involontario del veicolo. Quando si lascia il veicolo incustodito, accertarsi sempre di estrarre e portare con sé la chiave.

Non apportare modifiche al sistema e non aggiungervi altri dispositivi.

L'inosservanza di tale istruzione può comportare danni al sistema e compromettere il funzionamento del veicolo.

Se il sistema non riconosce ripetutamente il codice della chiave, contattare il concessionario. Se si smarrisce la chiave e non si è in grado di avviare il motore, contattare un concessionario.

*Solo modelli con guida a destra con retronebbia:* Prima di accendere il veicolo la prima volta dopo aver scollegato la batteria, tenere premuto il pedale del freno.

### » Allarme sistema antifurto

Non apportare modifiche al sistema e non aggiungervi altri dispositivi.

L'inosservanza di tale istruzione può comportare danni al sistema e compromettere il funzionamento del veicolo.

### ■ Inserimento dell'allarme sistema antifurto

L'allarme sistema antifurto si inserisce automaticamente se vengono soddisfatte le condizioni seguenti:

- Il commutatore di accensione si trova su BLOCCO **0**\*<sup>1</sup> e la chiave viene rimossa dal commutatore.
- Il cofano è chiuso.
- Tutte le portiere e il portellone vengono bloccati dall'esterno con la chiave, il telecomando o il sistema di accesso senza chiavi\*.

### ■ In caso di attivazione dell'allarme sistema antifurto

La spia dell'allarme sistema antifurto nel quadro strumenti lampeggia. Se l'intervallo di lampeggiamento varia dopo circa 15 secondi, l'allarme sistema antifurto è inserito.

### ■ Disinserimento dell'allarme sistema antifurto

L'allarme sistema antifurto viene disinserito quando il veicolo viene sbloccato con il telecomando o il sistema di accesso senza chiavi\* oppure quando il commutatore di accensione viene portato su ACCENSIONE **II**\*<sup>1</sup>. Contemporaneamente si disattiva la spia dell'allarme sistema antifurto.

### » Allarme sistema antifurto

L'antifurto continua a suonare per circa 5 minuti prima che il sistema di antifurto sia disattivato.

Il sistema ripete dieci cicli da 30 secondi, durante i quali il clacson suona e gli indicatori di emergenza lampeggiano. A seconda delle circostanze, il sistema antifurto può continuare a funzionare per più di 5 minuti.

Non inserire l'allarme sistema antifurto se nell'abitacolo sono presenti dei passeggeri o se c'è un finestrino aperto. Il sistema può attivarsi accidentalmente nei casi seguenti:

- Sbloccaggio della portiera con il perno di bloccaggio.
- Apertura del cofano con la leva di apertura cofano.

Se la batteria si scarica completamente dopo avere inserito l'allarme sistema antifurto, l'allarme potrebbe disattivarsi dopo avere eseguito la ricarica o la sostituzione della batteria. Se ciò avviene, disattivare l'allarme sistema antifurto sbloccando la portiera con il telecomando o il sistema di accesso senza chiavi\*.

Non sbloccare la portiera con la chiave. L'allarme sistema antifurto viene disattivato.

### Modelli con sensori ultrasuoni

Per impostare il sensore ultrasuoni insieme al sistema antifurto, bloccare le portiere e il portellone con la chiave, il sistema di accesso senza chiavi o il telecomando\*.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Sensori ultrasuoni\*

I sensori ultrasuoni si attivano solo quando l'allarme sistema antifurto è inserito. I sensori rilevano l'ingresso di eventuali persone nel vano bagagliaio attraverso il finestrino o i movimenti nel vano e attivano l'allarme.

### ■ Inserimento dell'allarme sistema antifurto senza attivazione dei sensori ultrasuoni

È possibile inserire l'allarme sistema antifurto senza attivare i sensori ultrasuoni.



Per disattivare il sistema sensore ultrasuoni, premere il relativo pulsante OFF del sensore ultrasuoni dopo aver estratto la chiave dal commutatore di accensione o con la chiave su ACCESSORI **1** o BLOCCO **0**\*1.

►  è acceso in rosso.

Per riattivarlo, premere il pulsante OFF del sensore a ultrasuoni. I sensori ultrasuoni si attivano ogni volta che l'allarme sistema antifurto viene inserito, anche se l'ultima volta sono stati disattivati.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

### ☒ Sensori ultrasuoni\*

Non inserire l'allarme sistema antifurto se nel veicolo sono presenti dei passeggeri o se c'è un finestrino aperto. Il sistema potrebbe accidentalmente attivarsi se il sensore ultrasuoni rileva vibrazioni o suoni forti.

Se il sensore a ultrasuoni è attivato, il sistema antifurto può essere disattivato solo con il telecomando o il sistema di accesso senza chiavi\*, non con la chiave.

Non sbloccare la portiera con la chiave. L'allarme sistema antifurto viene disattivato.

È possibile verificare se il sistema antifurto del veicolo è stato attivato senza che si possa saperlo. Se il sistema antifurto è stato attivato per un qualsiasi motivo,  lampeggia per 5 minuti dopo aver sbloccato la portiera e disattivato il sistema.

Tuttavia, se si avvia il motore,  smette di lampeggiare dopo 5 secondi.

Se il sensore a ultrasuoni è guasto o si dovessero verificare altri problemi,  si accende per 5 minuti dopo aver sbloccato la portiera e disattivato il sistema.

Tuttavia, se si avvia il motore,  viene disattivato.

## Superbloccaggio\*

La funzione di superbloccaggio disabilita i perni di bloccaggio di tutte le portiere.

### ■ Attivazione della funzione di superbloccaggio

- Ruotare la chiave nella portiera lato guida verso il lato anteriore del veicolo per due volte entro cinque secondi.
- Premere il pulsante di blocco sul telecomando per due volte entro cinque secondi.

#### Modelli con sistema di accesso senza chiavi

- Premere due volte il pulsante di blocco portiere sulla maniglia portiera o sul portellone entro cinque secondi.

### ■ Disattivazione della funzione di superbloccaggio

Sbloccare la portiera lato guida utilizzando il telecomando o il sistema di accesso senza chiavi\*.

#### ⌘ Superbloccaggio\*

### ⚠ ATTENZIONE

Con il superbloccaggio attivo, il veicolo deve essere vuoto. Le persone presenti possono riportare problemi gravi o mortali a causa del calore accumulato all'interno del veicolo, se in sosta sotto il sole.

Assicurarsi che nel veicolo non ci sia nessuno prima di impostare la funzione di superbloccaggio.

Non sbloccare la portiera con la chiave. L'allarme sistema antifurto viene disattivato.

Anche se il portellone è stato sbloccato, aperto e quindi chiuso, la funzione di superbloccaggio continua a essere attiva.


## Apertura/chiusura degli alzacristalli elettrici

Quando il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE **II**\*<sup>1</sup>, gli alzacristalli elettrici possono essere aperti e chiusi utilizzando gli interruttori presenti sulle portiere.

Gli interruttori lato guida possono essere utilizzati per aprire e chiudere tutti i finestrini. Per poter aprire i finestrini con qualsiasi interruttore diverso da quello del sedile conducente, il pulsante di blocco alzacristalli elettrici sul lato guida deve essere disattivato (spia spenta).

Quando il pulsante di blocco alzacristalli elettrici è premuto, la spia si accende ed è possibile agire solo sul finestrino lato guida. Premere il pulsante di blocco alzacristalli elettrici quando sono presenti dei bambini nel veicolo.

### Apertura/chiusura dei finestrini con la funzione di apertura/chiusura automatica

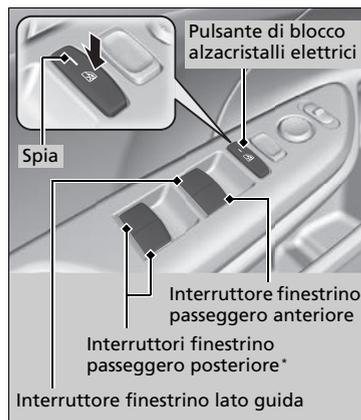

#### ■ Funzionamento manuale

**Per aprire:** spingere leggermente in basso l'interruttore e mantenerlo in tale posizione fino a raggiungere la posizione desiderata.

**Per chiudere:** tirare leggermente in alto l'interruttore e mantenerlo in tale posizione fino a raggiungere la posizione desiderata.

#### ■ Funzionamento automatico

**Per aprire:** premere a lungo l'interruttore.

**Per chiudere:** tirare l'interruttore verso l'alto a lungo.

Il finestrino si apre o si chiude completamente. Per arrestare la corsa del finestrino in qualsiasi momento, premere o tirare brevemente l'interruttore.

### » Apertura/chiusura degli alzacristalli elettrici

## ⚠ ATTENZIONE

Quando si chiudono gli alzacristalli elettrici, sussiste il rischio di schiacciamento di mani e dita.

Accertarsi che i passeggeri siano lontani dai finestrini, prima di chiuderli.

**ATTENZIONE:** Quando si lascia il veicolo incustodito o con altri occupanti, accertarsi sempre di estrarre e portare con sé la chiave di accensione.

Gli alzacristalli elettrici possono essere azionati fino a 10 minuti dopo aver portato il commutatore di accensione su BLOCCO **0**\*<sup>1</sup>.

#### ■ Funzione di apertura/chiusura automatica dei finestrini anteriori

L'apertura di una delle portiere anteriori disinscrive tale funzione.

#### ■ Funzione di apertura/chiusura automatica di tutti i finestrini

La chiusura della portiera lato guida disabilita questa funzione.

#### ■ Riapertura automatica

Se un alzacristallo elettrico incontra resistenza durante la chiusura automatica, l'operazione di chiusura viene interrotta e il cristallo si riapre.


La funzione di riapertura automatica del finestrino lato guidatore viene disinscritta se si continua a tirare l'interruttore verso l'alto.

La funzione di riapertura automatica non rileva più la presenza di ostacoli se il finestrino è quasi chiuso garantendone così una chiusura completa.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

### ■ Apertura/chiusura dei finestrini senza la funzione di apertura/chiusura automatica\*

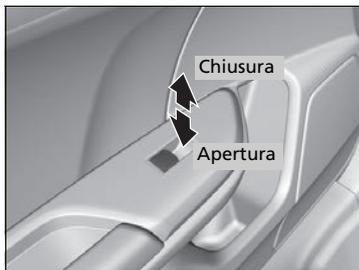

**Per aprire:** premere l'interruttore.

**Per chiudere:** tirare l'interruttore verso l'alto.


Rilasciare l'interruttore quando il finestrino ha raggiunto la posizione desiderata.

### ▣ Apertura/chiusura degli alzacristalli elettrici

Non è possibile aprire completamente i finestrini posteriori.

Funzione di apertura/chiusura automatica di tutti i finestrini

## Apertura/chiusura dei finestrini e del parasole\* con il telecomando

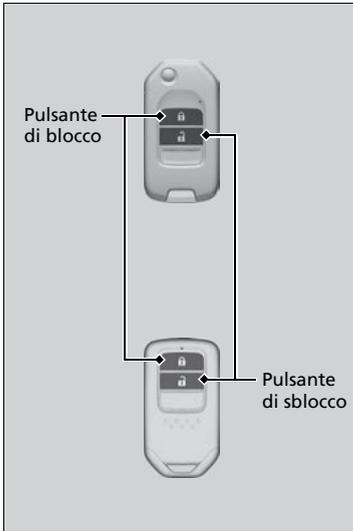

**Per aprire:** Premere il pulsante di sblocco, poi entro 10 secondi premerlo di nuovo e mantenerlo in questa posizione.

**Per chiudere:** Premere il pulsante di blocco, poi entro 10 secondi premerlo di nuovo e mantenerlo in questa posizione.

Se i finestrini e il parasole si arrestano a metà corsa, ripetere la procedura.

Funzione di apertura/chiusura automatica di tutti i finestrini

## ■ Chiusura dei finestrini e del parasole\* con la chiave




**Per chiudere:** Bloccare la portiera lato guida con la chiave. Entro 10 secondi dalla rotazione della chiave in posizione centrale, ruotare la chiave nella direzione di bloccaggio e mantenerla in tale posizione.

Rilasciare la chiave per arrestare i finestrini e il parasole nella posizione desiderata. Per eseguire ulteriori regolazioni, ripetere la stessa operazione.

## Apertura/chiusura del parasole

È possibile azionare il parasole solo se il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE **II**\*1. Utilizzare l'interruttore nella parte anteriore del padiglione per aprire e chiudere il parasole.

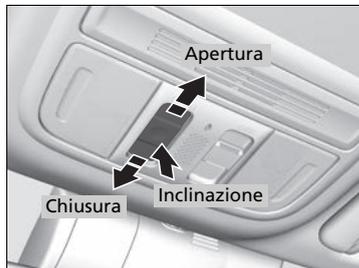

### ■ Funzionamento automatico

**Per aprire:** tirare a lungo l'interruttore all'indietro.

**Per chiudere:** spingere a lungo l'interruttore in avanti.

Il parasole si aprirà o chiuderà completamente in modo automatico. Per arrestare il parasole a metà corsa, premere brevemente l'interruttore.

### ■ Funzionamento manuale

**Per aprire:** tirare leggermente indietro l'interruttore e mantenerlo in tale posizione fino a raggiungere la posizione desiderata.

**Per chiudere:** spingere leggermente in avanti l'interruttore e mantenerlo in tale posizione fino a raggiungere la posizione del parasole desiderata.

### ■ Inclinazione del parasole verso l'alto

**Per inclinare:** premere il centro dell'interruttore del parasole.

**Per chiudere:** premere in avanti l'interruttore a lungo e quindi rilasciarlo.

## Apertura/chiusura del parasole

### ⚠ ATTENZIONE

Durante le operazioni di apertura o chiusura del parasole sussiste il rischio di schiacciamento di mani e dita.

Prima di aprire o chiudere il parasole, accertarsi che nessuno abbia le mani o le dita in prossimità di esso.

**ATTENZIONE:** Quando si lascia il veicolo incustodito o con altri occupanti, accertarsi sempre di estrarre e portare con sé la chiave di accensione.

### AVVISO

L'apertura del parasole in presenza di temperature molto basse o se ricoperto di neve o ghiaccio può danneggiare il pannello parasole o il motorino.

Il parasole elettrico può essere azionato fino a 10 minuti dopo aver portato il commutatore di accensione su BLOCCO **0**\*1.

La chiusura della portiera lato guida disabilita questa funzione.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli


#### » Apertura/chiusura del parasole

Se incontra resistenza, la funzione di riapertura automatica fa invertire la direzione della corsa del parasole che quindi si arresta. La funzione di riapertura automatica non rileva più la presenza di ostacoli se il parasole è quasi chiuso garantendone così una chiusura completa. Accertarsi che in prossimità del parasole non ci siano oggetti né le dita dei passeggeri.

Per azionare il parasole è possibile utilizzare il telecomando o la chiave.

- ▶ **Apertura/chiusura dei finestrini e del parasole\* con il telecomando** P. 211
- ▶ **Chiusura dei finestrini e del parasole\* con la chiave** P. 212

## Commutatore di accensione \*

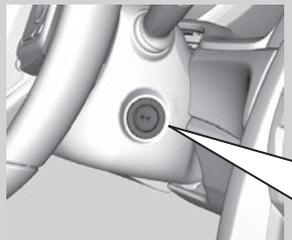

- 0** BLOCCO: questa posizione consente di inserire ed estrarre la chiave.
- I** ACCESSORI: Questa posizione consente di azionare il sistema audio\* e altri accessori.
- II** ACCENSIONE: questa è la posizione di guida.
- III** AVVIAMENTO: in questa posizione viene avviato il motore. Il commutatore ritorna su ACCENSIONE **II** quando si rilascia la chiave.

### Commutatore di accensione \*

#### Modelli con cambio manuale

## ATTENZIONE

L'estrazione della chiave dal commutatore di accensione durante la guida comporta il blocco dello sterzo con il conseguente rischio di perdita di controllo del veicolo.

Estrarre la chiave dal commutatore di accensione solo quando il veicolo è parcheggiato.

#### Modelli con trasmissione a variazione continua

La chiave può essere estratta solo se la leva del cambio si trova su **P**.

#### Tutti i modelli

Se si apre la porta lato guida quando la chiave si trova su BLOCCO **0** o ACCESSORI **I**, sull'interfaccia informazioni del conducente viene visualizzato il seguente messaggio:


- Nella posizione di BLOCCO **0**: 
- Nella posizione ACCESSORI **I**: 

Se non è possibile ruotare la chiave da BLOCCO **0** ad ACCESSORI **I**, ruotarla muovendo contemporaneamente il volante a destra e sinistra. Il volante si sblocca e consente la rotazione della chiave.

\* Non disponibile su tutti i modelli


## Pulsante ENGINE START/STOP\*

### ■ Modifica della modalità di alimentazione

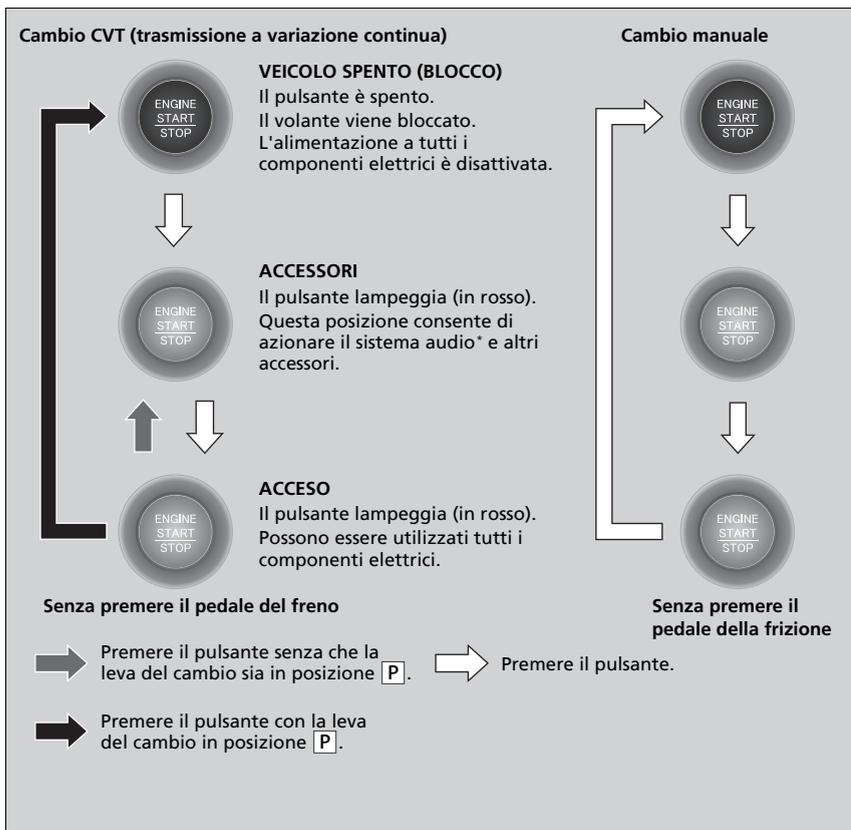

### ►► Pulsante ENGINE START/STOP\*

#### Gamma operativa del pulsante ENGINE START/STOP

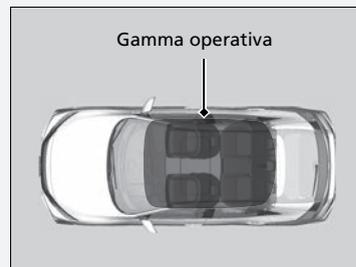

È possibile avviare il motore quando il comando a distanza si trova all'interno del veicolo.

Il motore può essere messo in funzione anche se il comando a distanza si trova vicino alla portiera o al finestrino, anche all'esterno del veicolo.

**Modalità ACCENSIONE:**

Se il motore è in funzione, il pulsante è acceso (in rosso).

Se la batteria del comando a distanza sta per esaurirsi, il motore potrebbe non avviarsi quando si preme il pulsante **ENGINE START/STOP**. Se il motore ancora non si avvia, consultare il seguente collegamento.

**► Con batteria comando a distanza scarica**  
P. 750

Non lasciare la modalità di alimentazione su ACCESSORI o ACCENSIONE quando si esce dall'abitacolo.

## ■ Spegnimento automatico

Se si lascia il veicolo per 30-60 minuti con la trasmissione in **P** (trasmissione a variazione continua) e la modalità di alimentazione in ACCESSORI, il veicolo passa automaticamente alla modalità simile a VEICOLO SPENTO (BLOCCO) per evitare di scaricare la batteria.

Quando è attiva questa modalità:

Il volante non si blocca.


Non è possibile bloccare o sbloccare le portiere con il telecomando o il sistema di accesso senza chiavi.

Premere il pulsante **ENGINE START/STOP** due volte per passare alla modalità VEICOLO SPENTO (BLOCCO).

## ■ Promemoria modalità di alimentazione

Se si apre la portiera lato guida mentre la modalità di alimentazione è impostata su ACCESSORI, viene emesso un segnale acustico di avvertenza.

## ■ Promemoria comando a distanza

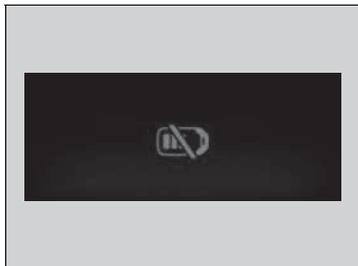

I segnali acustici di avvertenza possono essere emessi dall'interno e/o dall'esterno del veicolo come promemoria per ricordare che il comando a distanza si trova fuori dal veicolo. Se il segnale acustico continua a essere emesso anche dopo aver riportato il comando a distanza all'interno, collocarlo entro la relativa gamma operativa.

### ■ Quando la modalità di alimentazione è su ACCENSIONE

Se il comando a distanza viene portato fuori dal veicolo e la portiera lato guida è chiusa, vengono emessi segnali acustici di allerta dall'interno e dall'esterno del veicolo. Un messaggio di avvertenza sull'interfaccia informazioni del conducente segnala al conducente che il comando a distanza si trova all'esterno del veicolo.

### ■ Quando la modalità di alimentazione è su ACCESSORI

Se il comando a distanza viene portato fuori dal veicolo e la portiera lato guida è chiusa, viene emesso un segnale acustico di avvertenza dall'esterno del veicolo.

## ☒ Promemoria comando a distanza

Se il comando a distanza si trova all'interno della gamma operativa del sistema e la portiera lato guida è chiusa, la funzione di avvertenza viene disattivata.

Se il comando a distanza viene portato fuori dal veicolo dopo l'avviamento del motore, non è più possibile cambiare la modalità del pulsante **ENGINE START/STOP** o riavviare il motore. Assicurarsi sempre che il comando a distanza si trovi nel veicolo quando si agisce sul pulsante **ENGINE START/STOP**.

L'allontanamento dal veicolo del comando a distanza attraverso un finestrino non attiva il segnale acustico di avvertenza.

Non posizionare il comando a distanza sulla plancia o nel cassetto portaoggetti. Ciò potrebbe causare la disattivazione del segnale acustico di avvertenza. In altre condizioni che possono impedire l'individuazione del comando a distanza da parte del veicolo, il segnale acustico di avvertenza può disattivarsi anche se il comando a distanza si trova all'interno della gamma operativa del sistema.

## Confronto commutatore di accensione e modalità di alimentazione

Posizione commutatore di accensione	BLOCCO <b>0</b> (con/senza la chiave) 	ACCESSORI <b>I</b> 	ACCENSIONE <b>II</b> 	AVVIAMENTO <b>III</b> 
Senza sistema di accesso senza chiavi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il motore viene spento e l'alimentazione disinserita.</li> <li>• Il volante viene bloccato.</li> <li>• Non è possibile utilizzare i componenti elettrici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il motore è spento.</li> <li>• È possibile utilizzare alcuni componenti elettrici quali il sistema audio* e la presa di alimentazione accessori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posizione normale della chiave durante la guida.</li> <li>• Possono essere utilizzati tutti i componenti elettrici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In questa posizione è possibile avviare il motore.</li> <li>• Il commutatore di accensione torna nella posizione ACCENSIONE <b>II</b> quando si rilascia la chiave.</li> </ul>
Modalità di alimentazione	VEICOLO SPENTO (BLOCCO) 	ACCESSORI 	ACCENSIONE   Il pulsante: Lampeggia È acceso	AVVIAMENTO 
Con il sistema di accesso senza chiavi e il pulsante <b>ENGINE START/STOP</b>	Pulsante-speinto <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il motore viene spento e l'alimentazione disinserita.</li> <li>• Il volante viene bloccato.</li> <li>• Non è possibile utilizzare i componenti elettrici.</li> </ul>	Pulsante-lampeggia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il motore è spento.</li> <li>• È possibile utilizzare alcuni componenti elettrici quali il sistema audio* e la presa di alimentazione accessori.</li> </ul>	Pulsante- lampeggia (il motore è spento) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possono essere utilizzati tutti i componenti elettrici.</li> </ul>	Pulsante-acceso <ul style="list-style-type: none"> <li>• La modalità torna automaticamente su ACCENSIONE dopo l'avviamento del motore.</li> </ul>

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Indicatori di direzione



Gli indicatori di direzione possono essere azionati se il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE <sup>\*1</sup>.

### ■ Indicatore di direzione con singolo tocco

Quando si solleva o si abbassa leggermente la leva dell'indicatore di direzione, gli indicatori esterni e la spia degli indicatori di direzione lampeggiano tre volte. Questa funzione può essere utilizzata per segnalare il cambio di corsia.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## Interruttori luci


### Funzionamento manuale

#### Modelli con retronebbia

##### Anabbaglianti

##### Abbaglianti

##### Lampeggio abbaglianti

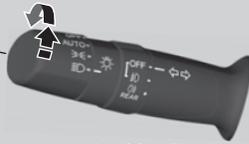

#### Modelli senza retronebbia

##### Anabbaglianti

##### Abbaglianti

##### Lampeggio abbaglianti



-  Accende le luci di posizione, le luci di ingombro laterali\*, le luci di posizione posteriori e le luci della targa posteriore
-  Accende i fari, le luci di posizione, le luci di ingombro laterali\*, le luci di posizione posteriori e le luci della targa posteriore

La rotazione dell'interruttore luci consente l'accensione e lo spegnimento delle luci, indipendentemente dall'impostazione della modalità di alimentazione o dalla posizione del commutatore di accensione.

#### ■ Abbaglianti

Premere la leva in avanti fino a quando si avverte uno scatto.

#### ■ Anabbaglianti

Con gli abbaglianti accesi, tirare indietro la leva per inserire nuovamente gli anabbaglianti.

#### ■ Lampeggio abbaglianti

Tirare indietro la leva e rilasciarla.

#### Modelli con retronebbia

#### ■ Luci spente

Girare la leva in posizione **OFF** quando:

- La trasmissione è in **[P]**. (Modelli con trasmissione a variazione continua)
- Il freno di stazionamento sia inserito.

Per riaccendere le luci, ruotare la leva in posizione **OFF** per uscire dalla modalità luci spente. Anche se non si esce dalla modalità luci spente, le luci si accendono automaticamente quando:

- La trasmissione è portata in posizione diversa da **[P]** (modelli con trasmissione a variazione continua) e il freno di stazionamento è disinserito.
- Il veicolo inizia a muoversi.

### Interruttori luci

#### Modelli con sistema di accesso senza chiavi

Se si lascia la modalità di alimentazione su VEICOLO SPENTO (BLOCCO) mentre le luci sono accese, viene emesso un segnale acustico quando si apre la portiera lato guida.

#### Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Se si estrae la chiave dal commutatore di accensione quando le luci sono accese, viene emesso un segnale acustico quando si apre la portiera lato guida.

Se le luci sono accese, la spia luci accese sul quadro strumenti è illuminata.

➔ **Spia luci accese** P. 117

Non lasciare le luci accese con il motore spento in quanto potrebbero causare lo scaricamento della batteria.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Funzionamento automatico (controllo luci automatico)

### Modelli con retronebbia



Il controllo luci automatico può essere utilizzato quando il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE **II**\*1.

### Modelli con retronebbia

Quando l'interruttore luci è su **AUTO**, i fari e le altre luci esterne si accenderanno e spegneranno automaticamente a seconda della luminosità esterna.

### Modelli senza retronebbia



### Modelli senza retronebbia

Se si porta l'interruttore luci su **AUTO**, i fari e le altre luci esterne si accenderanno e spegneranno automaticamente a seconda della luminosità esterna.

► È possibile modificare le impostazioni di sensibilità delle luci automatiche.


➤ **Funzioni personalizzate** P. 387

## Funzionamento automatico (controllo luci automatico)


Si consiglia di accendere le luci manualmente durante la guida notturna, in condizioni di nebbia fitta o in aree buie quali lunghe gallerie o parcheggi coperti.

Il sensore luce si trova nella posizione indicata nella figura che segue. Non coprire questo sensore in alcun modo; in caso contrario, il sistema di illuminazione automatica potrebbe non funzionare correttamente.

### Modelli senza intermittenza automatica dei tergicristalli

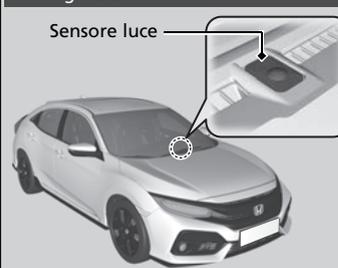

### Modelli con intermittenza automatica dei tergicristalli

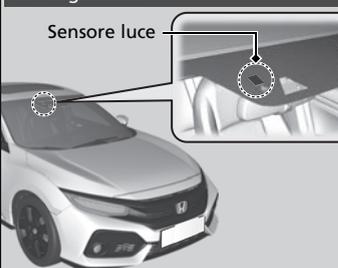

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## Sensibilità strumentazione interna

I fari si accendono automaticamente quando i tergicristalli vengono utilizzati più volte entro un certo intervallo di tempo con l'interruttore fari in posizione **AUTO**.

I fari si spengono automaticamente dopo alcuni minuti se i tergicristalli vengono arrestati.

## Funzione spegnimento luci automatico

I fari, tutte le altre luci esterne e le luci del quadro strumenti si spengono entro 15 secondi dopo aver estratto la chiave o aver impostato la modalità di alimentazione su VEICOLO SPENTO (BLOCCO), portato il comando a distanza con sé e chiuso la portiera lato guida.

### Modelli con retronebbia

Tuttavia, quando l'interruttore è su , le luci di posizione rimangono accese.

Se si porta il commutatore di accensione su BLOCCO <sup>\*1</sup> con l'interruttore fari inserito, ma senza aprire la portiera, le luci si spengono dopo 10 minuti (3 minuti se l'interruttore si trova nella posizione **AUTO**).

Le luci si riaccendono se si sblocca o apre la portiera lato guida. Se si sblocca la portiera, ma non la si apre entro 15 secondi, le luci si spengono. Se si apre la portiera lato guida, viene emesso un segnale acustico luci accese.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## ►► Funzionamento automatico (controllo luci automatico)

### Modelli senza retronebbia

Regolare la sensibilità delle luci automatiche come segue:

Impostazione	Le luci esterne si accendono quando la luminosità esterna è
Max	
Alta	
Media	
Bassa	
Min	

► Funzioni personalizzate P. 387

## ►► Sensibilità strumentazione interna

Questa funzione si attiva quando i fari sono disattivati in **AUTO**.

La luminosità del quadro strumenti non cambia quando i fari si accendono.

Con livelli di luce ambiente bui, la funzione di controllo accensione automatica delle luci accende i fari, indipendentemente dal numero di passate del tergicristallo.

## ►► Funzione spegnimento luci automatico

È possibile cambiare l'impostazione del timer di spegnimento automatico delle luci.

► Funzioni personalizzabili\* P. 169, 387

## Fendinebbia\* e retronebbia\*


### ■ Fendinebbia anteriori

Può essere utilizzato quando le luci di posizione o i fari sono accesi.

### ■ Retronebbia

Può essere utilizzato quando i fari o i fendinebbia anteriori sono accesi.

### ■ Fendinebbia anteriori e retronebbia\*

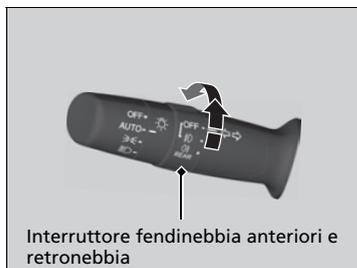

#### ■ Per accendere i fendinebbia anteriori

Ruotare l'interruttore verso l'alto, dalla posizione OFF alla posizione >K<. La spia >K< si accende.


#### ■ Per accendere i fendinebbia anteriori e i retronebbia

Ruotare l'interruttore di una posizione verso l'alto dalla posizione >K<. Le spie >K< e <K< si accendono.

#### ■ Per accendere i retronebbia

Ruotare l'interruttore di una posizione verso l'alto dalla posizione >K<, quindi ruotare l'interruttore di una posizione verso il basso dalla posizione >K<. La spia <K< rimane accesa.


## Fendinebbia anteriori\*

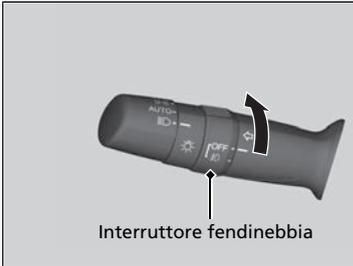

### ■ Per accendere i fendinebbia anteriori

Ruotare l'interruttore su . La spia si accende.

## Retronebbia\*

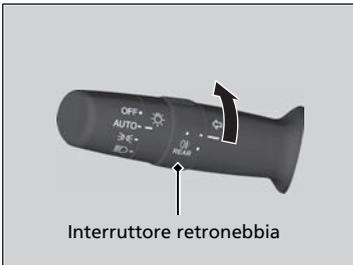


### ■ Per accendere i retronebbia

Ruotare l'interruttore su . La spia si accende.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Regolatore assetto fari\*

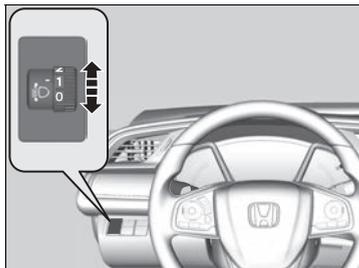

È possibile regolare l'angolo verticale dei fari anabbaglianti quando le luci di posizione sono accese.

Ruotare la manopola di regolazione per selezionare il corretto angolo dei fari.

Il numero più alto sulla ghiera indica l'angolo minore.

### ►► Regolatore assetto fari\*

#### Modelli con fari a LED

Il veicolo è dotato di un sistema di regolazione automatica dei fari che regola automaticamente l'angolo verticale dei fari anabbaglianti. Se si rileva una variazione significativa nell'angolo verticale dei fari, potrebbe essere presente un problema nel sistema. Far controllare il veicolo dal concessionario.

#### Modelli con fari alogeni

I fari sono adatti per la guida a sinistra e a destra e non richiedono regolazioni o nastri di mascheratura in conformità alla normativa UN n. 48 Dover.

#### Modelli con fari a LED

Potrebbe essere necessario modificare la distribuzione del fascio dei fari.

► **Regolazione della distribuzione del fascio dei fari** P. 608

### ■ Selezione della posizione della ghiera di regolazione

Fare riferimento alla tabella che segue per la posizione appropriata della ghiera relativamente alle condizioni di guida e di carico del veicolo.

Condizione	Posizione ghiera
Con conducente	0
Con conducente e passeggero anteriore	
<b>Eccetto modelli con motore 2,0 L</b>	1
Cinque persone nei sedili anteriori e posteriori	
<b>Modelli con motore 2,0 L</b>	
Quattro persone nei sedili anteriori e posteriori	2
<b>Eccetto modelli con motore 2,0 L</b>	
Cinque persone nei sedili anteriori e posteriori e bagagli nel bagagliaio, entro i limiti del peso assale massimo consentito e del peso massimo consentito veicolo	
<b>Modelli con motore 2,0 L</b>	
Quattro persone nei sedili anteriori e posteriori e bagagli nel bagagliaio, entro il limite del peso assale massimo consentito e del peso massimo consentito del veicolo	3
Con conducente e alcuni bagagli nel bagagliaio entro i limiti del peso assale massimo consentito e del peso massimo consentito veicolo.	

## Luci per marcia diurna

---

Le luci di posizione/per la marcia diurna si accendono quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il commutatore di accensione è su ACCENSIONE \*1.

### Modelli con retronebbia

- L'interruttore fari è su **AUTO**.

### Modelli senza retronebbia

- L'interruttore fari si trova su **AUTO** o **OFF**.

Disinserendo il commutatore di accensione o impostando la modalità di alimentazione su VEICOLO SPENTO (BLOCCO) si spengono le luci per marcia diurna.

Le luci per marcia diurna vengono spente una volta acceso l'interruttore fari o quando l'interruttore fari è su **AUTO** e fuori sta facendo buio.


\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## Abbaglianti automatici\*

Utilizza la telecamera fissata sul parabrezza, monitora lo spazio davanti al veicolo e passa automaticamente dalla modalità fari anabbaglianti alla modalità fari abbaglianti quando necessario.

### Il sistema si attiva quando:

- L'interruttore fari è su **AUTO**.
- La leva è nella posizione anabbaglianti.
- Riconosce che si sta guidando nelle ore notturne e accende i fari anabbaglianti.
- La velocità del veicolo è superiore a 40 km/h.

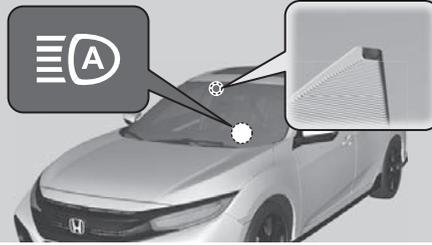


### Il sistema passa da fari abbaglianti ad anabbaglianti e viceversa quando:

La telecamera non rileva nessuna luce proveniente dai veicoli antecedenti o da quelli che si avvicinano in senso opposto: I fari passano in modalità abbaglianti.

La telecamera rileva luci provenienti dai veicoli antecedenti o da quelli che si avvicinano in senso opposto: I fari tornano in modalità anabbaglianti.

La visibilità o la distanza a cui la telecamera è in grado di rilevare le luci davanti al veicolo dipende da condizioni quali la luminosità delle luci e il tempo.

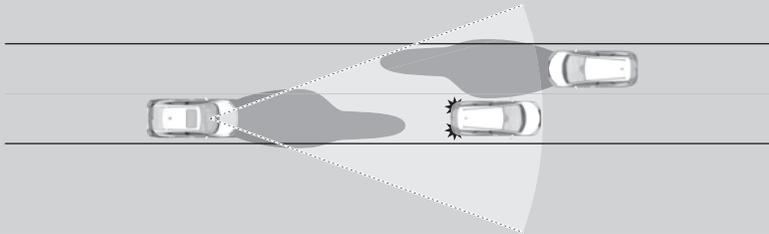


### ▣ Abbaglianti automatici\*

Il sistema degli abbaglianti automatici determina quando cambiare lo stato degli abbaglianti in risposta alla luminosità delle luci che precedono il veicolo. Il sistema potrebbe non agire correttamente sulle luci nei seguenti casi:

- La luminosità del veicolo che precede o che si avvicina è intensa o bassa.
- La visibilità è scarsa a causa del tempo (pioggia, neve, nebbia, brina sul parabrezza, ecc.).
- Altre fonti luminose, quali lampioni e cartelloni luminosi illuminano la strada.
- Il livello di luminosità della strada cambia costantemente.
- La strada è accidentata o con molte curve.
- Un veicolo vi taglia la strada o il veicolo che vi precede non è nella direzione corretta.
- La parte posteriore del veicolo è inclinata a causa di un carico pesante.

Se si rileva che la tempestività della variazione non è adatta per la guida, cambiare la modalità dei fari manualmente.

## ■ Attivazione del sistema

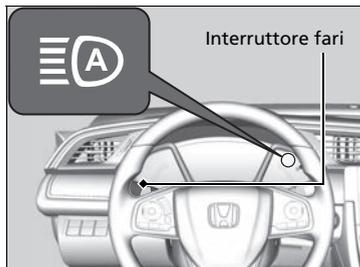

Portare l'interruttore fari su **AUTO** e tirare la leva nella posizione anabbaglianti.

➔ **Interruttori luci** P. 221

La spia abbaglianti automatici si accende.

## ■ Annullamento temporaneo

Il funzionamento degli abbaglianti automatici viene temporaneamente annullato mentre:

- Si guida continuativamente a una velocità inferiore a 24 km/h.
- La velocità del veicolo è inferiore a 10 km/h.
- I tergicristalli funzionano a velocità elevata per più di qualche secondo.

Il funzionamento del sistema riprende quando la condizione che ne ha causato l'annullamento viene risolta.

## ►► Attivazione del sistema

Perché gli abbaglianti automatici funzionino correttamente:

- Non collocare sulla plancia un oggetto che rifletta la luce.
- Mantenere pulito il parabrezza intorno alla telecamera.  
Durante la pulizia del parabrezza, fare attenzione a non applicare detergenti sulla lente della telecamera.
- Non applicare oggetti, adesivi o pellicole nell'area intorno alla telecamera.
- Non toccare la lente della telecamera.

Se la telecamera viene colpita con forza, o sono necessari interventi di riparazione nell'area intorno ad essa, consultare il concessionario.

Se viene visualizzato il messaggio 

- Utilizzare il sistema di climatizzazione\* per raffreddare l'abitacolo e, se necessario, utilizzare anche la modalità di sbrinatorio con il flusso d'aria diretto verso la telecamera.
- Iniziare a guidare il veicolo per abbassare la temperatura del parabrezza, raffreddando di conseguenza l'area intorno alla telecamera.

Se viene visualizzato il messaggio 


- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e pulire il parabrezza. Se il messaggio non scompare dopo aver pulito il parabrezza e dopo aver guidato il veicolo per un po', far controllare il veicolo da un concessionario.

### ■ Annullamento manuale del sistema in modo temporaneo

È possibile annullare il funzionamento passando manualmente dalla modalità anabbaglianti alla modalità abbaglianti. Spingere la leva in avanti finché non si avverte uno scatto, oppure tirare leggermente la leva a sé per il lampeggio abbaglianti. La spia abbaglianti automatici si spegne.

Se si desidera ripristinare immediatamente il funzionamento degli abbaglianti automatici, tirare la leva a sé e mantenerla in posizione per alcuni secondi.

### ■ Per regolare il sistema

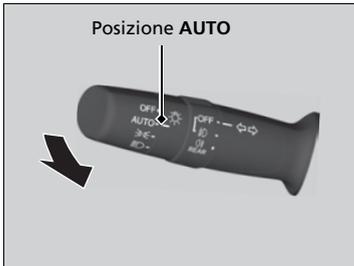

Regolare il sistema quando il veicolo è parcheggiato con il commutatore di accensione su ACCENSIONE **II**\*1 e l'interruttore luci è in posizione **AUTO**.

**Per disabilitare il sistema:** Tirare la leva dell'interruttore luci verso sé e tenerla in questa posizione per 40 secondi. La spia abbaglianti automatici nel quadro strumenti lampeggerà due volte.

**Per abilitare il sistema:** Tirare la leva dell'interruttore luci verso sé e tenerla in questa posizione per 30 secondi. La spia abbaglianti automatici nel quadro strumenti lampeggerà una volta.

**Per impostare la sensibilità alta:** Tirare la leva dell'interruttore luci verso sé e tenerla in questa posizione per 2 minuti.

La spia abbaglianti automatici sul quadro strumenti lampeggia tre volte. L'impostazione viene ripristinata quando il commutatore di accensione viene portato su BLOCCO **0**\*1.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

### ► Per regolare il sistema

Ad ogni accensione del motore, gli abbaglianti automatici conservano l'ultima impostazione di disabilitazione o abilitazione selezionata.

## Tergi e lavacristalli

### Tergicristalli/Lavacristalli



I lava/tergicristalli possono essere azionati se il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE \*1.

#### ■ MIST

I tergicristalli funzionano ad alta velocità fino a quando non si rilascia la leva.

#### ■ Interruttore tergicristalli (OFF, INT<sup>\*2</sup>/AUTO<sup>\*3</sup>, LO, HI)

Portare la leva verso l'alto o verso il basso per modificare le impostazioni dei tergicristalli.

#### ■ Regolazione del funzionamento dei tergicristalli\*

Ruotare l'anello di regolazione per regolare il funzionamento dei tergicristalli.



Velocità inferiore, meno passate

Velocità superiore, più passate

#### ■ Lavacristalli

Tirando la leva verso di sé si aziona la spruzzatura. Quando si rilascia la leva per più di un secondo, la spruzzatura finisce, i tergicristalli eseguono ancora due o tre passate per pulire il parabrezza e poi si fermano.

### ►► Tergi e lavacristalli

#### AVVISO

Non utilizzare i tergicristalli se il parabrezza è asciutto. Il parabrezza potrebbe graffiarsi o le spazzole in gomma potrebbero danneggiarsi.

Disinserire i lavacristalli se non fuoriesce alcun liquido lavavetri.

In caso contrario, la pompa potrebbe danneggiarsi.

Il motorino dei tergicristalli potrebbe arrestarsi temporaneamente per impedire il sovraccarico. Una volta ristabilito il normale stato del circuito, il tergicristallo tornerà a funzionare regolarmente entro pochi minuti.

#### Modelli con anello di regolazione dell'intervallo per il funzionamento intermittente

Se la velocità del veicolo aumenta mentre i tergicristalli funzionano a intermittenza, l'intervallo di azionamento viene ridotto.

Se la velocità del veicolo aumenta, il ritardo del funzionamento dei tergicristalli viene ridotto al minimo e l'impostazione **LO** corrisponde.

#### AVVISO

In presenza di climi rigidi, le spazzole potrebbero congelarsi sul parabrezza.

L'azionamento dei tergicristalli in queste condizioni può causarne il danneggiamento. Utilizzare lo sbrinatori per riscaldare il parabrezza, quindi attivare i tergicristalli.

Se i tergicristalli cessano di funzionare a causa di eventuali ostacoli quali l'accumulo di neve, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro.

Portare l'interruttore tergicristalli su **OFF**, ruotare il commutatore di accensione su ACCESSORI o BLOCCO \*1, quindi rimuovere l'ostacolo.


\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\*2: Modelli con intermittenza manuale dei tergicristalli

\*3: Modelli con intermittenza automatica dei tergicristalli

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Intermittenza automatica dei tergicristalli\*

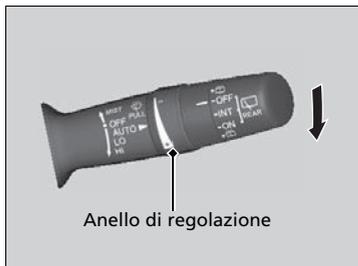

Quando si spinge la leva verso il basso su **AUTO**, i tergicristalli eseguono una passata e si spostano nella modalità automatica.

I tergicristalli funzionano ad intermittenza, a bassa velocità, o a velocità elevata in risposta alla quantità di pioggia rilevata dall'apposito sensore.

### ■ Regolazione sensibilità AUTO


Quando la funzione tergicristalli è impostata su **AUTO**, è possibile regolare la sensibilità del sensore pioggia (usando la ghiera di regolazione), in modo che il tergicristalli funzionerà secondo le proprie preferenze.

#### Sensibilità del sensore



## ☒ Intermittenza automatica dei tergicristalli\*

Il sensore pioggia si trova nella posizione indicata nella figura che segue.

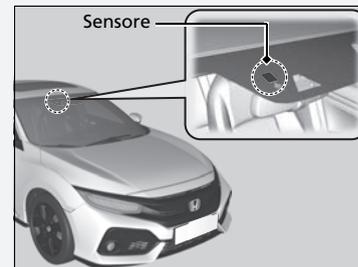

### AVVISO

Per evitare gravi danni al sistema tergicristalli, **AUTO** deve essere sempre portato su **OFF** prima che si verifichino le seguenti situazioni:

- Pulizia del parabrezza
- Spostamenti all'interno di un autolavaggio
- Nessuna presenza di pioggia

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Tergilunotto/Lavacrystalli\*



- 1 INT: Intermittente
- 2 ON: Tergitura continua
- 3 OFF
- 4 Lavacrystalli

I lava/tergilunotto possono essere azionati se il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE \*1.

### ■ Interruttore tergcristalli (OFF, INT, ON)

Modificare l'impostazione dell'interruttore tergcristalli in base all'intensità della pioggia.

### ■ Lavacrystalli (

Spruzza mentre si ruota l'interruttore in questa posizione.

Mantenerlo in questa posizione per attivare il tergcristallo e spruzzare il liquido. Una volta rilasciato, cessa di funzionare dopo alcune ulteriori passate.

### ■ Funzionamento in retromarcia


Quando si porta la trasmissione su **R** con i tergcristalli attivati, il tergilunotto si attiva automaticamente come riportato di seguito anche se l'interruttore è posizionato su Off.

Funzionamento del tergcristalli	Funzionamento tergilunotto
Intermittente	Intermittente
Velocità di tergitura bassa	
Velocità di tergitura alta	Continua

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Lavafari\*

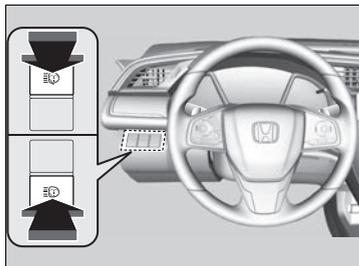

Accendere i fari e premere il pulsante per attivare i lavafari.

I lavafari si attivano anche quando si azionano i lavacrystalli per la prima volta dopo aver portato il commutatore di accensione su ACCENSIONE \*1.


## ▣ Lavafari\*

I lavafari utilizzano lo stesso serbatoio liquido dei lavacrystalli.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Comando luminosità

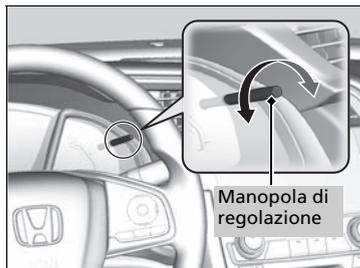

Quando le luci di posizione vengono accese e il commutatore di accensione si trova su **II**\*<sup>1</sup> è possibile utilizzare la manopola di comando luminosità per regolare la luminosità del quadro strumenti.


**Per aumentare la luminosità:** girare la manopola verso destra.

**Per ridurre la luminosità:** girare la manopola verso sinistra.

Alcuni secondi dopo aver regolato la luminosità, si ristabilisce la schermata precedente.

### ■ Indicatore del livello di luminosità

Il livello di luminosità viene indicato nel display durante la regolazione.

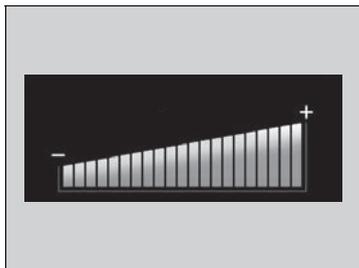

### ☒ Comando luminosità

Per impostazione predefinita, quando si azionano automaticamente i fari, il quadro strumenti passa alla modalità notte. È possibile ritardare la tempistica di attivazione della modalità notte quando l'interruttore fari è in posizione **AUTO**.

☒ **Funzioni personalizzabili\*** P. 169, 387

La luminosità del quadro strumenti varia a seconda che le luci esterne siano accese o spente. La luminosità del quadro strumenti si attenua quando sono accese.

Quando all'esterno è luminoso e la sensibilità della strumentazione interna è attivata, la luminosità del quadro strumenti non cambia.

Per annullare l'impostazione della luminosità ridotta del quadro strumenti quando le luci esterne sono accese, ruotare la manopola verso destra fino a quando la luminosità del display raggiunge il livello massimo.

La luminosità può essere impostata diversamente a seconda se le luci esterne sono accese o spente.


\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli


## Lunotto termico/Specchietto retrovisore riscaldato\* Pulsante

Premere il pulsante del lunotto termico e dello specchietto retrovisore riscaldato per disappannare il lunotto e gli specchietti retrovisori con il commutatore di accensione su ACCENSIONE \*1.

Modelli senza impianto stereo con display

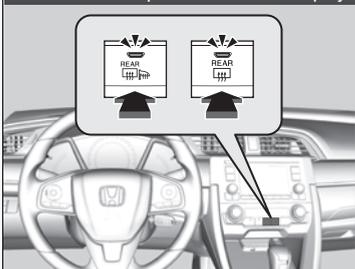

Modelli con impianto stereo con display

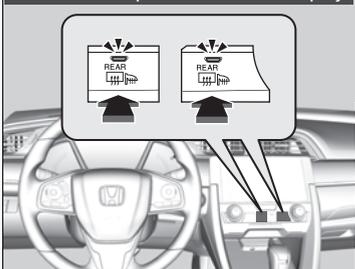

Il lunotto termico e gli specchietti retrovisori riscaldati si spengono automaticamente dopo 10-30 minuti a seconda della temperatura esterna. Tuttavia, se la temperatura esterna è pari o inferiore a 0°C, non si spengono automaticamente.

### ►► Lunotto termico/Specchietto retrovisore riscaldato\* Pulsante

#### AVVISO

Quando si pulisce la parte interna del lunotto, prestare attenzione a non danneggiare le resistenze filiformi sul cristallo.

La pulizia del lunotto deve essere effettuata esclusivamente con un movimento orizzontale seguendo la disposizione delle resistenze filiformi.

Questo sistema consuma molta alimentazione; pertanto, spegnerlo dopo il disappannamento del lunotto. Inoltre, non utilizzare il sistema per un lungo periodo con il motore a regime minimo. Ciò potrebbe scaricare la batteria rendendo difficile l'avviamento del motore.


Quando la temperatura esterna è inferiore a 5°C, lo specchietto retrovisore riscaldato si può attivare automaticamente per 10 minuti portando il commutatore di accensione su ACCENSIONE \*1.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Regolazione del volante

L'altezza del volante e la distanza dal corpo possono essere regolate in modo che il conducente sia in grado di afferrare agevolmente il volante mantenendo una posizione di guida appropriata.

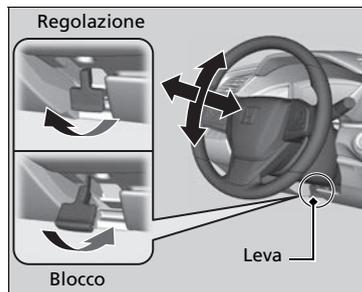

1. Tirare verso l'alto la leva di regolazione del volante.
  - La leva di regolazione del volante è posizionata sotto al piantone dello sterzo.
2. Spostare il volante in alto o in basso e avanti o indietro.
  - Accertarsi di poter vedere le spie e gli indicatori del quadro strumenti.
3. Premere verso il basso la leva di regolazione del volante per bloccarlo in posizione.
  - Dopo avere regolato la posizione, accertarsi di avere bloccato saldamente il volante in posizione provando a muoverlo in alto, in basso, avanti e indietro.

### Regolazione del volante

#### **ATTENZIONE**

La regolazione della posizione del volante durante la guida potrebbe causare la perdita di controllo del veicolo e lesioni gravi in caso di incidente.

Regolare il volante solo con il veicolo fermo.

## Specchietto retrovisore interno

Regolare l'angolo dello specchietto retrovisore dalla posizione corretta di guida.


### Specchietto retrovisore con posizioni per la modalità diurna e notturna\*



Spostare leggermente la linguetta per commutare la posizione.

La posizione notturna consente di ridurre la luminosità dai fari dei veicoli che seguono, durante la guida nelle ore notturne.

### Specchietto retrovisore fotocromatico\*

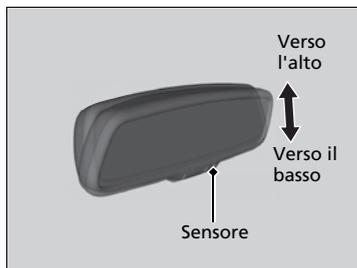

Durante la guida notturna, lo specchietto retrovisore fotocromatico consente di ridurre l'abbagliamento causato dai fari dei veicoli che seguono, in base ai segnali in ingresso provenienti dal sensore dello specchietto. Questa funzione è sempre attiva.

### Regolazione degli specchietti

Mantenere puliti gli specchietti retrovisori interni ed esterni e regolarli in modo da ottenere una visibilità ottimale.

Regolare gli specchietti prima di iniziare a guidare.


➤ **Sedili anteriori** P. 242

### Specchietto retrovisore fotocromatico\*

La funzione fotocromatica viene disinserita quando la trasmissione si trova in posizione **R**.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Specchietti retrovisori esterni elettrici

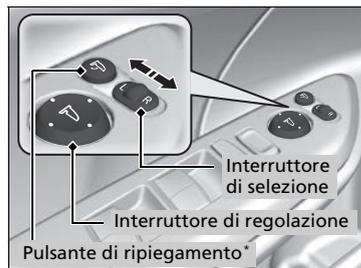

È possibile regolare gli specchietti retrovisori quando il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE \*1.

### ■ Regolazione della posizione degli specchietti retrovisori

**Interruttore di selezione L/R:** selezionare lo specchietto retrovisore destro o sinistro. Dopo avere regolato lo specchietto, riportare l'interruttore in posizione centrale.

**Interruttore di regolazione della posizione specchietti retrovisori:** premere l'interruttore verso sinistra, destra, su o giù per spostare lo specchietto retrovisore.

### ■ Specchietti retrovisori ripiegabili\*

Premere il pulsante di ripiegamento per spostare gli specchietti retrovisori verso l'interno e verso l'esterno.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Funzione di ripiegamento automatico degli specchietti retrovisori\*

### ■ Ripiegamento degli specchietti retrovisori verso l'interno

Premere il pulsante di blocco sul telecomando due volte entro 10 secondi e tenerlo premuto.

- È possibile rilasciare il pulsante quando gli specchietti cominciano a ripiegarsi automaticamente.

#### Modelli con sistema di accesso senza chiavi

Premere il pulsante di blocco della portiera sulla portiera anteriore o sul portellone due volte entro 10 secondi e mantenerlo in posizione.

- È possibile rilasciare il pulsante quando gli specchietti cominciano a ripiegarsi automaticamente.

### ■ Ripiegamento degli specchietti retrovisori verso l'esterno

Sbloccare la portiera lato guida utilizzando il telecomando. Aprire la portiera lato guida.

- Gli specchietti cominciano a ripiegarsi automaticamente.

#### Modelli con sistema di accesso senza chiavi

Afferrare la maniglia di una delle due portiere anteriori e sbloccare la portiera lato guida. Aprire la portiera lato guida.

- Gli specchietti cominciano a ripiegarsi automaticamente.

## ☒ Funzione di ripiegamento automatico degli specchietti retrovisori\*

Non è possibile azionare l'apertura automatica se gli specchietti sono stati ripiegati tramite il pulsante di ripiegamento.

Gli specchietti retrovisori non si ripiegano automaticamente quando si blocca il veicolo dall'interno tramite il perno di bloccaggio o l'interruttore principale blocco portiere.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Sedili anteriori



Regolare il sedile del conducente in una posizione il più lontano possibile che consenta tuttavia di mantenere il controllo completo del veicolo. Tale posizione deve consentire al conducente di sedersi in posizione eretta, rimanere ben appoggiato al sedile, premere i pedali senza doversi inclinare in avanti e afferrare il volante agevolmente. Il sedile del passeggero anteriore deve essere regolato in modo simile, in una posizione il più lontano possibile dall'airbag anteriore nella plancia.

### Regolazione dei sedili

#### **ATTENZIONE**

**Se il sedile è troppo vicino all'airbag anteriore, vi è il rischio di gravi lesioni o morte in caso di incidente.**

**Regolare il sedile in una posizione il più lontano possibile dagli airbag anteriori che consenta tuttavia di mantenere il controllo completo del veicolo.**

Oltre al sedile, è possibile regolare il volante verso l'alto e il basso e avanti o indietro. Lasciare una distanza di almeno 25 cm tra il centro del volante e il torace.

Eeguire sempre le regolazioni del sedile prima di guidare.


## Regolazione della posizione dei sedili

### Regolazione manuale dei sedili anteriori

#### Regolazione dell'altezza


(Solo lato guida)

Tirare la leva verso l'alto o spingerla verso il basso per sollevare o abbassare il sedile.

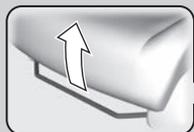

#### Regolazione della posizione orizzontale

Tirare verso l'alto la barra per spostare il sedile, quindi rilasciarla.

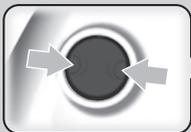

#### Regolazione del supporto lombare\*



Sedile lato guida in figura.

#### Regolazione dell'inclinazione schienale


Tirare la leva verso l'alto per modificare l'inclinazione.

### Regolazione manuale dei sedili anteriori

Una volta regolato correttamente il sedile, farlo oscillare avanti e indietro per assicurarsi che sia bloccato in posizione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Regolazione degli schienali

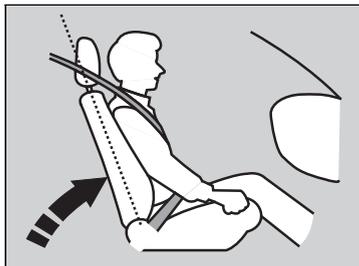

Regolare lo schienale del sedile lato guida in posizione perpendicolare al sedile, assicurandosi che vi sia spazio sufficiente tra il torace e il coperchio dell'airbag al centro del volante.

Anche il passeggero anteriore deve regolare il proprio schienale in posizione confortevole e perpendicolare al sedile.

Se si inclina eccessivamente lo schienale del sedile in modo tale che la parte superiore della cintura non poggi più sul torace dell'occupante, si riduce l'efficacia della protezione della cintura. Aumenta inoltre il rischio di scivolare al di sotto della cintura e quindi di riportare gravi lesioni in caso di incidente. Più lo schienale è inclinato, maggiore è il rischio di lesioni.

## Regolazione degli schienali

### **ATTENZIONE**

**Un'inclinazione eccessiva dello schienale può causare gravi lesioni o morte in caso di incidente.**

**Regolare lo schienale in posizione eretta e sedersi bene nel sedile appoggiandosi allo schienale.**

Non posizionare cuscini o altri oggetti tra lo schienale e la propria schiena.

In caso contrario, il funzionamento della cintura di sicurezza o dell'airbag potrebbe venire compromesso.

Se non è possibile allontanarsi a sufficienza dal volante senza perdere il controllo dei comandi, informarsi se sul mercato siano disponibili degli adattatori per il sedile.

## Poggiatesta

Il veicolo è dotato di poggiatesta su tutti i sedili.

Eccetto modelli con motore 2,0 L

### Regolazione della posizione dei poggiatesta anteriori



L'azione protettiva dei poggiatesta anteriori contro colpi di frusta e altre lesioni in caso di impatto posteriore è più efficace se il centro della nuca poggia al centro del poggiatesta. La parte superiore delle orecchie dell'occupante deve essere allineata al centro del poggiatesta.

» Poggiatesta

Eccetto modelli con motore 2,0 L


### ATTENZIONE

L'efficacia dei poggiatesta viene ridotta se non sono **posizionati correttamente** e pertanto **aumenta il rischio di lesioni gravi** in caso di incidente.

**Accertarsi che i poggiatesta siano montati e posizionati correttamente prima della guida.**

Per il corretto funzionamento del sistema poggiatesta:

- Non appendere alcun oggetto ai poggiatesta o alle relative staffe.
- Non posizionare alcun oggetto tra un occupante e lo schienale.
- Montare ciascun poggiatesta in posizione corretta.

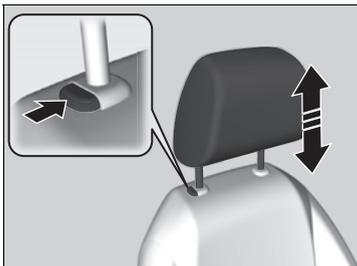


**Per sollevare il poggiatesta:**

tirarlo verso l'alto.

**Per abbassare il poggiatesta:**

spingerlo verso il basso premendo contemporaneamente il pulsante di sblocco.

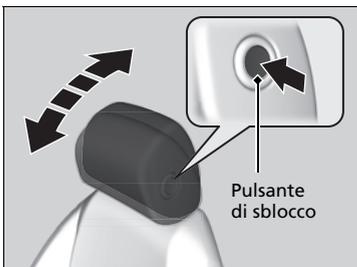

**Per inclinare il poggiatesta in avanti:**


Spingere la parte posteriore in avanti.

**Per inclinare il poggiatesta indietro:**

Spingere all'indietro premendo il pulsante di sgancio sul lato del poggiatesta.

Eccetto modelli con motore 2,0 L

### Modifica della posizione dei poggiatesta dei sedili posteriori esterni

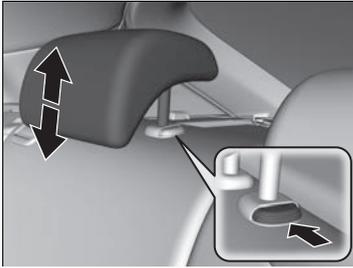

Il passeggero che siede sul sedile posteriore esterno deve regolare l'altezza del poggiatesta in una posizione appropriata prima che il veicolo si muova.

**Per sollevare il poggiatesta:**

tirarlo verso l'alto.

**Per abbassare il poggiatesta:**

spingerlo verso il basso premendo contemporaneamente il pulsante di sblocco.

Eccetto modelli con motore 2,0 L

### Smontaggio e rimontaggio dei poggiatesta anteriori e posteriori esterni

È possibile rimuovere i poggiatesta anteriori e posteriori esterni per le operazioni di pulizia e riparazione.

**Per smontare un poggiatesta:**

tirarlo verso l'alto fino a fine corsa. Quindi premere il pulsante di sblocco e sollevare ed estrarre il poggiatesta.

**Per rimontare un poggiatesta:**

Inserire nuovamente le staffe in posizione, quindi regolare il poggiatesta all'altezza corretta premendo contemporaneamente il pulsante di sblocco. Tirare il poggiatesta verso l'alto per assicurarsi che sia bloccato in posizione.

#### ► Modifica della posizione dei poggiatesta dei sedili posteriori esterni

Quando si utilizzano i poggiatesta dei sedili posteriori esterni, assicurarsi che il poggiatesta sia completamente sollevato. Non utilizzarlo in posizione abbassata.



#### ► Smontaggio e rimontaggio dei poggiatesta anteriori e posteriori esterni

## ⚠ ATTENZIONE

Il mancato rimontaggio dei poggiatesta, o il montaggio non corretto, può comportare gravi lesioni in caso di incidente.

Sostituire sempre i poggiatesta prima della guida.

## Mantenimento della corretta posizione seduta

Dopo che tutti i passeggeri hanno regolato i sedili e i poggiatesta\* e hanno indossato la cintura di sicurezza, è molto importante che continuino a rimanere seduti con la schiena dritta, appoggiandosi bene allo schienale e con i piedi sul pianale, finché il veicolo non è parcheggiato in modo sicuro e il motore spento.

Una posizione seduta non corretta può aumentare il rischio di lesioni in caso di incidente. Ad esempio, se un passeggero si siede scomposto, si sdraia, si gira di fianco, si siede troppo avanti, si inclina in avanti o di lato o solleva uno o entrambi i piedi, il rischio di lesioni in caso di incidente aumenta notevolmente.

Inoltre, un passeggero non seduto correttamente sul sedile anteriore può subire lesioni gravi o mortali in caso di incidente, in quanto potrebbe essere catapultato contro i componenti interni del veicolo oppure essere colpito da un airbag anteriore che si attiva.

### ►► Mantenimento della corretta posizione seduta

#### **ATTENZIONE**


**Sedere in modo improprio può causare gravi lesioni o morte in caso di incidente.**

**Rimanere sempre seduti con la schiena dritta, appoggiandosi bene allo schienale e con i piedi sul pianale.**

## Sedili posteriori

### ■ Ripiegamento dei sedili posteriori

Ripiegare separatamente i cuscini del sedile posteriore sinistro e destro per creare spazio per i bagagli.

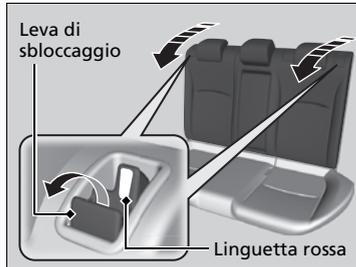

1. Abbassare completamente i poggiatesta\*.
2. Tirare la leva di sbloccaggio e ripiegare lo schienale verso il basso.

### ► Ripiegamento dei sedili posteriori

Lo schienale posteriore può essere ripiegato per ospitare bagagli più ingombranti nel bagagliaio.

Per bloccare lo schienale dritto, spingerlo all'indietro finché non si blocca, in modo che le linguette rosse nella leva di sbloccaggio si abbassino.

Quando si riporta lo schienale nella posizione originale, premerlo indietro con forza.

**Accertarsi che tutti gli oggetti nel bagagliaio o quelli che sporgono sui sedili posteriori siano ben fissati. Oggetti non fissati correttamente potrebbero essere catapultati in avanti in caso di frenate brusche.**

I sedili anteriori devono essere sufficientemente avanti in modo che non interferiscano con i sedili posteriori, quando questi vengono ripiegati.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Bracciolo

### ■ Utilizzo del bracciolo del sedile anteriore



Il coperchio console può essere utilizzato come bracciolo.

**Per regolare:**

Porre il bracciolo nella posizione desiderata.

### ■ Utilizzo del bracciolo del sedile posteriore\*



Abbassare il bracciolo nello schienale centrale.

## Luci interne

### Interruttori delle luci interne



#### ■ ACCESA

Le luci interne si accendono sia con le portiere aperte che chiuse.

#### ■ Portiera attivata

Le luci interne si accendono nei seguenti casi:

- Se una delle portiere viene aperta.
- Se si sblocca la portiera lato guida.

#### Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

- Se si estrae la chiave dal commutatore di accensione.

#### Modelli con sistema di accesso senza chiavi

- Quando la modalità di alimentazione è su VEICOLO SPENTO (BLOCCO).

#### ■ SPENTA

Le luci interne rimangono spente sia con le portiere aperte che chiuse.

### Interruttori delle luci interne

Nella posizione portiere attivate, l'intensità delle luci interne si riduce fino al completo spegnimento circa 30 secondi dopo la chiusura delle portiere.

Le luci si spengono dopo 30 secondi nelle seguenti condizioni:

- Se si sblocca la portiera lato guida ma non la si apre.

#### Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

- Se si estrae la chiave dal commutatore di accensione ma non si apre la portiera.

#### Modelli con sistema di accesso senza chiavi

- Quando si imposta la modalità di alimentazione su VEICOLO SPENTO (BLOCCO) ma non si apre la portiera.

#### Tutti i modelli

È possibile modificare il tempo di abbassamento della luminosità delle luci interne.

➤ **Funzioni personalizzabili\*** P. 169, 387

Le luci interne si spengono immediatamente nelle seguenti condizioni:

- Se si blocca la portiera lato guida.

#### Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

- Se si chiude la portiera lato guida con la chiave inserita nel commutatore di accensione.
- Quando il commutatore di accensione viene ruotato su ACCENSIONE [II].

#### Modelli con sistema di accesso senza chiavi


- Quando si chiude la portiera lato guida in modalità ACCESSORI.
- Quando si imposta la modalità di alimentazione su ACCENSIONE.

Se si lascia una delle portiere aperte in modalità VEICOLO SPENTO (BLOCCO) o senza chiave nel commutatore di accensione, le luci interne si spengono dopo circa 15 minuti.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Luci di lettura

Modelli senza luce abitacolo

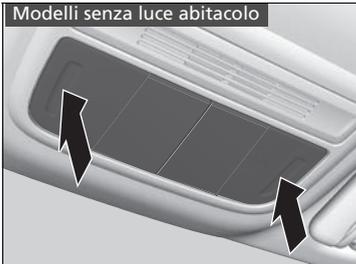

Modelli con luce abitacolo




È possibile accendere e spegnere le luci di lettura esercitando una pressione sul trasparente.

## ►► Luci di lettura

Se l'interruttore luci interne anteriori\* si trova nella posizione portiere attivate e viene aperta una delle portiere, la luce di lettura non si spegne anche se si esercita una pressione sul trasparente.

## Oggetti di uso generale dell'abitacolo

### ■ Cassetto portaoggetti

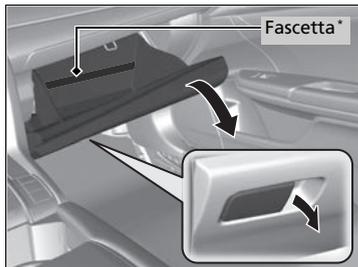

Tirare la maniglia per aprire il cassetto portaoggetti.

### ☒ Cassetto portaoggetti


#### **⚠ ATTENZIONE**

Un cassetto portaoggetti aperto può causare lesioni gravi al passeggero in caso di incidente, anche se il passeggero indossa la cintura di sicurezza.

Mantenere sempre chiuso il cassetto portaoggetti durante la marcia.


\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Vano console centrale

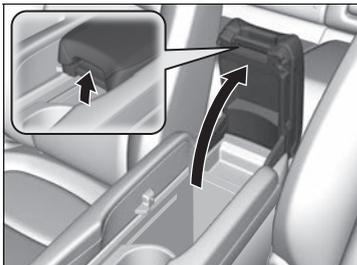

Il veicolo è dotato di una console centrale multifunzione. Include un vano portaoggetti e un bracciolo.


Far scorrere il bracciolo nella posizione più arretrata. Tirare verso l'alto la maniglia per aprire il vano console centrale.

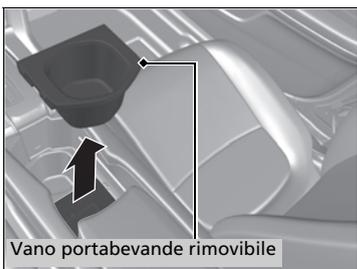

Vano portabevande rimovibile

### ■ Versione con guida a destra


È possibile ricavare uno spazio maggiore togliendo il vano portabevande rimovibile.

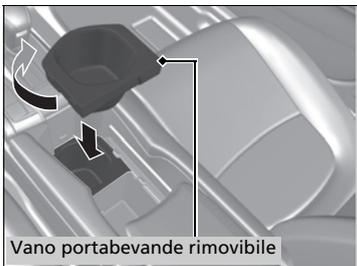

Vano portabevande rimovibile

Se si desidera utilizzare meglio il vano console:

1. Sollevare il vano portabevande e invertirne l'orientamento.
2. Collocare il portabevande rimovibile sul portabevande di fronte ad esso.

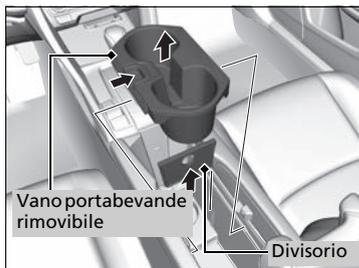

**Versione con guida a sinistra**


È possibile ricavare uno spazio maggiore togliendo il vano portabevande rimovibile e il divisorio.

## Portabevande

Versione con guida a destra



Versione con guida a sinistra

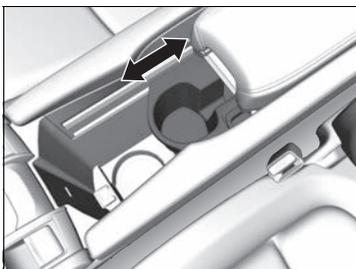

### Portabevande sedili anteriori

Sono ubicati nella console tra i sedili anteriori.

- Per utilizzare i portabevande, spostare indietro il bracciolo.

### Versione con guida a sinistra

**Per posizionare una bevanda in un contenitore basso:** Spostare in avanti il vano portabevande.


**Per posizionare una bevanda in un contenitore alto:** Spostare indietro il vano portabevande rimovibile.

## Portabevande

### AVVISO


Il versamento di liquidi danneggia i rivestimenti, i tappeti e i componenti elettrici nell'abitacolo.

Prestare attenzione quando si usano i portabevande. I liquidi bollenti possono causare ustioni.

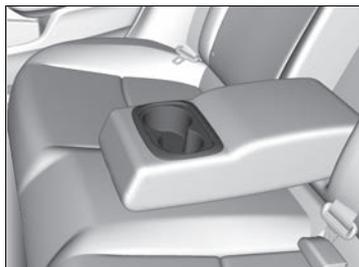

■ **Portabevande sedili posteriori\***

Ripiegare verso il basso il bracciolo per utilizzare i portabevande dei sedili posteriori.

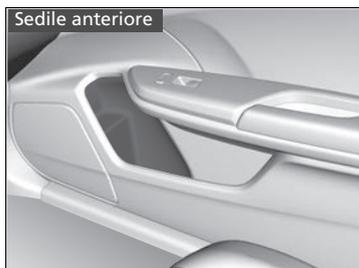


■ **Portabevande lato portiera**



\* Non disponibile su tutti i modelli


## ■ Presa di alimentazione accessori

La presa di alimentazione accessori può essere utilizzata quando il commutatore di accensione si trova su ACCESSORI **I** o ACCENSIONE **II**\*1.

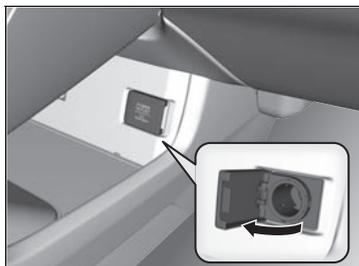

### ■ Presa di alimentazione accessori (pannello console)

Aprire il coperchio per utilizzarla.

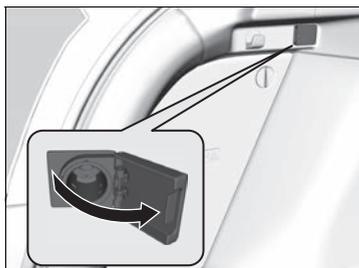

### ■ Presa di alimentazione accessori (bagagliaio)\*

Aprire il coperchio per utilizzarla.

## » Presa di alimentazione accessori

### AVVISO

Non collegare un elemento accendisigari per veicoli: La presa di alimentazione può surriscaldarsi.

La presa di alimentazione accessori è progettata per fornire alimentazione agli accessori da 12 volt CC con potenza pari o inferiore a 180 watt (15 A).

Per evitare lo scaricarsi della batteria, utilizzare la presa di alimentazione solo quando il motore è in funzione.


\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Caricabatterie\*

Per utilizzare il caricabatterie wireless, la modalità di alimentazione deve trovarsi su ACCESSORI oppure ACCENSIONE.

Caricare un dispositivo compatibile posizionandolo sull'area indicata dal contrassegno , come indicato di seguito:

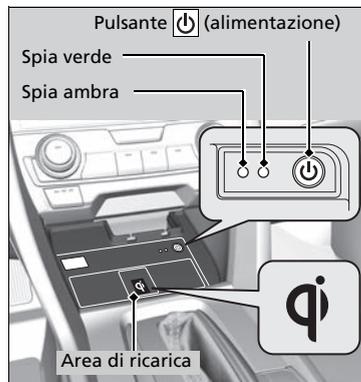

1. Per attivare e disattivare il sistema, tenere premuto il pulsante  (alimentazione).
  - Quando il sistema è attivato, la spia verde si accende.
2. Posizionare sull'area di ricarica il dispositivo che si desidera caricare.
  - Il sistema inizia automaticamente la ricarica del dispositivo e la spia ambrata si accende.
  - Accertarsi che il dispositivo sia compatibile con il sistema e che sia collocato con il lato di ricarica al centro dell'area di ricarica.
3. Una volta completato il caricamento, la spia verde si accende.
  - In base al dispositivo, la spia ambrata può rimanere accesa.

## Caricabatterie\*

### ATTENZIONE

Gli eventuali oggetti metallici che si dovessero trovare tra la base di ricarica e il dispositivo da caricare possono diventare molto caldi e causare ustioni.

- Rimuovere sempre eventuali oggetti estranei dalla base di ricarica prima di effettuare la ricarica del dispositivo.
- Assicurarsi che la superficie sia libera da polvere o altri detriti prima di effettuare la ricarica.
- Non versare liquidi (ad esempio, acqua, bibite, ecc.) sul caricabatterie o sul dispositivo.
- Non utilizzare olio, grasso, alcool, benzina o diluenti per pulire la base di ricarica.
- Durante la ricarica, non coprire il sistema con panni, indumenti o altri oggetti.
- Evitare di spruzzare prodotti spray che potrebbero venire a contatto con la superficie della base di ricarica.

Questo sistema consuma molta potenza. Non utilizzare il sistema per un lungo periodo quando il motore è spento. Ciò potrebbe scaricare la batteria rendendo difficile l'avviamento del motore.

Quando si utilizza il caricabatterie wireless, controllare il manuale dell'utente fornito con il dispositivo compatibile che si desidera ricaricare.

\* Non disponibile su tutti i modelli

■ **Quando il caricamento non si avvia**

Operare una delle soluzioni nella seguente tabella.

Spia		Causa	Soluzione
Verde e gialla	Lampeggiano contemporaneamente	Sono presenti ostacoli tra l'area di ricarica e il dispositivo.	Rimuovere gli eventuali ostacoli.
		Il dispositivo non si trova all'interno dell'area di ricarica.	Spostare il dispositivo al centro dell'area di ricarica ove si trova il simbolo  .
Ambra	Lampeggia	Il caricabatterie wireless è guasto.	Contattare una concessionaria per la riparazione.

►► Caricabatterie\*

**AVVISO**

Durante la ricarica, non posizionare supporti di registrazione magnetici o macchine di precisione entro l'area di ricarica. I dati contenuti nelle schede, quali le carte di credito, possono andare perduti a causa dell'effetto magnetico. Possono verificarsi delle anomalie anche su macchine di precisione, quali gli orologi.

"Qi" e  sono marchi registrati di proprietà del Wireless Power Consortium (WPC).

Nei casi seguenti, la ricarica potrebbe arrestarsi o non avviarsi:

- Il dispositivo è già completamente carico.
- Durante la ricarica, la temperatura del dispositivo è eccessiva.
- Ci si trova in un luogo che emette forti onde elettromagnetiche o interferenze, quali un'emittente TV, una centrale elettrica o una stazione di servizio.

Un dispositivo potrebbe non caricarsi se le dimensioni o la forma del relativo lato ricaricabile non sono appropriate per essere usate con l'area di ricarica.

Non tutti i dispositivi sono compatibili con il sistema.


Durante la fase di ricarica, è normale che l'area di ricarica e il dispositivo si riscaldino.

La ricarica può essere interrotta brevemente quando:

- Vengono chiuse tutte le portiere e il portellone - allo scopo di evitare interferenze con il corretto funzionamento del sistema di accesso senza chiavi.
- Viene modificata la posizione del dispositivo.

Non caricare più di un dispositivo alla volta su un'area di ricarica.

## ■ Ganci per abiti

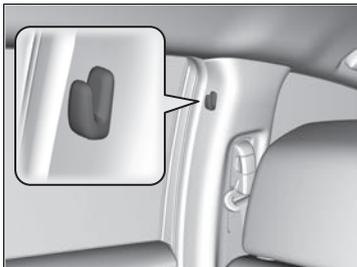


Sono disponibili ganci per abiti sui montanti delle portiere sinistra e destra.

## ☒ Ganci per abiti

Il gancio per abiti non è progettato per oggetti di grandi dimensioni o pesanti.


### ■ Vano portaoggetti sotto il pianale\*

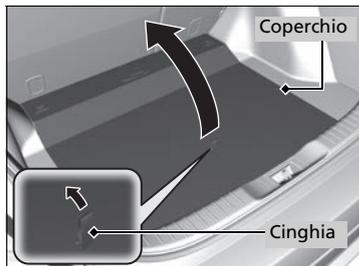

Tirare la cinghia e aprire il coperchio.




## ■ Gancio per bagagli

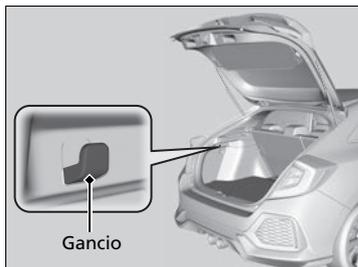

Il gancio per bagagli nell'area del bagagliaio può essere utilizzato per appendervi oggetti leggeri.

## ■ Punti di ancoraggio

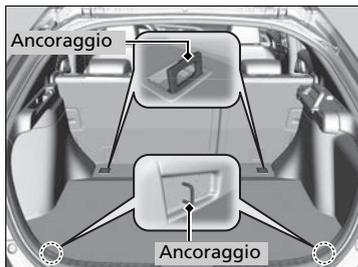

I punti di ancoraggio sul pianale del bagagliaio possono essere utilizzati per installare una rete per il fissaggio degli oggetti.

## ☒ Gancio per bagagli


### AVVISO

Non appendere sul gancio per bagagli oggetti di grandi dimensioni o di peso superiore a 3 kg. Altrimenti, i ganci potrebbero danneggiarsi.

## ☒ Punti di ancoraggio

Durante la guida, non consentire ad alcun occupante del veicolo di accedere agli oggetti presenti nel bagagliaio. Oggetti non fissati correttamente potrebbero provocare lesioni in caso di frenate brusche.


## ■ Copertura bagagliaio\*

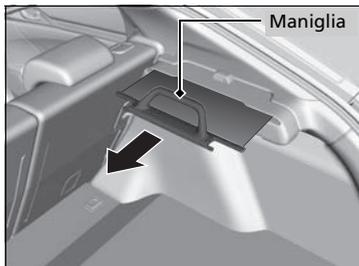

La copertura bagagliaio può essere utilizzata per nascondere i bagagli e proteggerli dalla luce diretta del sole.


### ■ Per allungare:

Tirare la maniglia completamente verso il gancio sul lato opposto e agganciarla a questo.

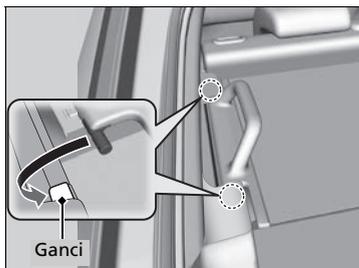

### ■ Per riavvolgere:

Estrarre le aste dai ganci, quindi arrotolare lentamente fino al completo riavvolgimento.

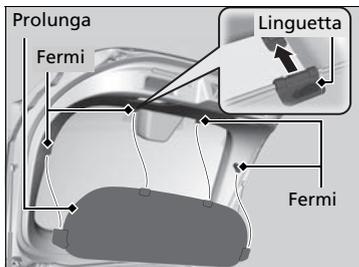

### ■ Estensione della copertura bagagliaio

La prolunga è fissata alla parte posteriore del portellone tramite quattro fermi. Questa estende l'area di copertura quando si chiude il portellone. Per la rimozione, sganciare la prolunga dal portellone. Quando si reinstalla la prolunga, assicurarsi che le linguette di bloccaggio vengano sul lato vicino.


## ►► Copertura bagagliaio\*

Durante la guida, non cercare di accedere ai bagagli all'interno del bagagliaio. Ciò potrebbe causare lesioni in caso di frenate brusche.

L'altezza di eventuali oggetti impilati nel bagagliaio non deve superare la parte superiore del sedile. Questi oggetti potrebbero ostruire la visuale ed essere proiettati in avanti in caso di frenata improvvisa.


Per evitare danni alla copertura bagagliaio:

- Non posizionare oggetti sulla copertura bagagliaio.
- Non collocare alcun peso sulla copertura bagagliaio.

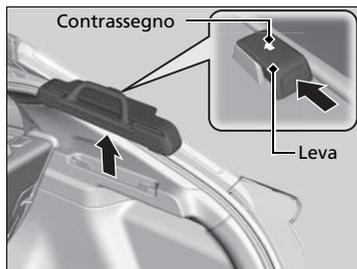

■ **Per rimuovere:**

Tenere premuta la leva nella direzione indicata dalla freccia sull'alloggiamento ed estrarre l'alloggiamento dalla relativa posizione.

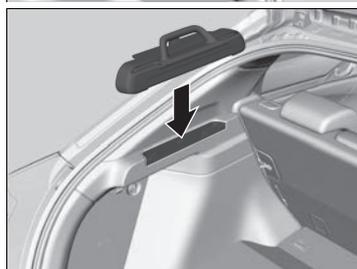


L'alloggiamento può essere installato su entrambi i lati del vano bagagli.

## Riscaldatori sedili anteriori\*



Per poter utilizzare i riscaldatori sedili, il commutatore di accensione deve trovarsi su ACCENSIONE <sup>\*1</sup>.

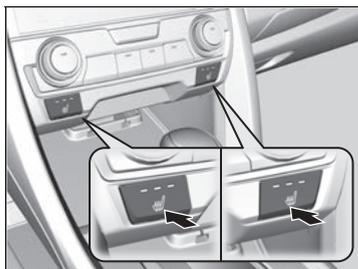

Premere il pulsante del riscaldatore sedile:  
Una volta - impostazione HI (tre spie accese)  
Due volte - impostazione MID (due spie accese)  
Tre volte - impostazione LO (una spia accesa)  
Quattro volte - impostazione OFF (nessuna spia accesa)

## Riscaldatori sedili anteriori\*

### **ATTENZIONE**

L'utilizzo dei riscaldatori sedili può causare ustioni.


Coloro che hanno una sensibilità ridotta alla temperatura (ad esempio, diabetici, persone con lesioni ai nervi o paralisi degli arti inferiori) o una pelle particolarmente sensibile non devono utilizzare i riscaldatori sedili.

Quando il motore è spento, non utilizzare i riscaldatori sedili neppure con impostazione LO. In caso contrario, il livello della batteria potrebbe ridursi rendendo difficile l'avviamento del motore.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Riscaldatori sedili posteriori\*

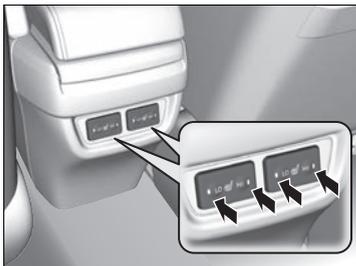

Per utilizzare i riscaldatori dei sedili, la modalità di alimentazione deve trovarsi su ACCENSIONE.

Nel sedile posteriore centrale non vi sono riscaldatori.

Nella posizione **HI**, il riscaldatore si accende e si spegne.

- Se il riscaldatore sedile è attivo, la spia corrispondente è accesa. Premere brevemente l'interruttore sul lato opposto per spegnere il riscaldatore. La spia si spegne.

## Riscaldatori sedili posteriori\*

### ⚠ ATTENZIONE

L'utilizzo dei riscaldatori sedili può causare ustioni.

Coloro che hanno una sensibilità ridotta alla temperatura (ad esempio, diabetici, persone con lesioni ai nervi o paralisi degli arti inferiori) o una pelle particolarmente sensibile non devono utilizzare i riscaldatori sedili.


Quando il motore è spento, non utilizzare i riscaldatori sedili neppure con impostazione **LO**. In caso contrario, il livello della batteria potrebbe ridursi rendendo difficile l'avviamento del motore.

Se impostato su **LO**, il riscaldatore funziona in modo continuo e non si spegne automaticamente.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Uso del riscaldamento automatico

Il sistema di riscaldamento automatico mantiene la temperatura dell'abitacolo selezionata. Inoltre, il sistema seleziona la corretta miscela di aria riscaldata o esterna che consente di aumentare o ridurre la temperatura dell'abitacolo in base alle preferenze.

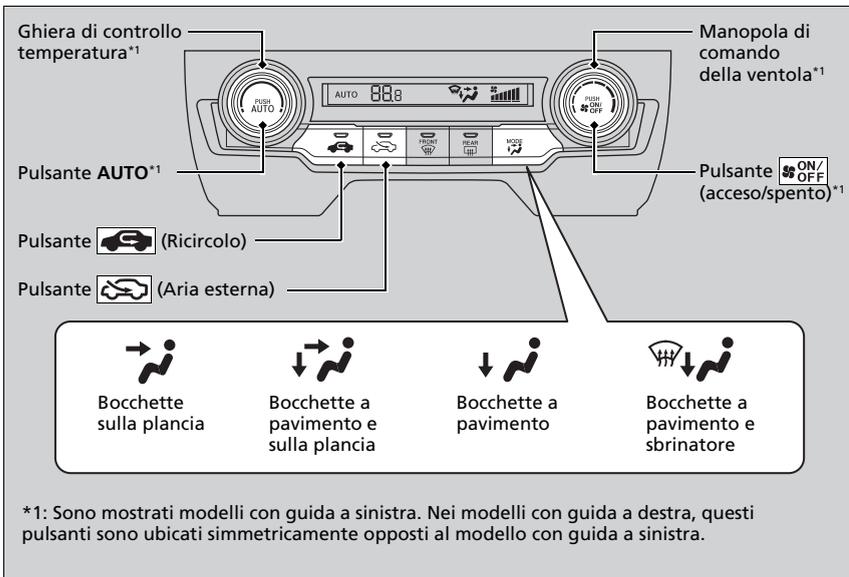

Utilizzare il sistema con il motore in funzione.

1. Premere il pulsante **AUTO**.
2. Regolare la temperatura dell'abitacolo utilizzando la ghiera controllo temperatura.
3. Premere il pulsante (ON/OFF) per annullare.

### » Uso del riscaldamento automatico

Se si preme un pulsante durante l'utilizzo del sistema di riscaldamento in modalità AUTO, verrà data priorità alla funzione del pulsante premuto.

La spia **AUTO** si spegne ma le funzioni non correlate al pulsante premuto sono controllate automaticamente.

Durante l'arresto automatico del motore al minimo, il sistema di riscaldamento viene sospeso e rimane attiva solo la ventola.

Se non si desidera la sospensione del sistema di riscaldamento, premere per annullare l'arresto automatico del motore al minimo.

Per evitare l'ingresso nell'abitacolo di aria fredda proveniente dall'esterno, la ventola potrebbe non attivarsi immediatamente quando viene premuto il pulsante **AUTO**.

Quando si imposta la temperatura sul limite minimo o massimo, vengono visualizzati rispettivamente **Lo** o **Hi**.

Premendo il pulsante , si accende e si spegne il sistema di riscaldamento. Quando viene acceso, il sistema torna all'ultima selezione effettuata.

### Modelli con pulsante ECON

Mentre la modalità ECON è attiva, le prestazioni del sistema di riscaldamento potrebbero essere ridotte.

### ■ Commutazione fra le modalità di ricircolo e aria esterna


Premere il pulsante  (Ricircolo) o  (Aria esterna) per cambiare modalità in base alle condizioni ambientali.

 Modalità ricircolo (spia accesa): Consente il ricircolo dell'aria dall'abitacolo tramite il sistema.


 Modalità aria esterna (spia accesa): viene immessa aria dall'esterno. Nelle situazioni normali, tenere attiva la modalità aria esterna.

## Sbrinamento del parabrezza e dei finestrini

### Versione con guida a sinistra

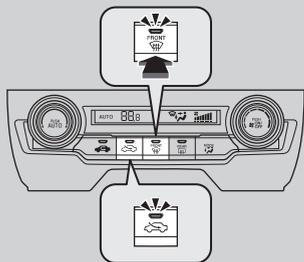

### Versione con guida a destra

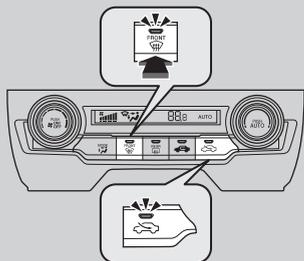

Premendo il pulsante  (Parabrezza termico) il sistema passa automaticamente alla modalità aria esterna.

Premendo di nuovo il pulsante  per spegnere, il sistema torna alle impostazioni precedenti.

## Sbrinamento del parabrezza e dei finestrini

**Per guidare in condizioni di sicurezza, accertarsi che tutti i finestrini consentano una buona visuale prima di partire.**

Non impostare la temperatura vicino al limite massimo o minimo.

Se il parabrezza entra in contatto con l'aria fredda, l'esterno del parabrezza potrebbe appannarsi.

In caso di appannamento dei finestrini, regolare le bocchette in modo che l'aria sia diretta verso di essi.

### Modelli con trasmissione a variazione continua

Se si preme il pulsante  durante l'arresto automatico del motore al minimo, il motore si riavvia automaticamente.

### Modelli con cambio manuale

Per attivare il disappannamento durante l'arresto automatico del motore al minimo, riavviare il motore come indicato di seguito.

1. Assicurarsi che la leva del cambio sia in posizione **N**.
2. Premere a fondo il pedale della frizione.
3. Premere il pulsante .

## ■ Sbrinamento rapido dei finestrini




1. Premere il pulsante 
2. Premere il pulsante 


## ▣ Sbrinamento rapido dei finestrini

Dopo avere sbrinato i finestrini, impostare la modalità aria esterna. Se si mantiene il sistema nella modalità di ricircolo, i finestrini potrebbero appannarsi a causa dell'umidità. Ciò compromette la visibilità.

## Sensori del riscaldamento automatico

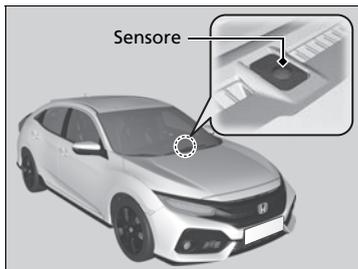


Il sistema di riscaldamento automatico è dotato di sensori. Non coprirli e non versarvi sopra dei liquidi.

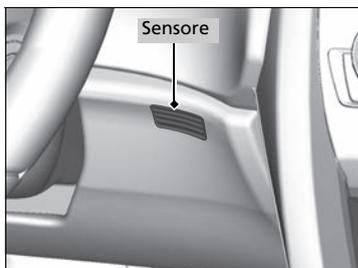

## Utilizzo del sistema controllo climatizzatore automatico

Il sistema di controllo climatizzatore automatico mantiene la temperatura dell'abitacolo selezionata. Inoltre, il sistema seleziona la corretta miscela di aria riscaldata o raffreddata che consente di aumentare o ridurre il più rapidamente possibile la temperatura dell'abitacolo in base alle preferenze.

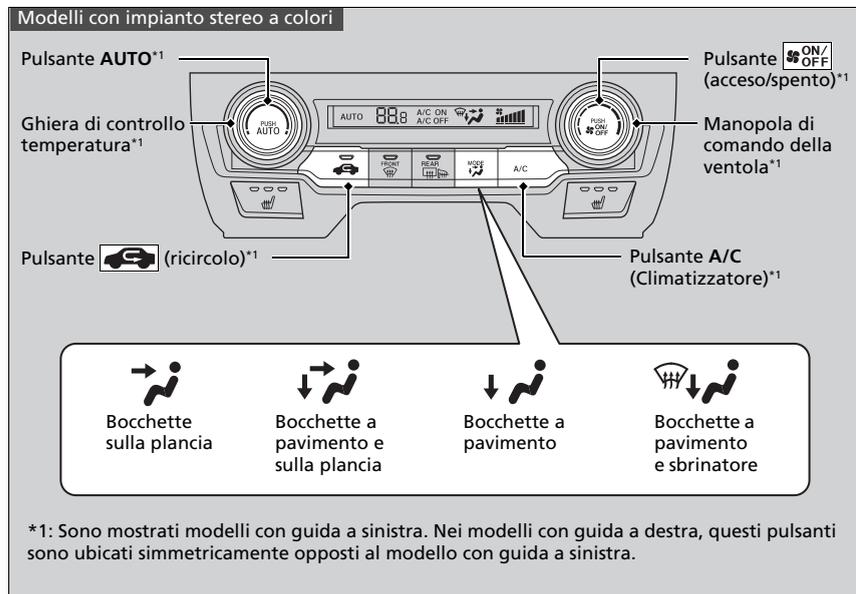

Utilizzare il sistema con il motore in funzione.

1. Premere il pulsante **AUTO**.
2. Regolare la temperatura dell'abitacolo utilizzando la ghiera controllo temperatura.
3. Premere il pulsante **ON/OFF** (ON/OFF) per annullare.

\* Non disponibile su tutti i modelli

### Utilizzo del sistema controllo climatizzatore automatico

Se si premono pulsanti/icone\* durante l'utilizzo del sistema di controllo climatizzatore automatico in modalità Auto, verrà data priorità alla funzione del pulsante/icona\* premuti.

La spia **AUTO** si spegne ma le funzioni non correlate al pulsante/icona\* premuti sono controllate automaticamente.

### Modelli con arresto automatico del motore al minimo


Durante l'arresto automatico del motore al minimo, il climatizzatore viene sospeso e rimane attiva solo la ventola. Se non si desidera la sospensione del climatizzatore, premere **ON/OFF** per annullare l'arresto automatico del motore al minimo.

### Tutti i modelli

Per evitare l'ingresso nell'abitacolo di aria fredda proveniente dall'esterno, la ventola potrebbe non attivarsi immediatamente quando viene premuto il pulsante **AUTO**.

Se l'abitacolo è molto caldo, è possibile raffreddarlo più rapidamente aprendo parzialmente i finestrini, impostando il sistema su automatico e la temperatura al minimo. Passare dalla modalità aria esterna alla modalità ricircolo fino a ridurre la temperatura.

Quando si imposta la temperatura sul limite minimo o massimo, vengono visualizzati rispettivamente **Lo** o **Hi**.

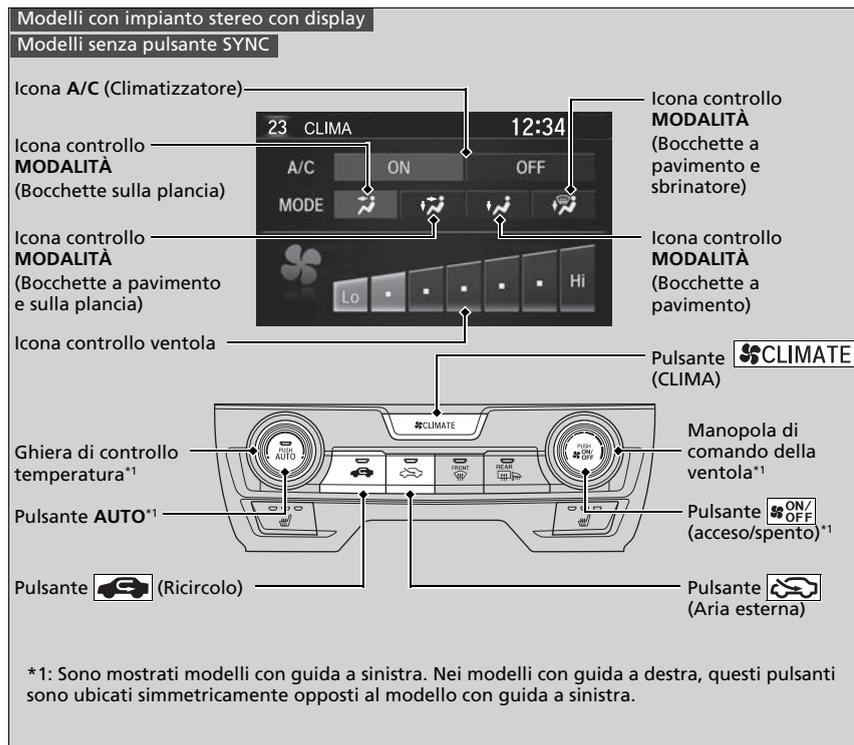

Utilizzare il sistema con il motore in funzione.

1. Premere il pulsante **AUTO**.
2. Regolare la temperatura dell'abitacolo utilizzando la ghiera controllo temperatura.
3. Premere il pulsante **ON/OFF** (ON/OFF) per annullare.

►► Utilizzo del sistema controllo climatizzatore automatico


Premendo il pulsante **ON/OFF**, si accende e si spegne il sistema di climatizzazione. Quando viene acceso, il sistema torna all'ultima selezione effettuata.

**Modelli con impianto stereo con display**

Premere il pulsante **CLIMATE** (CLIMA) per visualizzare le informazioni di comando **A/C**, **MODE** e ventola sulla schermata audio/informazioni per il funzionamento manuale. Selezionare l'icona per attivare o disattivare **A/C**, cambiare la modalità di ventilazione o la velocità della ventola.

**Modelli con pulsante ECON**

Mentre la modalità ECON è attiva, le prestazioni del sistema di climatizzazione potrebbero essere ridotte.

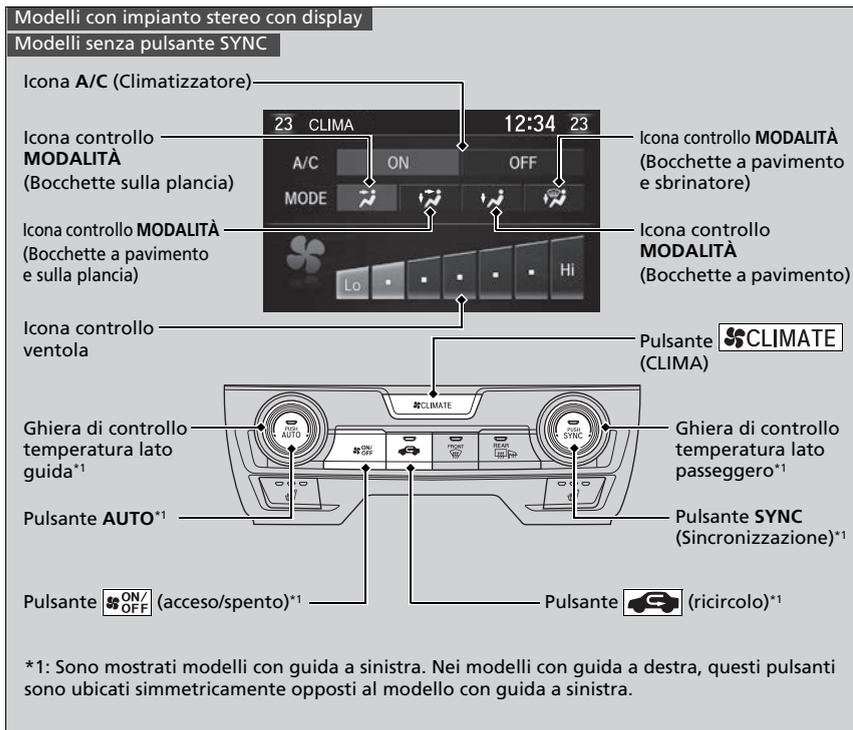

Utilizzare il sistema con il motore in funzione.

1. Premere il pulsante **AUTO**.
2. Regolare la temperatura dell'abitacolo utilizzando la ghiera di controllo temperatura lato guida o lato passeggero.
3. Premere il pulsante **ON/OFF** (ON/OFF) per annullare.

## ■ Commutazione fra le modalità di ricircolo e aria esterna

### Modelli senza pulsante dell'aria esterna

Premere il pulsante  (ricircolo) e cambiare modalità in base alle condizioni ambientali.  
Modalità ricircolo (spia accesa): Consente il ricircolo dell'aria dall'abitacolo tramite il sistema.  
Modalità aria esterna (spia spenta): viene immessa aria dall'esterno. Nelle situazioni normali, tenere attiva la modalità aria esterna.

### Modelli con pulsante dell'aria esterna


Premere il pulsante  (Ricircolo) o  (Aria esterna) per cambiare modalità in base alle condizioni ambientali.

 Modalità ricircolo (spia accesa): Consente il ricircolo dell'aria dall'abitacolo tramite il sistema.


 Modalità aria esterna (spia accesa): viene immessa aria dall'esterno. Nelle situazioni normali, tenere attiva la modalità aria esterna.

## Sbrinamento del parabrezza e dei finestrini

### Versione con guida a sinistra

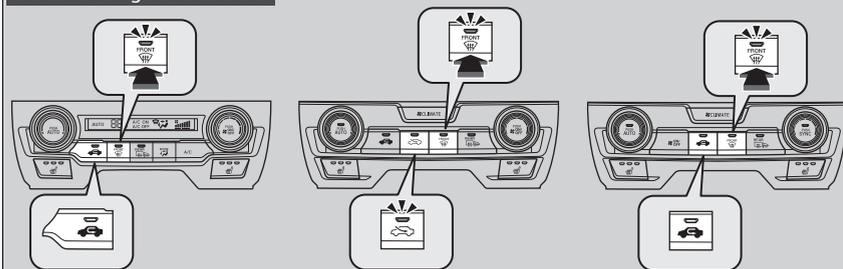

### Versione con guida a destra

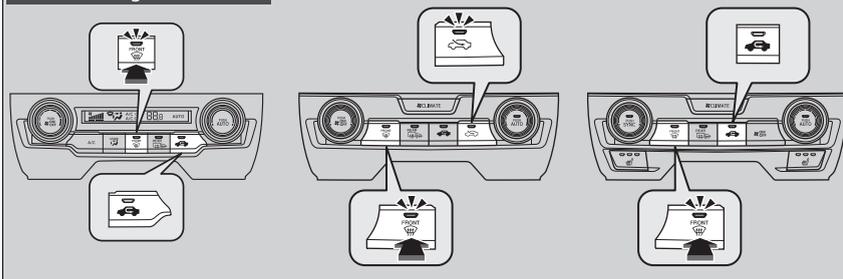

Premendo il pulsante  (parabrezza termico) si accende l'impianto di condizionamento aria e il sistema passa automaticamente alla modalità aria esterna.

Premendo di nuovo il pulsante  per spegnere, il sistema torna alle impostazioni precedenti.

## ► Sbrinamento del parabrezza e dei finestrini

**Per guidare in condizioni di sicurezza, accertarsi che tutti i finestrini consentano una buona visuale prima di partire.**

Non impostare la temperatura vicino al limite massimo o minimo.

Se il parabrezza entra in contatto con l'aria fredda, l'esterno del parabrezza potrebbe appannarsi.

In caso di appannamento dei finestrini, regolare le bocchette in modo che l'aria sia diretta verso di essi.

### Modelli con arresto automatico del motore al minimo

#### Modelli con trasmissione a variazione continua


Se si preme il pulsante  durante l'arresto automatico del motore al minimo, il motore si riavvia automaticamente.

#### Modelli con cambio manuale

Per attivare il disappannamento durante l'arresto automatico del motore al minimo, riavviare il motore come indicato di seguito.

1. Assicurarsi che la leva del cambio sia in posizione **N**.
2. Premere a fondo il pedale della frizione.
3. Premere il pulsante .

## ■ Sbrinamento rapido dei finestrini

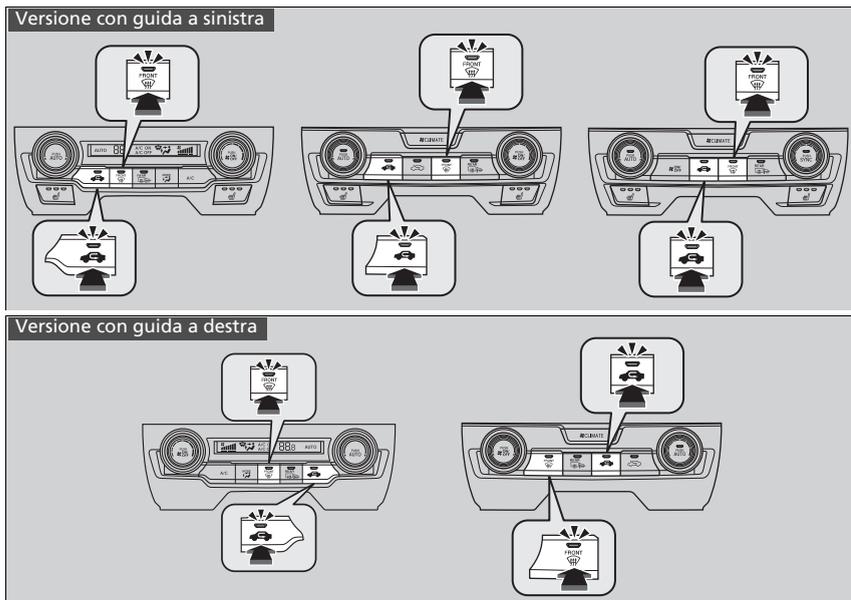


1. Premere il pulsante 
2. Premere il pulsante 

## ►► Sbrinamento rapido dei finestrini

Dopo avere sbrinato i finestrini, impostare la modalità aria esterna. Se si mantiene il sistema nella modalità di ricircolo, i finestrini potrebbero appannarsi a causa dell'umidità. Ciò compromette la visibilità.

## Modalità sincronizzazione \*

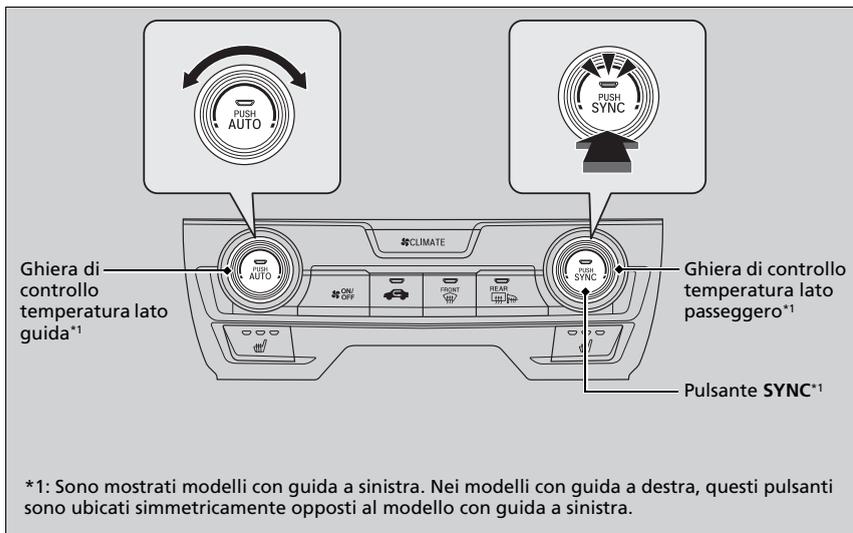

È possibile impostare la temperatura in maniera sincronizzata per il lato guida e il lato passeggero nella modalità sincronizzazione.

**1.** Premere il pulsante **SYNC**.

► Il sistema passa alla modalità sincronizzazione.

**2.** Regolare la temperatura utilizzando la ghiera di controllo temperatura lato guida.


Premere il pulsante **SYNC** o modificare l'impostazione della temperatura lato passeggero per tornare alla modalità due zone.

## Modalità sincronizzazione \*


Se si preme il pulsante , il sistema passa alla modalità sincronizzazione.

Quando il sistema si trova nella modalità due zone, è possibile impostare separatamente la temperatura del lato guida e del lato passeggero.

## Sensori del sistema controllo climatizzatore automatico

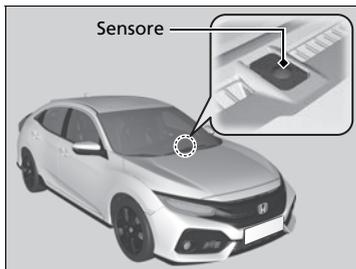

Il sistema di climatizzazione automatico è dotato di sensori. Non coprirli e non versarvi sopra dei liquidi.

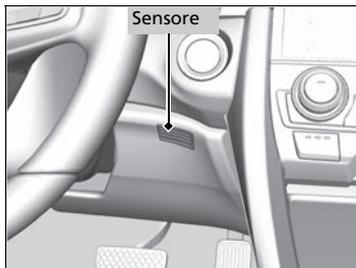

# Funzioni

In questo capitolo sono fornite informazioni sul funzionamento dell'impianto stereo e di altre funzioni tecnologiche.

## **Impianto stereo\***

Informazioni sull'impianto stereo.....	282
Porta(e) USB.....	283
Porta HDMI™*.....	285
Protezione antifurto dell'impianto stereo.....	285
Comandi audio a distanza.....	286

## **Modelli con impianto stereo a colori**

### **Funzionamento base dell'impianto stereo**

Schermata audio/informazioni.....	289
Regolazione del suono.....	293
Configurazione display.....	294
Riproduzione Radio AM/FM.....	295
Riproduzione DAB (Digital Audio Broadcasting).....	301

Riproduzione di un iPod.....	304
Riproduzione da un'unità flash USB.....	307
Riproduzione audio <i>Bluetooth</i> ®.....	310

## **Modelli con impianto stereo con display**

### **Funzionamento base dell'impianto stereo**

Schermata Audio/Informazioni.....	315
Regolazione del suono.....	337
Configurazione display.....	338
Funzionamento del comando vocale* <sup>1</sup> .....	340
Uso radio AM/FM.....	344
Riproduzione DAB (Digital Audio Broadcasting)*.....	347
Riproduzione di un iPod.....	350
Song By Voice™ (SBV)*.....	353
Riproduzione Aha™*.....	357


Riproduzione da un'unità flash USB.....	358
Riproduzione audio <i>Bluetooth</i> ®.....	361
Riproduzione di un video tramite HDMI™.....	363
On Board Apps*.....	365
Collegamento dallo smartphone.....	366
Connessione Wi-Fi.....	370
Siri Eyes Free.....	372
Apple CarPlay.....	373
Android Auto.....	376
<b>Messaggi di errore dell'impianto stereo.....</b>	<b>380</b>
<b>Informazioni generali sull'impianto stereo.....</b>	<b>382</b>
<b>Funzioni personalizzate.....</b>	<b>387</b>
<b>Sistema telefonico vivavoce.....</b>	<b>427, 448</b>

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Informazioni sull'impianto stereo

L'impianto stereo è dotato di radio AM/FM. Inoltre possono essere riprodotti unità flash USB, iPod, iPhone, *Bluetooth*®, e dispositivi HDMI™\*.

È possibile azionare l'impianto stereo tramite i pulsanti e gli interruttori sul pannello oppure mediante i comandi a distanza sul volante o le icone sull'interfaccia touchscreen\*.

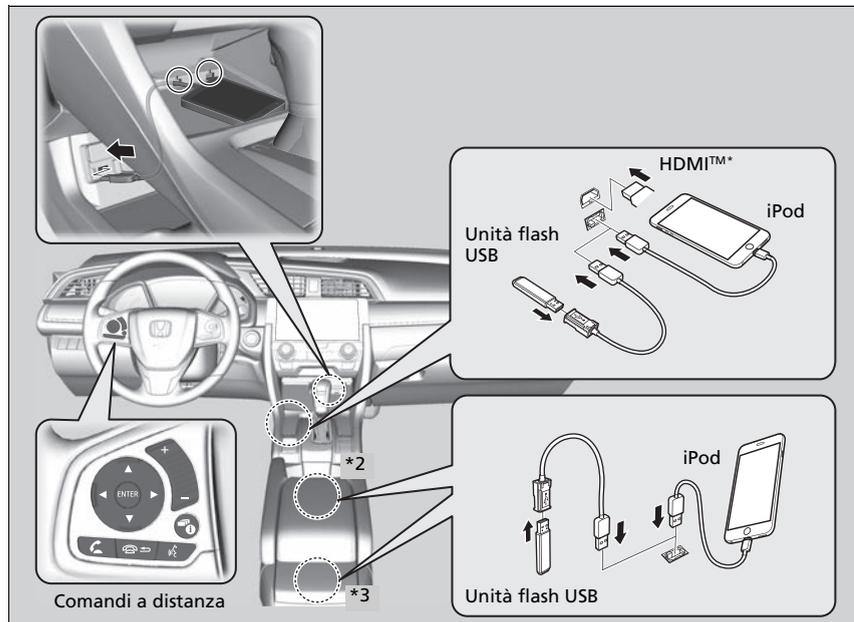

\*2: Versione con guida a sinistra

\*3: Versione con guida a destra

\* Non disponibile su tutti i modelli

### Informazioni sull'impianto stereo


iPod, iPhone e iTunes sono marchi registrati di Apple Inc.

#### Funzionamento con chiave disinserita \*

Dopo aver portato il commutatore di accensione su BLOCCO [0]\*\*, è possibile utilizzare l'impianto audio fino a 30 minuti dopo ogni ciclo di guida. Tuttavia la possibilità di continuare a utilizzare l'impianto audio dipende dalle condizioni della batteria. L'uso ripetuto di questa funzione può scaricare la batteria.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## Porta(e) USB

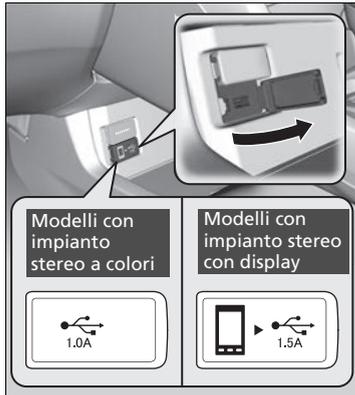

Inserire il connettore USB del dispositivo o l'unità flash USB nella porta USB.

### Modelli con impianto stereo a colori

- ▶ La porta USB (1,0A) è per la riproduzione di file audio su un'unità flash USB e per il collegamento di un telefono cellulare e un dispositivo di ricarica.

### Modelli con impianto stereo con display

- ▶ La porta USB (1,5A) è per la ricarica di dispositivi, riproduzione di file audio e il collegamento di telefoni compatibili con connessione smartphone, Apple CarPlay o Android Auto.

### Porta(e) USB

- Non lasciare l'iPod o l'unità flash USB nel veicolo. L'esposizione alla luce del sole e alle alte temperature potrebbe danneggiarli.
- Si raccomanda di non utilizzare un cavo di prolunga con la porta USB.
- Non collegare l'iPod o l'unità flash USB tramite un hub.
- Non utilizzare dispositivi, quali lettori di schede o unità disco rigido, in quanto il dispositivo o i file potrebbero danneggiarsi.
- Si consiglia di eseguire il backup dei dati prima di utilizzare il dispositivo sul veicolo.
- I messaggi visualizzati possono variare a seconda del modello e della versione software del dispositivo.

Se l'impianto stereo non riconosce l'iPod, provare a ricollegarlo diverse volte oppure riavviare il dispositivo. Per riavviare, seguire le istruzioni del produttore fornite con l'iPod o visitare [www.apple.com/ipod](http://www.apple.com/ipod).

### Ricarica USB

La porta USB è in grado di fornire fino a 1,0A o 1,5A di alimentazione. Non eroga 1,0A o 1,5A a meno che non sia richiesto dal dispositivo.

Per i dettagli sull'ampereaggio, leggere il manuale d'uso del dispositivo che deve essere caricato.

Portare prima il commutatore di accensione in posizione ACCESSORI **I** o ACCENSIONE **II**\*1.

In determinate condizioni, un dispositivo collegato alla porta può generare interferenze nella radio che si sta ascoltando.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.




■ **Nel vano console centrale\***

La porta USB (1,0A) è per la riproduzione di file audio su un'unità flash USB e per il collegamento di un telefono cellulare e un dispositivo di ricarica.

Versione con guida a sinistra

- Spostare indietro il vano portabevande rimovibile.

## Porta HDMI™\*

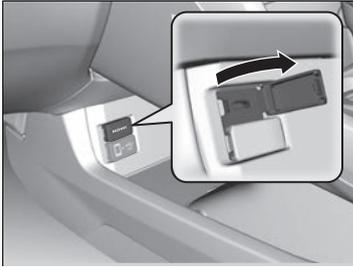

1. Aprire il coperchio.
2. Collegare il cavo HDMI™ alla porta HDMI™.

### Porta HDMI™\*

- Non lasciare il dispositivo HDMI™ collegato all'interno del veicolo. L'esposizione alla luce del sole e alle alte temperature potrebbe danneggiarli.
- Si consiglia di eseguire il backup dei dati prima di utilizzare il dispositivo sul veicolo.
- I messaggi visualizzati possono variare a seconda del modello e della versione software del dispositivo.

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface nonché il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

## Protezione antifurto dell'impianto stereo

L'impianto stereo si disattiva quando l'alimentazione elettrica viene scollegata, ad esempio quando la batteria viene scollegata o si scarica. In determinate condizioni, il sistema potrebbe visualizzare una schermata di inserimento codice. In tal caso, riattivare l'impianto audio.

### ■ Riattivazione dell'impianto stereo


1. Portare il commutatore di accensione su ACCENSIONE \*1.
2. Accendere l'impianto audio.
3. Tenere premuto il pulsante di alimentazione dell'impianto audio per più di due secondi.
  - ▶ L'impianto audio viene riattivato quando la centralina di controllo audio stabilisce una connessione con la centralina di comando del veicolo. Se la centralina non riconosce l'impianto audio, è necessario recarsi presso il concessionario e far controllare l'impianto audio.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Comandi audio a distanza

Consentono di agire sull'impianto stereo durante la guida. Le informazioni vengono visualizzate sull'interfaccia informazioni del conducente.

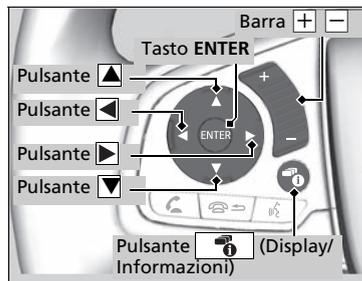

### Modelli con impianto stereo con display

#### Tasto ENTER

- Durante l'ascolto della radio
- 1. Premere **ENTER** per passare alla visualizzazione dell'elenco di stazioni memorizzate nei pulsanti di preselezione.
- 2. Premere ▲ oppure ▼ per selezionare una stazione memorizzata, quindi premere **ENTER**.
- Durante l'uso di un'unità flash USB
- 1. Premere **ENTER** per visualizzare l'elenco cartelle.
- 2. Premere ▲ oppure ▼ per selezionare una cartella.
- 3. Premere **ENTER** per visualizzare l'elenco delle tracce di quella cartella.
- 4. Premere ▲ oppure ▼ per selezionare una traccia, quindi premere **ENTER**.
- Durante l'uso di un iPod
- 1. Premere **ENTER** per visualizzare l'elenco musicale dell'iPod.
- 2. Premere ▲ oppure ▼ per selezionare una categoria.
- 3. Premere **ENTER** per visualizzare un elenco di voci nella categoria.

#### ▲ ▼ Pulsanti

Premere ▲ oppure ▼ per scorrere tra le modalità audio come segue:

#### Modelli con impianto stereo con display

FM→DAB\*→LW\*→MW\*→AM\*→USB→  
iPod→Bluetooth® Audio→App→  
App audio→AUX-HDMI™

#### Modelli con impianto stereo a colori

FM1→FM2→DAB1\*→DAB2\*→LW→MW→  
USB→iPod→Bluetooth® Audio

### Comandi audio a distanza

Alcune modalità vengono visualizzate solo quando viene utilizzato un dispositivo o un supporto appropriato. A seconda del dispositivo Bluetooth® collegato, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Premere il pulsante (↶↷) (riaggancio/indietro)\* per tornare al precedente comando o annullare un comando.

Premere il pulsante (i) (Display/Informazioni) per cambiare la visualizzazione.

► **Modifica del display** P. 315

4. Premere  oppure  per selezionare una voce, quindi premere **ENTER**.
- ▶ Premere **ENTER** e premere  oppure  ripetutamente fino a quando non viene visualizzata la modalità che si desidera riprodurre.
- Durante l'uso di un dispositivo *Bluetooth*® Audio
    1. Premere **ENTER** per visualizzare la lista tracce.
    2. Premere  oppure  per selezionare una traccia, quindi premere **ENTER**.

#### Barra (Volume)

**Premere** : Per aumentare il volume.

**Premere** : Per diminuire il volume.


#### Pulsanti

- Durante l'ascolto della radio
  - Premere** : Per selezionare la stazione radio successiva preimpostata.
  - Premere** : Per selezionare la stazione radio precedente preimpostata.
  - Premere e tenere premuto** : Per selezionare la stazione successiva con il segnale più forte.  
Per selezionare il gruppo successivo (DAB\*).
  - Premere e tenere premuto** : Per selezionare la stazione precedente con il segnale più forte.  
Per selezionare il gruppo precedente (DAB\*).
- Durante l'uso di iPod, unità flash USB o audio *Bluetooth*®
  - Premere** : Per passare al brano successivo.
  - Premere** : Per tornare all'inizio del brano corrente o precedente.
- Durante l'uso di un'unità flash USB
  - Premere e tenere premuto** : Per passare alla cartella successiva.
  - Premere e tenere premuto** : Per tornare alla cartella precedente.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Modelli con impianto stereo a colori

Per utilizzare l'impianto stereo, il commutatore di accensione deve trovarsi su ACCESSORI  o su ACCENSIONE .

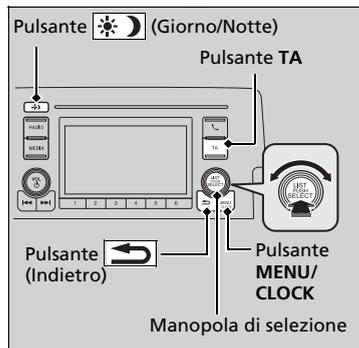

Utilizzare la manopola di selezione o il pulsante **MENU/CLOCK** per accedere ad alcune funzioni dell'impianto stereo.

Premere  per passare dalla modalità di visualizzazione normale del display a quella estesa per alcune funzioni.

### Manopola di selezione:

ruotare a sinistra o a destra per scorrere le opzioni disponibili. Premere  per confermare la selezione.

**Pulsante MENU/CLOCK:** Premere per selezionare una modalità.

Le modalità disponibili comprendono sfondo, display, orologio, impostazione lingua e modalità di riproduzione. Le modalità di riproduzione possono essere selezionate anche da Scansione, Casuale, Ripeti, ecc.

**Pulsante  (Indietro):** premere per ritornare alla schermata precedente.

**Pulsante TA:** Premere per attivare la stazione TA.

**Pulsante  (Giorno/Notte):** Premere per modificare la luminosità della schermata audio/informazioni.

Premere , quindi regolare la luminosità utilizzando .

- Ogni volta che si preme , la modalità passa dalla modalità diurna, alla modalità notturna e alla modalità **spegnimento**.

## Funzionamento base dell'impianto stereo

Queste indicazioni sono fornite allo scopo di illustrare come usare la manopola di selezione.

Ruotare  per eseguire la selezione.

Premere  per confermare la selezione.

### Voci del menu

- **Imposta orario** P. 184
- **Configurazione sfondo** P. 291
- **Configurazione display** P. 294
- **Scan** P. 300, 302
- **Modo riproduzione** P. 306, 309
- **Impostazioni RDS** P. 296
- **Impostazioni DAB** P. 302
- **Bluetooth** P. 310


Premere il pulsante sul volante per modificare le impostazioni audio.

- **Comandi audio a distanza** P. 286

## Schermata audio/informazioni

Visualizza lo sfondo e la condizione audio. Da questo schermata, è possibile passare a diverse opzioni di configurazione.

### ■ Modifica del display

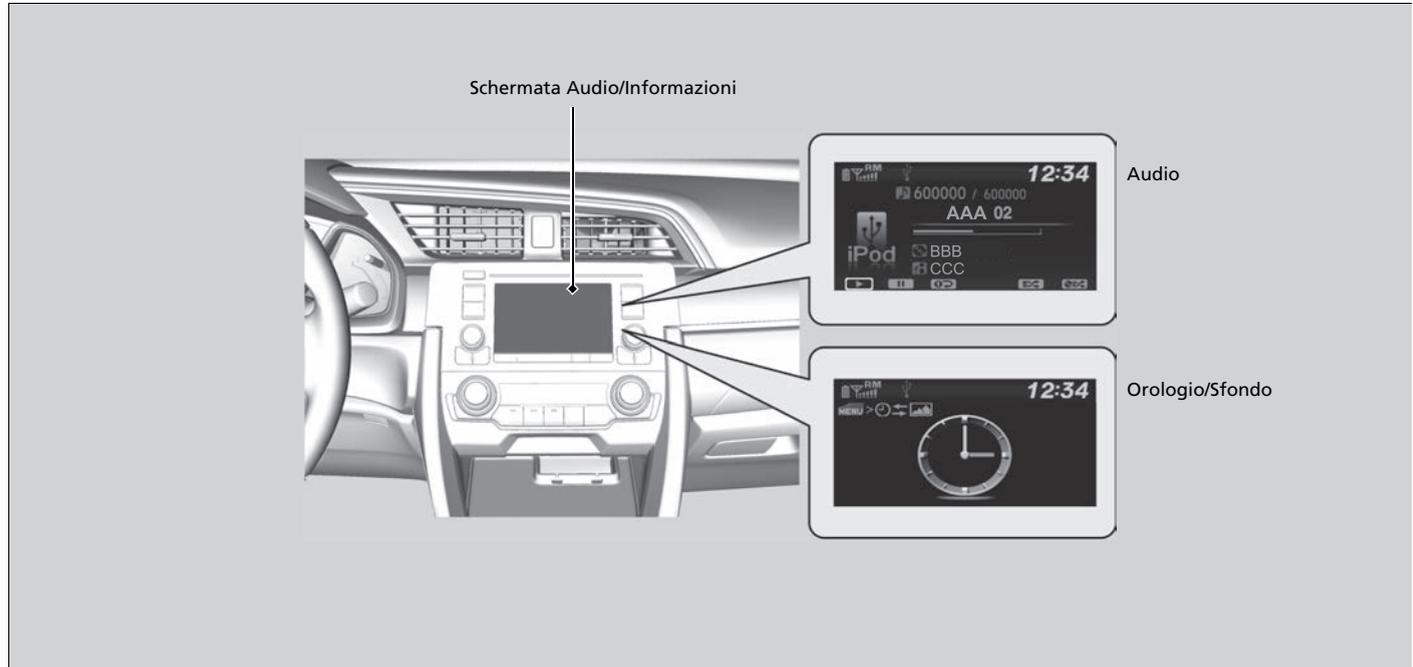

### ■ **Audio**

Mostra le informazioni audio attuali.

### ■ **Orologio/Sfondo**

Mostra una schermata orologio o un'immagine importata.

### ■ **Cambiare display**


1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Cambio display**, quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare **Sfondo**, quindi premere 
  - Se si desidera tornare alla schermata audio/informazioni, selezionare **Audio**.

## Configurazione sfondo

È possibile modificare, archiviare ed eliminare lo sfondo sulla schermata audio/informazioni.

### Importa sfondo

Dall'unità flash USB è possibile importare fino a tre immagini per lo sfondo, una alla volta.

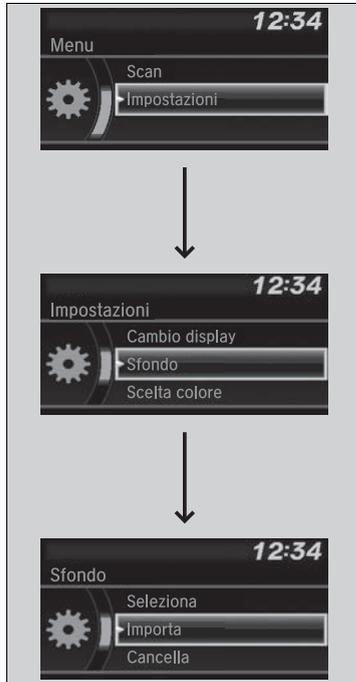

1. Collegare l'unità flash USB alla porta USB.  
► **Porta(e) USB** P. 283
2. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
3. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare **Sfondo**, quindi premere .
5. Ruotare  per selezionare **Importa**, quindi premere .  
► Il nome dell'immagine non viene visualizzato nell'elenco.
6. Ruotare  per selezionare l'immagine desiderata, quindi premere .
7. Premere  per salvare l'immagine.
8. Premere  per selezionare **OK**.
9. Ruotare  per selezionare la posizione per il salvataggio dell'immagine, quindi premere .  
► La schermata torna alle impostazioni relative allo sfondo.

### Configurazione sfondo

- Quando si importano file di sfondo, l'immagine deve essere memorizzata nella directory principale dell'unità flash USB. Non è possibile importare le immagini presenti in una cartella.
- Il nome del file deve contenere meno di 64 caratteri.
- È possibile importare file di immagine in formato BMP (bmp) o JPEG (jpg).
- La dimensione massima di ciascun file è di 2 MB.
- La dimensione massima di ciascuna immagine è di 1.920 x 936 pixel. Se l'immagine ha dimensioni inferiori a 480 x 234 pixel, viene visualizzata al centro dello schermo con l'area circostante in nero.
- È possibile selezionare fino a 255 file.
- Se l'unità flash USB non ha immagini, viene visualizzato un messaggio di errore.

### ■ Selezionare sfondo

1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Sfondo**, quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare **Seleziona**, quindi premere 
  - La schermata passa all'elenco degli sfondi.
5. Ruotare  per selezionare lo sfondo desiderato, quindi premere .

### ■ Cancellare sfondo

1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Sfondo**, quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare **Cancella**, quindi premere 
  - La schermata passa all'elenco degli sfondi.
5. Ruotare  per selezionare lo sfondo da cancellare, quindi premere .
6. Ruotare  per selezionare **Sì**, quindi premere 
  - La schermata torna alle impostazioni relative allo sfondo.

### » Configurazione sfondo


Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante  (Indietro).

Se il file è di grandi dimensioni, la visualizzazione dell'anteprima potrebbe richiedere un po' di tempo.

## Regolazione del suono



Premere il pulsante **MENU/CLOCK** e ruotare  per selezionare **Audio**, quindi premere . Ruotare  per scorrere le opzioni disponibili:

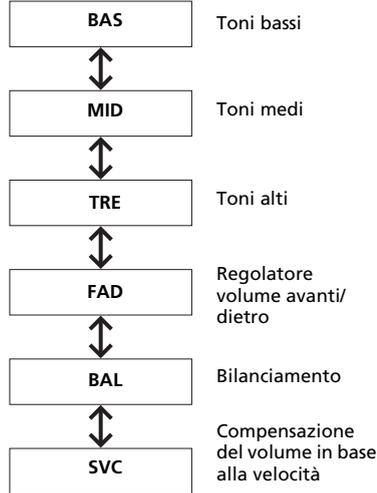

Ruotare  per regolare le impostazioni audio, quindi premere .

### Regolazione del suono

L'SVC è dotato di quattro modalità: **Spento**, **Basso**, **Medio** e **Alto**.

L'SVC regola il livello del volume in base alla velocità del veicolo. Quando si accelera, il volume aumenta. Quando si decelera, il volume diminuisce.

## Configurazione display

È possibile modificare la luminosità o la scelta colore della schermata audio/informazioni.

### Modifica della luminosità dello schermo



1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Regolazione display**, quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare **Luminosità**, quindi premere .
5. Ruotare  per regolare l'impostazione, quindi premere .

### Modifica della scelta colore della schermata




1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Scelta colore**, quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere .

### Modifica della luminosità dello schermo

Allo stesso modo, è possibile modificare le impostazioni **Contrasto** e **Livello nero**.

## Riproduzione Radio AM/FM

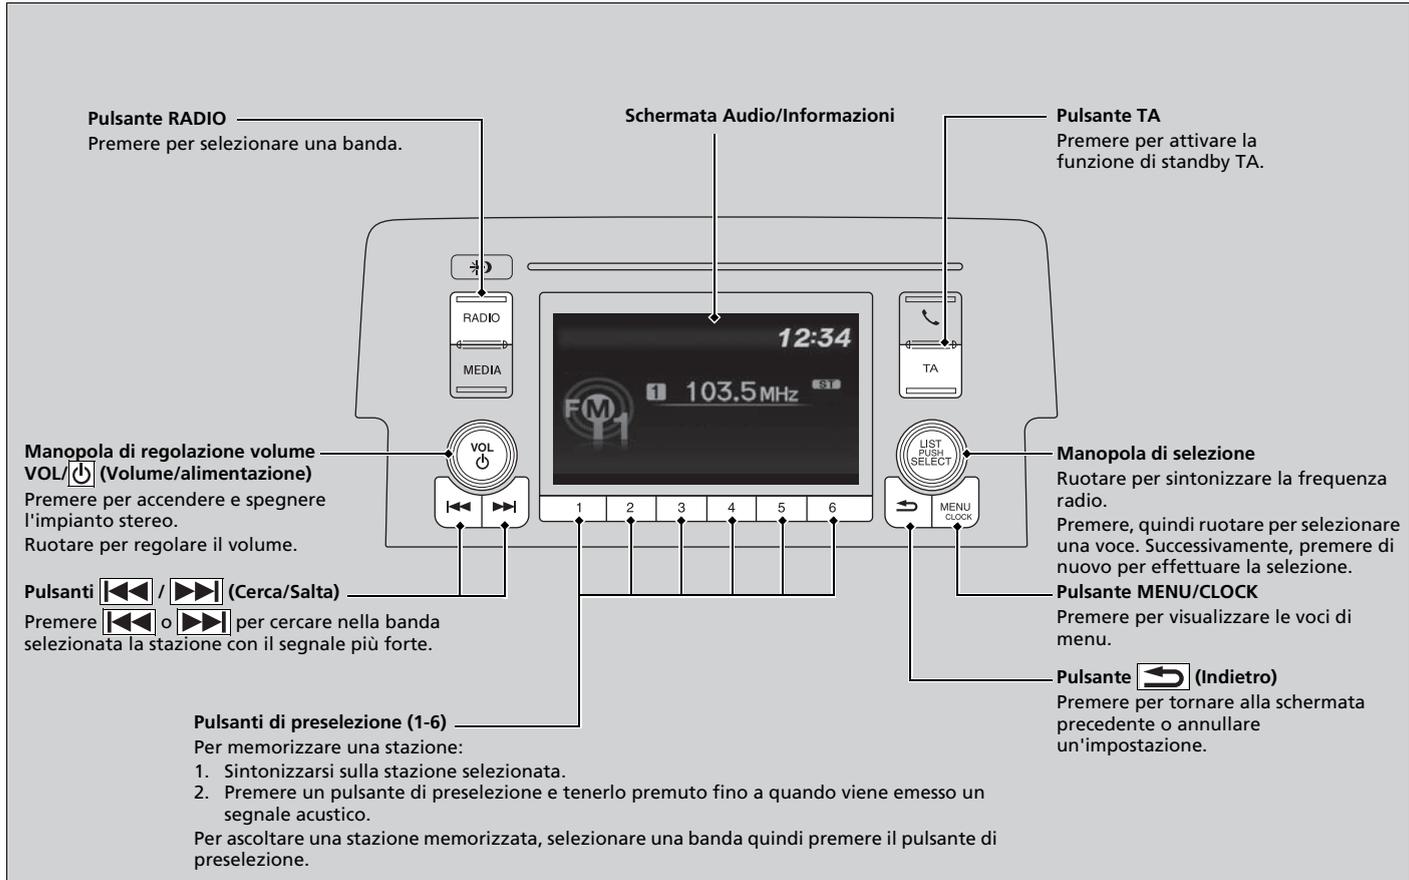

## Modalità FM

### Radio Data System (RDS)

Offre comodi servizi automatici relativi alla stazione FM selezionata in grado di utilizzare il sistema RDS.

#### ■ Individuazione di una stazione RDS da Elenco stazioni

1. Premere  mentre si ascolta una stazione FM.
2. Ruotare  per selezionarla, quindi premere .

#### ■ Aggiorna lista

Consente di aggiornare in qualsiasi momento l'elenco stazioni disponibili.

1. Premere  mentre si ascolta una stazione FM.
2. Ruotare  per selezionare **Aggiorna lista**, quindi premere .

#### ■ Testo radio

Visualizza le informazioni del testo radio della stazione RDS selezionata.

1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Impostazioni RDS** quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare **Testo radio** quindi premere 
  - Selezionare di nuovo **Testo radio** per disattivare l'opzione.

### ► Riproduzione Radio AM/FM

La spia **ST** viene visualizzata sul display per indicare la ricezione di trasmissioni FM stereo.

La riproduzione stereo in AM non è disponibile.

È possibile memorizzare 12 stazioni AM e 12 stazioni FM con il pulsante di preselezione. AM ha due tipi di frequenze, LW e MW, per ciascuna delle quali è possibile memorizzare sei stazioni. FM1 e FM2 consentono di memorizzare sei stazioni ciascuno.

Selezione delle modalità audio

Premere il pulsante per la selezione della fonte audio sul volante.

 **Comandi audio a distanza** P. 286

### ► Radio Data System (RDS)

Quando si seleziona una stazione FM in grado di utilizzare il sistema RDS, questo si attiva automaticamente e sul display della frequenza viene visualizzato il nome della stazione. Tuttavia, quando il segnale di quella stazione diventa debole, sul display non viene più visualizzato il nome della stazione ma la frequenza.

L'attivazione e la disattivazione della funzione Frequenza alternativa (AF) comporta l'attivazione e la disattivazione della funzione RDS.

Premendo  si attiva e disattiva la funzione.

### ■ Frequenza alternativa (AF)

Cambia automaticamente la frequenza dello stesso programma quando si entra in regioni diverse.

1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Impostazioni RDS** quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare **AF**, quindi premere .
  - Selezionare di nuovo **AF** per disattivare l'opzione.

### ■ Programma regionale (REG)

Conserva la stessa frequenza delle stazioni all'interno della regione anche se il segnale si affievolisce.

1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Impostazioni RDS** quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare **REG**, quindi premere .
  - Selezionare di nuovo **REG** per disattivare l'opzione.

Eccetto modalità AM/FM/DAB\*


### ■ Notiziario (Notizie):

Consente di sintonizzarsi automaticamente sui notiziari.

1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Impostazioni RDS** quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare **Notizie**, quindi premere .
  - Selezionare di nuovo **Notizie** per disattivare l'opzione.

### ☒ Radio Data System (RDS)

Se il sistema non riesce a trovare nessuna stazione in **Lista stazioni**, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera aggiornare l'elenco. Ruotare  per selezionare **Si**, quindi premere  per aggiornare l'elenco.

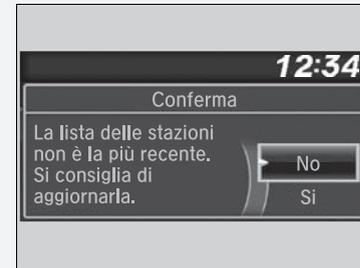

\* Non disponibile su tutti i modelli

### ■ Pulsante annunci sul traffico (TA)

La funzione di standby TA consente al sistema di interrompere qualsiasi funzione per gli annunci sul traffico. L'ultima stazione selezionata deve essere una stazione di notiziari sul traffico in grado di utilizzare il sistema RDS.

**Per attivare la funzione:** Premere il pulsante **TA**. Quando si attiva la trasmissione di annunci sul traffico sull'ultima stazione selezionata, il sistema passa automaticamente in modalità FM. Sul display viene visualizzato INFORMAZIONE TA. Al termine degli annunci sul traffico, il sistema torna all'ultima modalità selezionata.

Se si desidera tornare all'ultima modalità selezionata durante gli annunci sul traffico, premere di nuovo il pulsante **TA**.

**Per annullare la funzione:** Premere il pulsante **TA**.

### ☒ Radio Data System (RDS)

#### TA

Quando si preme il pulsante **TA**, sul display si accende la spia **TA**.

Se si seleziona **Scan** mentre la funzione di standby TA è attiva, il sistema ricerca solo la stazione TP.

Se si preme il pulsante **TA** mentre sono attivi gli annunci sul traffico la funzione di standby TA non viene disabilitata.

Eccetto modalità AM/FM/DAB\*

### ■ PTY (Tipo di programma)/Funzione di interruzione notizie

Consente al sistema di interrompersi per trasmettere notizie in qualsiasi modalità. L'ultima stazione selezionata deve essere codificata con PTY NOTIZIE.

**Per attivare la funzione:** Selezionare **News** da **Impostazioni RDS** e visualizzare NEWS PTY prima di passare a un'altra modalità. Quando si attiva la trasmissione di notizie sull'ultima stazione selezionata, il sistema passa automaticamente in modalità FM.

📰 **Notiziario (Notizie):** P. 297

Il sistema torna all'ultima modalità selezionata se si passa a un altro programma o se il segnale diventa debole.

### ■ Allarme PTY

Il codice PTY, ALARM (ALLARME) viene utilizzato per gli annunci di emergenza, quali disastri naturali. Quando viene ricevuto questo codice, sul display viene visualizzato ALARM (ALLARME) e il sistema interrompe la modalità audio.

### Modalità AM (LW/MW)

#### Lista stazioni

Elenca le stazioni con il segnale più forte sulla banda selezionata.

1. Premere  mentre si ascolta una stazione AM.
2. Ruotare  per selezionarla, quindi premere .

#### Aggiorna lista

Consente di aggiornare in qualsiasi momento l'elenco stazioni disponibili.

1. Premere  mentre si ascolta una stazione AM.
2. Ruotare  per selezionare **Aggiorna lista**, quindi premere .

#### Scan


Consente di riprodurre ciascuna delle stazioni con segnale più forte sulla banda selezionata per 10 secondi.

1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Scan**, quindi premere .

Per disattivare la scansione, premere .


#### Lista stazioni

Se il sistema non riesce a trovare nessuna stazione in **Lista stazioni**, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera aggiornare l'elenco. Ruotare  per selezionare **Si**, quindi premere  per aggiornare l'elenco.

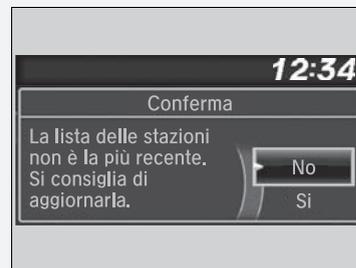

Versione con guida a destra

## Riproduzione DAB (Digital Audio Broadcasting)

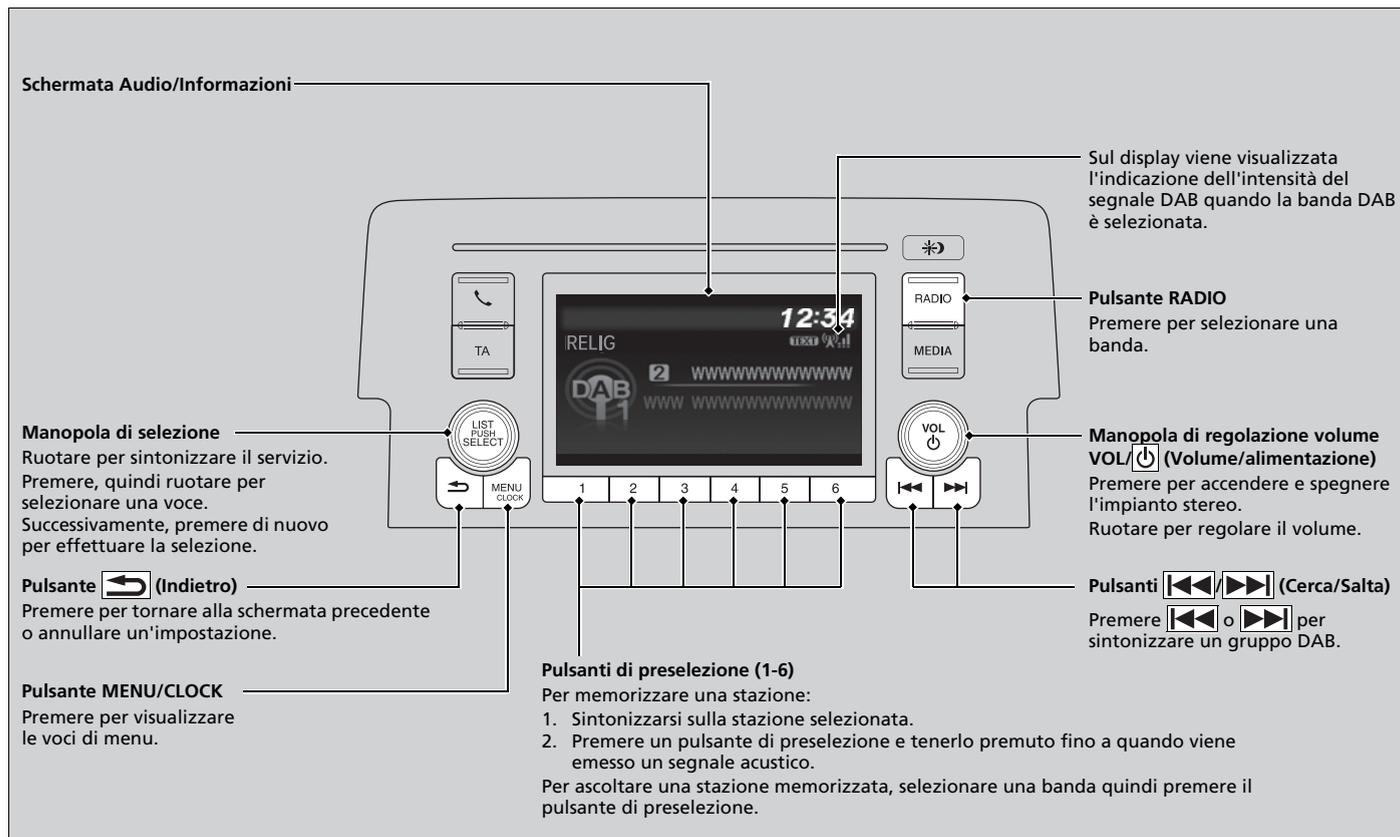

## Elenco servizi e Lista gruppi

### Individuazione di una stazione DAB da Lista servizi o Lista ensemble

Individuazione di una stazione DAB dall'Elenco servizi:

1. Premere  mentre si seleziona la modalità DAB.
2. Ruotare  per selezionarla, quindi premere .
  - Se si seleziona **Aggiorna lista**, il sistema aggiorna la lista stazioni.

Individuazione di una stazione DAB dalla Lista gruppi:

1. Premere  mentre si seleziona la modalità DAB.
2. Ruotare  per selezionare **Elenco gruppi**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare il gruppo, quindi premere .
  - Se si seleziona **Aggiorna lista**, il sistema aggiorna l'elenco gruppi.

### Scan

Consente di riprodurre ciascuna delle stazioni con segnale più forte sulla banda selezionata per 10 secondi.

1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Scan**, quindi premere .

Per disattivare la scansione, premere .

### Testo radio:

Visualizza le informazioni del testo radio della stazione DAB selezionata.

1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Impostazioni DAB** quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare **Testo radio** quindi premere .
  - Selezionare di nuovo **Testo radio** per disattivare l'opzione.

### Elenco servizi e Lista gruppi


Nella memoria del pulsante di preselezione è possibile memorizzare 12 stazioni DAB. DAB1 e DAB2 consentono di memorizzare 6 stazioni ciascuno.

Selezione delle modalità audio

Premere il pulsante per la selezione della fonte audio sul volante.

#### Comandi audio a distanza P. 286

Se il sistema non trova una stazione, viene visualizzato un messaggio di conferma che chiede se si desidera aggiornare la lista. Ruotare  per selezionare **Si**, quindi premere  per aggiornare l'elenco.

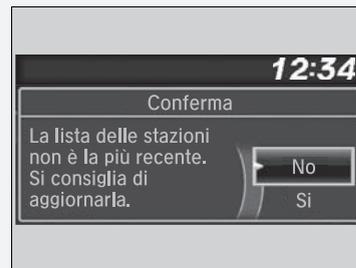

### Testo radio:

Sul display viene visualizzata la spia **TEXT** per indicare la ricezione di informazioni testo radio.

### ■ Link DAB:

Ricerca automaticamente la stessa stazione dagli Ensemble e passa a questa.

1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Impostazioni DAB** quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare **Collegamento DAB** quindi premere .
  - Selezionare di nuovo **Collegamento DAB** per disattivare l'opzione.

### ■ Link FM:

Se il sistema trova la stessa stazione dalla banda FM, passa automaticamente alla banda.

1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Impostazioni DAB** quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare **Collegamento FM** quindi premere .
  - Selezionare di nuovo **Collegamento FM** per disattivare l'opzione.

### ■ Selezione banda:

È possibile selezionare bande specifiche. Ciò può ridurre il tempo di aggiornamento delle liste e di ricerca di una stazione.

1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Impostazioni DAB** quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare **Selezione banda**, quindi premere .
5. Ruotare  per selezionare **Entrambe, Banda III** o **Banda L**, quindi premere .

## Riproduzione di un iPod

Collegare l'iPod alla porta USB utilizzando il connettore dock, quindi premere il pulsante **MEDIA**.

► Porta(e) USB P. 283

**Indicatore USB**  
Viene visualizzato quando è collegato un iPod.

**Copertina dell'album**

**Schermata Audio/Informazioni**

**Pulsante MEDIA**  
Premere per selezionare iPod (se collegato).

**Manopola di regolazione volume**  
**VOL** / **⏻** (Volume/alimentazione)  
Premere per accendere e spegnere l'impianto stereo.  
Ruotare per regolare il volume.

**Pulsanti** **⏮** / **⏭** (Cerca/Salta)  
Premere **⏮** o **⏭** per cambiare brano.  
Tenere premuto per spostarsi rapidamente all'interno di un brano.

**Pulsante Riproduzione**  
Premere per riprendere la riproduzione di un brano.

**Pulsante Pausa**  
Premere per mettere in pausa un brano.

**Pulsanti Modo riproduzione**  
Premere per selezionare una modalità di riproduzione.

**Manopola di selezione**  
Premere per cambiare brano.  
Premere e ruotare per selezionare un'opzione, quindi premere per confermare la selezione.

**Pulsante MENU/CLOCK**  
Premere per visualizzare le voci di menu.

**Pulsante** **⏪** (Indietro)  
Premere per tornare alla schermata precedente o annullare un'impostazione.

## Come selezionare un brano dall'elenco dei brani musicali presenti sull'iPod con la manopola di selezione



1. Premere  per visualizzare l'elenco dei brani musicali presenti sull'iPod.

2. Ruotare  per selezionare una categoria.

3. Premere  per visualizzare l'elenco di brani nella categoria.

4. Ruotare  per selezionare un'opzione, quindi premere .

► Premere  e ruotare  ripetutamente fino a quando viene visualizzato il brano che si desidera ascoltare.

## ►► Riproduzione di un iPod

Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello o della versione. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sull'impianto stereo di questo veicolo.

In caso di problemi, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore sulla schermata audio/informazioni.

► **iPod/unità flash USB** P. 380

## ■ Selezione di una modalità di riproduzione

Le modalità di ripetizione e di riproduzione casuale possono essere selezionate durante la riproduzione di un brano.



Le icone relative ai modi riproduzione disponibili vengono visualizzate sopra ai pulsanti Modo riproduzione.

Premere il pulsante corrispondente alla modalità che si desidera selezionare.

## ■ Disattivazione della modalità di riproduzione

Premere il pulsante selezionato.

## ►► Selezione di una modalità di riproduzione

Opzioni del menu Modo riproduzione

**Ripr. cas. album:** riproduce tutti gli album nella categoria selezionata (playlist, artisti, album, brani, genere o autori) in ordine casuale.

**Casuale tutti:** riproduce tutti i brani disponibili nella categoria selezionata (playlist, artisti, album, brani, genere o autori) in ordine casuale.

**Ripeti una traccia:** ripete il brano corrente.

È anche possibile selezionare un modo di riproduzione premendo il pulsante **MENU/CLOCK**.

Ruotare per selezionare **Modo riproduzione**, quindi premere . Ruotare per selezionare una modalità, quindi selezionare .


Per disattivare, ruotare per selezionare **Riproduzione normale**, quindi premere .

## Riproduzione da un'unità flash USB

L'impianto stereo è in grado di leggere e riprodurre file audio contenuti in un'unità flash USB in formato MP3, WMA o AAC\*1.

Collegare l'unità flash USB alla porta USB, quindi premere il pulsante **MEDIA**.

► **Porta(e) USB** P. 283

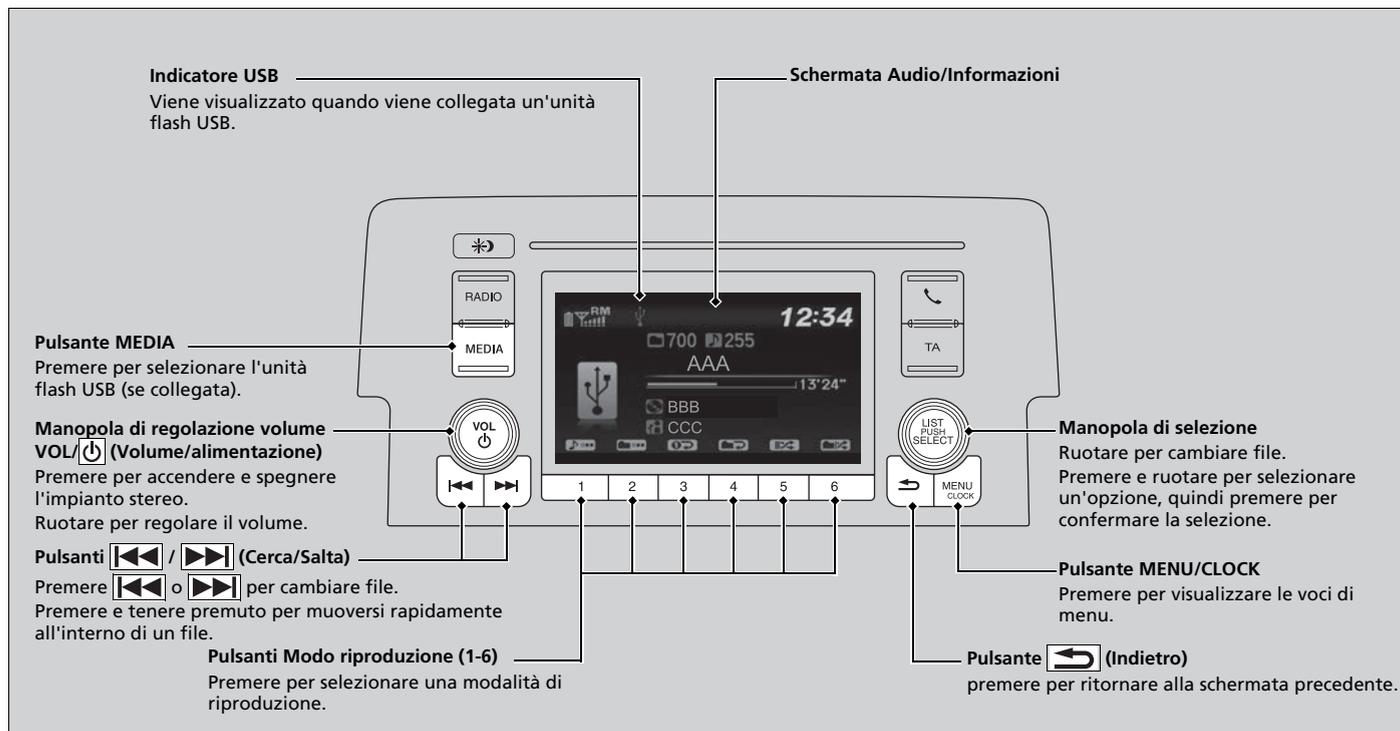

\*1: Questa unità è in grado di riprodurre soltanto file in formato AAC registrati con iTunes.


## Selezione di un file da una cartella con la manopola di selezione



Selezione  
cartella



Selezione  
traccia

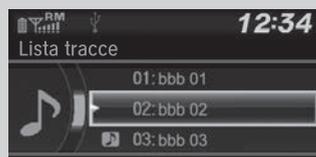

1. Premere  per visualizzare un elenco cartelle.

2. Ruotare  per selezionare una cartella.

3. Premere  per visualizzare l'elenco dei file di quella cartella.

4. Ruotare  per selezionare un file, quindi premere .

## ►► Riproduzione da un'unità flash USB

Utilizzare le unità flash USB consigliate.

 **Informazioni generali sull'impianto stereo**  
P. 382

I file in formato WMA protetti tramite sistema DRM (Digital Rights Management) non possono essere riprodotti. In questo caso l'impianto stereo visualizza **File non riproducibile**, quindi passa al file successivo.

In caso di problemi, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore sulla schermata audio/informazioni.

 **iPod/unità flash USB** P. 380

## Selezione di una modalità di riproduzione

Le modalità di ripetizione, riproduzione casuale e riproduzione breve possono essere selezionate durante la riproduzione dei file.



Le icone relative ai modi riproduzione disponibili vengono visualizzate sopra ai pulsanti Modo riproduzione.

Premere il pulsante corrispondente alla modalità che si desidera selezionare.

## Disattivazione della modalità di riproduzione

Premere il pulsante selezionato.

## Selezione di una modalità di riproduzione

Opzioni del menu Modo riproduzione

### Ripetizione

**Ripeti una cartella:** ripete tutti file nella cartella corrente.

**Ripeti una traccia:** ripete il file corrente.

### Casuale

**Casuale nella cartella:** riproduce tutti i file nella cartella corrente in ordine casuale.

**Casuale tutti:** riproduce tutti i file in ordine casuale.

### Scan

**Scansiona cartelle:** Fornisce una riproduzione breve di 10 secondi del primo file di ciascuna delle cartelle principali.

**Scansiona tracce:** Fornisce una riproduzione breve di 10 secondi di tutti i file nella cartella corrente.

È anche possibile selezionare un modo di riproduzione premendo il pulsante **MENU/CLOCK**.


Ruotare per selezionare **Modo riproduzione**, quindi premere . Ruotare per selezionare una modalità, quindi selezionare .

Per disattivare, ruotare per selezionare **Riproduzione normale**, quindi premere .

## Riproduzione audio *Bluetooth*®

L'impianto stereo consente di ascoltare musica dal proprio telefono *Bluetooth* compatibile. Tale funzione è disponibile quando il telefono è abbinato e connesso al sistema telefonico vivavoce (HFT) del veicolo.

► **Configurazione telefono** P. 433

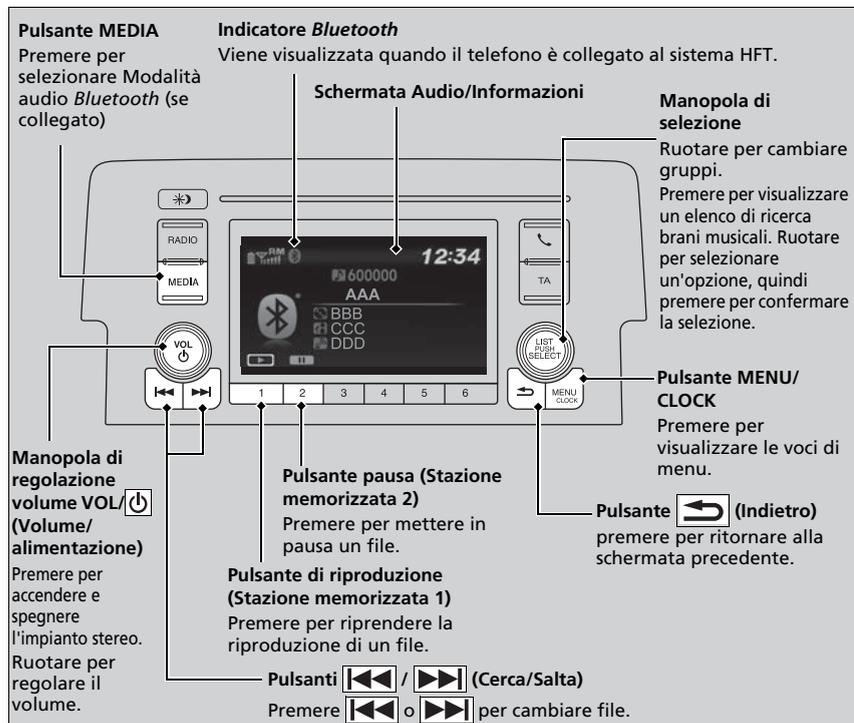

### ►► Riproduzione audio *Bluetooth*®

Non tutti i telefoni abilitati *Bluetooth* con funzioni audio streaming sono compatibili con l'impianto. Per un elenco dei telefoni compatibili, rivolgersi al concessionario.


Con HFT è possibile utilizzare un solo telefono alla volta. Quando ci sono più di due telefoni connessi nel veicolo, il primo telefono connesso trovato dal sistema viene collegato automaticamente.

Se al sistema HFT è abbinato più di un telefono, l'impianto avvierà la riproduzione con un leggero ritardo.

In alcuni casi, il nome dell'artista, dell'album o della traccia potrebbe non essere visualizzato correttamente.

Su alcuni dispositivi, determinate funzioni potrebbero non essere disponibili.

## Riproduzione di file audio *Bluetooth*®

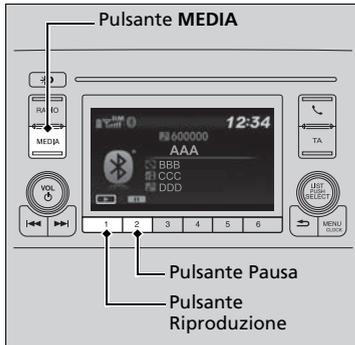

1. Assicurarsi che il telefono sia abbinato e connesso al sistema HFT.
2. Premere il pulsante **MEDIA** fino a quando viene selezionato il sistema audio *Bluetooth*®.

Se il telefono non viene riconosciuto, potrebbe essere già connesso un altro telefono compatibile con il sistema HFT, non compatibile con il sistema audio *Bluetooth*®.

### ■ Messa in pausa o ripresa della riproduzione di un file

Premere il pulsante **Riproduzione** o **Pausa** per selezionare una modalità.

## ⌘ Riproduzione di file audio *Bluetooth*®

Per riprodurre file audio, potrebbe essere necessario agire sul telefono. In questo caso, attenersi alle istruzioni del produttore.

La funzione di pausa potrebbe non essere disponibile su alcuni telefoni.

Se un dispositivo audio è collegato alla porta USB, potrebbe essere necessario premere ripetutamente il pulsante **MEDIA** per selezionare il sistema audio *Bluetooth*®.

La selezione di un'altra modalità interrompe la riproduzione della musica dal telefono.

## Come selezionare un brano desiderato dall'elenco delle ricerche musicali con la manopola di selezione



1. Premere  per visualizzare l'elenco delle ricerche musicali.

2. Ruotare  per selezionare una categoria.

3. Premere  per visualizzare l'elenco di brani nella categoria.

4. Ruotare  per selezionare un'opzione, quindi premere .

► Premere  e ruotare  ripetutamente fino a quando viene visualizzato il brano che si desidera ascoltare.

►► Come selezionare un brano desiderato dall'elenco delle ricerche musicali con la manopola di selezione

A seconda del dispositivo *Bluetooth*® collegato, alcune o tutte le categorie potrebbero non essere visualizzate.

## Modelli con impianto stereo con display

### Modelli con DAB

È possibile utilizzare l'impianto stereo per 30 minuti, quando il commutatore di accensione è in posizione BLOCCO <sup>\*1</sup>, l'impianto si disattiverà automaticamente.

Se si desidera continuare a utilizzare l'impianto stereo, si consiglia di portare il commutatore di accensione su ACCESSORI  o ACCENSIONE <sup>\*1</sup>.

### Modelli senza DAB

Per utilizzare le funzioni del sistema audio, la modalità di alimentazione deve trovarsi su ACCESSORI oppure ACCENSIONE.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ☒ Funzionamento base dell'impianto stereo

Voci del menu Audio


- **Lista stazioni** P. 345, 346
- **Elenco Ricerca musicale** P. 351, 359
- **Scan** P. 346, 349, 360
- **Modo riproduzione** P. 352, 360

Dopo aver ricollegato o sostituito la batteria, l'avvio successivo potrebbe richiedere qualche minuto per consentire l'avvio dell'impianto stereo. Attendere alcuni istanti durante l'avvio dell'impianto.

Tenere premuto l'icona /AUDIO (alimentazione/audio) per circa 10 secondi per azzerare il sistema.

### Funzionamento con chiave disinserita\*

- **Funzionamento con chiave disinserita\***  
P. 282

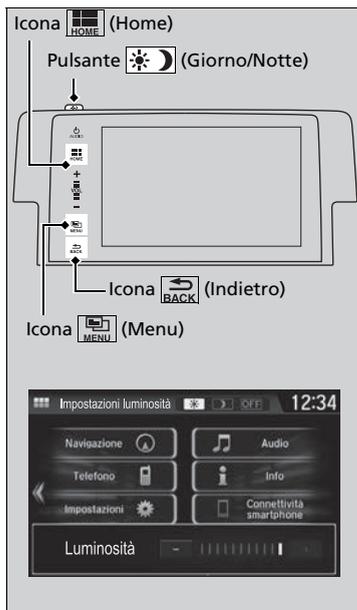

: Selezionare per passare alla schermata della pagina principale.

► **Modifica del display** P. 315

: Selezionare per visualizzare le opzioni disponibili tra cui **Audio**, **Visualizza testo radio**\*1, **Ricerca musicale** e le modalità di riproduzione.

: Selezionare per tornare alla schermata precedente quando l'icona è illuminata.

Pulsante (Giorno/Notte): Premere per modificare la luminosità della schermata audio/informazioni.

Premere il pulsante una volta e selezionare o per effettuare una regolazione.

► Ogni volta che si preme il pulsante , la modalità passa dalla modalità diurna, alla modalità notturna e alla modalità spegnimento.

\*1: Visualizzato solo quando sono state ricevute le informazioni di testo.


## Schermata Audio/Informazioni

Visualizza lo sfondo e la condizione audio. Da questo schermata, è possibile passare a diverse opzioni di configurazione.

### ■ Modifica del display

#### ■ Utilizzo del pulsante

Premere il pulsante  (display/informazioni) per cambiare la visualizzazione.

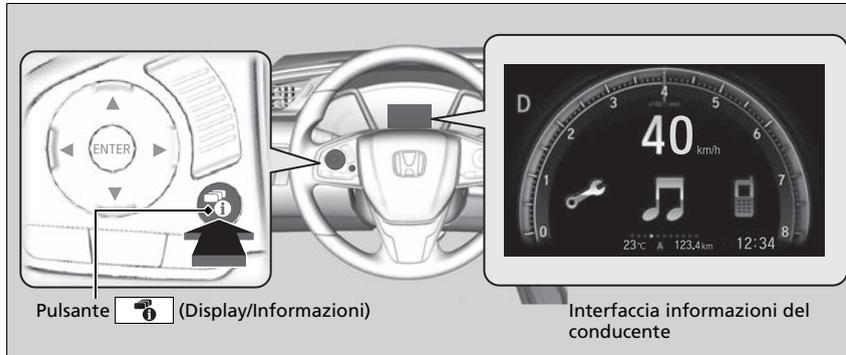


#### ► Utilizzo del pulsante

È possibile modificare, aggiungere e cancellare il contenuto visualizzato sull'interfaccia informazioni del conducente.

#### ► Personalizzazione del quadro strumenti P. 320

## ■ Uso della schermata delle impostazioni audio/informazioni

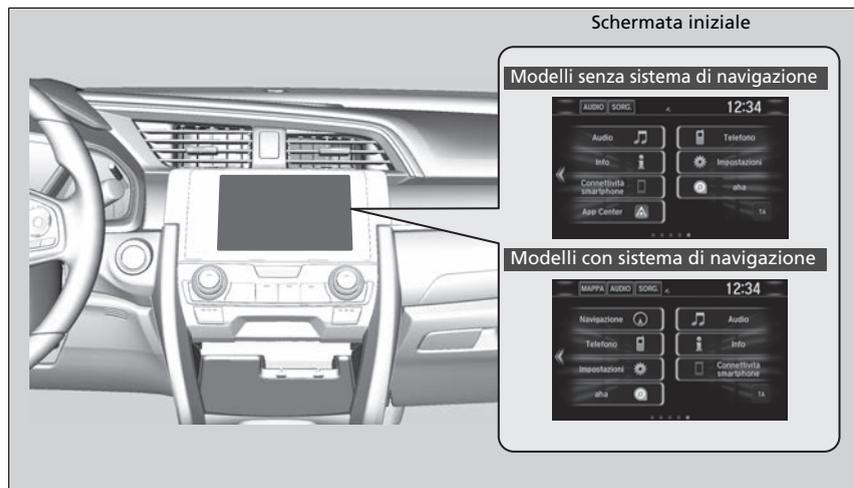

Selezionare  per passare alla schermata della pagina iniziale.

Selezionare **Telefono**, **Info**, **Audio**, **Impostazioni**, **Navigazione\***, **Connettività smartphone (Apple CarPlay, Android Auto)**, **aha\***, **App Centre\***, **TA**, **Elenco app** , o  (quadro strumenti).

## ■ Telefono

Visualizza le informazioni del sistema HFT.

➤ **Sistema telefonico vivavoce** P. 448

## ■ Info

Visualizza **Computer di bordo** o **Orologio/Sfondo**. Selezionare  sulla schermata

**Menu info** per visualizzare tutte le opzioni disponibili: **Computer di viaggio**, **Info vocali\***, **Orologio/Sfondo** e **Informazioni sistema/dispositivo**.

### Computer viaggio:

- Scheda **Guida corrente**: Visualizza le informazioni sul viaggio attuale.
- Scheda **Cronologia Itinerario A**: Visualizza le informazioni per i tre cicli di guida precedenti. Tali informazioni vengono memorizzate ogni volta che si azzerà il Percorso A. Per cancellare la cronologia manualmente, selezionare **Elimina cronologia** sulla scheda **Cronologia Itinerario A**. Sulla schermata si visualizza il messaggio di conferma, quindi selezionare **Sì**.

**Info vocali\***: Consente di visualizzare un elenco di tutti i comandi vocali.

**Orologio/Sfondo**: Visualizzato l'orologio e lo sfondo.

### Informazioni sistema/dispositivo:

- **Info sistema**: Visualizza la versione software dell'impianto audio.
- **Info USB**: Visualizza l'utilizzo della memoria del dispositivo USB.

## ☒ Schermata Audio/Informazioni

### Funzionamento del touchscreen

- Utilizzare semplici gesti - inclusi sfioramento e scorrimento - per attivare alcune funzioni audio.
- Alcune voci potrebbero essere disabilitate durante la guida per ridurre il rischio di distrazione.
- È possibile selezionarle quando il veicolo è fermo o utilizzare i comandi vocali\*.
- L'uso di guanti potrebbe limitare o impedire la risposta del touchscreen.

È possibile modificare le impostazioni di sensibilità del touchscreen.

➤ **Funzioni personalizzate** P. 387

\* Non disponibile su tutti i modelli

### ■ **Audio**

Visualizza le informazioni audio correnti.

### ■ **Impostazioni**

Consente di accedere alla schermata del menu di personalizzazione.

➤ **Funzioni personalizzate** P. 387

### ■ **Navigazione\***

Visualizza la schermata di navigazione.

➤ **Consultare il manuale del sistema di navigazione**

### ■ **Collegamento dello smartphone**

Si collega con lo smartphone\*1 e consente l'utilizzo di alcune app dello smartphone sull'impianto stereo.

➤ **Apple CarPlay** P. 373

➤ **Android Auto** P. 376

### ■ **aha\***

Visualizza la schermata aha™.

➤ **Riproduzione Aha™\*** P. 357

### ■ **App Centre\***

Visualizza Honda App Center.

➤ **On Board Apps\*** P. 365

### ■ **TA**

Consente di attivare e disattivare le informazioni sul traffico.

\*1: Disponibile solo su telefoni specifici. Rivolgersi a una concessionaria per i telefoni compatibili e per i dettagli sulle funzionalità.

\* Non disponibile su tutti i modelli

■ **Elenco app** 

Aggiunge o rimuove le applicazioni o i widget sulla schermata iniziale.

➤ **Schermata iniziale** P. 326

■  **(Pannello strumenti)**

Seleziona da tre impostazioni personalizzabili per l'interfaccia informazioni del conducente.

## Modifica del layout delle icone della schermata iniziale



1. Selezionare .
2. Tenere selezionata un'icona.
  - La schermata passa alla schermata di personalizzazione.
3. Trascinare l'icona nel punto desiderato.
4. Selezionare **OK**.
  - Lo schermo torna alla schermata iniziale.

## Personalizzazione del quadro strumenti

È possibile modificare, aggiungere e cancellare contenuti del quadro strumenti sull'interfaccia informazioni del conducente.



1. .
2. **Impostazioni**
3. **Sistema**
4. **Configurazione del pannello strumenti**

## Personalizzazione del quadro strumenti

È possibile memorizzare fino a tre configurazioni personalizzate. Per selezionare o personalizzare una configurazione, premere **Configuraz. commutaz.** Quando si seleziona **Configuraz. commutaz.** durante la personalizzazione, le impostazioni modificate vengono salvate. Quando si seleziona  durante la personalizzazione, le impostazioni non vengono salvate e si ristabilisce la schermata **Configurazione del pannello strumenti**.

## ■ Modifica dell'ordine

Per modificare l'ordine delle icone sull'interfaccia informazioni del conducente, selezionare prima:



### 1. Ordine di modifica

### 2. Selezionare l'icona che si desidera spostare.

- Vengono visualizzate delle frecce su entrambi i lati dell'icona selezionata.

### 3. Selezionare ripetutamente la freccia sinistra o destra per spostare l'icona nella posizione desiderata.

### 4. Selezionare **OK**.

- Viene ristabilita la schermata **Configurazione del pannello strumenti**.

## ☒ Modifica dell'ordine

È possibile modificare l'ordine delle icone anche in un altro modo. Selezionare prima:

### 1. **Ordine di modifica**

2. Selezionare e tenere premuta l'icona che si desidera spostare.


3. Trascinare l'icona nel punto desiderato.

4. Selezionare **OK**.

- Viene ristabilita la schermata **Configurazione del pannello strumenti**.

## ■ Aggiunta di contenuti

È possibile aggiungere icone all'interfaccia informazioni del conducente. Per aggiungere icone, selezionare prima:

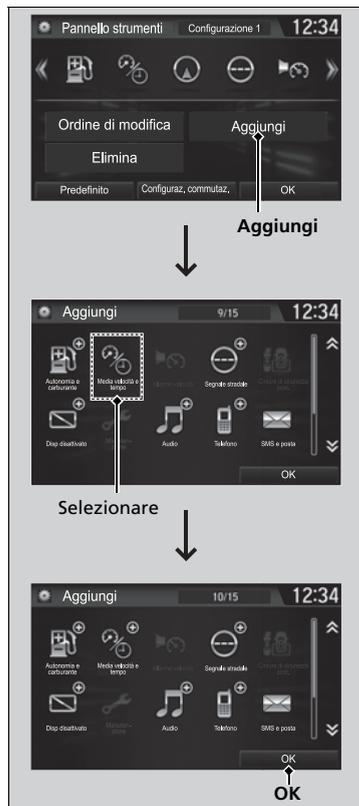

### 1. Aggiungi

### 2. Selezionare un'icona che si desidera aggiungere.

- Viene visualizzato un segno più nell'angolo superiore destro dell'icona selezionata.

### 3. Selezionare OK.

- Viene ristabilita la schermata **Configurazione del pannello strumenti**.


## ►► Aggiunta di contenuti

Le icone disabilitate non possono essere selezionate.

Se un'icona visualizza un segno più nell'angolo superiore destro, significa che l'icona è già stata aggiunta.

## ■ Eliminazione del contenuto

Per eliminare contenuti dall'interfaccia informazioni del conducente, selezionare prima:

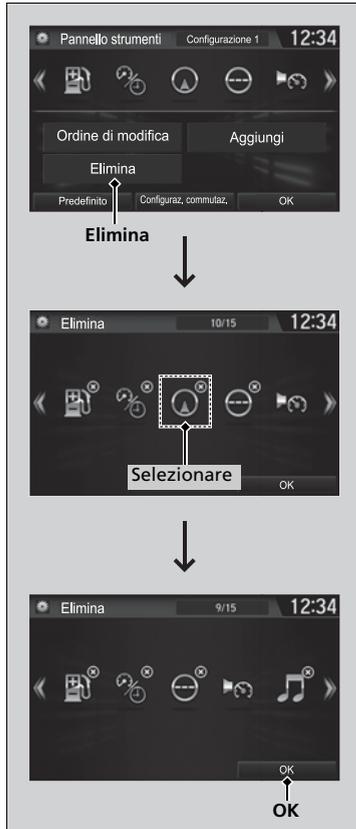

### 1. Elimina

### 2. Selezionare l'icona che si desidera eliminare.

- L'icona con una **X** sull'angolo superiore destro può essere eliminata.

### 3. Selezionare **OK**.

- Viene ristabilita la schermata **Configurazione del pannello strumenti**.

## ✕ Eliminazione del contenuto

È anche possibile eliminare contenuti selezionando:

1. **Elimina** o **Ordine di modifica**
  2. Selezionare e tenere premuta l'icona che si desidera eliminare.
  3. Trascinare l'icona sull'icona del cestino.
  4. Selezionare **OK**.
- Viene ristabilita la schermata **Configurazione del pannello strumenti**.

## Configurazione sfondo

È possibile modificare, archiviare ed eliminare lo sfondo sulla schermata audio/informazioni.

### Importa sfondo

Dall'unità flash USB è possibile importare fino a cinque immagini per lo sfondo, una alla volta.



1. Collegare l'unità flash USB alla porta USB.  
 ► **Porta(e) USB** P. 283
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Orologio**.
4. Selezionare **Tipo di orologio/Sfondo**, quindi aprire la scheda **Sfondo**.
5. Selezionare **Agg. nuovo**.  
 ► Il nome dell'immagine non viene visualizzato nell'elenco.
6. Selezionare l'immagine desiderata.  
 ► L'anteprima viene visualizzata sul lato sinistro dello schermo.
7. Selezionare **Avvia importaz.** per salvare i dati.  
 ► La schermata torna all'elenco degli sfondi.

## Configurazione sfondo

Lo sfondo configurato su **Tipo Orologio/Sfondo** non può essere visualizzato sull'interfaccia informazioni del conducente.

- Quando si importano file di sfondo, l'immagine deve essere memorizzata nella directory principale dell'unità flash USB.  
 Non è possibile importare le immagini presenti in una cartella.
- Il nome del file deve contenere meno di 64 caratteri.
- È possibile importare file di immagine in formato BMP (bmp) o JPEG (jpg).
- La dimensione massima di ciascun file è di 5 MB.
- La dimensione massima di ciascuna immagine è di 4.096 x 4.096 pixel. Se l'immagine ha dimensioni inferiori a 800 x 480 pixel, viene visualizzata al centro dello schermo con l'area circostante in nero.
- Se l'unità flash USB non ha immagini, viene visualizzato il messaggio **Nessun file rilevato**.

Dopo la modifica del disegno dell'interfaccia della schermata, è possibile modificare lo sfondo procedendo come segue.

1. Selezionare **HOME**.
2. Tenere selezionato lo spazio vuoto sulla schermata iniziale.  
 Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.
3. Selezionare **Cambia sfondo**.
4. Selezionare **Galleria**, **Sfondi animati**, o **Sfondi**.

### ■ Selezionare sfondo

1. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Orologio**.
3. Selezionare **Tipo di orologio/Sfondo**, quindi aprire la scheda **Sfondo**.
  - La schermata passa all'elenco degli sfondi.
4. Selezionare lo sfondo desiderato.
  - L'anteprima viene visualizzata sul lato sinistro dello schermo.
  - Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.
5. Selezionare **Imposta**.
  - La schermata torna all'elenco degli sfondi.

### ■ Per visualizzare lo sfondo una volta impostato


1. Selezionare .
2. Selezionare **Info**.
3. Selezionare .
4. Selezionare **Orologio/Sfondo**.

### ■ Cancellare sfondo

1. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Orologio**.
3. Selezionare **Tipo di orologio/Sfondo**, quindi aprire la scheda **Sfondo**.
  - La schermata passa all'elenco degli sfondi.
4. Selezionare lo sfondo che si desidera cancellare.
  - L'anteprima viene visualizzata sul lato sinistro dello schermo.
  - Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.
5. Selezionare **Elimina**.
  - Viene visualizzato un messaggio di conferma sullo schermo.
6. Selezionare **Sì** per cancellare completamente.
  - La schermata torna all'elenco degli sfondi.

### ☒ Configurazione sfondo

Dal menu a comparsa, selezionare **Anteprima** per visualizzare un'anteprima a schermo intero.

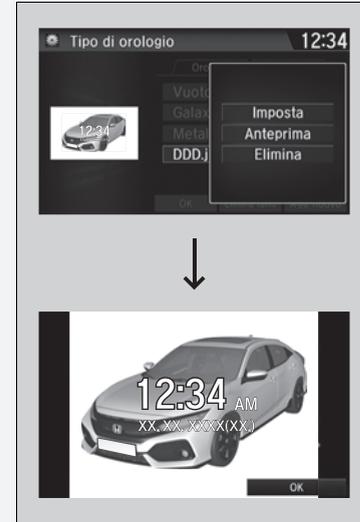


Per tornare alla schermata precedente, selezionare **OK** oppure .

Se il file è di grandi dimensioni, la visualizzazione dell'anteprima potrebbe richiedere un po' di tempo.

Per eliminare tutti gli sfondi aggiunti, selezionare **Elimina tutto**, quindi **Sì**.

## Schermata iniziale

### ■ Come passare a una schermata successiva

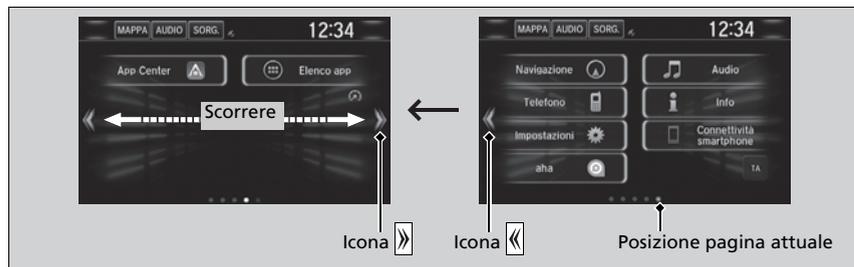

Selezionando  o  oppure scorrendo la schermata verso sinistra o verso destra, si passa alla schermata successiva.

### »» Schermata iniziale

La schermata iniziale ha 5 pagine (fissa). Non è possibile aggiungere ulteriori pagine.

Selezionare  per tornare indietro direttamente alla prima pagina della schermata iniziale da qualsiasi pagina.

## ■ Come utilizzare app e widget



Icona Elenco app

1. Selezionare .
2. Selezionare **Elenco app** .
  - Viene visualizzata la schermata delle App.
3. Selezionare l'app o il widget che si desidera usare.

Elenco delle app preinstallate:

-  (Browser): Visualizza il browser Web utilizzato dallo smartphone e dalla connessione Wi-Fi.
-  (Calcolatrice): Visualizza il calcolatore.
-  (Galleria): Visualizza immagini.
-  (Download): Visualizza i dati scaricati dal browser Web ecc.
-  (Cerca): Visualizza le diverse schermate di recupero.
-  (Programma di installazione app): Verificare con una concessionaria Honda le app disponibili per l'installazione.

## ☒ Come utilizzare app e widget

Tenere selezionata l'App o il Widget desiderato per aggiungere il relativo collegamento sulla schermata iniziale.

Le app preinstallate potrebbero non avviarsi correttamente. Se questo si verifica, è necessario ripristinare il sistema.

### ☒ Ripristino di tutte le impostazioni predefinite P. 426

Se si esegue **Ripristina dati di fabbrica**, tale operazione potrebbe ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica.

### ☒ Ripristino di tutte le impostazioni predefinite P. 426

Nel caso in cui tali app non si avviino correttamente neanche dopo aver eseguito il **Ripristino dati di fabbrica**, rivolgersi a un concessionario.

È possibile che un browser si arresti durante l'uso. In tale situazione, si ritornerà alla schermata precedente all'avvio del browser.

Non installare applicazione diverse da quelle verificate da una concessionaria Honda. L'installazione di app non autorizzate potrebbe costituire un rischio di danneggiamento dati per le informazioni del veicolo e la privacy personale.

È possibile cancellare le applicazioni installate dall'utente mediante la seguente procedura.

1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Sistema**.
4. Selezionare la scheda **Altro**.
5. Selezionare **Informazioni dettagliate**.
6. Selezionare **App**.
7. Selezionare l'app che si desidera cancellare.
8. Selezionare **Elimina**.

Le app preinstallate non possono essere cancellate.

### ■ Come aggiungere icone di app o widget nella schermata iniziale

È possibile aggiungere icone di app o widget nella schermata iniziale.



1. Selezionare .
2. Tenere selezionato lo spazio vuoto sulla schermata iniziale.
  - Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.

3. Selezionare **Aggiungi app** o **Aggiungi widget**.
  - Viene visualizzata la schermata delle App.



4. Tenere selezionata l'icona di app o widget che si desidera aggiungere.
  - La schermata passa alla schermata di personalizzazione.
5. Trascinare l'icona nel punto desiderato.
6. Selezionare **OK**.
  - Lo schermo torna alla schermata iniziale.

### ■ Per spostare le icone nella schermata iniziale

È possibile cambiare posizione sulla schermata iniziale.



1. Tenere selezionata un'icona.
  - La schermata passa alla schermata di personalizzazione.
2. Trascinare l'icona nel punto desiderato.
3. Selezionare **OK**.
  - Lo schermo torna alla schermata iniziale.

### ►► Per spostare le icone nella schermata iniziale

È anche possibile spostare le icone **Telefono**, **Info**, **Audio**, **Impostazioni**, **Navigazione**, **Connettività smartphone**, **aha**, **App Centre**, **TA**, **Elenco app** (☰) e (⌂) (quadro strumenti) nella stessa maniera.

### ■ Come rimuovere le icone nella schermata iniziale

È possibile cancellare le icone della schermata iniziale.



1. Tenere selezionata un'icona.
  - La schermata passa alla schermata di personalizzazione.
2. Trascinare l'icona da rimuovere sull'icona del cestino.
  - L'icona viene rimossa dalla schermata iniziale.
3. Selezionare **OK**.
  - Lo schermo torna alla schermata iniziale.

### ☒ Come rimuovere le icone nella schermata iniziale

Non è possibile eliminare le icone **Telefono**, **Info**, **Audio**, **Impostazioni**, **Navigazione\***, **Connettività smartphone**, **aha\***, **App Centre\***, **TA**, **Elenco app** (☺) e (☹) (quadro strumenti).

Le app o i widget non saranno cancellati eliminando semplicemente l'icona dalla schermata iniziale.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Modifica dello sfondo della schermata iniziale

È possibile modificare uno sfondo della schermata iniziale.




1. Tenere selezionato lo spazio vuoto sulla schermata iniziale.
  - Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.
2. Selezionare **Cambia sfondo**.
  - Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.



3. Selezionare un'app per la selezione degli sfondi.
4. Selezionare lo sfondo che si desidera modificare.
  - Lo sfondo viene modificato e la visualizzazione torna alla schermata iniziale.
5. Selezionare **Imposta sfondo**.

## Area di stato

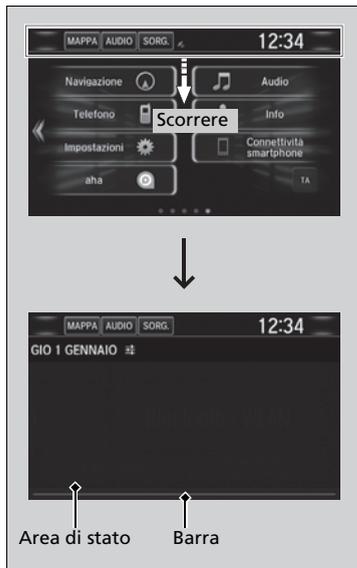

1. Scorrere la parte superiore della schermata.
  - Viene visualizzata l'area di stato.
2. Selezionare una voce per vederne i dettagli.
3. Selezionare  o scorrere verso l'alto la barra inferiore per chiudere l'area.

## Modifica dell'interfaccia della schermata

È possibile modificare il design dell'interfaccia della schermata.



1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Sistema**.
4. Selezionare la scheda **Altro**.
5. Selezionare **Cambia stile interfaccia**.
6. Viene visualizzato un messaggio di conferma sullo schermo. Selezionare **Sì**.

## Modifica dell'interfaccia della schermata

Dopo la modifica del disegno dell'interfaccia della schermata, è possibile modificare lo sfondo procedendo come segue.


1. Selezionare .
2. Tenere selezionato lo spazio vuoto sulla schermata iniziale.
3. Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa. Selezionare **Cambia sfondo**.
4. Selezionare **Galleria**, **Sfondi animati**, o **Sfondi**.

Se si cambia l'interfaccia dello schermo, alcune voci di impostazione saranno modificate.

 **Funzioni personalizzate** P. 387

## Menu Personalizza

È possibile modificare le icone del menu sul lato destro delle schermate **Audio**, **Telefono** e **Info**.

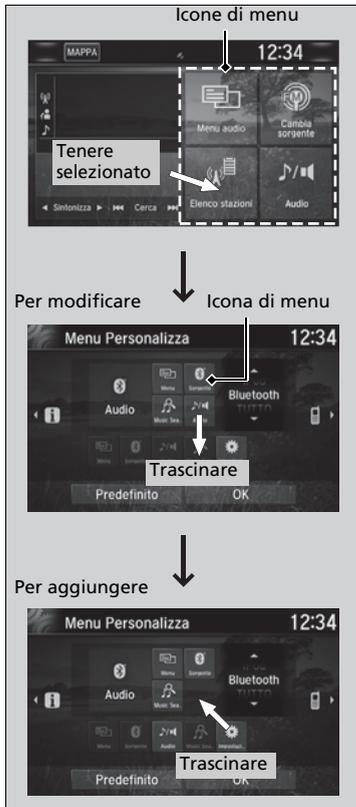

1. Tenere selezionata un'icona di menu.

2. Selezionare l'icona ◀ o ▶, quindi **Audio**, **Telefono**, o **Info** dal **Menu Personalizza**.

3. Tenere selezionata l'icona di menu che si desidera modificare e trascinarla quindi verso il basso.

4. Tenere selezionata l'icona di menu che si desidera aggiungere e trascinarla quindi verso l'alto.

5. Selezionare **OK**.

## Menu Personalizza

È possibile anche procedere come segue per modificare l'icona di menu:

Selezionare **Impostazioni**→**Sistema**→scheda **Inizio**→**Posizione icona menu**

## ■ Chiusura delle App

È possibile chiudere delle app specifiche in esecuzione in background nel sistema.



1. Tenere selezionato .
2. Selezionare la scheda **Attiva**.
  - Se si seleziona la scheda **Attiva/Cronologia**, è possibile chiudere le app al momento in esecuzione e cancellare simultaneamente la cronologia delle attività delle app.
3. Selezionare l'app che si desidera chiudere.
4. Selezionare **Cancella**.
  - La schermata torna all'elenco delle app.

## » Chiusura delle App

Se un numero di applicazioni è in esecuzione in background e si rileva un'anomalia nell'impianto stereo, alcune di queste applicazioni potrebbero non funzionare correttamente. Se ciò si verifica, chiudere tutte le applicazioni e avviare di nuovo l'app/le app che si desidera utilizzare.

Per chiudere tutte le app nel sistema, selezionare **Cancellare tutto**, quindi **Si**.

Non è consentito chiudere le app Aha™\* e Garmin\*.

## Regolazione del suono



1. Selezionare .
2. Selezionare **Audio**.
3. Selezionare .
4. Selezionare **Suono**.



Selezionare una scheda tra le opzioni seguenti:

- **BAS-MID-TRE:** Bassi, Medi, Alti
- **DISS-BIL:** Dissolvenza, Bilanciamento
- **SVC:** Compensazione volume in funzione della velocità

### Regolazione del suono


L'SVC è dotato di quattro modalità: **Spento, Basso, Medio e Alto**.

L'SVC regola il livello del volume in base alla velocità del veicolo. Quando si accelera, il volume aumenta. Quando si decelera, il volume diminuisce.

## Configurazione display


È possibile modificare la luminosità o la scelta colore della schermata audio/informazioni.

### Modifica della luminosità dello schermo

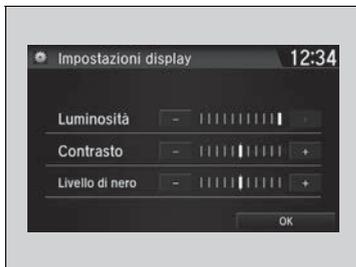

1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Sistema**.
4. Selezionare la scheda **Schermo**.
5. Selezionare **Impostazione display**.
6. Selezionare l'impostazione desiderata.
7. Selezionare **OK**.

### Modifica della scelta colore della schermata

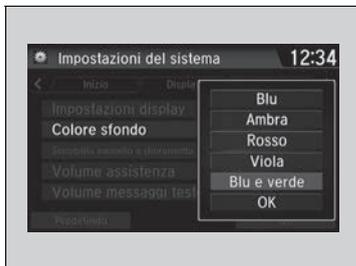

1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Sistema**.
4. Selezionare la scheda **Schermo**.
5. Selezionare **Colore sfondo**.
6. Selezionare l'impostazione desiderata.
7. Selezionare **OK**.

### Modifica della luminosità dello schermo

Nello stesso modo, è possibile modificare le impostazioni **Contrasto** e **Livello nero**.

## ■ Selezionare una fonte audio



Selezionare l'icona della fonte attuale, quindi selezionare un'icona sull'elenco fonti per cambiare fonte audio.

## ■ Limitazioni per il funzionamento manuale

Alcune funzioni manuali sono disabilitate o non operative durante il movimento del veicolo. Non è possibile selezionare un'opzione disabilitata fino all'arresto del veicolo.

Modelli con sistema di navigazione e DAB

## Funzionamento del comando vocale\*1

Il veicolo è dotato di un sistema di comando vocale che consente di gestire le funzioni senza mani.

Il sistema di comando vocale utilizza il pulsante microfono  e il pulsante di riaggancio/indietro  sul volante nonché un microfono posto vicino alle luci di lettura sul soffitto.

### Riconoscimento vocale

Come ottenere un riconoscimento vocale ottimale quando si utilizza il sistema di comando vocale:

- Verificare che sia visualizzata la schermata corretta per il comando vocale in uso.  
Il sistema riconosce solo determinati comandi.  
Comando vocale disponibile P. 341
- Chiudere i finestrini e il tettuccio\*.
- Regolare le bocchette per la ventilazione della plancia e laterali in modo che l'aria non soffi sul microfono del soffitto.
- Pronunciare le parole chiaramente e con tono naturale senza fare pause tra una parola e l'altra.
- Se possibile ridurre qualsiasi rumore di fondo. Il sistema può interpretare il comando erroneamente se parla più di una persona contemporaneamente.

\*1: Il sistema di comando vocale riconosce le seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano.

### ►► Funzionamento del comando vocale\*1

Quando si preme il pulsante , viene richiesto cosa si desidera fare. Premere e rilasciare nuovamente il pulsante  per escludere questa richiesta e pronunciare un comando.

### ►► Riconoscimento vocale

Il sistema di comando vocale può essere utilizzato esclusivamente dal sedile del conducente poiché l'unità microfono rimuove le interferenze dal lato passeggero anteriore.

## Schermata Portale vocale \*



Quando il pulsante microfono  è premuto, sulla schermata vengono visualizzati i comandi vocali disponibili.

Per un elenco completo dei comandi, pronunciare "Guida vocale" dopo il segnale acustico oppure selezionare **Guida vocale**.

È possibile vedere l'elenco dei comandi su **Info vocali** della schermata **Menu info**. Selezionare **Info**, quindi selezionare .

Il sistema riconosce solo i comandi riportati nelle pagine seguenti, in alcune schermate.

I comandi vocali in forma libera non sono riconosciuti.

### ■ Chiamata telefonica

Questa funzione può essere utilizzata solo quando il telefono è collegato. Quando il sistema riconosce il comando *Chiamata telefonica*, la schermata visualizza il riconoscimento vocale dei comandi del telefono.

- *Componi per numero*
- *Storico chiamate*
- *Ripeti chiamata*
- *Chiama <nome contatto>*
- *Chiama <numero di telefono>*

I comandi della funzione Chiamata telefonica non sono disponibili se si utilizza Apple CarPlay.

### ■ Ricerca musicale

Questa funzione può essere utilizzata solo quando l'iPod o il dispositivo USB sono collegati.

### ■ Controllo clima

Quando il sistema riconosce il comando *Controllo clima*, la schermata dedicata passa alla schermata di riconoscimento vocale del controllo climatico.

► **Comandi controllo clima** P. 343

### ■ Audio

Quando il sistema riconosce il comando *Audio*, la schermata visualizza il riconoscimento vocale audio.

- *Attiva audio*\*1
- *Disattiva audio*\*1
- *Radio FM*
- *Radio MW*
- *Radio LW*
- *iPod*
- *USB*
- *Altre sorgenti*

### ■ Navigazione

La schermata passa alla schermata di navigazione.

► **Consultare il manuale del sistema di navigazione**

### ■ Impostazioni vocali

La schermata passa alla scheda **Riconoscimento vocale** sulla schermata **Impostazioni del sistema**.

\*1: Questi comandi attivano e disattivano le funzioni, pertanto potrebbero non corrispondere all'azione desiderata.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Guida vocale

È possibile visualizzare un elenco dei comandi disponibili sullo schermo.

- *Comandi utili*
- *Comandi telefonici*
- *Comandi audio*
- *Comandi a video*
- *Comandi di ricerca musicale*
- *Comandi generali*
- *Comandi del climatizzatore*

## ■ Comandi utili

Il sistema accetta questi comandi sulla schermata principale del portale vocale.

- *Chiama <numero di telefono>*
- *Chiama <nome contatto>*
- *Che ore sono?*
- *Che giorno è oggi?*

## ■ Comandi del telefono

Il sistema accetta questi comandi sulla schermata dedicata del riconoscimento vocale del telefono.

- *Chiama per numero*
- *Chiama per nome*
- *Chiama <numero di telefono>*
- *Chiama <nome contatto>*

## ■ Comandi audio

Il sistema accetta questi comandi sulla schermata dedicata per il riconoscimento vocale dell'audio.

### ■ Comandi radio FM

- *Sintonia radio su <87.5-108.0> FM*
- *Stazione memorizzata <1-12>*

### ■ Comandi radio LW

- *Sintonia radio <153-279> LW*
- *Stazione radio LW memorizzata <1-6>*

### ■ Comandi radio MW

- *Sintonia radio <531-1602> MW*
- *Stazione radio MW memorizzata <1-6>*

### ■ Comandi iPod

- *Riproduci iPod*
- *Riproduci traccia <1-30>*
- *Ricerca musicale*
- *Che album è?*
- *Cosa sto ascoltando?*

## ■ Comandi USB

- *Riproduci USB*
- *Riproduci traccia <1-30>*
- *Ricerca musicale*
- *Che album è?*
- *Cosa sto ascoltando?*

## ■ Comandi DAB

- *Stazione memorizzata DAB <1-12>*

## ■ Comandi audio Bluetooth®

- *Riproduzione audio Bluetooth®*

### NOTA:

I comandi audio *Bluetooth®* potrebbero non funzionare per alcuni telefoni o dispositivi audio *Bluetooth®*.

## ■ Comandi HDMI™

- *Riproduci HDMI*

## Comandi a video

Quando è selezionata la funzione **Comandi a video**, viene visualizzata la schermata esplicativa.

## Comandi di ricerca musicale

Il sistema accetta questi comandi sulla schermata **Ricerca brani musicali**.

### Utilizzo di Song By Voice

Song By Voice™ è una funzione che consente di scegliere musica dall'iPod o da un dispositivo USB tramite comandi vocali. Per attivare questa modalità è necessario premere l'interruttore microfono e pronunciare: "Ricerca brani musicali".

### Comandi Song By Voice

- Cosa sto ascoltando?
- Chi sto ascoltando?
- Chi è questo?
- Cosa sta suonando?
- Chi sta suonando?
- Che album è?

### Comandi di riproduzione

- Riproduci artista <Nome>
- Riproduci traccia/brano <Nome>
- Riproduci album <Nome>
- Riproduci genere/categoria <Nome>
- Riproduci playlist <Nome>
- Riproduci autore <Nome>

### Comandi di elenco

- Elenco artisti <Nome>
- Elenco album <Nome>
- Elenco genere/categoria <Nome>
- Elenco playlist <Nome>
- Elenco autori <Nome>

## Comandi generali

- Che ore sono?
- Che giorno è oggi?

## Comandi controllo clima

- Attiva controllo clima\*1
- Disattiva controllo clima\*1
- Velocità ventilatore <1-7>
- Temperatura riscaldamento massimo
- Temperatura raffreddamento massimo
- Temperatura <18-32> gradi
- Attiva sbrinamento\*1
- Disattiva sbrinamento\*1
- Accendi climatizzatore\*1
- Spegni climatizzatore\*1
- Altri
- Bocchetta
- Cruscotto e pavimento
- Aumenta velocità vent.
- Riduci velocità vent.
- Bocchette a pavimento
- Pavimento e sbrinamento
- Aumento temperatura
- Diminuzione temperatura

\*1: Questi comandi attivano e disattivano le funzioni, pertanto potrebbero non corrispondere all'azione desiderata.

## Uso radio AM/FM



Interfaccia informazioni del conducente

Schermata Audio/Informazioni

Icona /AUDIO (Alimentazione/ Audio)

Selezionare per accendere e spegnere l'impianto stereo.

Icone VOL (Volume)

Ruotare per regolare il volume.

Icona (Menu)

Selezionare per visualizzare le voci del menu.

Icona (Indietro)

Selezionare per tornare alla schermata precedente.

Icona Scans.

Selezionare per eseguire la scansione di ogni stazione con un segnale forte.

Icone Sintonizza

Selezionare o per sintonizzare la radiofrequenza.



Icone di apertura/chiusura<sup>\*1</sup>

Visualizza/nasconde le informazioni dettagliate.

Icone Cerca

Selezionare o per cercare nella banda selezionata una stazione con segnale più forte.

Icone di preselezione

Sintonizzare la frequenza radio preselezionata. Mantenere selezionata l'icona stazione memorizzata per memorizzare la stazione. Selezionare per visualizzare le stazioni memorizzate da 7 in poi.

\*1: Alcuni o tutti gli elenchi potrebbero non essere visualizzati.

## Memoria preselezionati

Per memorizzare una stazione:

1. Sintonizzarsi sulla stazione selezionata.
2. Mantenere selezionato il numero preselezionato della stazione che si desidera memorizzare.

È possibile anche memorizzare una stazione preselezionata tramite la seguente procedura.

1. Sintonizzarsi sulla stazione selezionata.
2. Selezionare l'icona di apertura/chiusura per visualizzare un elenco.
3. Selezionare la scheda **Preselezione**.
4. Mantenere selezionato il numero preselezionato della stazione che si desidera memorizzare.

## Lista stazioni

Elenca le stazioni con il segnale più forte sulla banda selezionata.

1. Selezionare l'icona di apertura/chiusura per visualizzare un elenco.
2. Selezionare la scheda **Elenco stazioni**.
3. Selezionare la stazione.

## Aggiornamento manuale

Consente di aggiornare in qualsiasi momento l'elenco stazioni disponibili.

1. Selezionare l'icona di apertura/chiusura per visualizzare un elenco.
2. Selezionare la scheda **Elenco stazioni**.
3. Selezionare **Aggiorna**.

## Uso radio AM/FM

La spia **ST** viene visualizzata sul display per indicare la ricezione di trasmissioni FM stereo.  
La riproduzione stereo in AM non è disponibile.

Selezione delle modalità audio

Premere il pulsante  oppure  sul volante o selezionare **SORGENTE** sullo schermo.

 **Comandi audio a distanza** P. 286

### Modelli con DAB

È possibile memorizzare 12 stazioni AM e 12 stazioni FM nella memoria di preselezione. AM ha due tipi di frequenze, LW e MW, per ciascuna delle quali è possibile memorizzare sei stazioni.

### Modelli senza DAB

Nella memoria preselezionati è possibile memorizzare 6 stazioni AM e 12 stazioni FM.

## ■ Scan

Consente di riprodurre ciascuna delle stazioni con segnale più forte sulla banda selezionata per 10 secondi. Per disattivare la funzione di scansione, selezionare **Annulla** o .

## ■ Radio Data System (RDS)

Fornisce informazioni sui dati di testo correlati alla stazione FM selezionata compatibile per RDS.

### ■ Individuazione di una stazione RDS da Elenco stazioni

1. Selezionare l'icona di apertura/chiusura per visualizzare un elenco durante l'ascolto di una stazione FM.
2. Selezionare la scheda **Elenco stazioni**.
3. Selezionare la stazione.

### ■ Aggiornamento manuale

Consente di aggiornare in qualsiasi momento l'elenco stazioni disponibili.

1. Selezionare l'icona di apertura/chiusura per visualizzare un elenco durante l'ascolto di una stazione FM.
2. Selezionare la scheda **Elenco stazioni**.
3. Selezionare **Aggiorna**.

### ■ Testo radio

Visualizza le informazioni del testo radio della stazione RDS selezionata.

1. Selezionare .
2. Selezionare **Visualizza testo radio**.

## ■ Scan

Consente di riprodurre ciascuna delle stazioni con segnale più forte sulla banda selezionata per 10 secondi.

Per disattivare la funzione di scansione, selezionare **Annulla** o .

## ☒ Radio Data System (RDS)

Quando si seleziona una stazione FM in grado di utilizzare il sistema RDS, questo si attiva automaticamente e sul display della frequenza viene visualizzato il nome della stazione. Tuttavia, quando il segnale di quella stazione diventa debole, sul display non viene più visualizzato il nome della stazione ma la frequenza.

## Riproduzione DAB (Digital Audio Broadcasting)\*

**Interfaccia informazioni del conducente**

**Schermata Audio/Informazioni**

**Icona /AUDIO (Alimentazione/Audio)**  
 Selezionare per accendere e spegnere l'impianto stereo.

**Icone VOL (Volume)**  
 Ruotare per regolare il volume.

**Icona (Menu)**  
 Selezionare per visualizzare le voci del menu.

**Icona (Indietro)**  
 Selezionare per tornare alla schermata precedente.

**Icona Scans.**  
 Selezionare per eseguire la scansione di ogni gruppo o servizio ricevibile.

**Icone Gruppo**  
 Selezionare o per sintonizzarsi sul gruppo.  
 Tenere selezionato o per effettuare la ricerca del servizio selezionato di un gruppo fino a individuare un gruppo ricevibile.

**Icona di apertura/chiusura<sup>\*1</sup>**  
 Visualizza/nasconde le informazioni dettagliate.

**Icone Servizio**  
 Selezionare o per sintonizzarsi sul componente servizio.

**Icone di preselezione**  
 Sintonizzarsi sulla frequenza preselezionata. Mantenere selezionata l'icona stazione memorizzata per memorizzare la stazione. Selezionare per visualizzare le stazioni memorizzate da 7 in poi.

\*1: Alcuni o tutti gli elenchi potrebbero non essere visualizzati.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Memoria preselezionati

Per memorizzare un servizio:

1. Sintonizzarsi sulla stazione selezionata.
2. Mantenere selezionato il numero preselezionato del servizio che si desidera memorizzare.

È possibile anche memorizzare un servizio preselezionato tramite la seguente procedura.

1. Sintonizzarsi sulla stazione selezionata.
2. Selezionare l'icona di apertura/chiusura per visualizzare un elenco.
3. Selezionare la scheda **Preselezione**.
4. Mantenere selezionato il numero preselezionato del servizio che si desidera memorizzare.

## ■ Lista Ensemble

Elenca i gruppi ricevibili sul servizio selezionato.

1. Selezionare l'icona di apertura/chiusura per visualizzare un elenco.
2. Selezionare la scheda **Elenco gruppi**.
3. Selezionare il gruppo.

## ■ Aggiornamento manuale

Consente di aggiornare in qualsiasi momento l'elenco dei gruppi disponibili.

1. Selezionare l'icona di apertura/chiusura per visualizzare un elenco.
2. Selezionare la scheda **Elenco gruppi**.
3. Selezionare **Aggiorna**.

## » Memoria preselezionati

Selezione delle modalità audio

Premere il pulsante ▲ oppure ▼ sul volante o selezionare **SORGENTE** sullo schermo.

» **Comandi audio a distanza** P. 286

Nella memoria di preselezione è possibile memorizzare 12 stazioni DAB.

## ■ Scan

Provare ciascun gruppo o servizio ricevibile sul servizio selezionato per 10 secondi.

1. Selezionare **Scans**.
2. Selezionare **Scansione gruppo** o **Scansione tutti i servizi**.

Per disattivare la funzione di scansione, selezionare **Annulla** o .

## ■ Testo radio

Visualizza le informazioni del testo radio della stazione DAB selezionata.

1. Premere il pulsante .
2. Selezionare **Visualizza testo radio**.

## Riproduzione di un iPod

Collegare l'iPod alla porta USB utilizzando il connettore USB, quindi selezionare la modalità iPod.

► Porta(e) USB P. 283

The diagram illustrates the car's infotainment system interface. At the top, the instrument cluster features a speedometer with a digital display showing 40 km/h. Below the speedometer, the iPod interface is visible, showing a track titled '01 BBB' and a small iPod icon. To the right of the instrument cluster, a label points to the 'Interfaccia informazioni del conducente' (Driver Information Interface).

Below the instrument cluster, the infotainment screen is shown. It displays a map, the time 12:34, and a list of tracks: 'AAA', '01 BBB', and 'CCC'. The current track '01 BBB' is highlighted. Below the track list, there are playback controls: a play/pause button, a 'Brano' (Track) button, and a 'Ripeti' (Repeat) button. To the left of the screen, a vertical column of physical buttons is shown: AUDIO, HOME, VOL (Volume), MENU, and BACK. Labels with arrows point from these buttons to their respective functions on the left side of the diagram.

Labels and descriptions for the infotainment screen and physical buttons:

- Schermata Audio/Informazioni**: Points to the track list on the screen.
- Icona di apertura/chiusura\*1**: Points to the play/pause button. Description: Visualizza/nasconde le informazioni dettagliate.
- Icone Brano**: Points to the 'Brano' and 'Ripeti' buttons. Description: Selezionare [play/pause] o [next] per cambiare brano. Tenere selezionato per spostarsi rapidamente all'interno di un brano.
- Icona Riproduzione/Pausa**: Points to the play/pause button.
- Icona [POWER] /AUDIO (Alimentazione/Audio)**: Description: Selezionare per accendere e spegnere l'impianto stereo.
- Icone VOL (Volume)**: Description: Ruotare per regolare il volume.
- Icona [MENU] (Menu)**: Description: Selezionare per visualizzare le voci del menu.
- Icona [BACK] (Indietro)**: Description: Selezionare per tornare alla schermata precedente.
- Copertina**: Points to the iPod icon on the screen.

\*1: Alcuni o tutti gli elenchi potrebbero non essere visualizzati.

## Come selezionare un brano desiderato dall'elenco delle ricerche musicali



1. Selezionare  e selezionare **Ricerca musicale**.

2. Selezionare le voci di quel menu.

## ► Riproduzione di un iPod

Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello o della versione. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sull'impianto stereo di questo veicolo.

In caso di problemi, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore sulla schermata audio/informazioni.

► **iPod/unità flash USB** P. 380

Se si usa l'app musicale dell'iPhone/iPod mentre il telefono è collegato all'impianto stereo, non sarà più possibile utilizzare la stessa app sulla schermata audio/informazioni.

Se necessario, ricollegare il dispositivo.

## ■ Selezione di una modalità di riproduzione

Le modalità di ripetizione e di riproduzione casuale possono essere selezionate durante la riproduzione di un file.



Selezionare una modalità di riproduzione.

## ■ Disattivazione della modalità di riproduzione

Selezionare la modalità che si desidera disattivare.

## ►► Selezione di una modalità di riproduzione

Opzioni del menu Modo riproduzione

**Ripr. cas. album:** riproduce tutti gli album nell'elenco selezionato (playlist, artisti, album, brani, podcast, generi, autori o audiolibri) in ordine casuale.

**Ripr. cas. tutti brani:** riproduce tutti i file nell'elenco selezionato (playlist, artisti, album, brani, podcast, generi, autori o audiolibri) in ordine casuale.

**Ripeti:** ripete il brano corrente.

## Song By Voice™ (SBV)\*

Utilizzare la funzione SBV per cercare e riprodurre la musica da unità flash USB o iPod utilizzando i comandi vocali.

### ■ Per abilitare la funzione SBV



1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Sistema**.
4. Selezionare la scheda **Riconoscimento vocale**.
5. Selezionare **Song by Voice**.
6. Selezionare **On** o **Off**.


### ☒ Song By Voice™ (SBV)\*

Opzioni di impostazione:

- **On** (impostazioni di fabbrica): I comandi Song By Voice™ sono disponibili.
- **Off**: Disattivare la funzione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Ricerca dei brani musicali tramite SBV

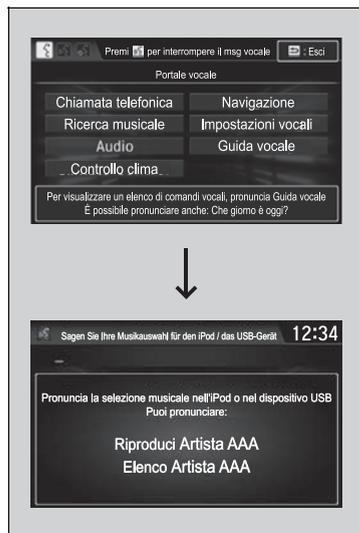

1. Impostare la funzione **Song By Voice** su **On**.
2. Premere il pulsante microfono  e ripetere *"Ricerca brani musicali"* per attivare la funzione SBV per l'unità flash USB e l'iPod.
3. Quindi, pronunciare il comando successivo.
  - Esempio 1: Pronunciare *"(elenco) 'Artista A'"* per visualizzare un elenco di brani di quell'artista. Selezionare il brano desiderato per avviare la riproduzione.
  - Esempio 2: Pronunciare *"Riproduci 'Artista A'"* per avviare la riproduzione dei brani dell'artista.
4. Per annullare la funzione SBV, premere il pulsante di riaggancio/indietro . Continua la riproduzione del brano selezionato.

Una volta annullata questa modalità è necessario premere il pulsante  e ripetere nuovamente *"Ricerca musicale"* per riattivare questa modalità.

## ►► Ricerca dei brani musicali tramite SBV

Elenco dei comandi Song By Voice™

 **Comandi Song By Voice** P. 343

NOTA:

I comandi Song By Voice™ sono disponibili per i brani memorizzati sull'unità flash USB o sull'iPod.

Per facilitare il riconoscimento di artisti, brani, album e autori, è possibile aggiungere delle modifiche fonetiche di parole complicate nei comandi vocali della funzione SBV.

 **Modifica fonetica** P. 355

La funzione SBV non è disponibile se si utilizza Apple CarPlay. Utilizzare in alternativa Siri Eyes Free.

## Modifica fonetica

Per facilitare il riconoscimento di artisti, brani, album e autori durante la ricerca dei brani musicali sull'unità flash USB o sull'iPod, aggiungere le modifiche fonetiche dei termini stranieri o complicati nei comandi vocali della funzione SBV.




1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Sistema**.
4. Selezionare la scheda **Riconoscimento vocale**.
5. Selezionare **Modifica fonetica Song by Voice**.
6. Selezionare **Nuova modifica**.
7. Selezionare **USB** o **iPod**.

## Modifica fonetica

La funzione **Modifica fonetica Song by Voice** non è disponibile quando **Song by Voice** è impostata su **Disattivato**.

È possibile memorizzare fino a 2.000 voci di modifiche fonetiche.

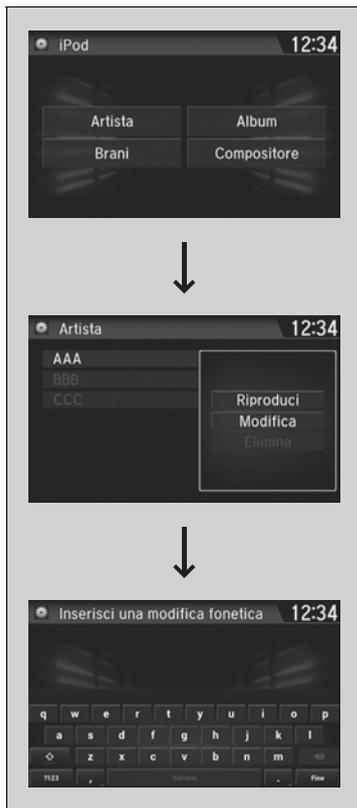

8. Selezionare la voce da modificare (ad esempio, **Artista**).

► L'elenco della voce selezionata viene visualizzato sulla schermata.

9. Selezionare una voce inserita da modificare.

► Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.

► Per ascoltare la modifica fonetica attuale, selezionare **Riproduci**.

► Per cancellare la modifica fonetica attuale, selezionare **Elimina**.

10. Selezionare **Modifica**.

11. Selezionare l'ortografia fonetica che si desidera utilizzare (ad esempio, "Artista A") quando richiesto.


12. Selezionare **OK**.

► L'artista "Nessun Nome" viene foneticamente modificato in "Artista A." Quando si è in modalità SBV, è possibile premere il pulsante microfono  e utilizzare il comando vocale "Riproduci 'Artista A'" per riprodurre i brani dell'artista "Nessun Nome."

## Riproduzione Aha™\*

Aha™ può essere visualizzato e utilizzato sulla schermata audio/informazioni quando lo smartphone è collegato al sistema audio tramite Wi-Fi.

📶 **Connessione Wi-Fi** P. 370

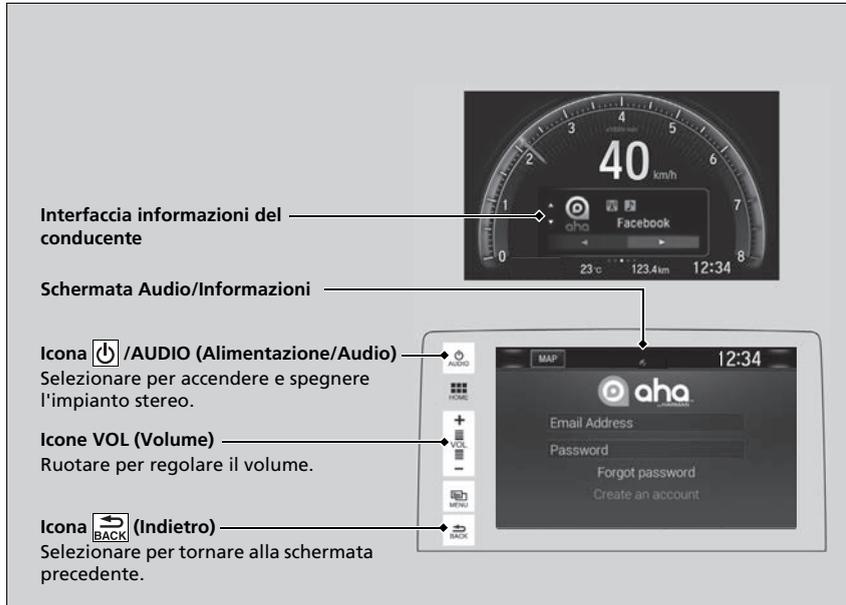

### 🔗 Riproduzione Aha™\*

Aha™ sviluppato da Harman è un servizio cloud che organizza i contenuti Internet preferiti in stazioni radio personalizzate, dal vivo. È possibile accedere a podcast, radio Internet, servizi basati sulla geolocalizzazione e aggiornamenti audio dai social media.

Le funzioni disponibili possono variare a seconda della versione software. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sull'impianto stereo di questo veicolo.

Le voci del menu variano in base alla stazione selezionata.

Per poter utilizzare il servizio nel veicolo, è necessario aver prima configurato un account Aha™. Per ulteriori informazioni visitare [www.aharadio.com](http://www.aharadio.com).

Se si desidera selezionare un'altra sorgente, selezionare **AUDIO** nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Viene visualizzata la schermata per selezionare la sorgente. Selezionare la sorgente desiderata.

Se è disponibile un collegamento attivo ad Apple CarPlay o Android Auto, è consentito l'accesso ad Aha™ solo quando il telefono è collegato tramite Wi-Fi.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Riproduzione da un'unità flash USB

Il sistema audio Your audio è in grado di leggere e riprodurre file audio o file video contenuti in un'unità flash USB in formato MP3, WMA, AAC\*1, WAV o MP4.

Collegare l'unità flash USB alla porta USB, quindi selezionare la modalità USB.

► **Porta(e) USB P. 283**

**Interfaccia informazioni del conducente**

**Icona /AUDIO (Alimentazione/Audio)**  
Selezionare per accendere e spegnere l'impianto stereo.

**Icone VOL (Volume)**  
Ruotare per regolare il volume.

**Icona (Menu)**  
Selezionare per visualizzare le voci del menu.

**Icona (Indietro)**  
Selezionare per tornare alla schermata precedente.

**Icone Cartella**  
Selezionare per passare alla cartella successiva e per andare all'inizio della cartella precedente.

**Schermata Audio/Informazioni**


**Icona di apertura/chiusura\*2**  
Visualizza/nasconde le informazioni dettagliate.

**Icone Traccia**  
Selezionare o per cambiare file. Tenere premuto per spostarsi rapidamente all'interno di una traccia.

\*1: Questa unità è in grado di riprodurre soltanto file in formato AAC registrati con iTunes.

\*2: Alcuni o tutti gli elenchi potrebbero non essere visualizzati.

## Come selezionare un file dall'elenco delle ricerche musicali

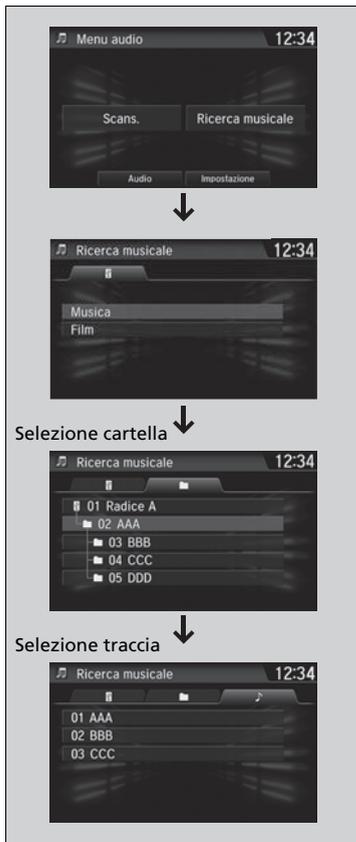

1. Selezionare  e selezionare **Ricerca musicale**.

2. Selezionare **Musica** o **Film**.

3. Selezionare una cartella.

4. Selezionare una traccia.

## ► Riproduzione da un'unità flash USB

Utilizzare le unità flash USB consigliate.

► **Informazioni generali sull'impianto stereo**  
P. 382

I file WMA protetti tramite sistema DRM (Digital Rights Management) non possono essere riprodotti.

In questo caso l'impianto audio visualizza **File non compatibile**, quindi passa alla traccia successiva.

In caso di problemi, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore sulla schermata audio/informazioni.

► **iPod/unità flash USB** P. 380

## ■ Selezione di una modalità di riproduzione

Le modalità di scansione, ripetizione e riproduzione casuale possono essere selezionate durante la riproduzione di un file.



### ■ Scan

1. Selezionare .
2. Selezionare **Scans.**
3. Selezionare una modalità di riproduzione.

### ■ Casuale/Ripeti

Selezionare una modalità di riproduzione.



## ■ Disattivazione della modalità di riproduzione

Per disattivare la funzione Scansione, selezionare  o **Annulla**.

Per disattivare la funzione di riproduzione casuale o di ripetizione, selezionare di nuovo la modalità.

## ►► Selezione di una modalità di riproduzione

Opzioni del menu Modo riproduzione

### Scan

**Analisi cartelle:** Fornisce una riproduzione breve di 10 secondi del primo file di ciascuna delle cartelle principali.

**Scansiona tracce:** Fornisce una riproduzione breve di 10 secondi di tutti i file nella cartella corrente.

### Casuale/Ripeti

**Casuale nella cartella:** riproduce tutti i file nella cartella corrente in ordine casuale.

**Casuale tutte le tracce:** riproduce tutti i file in ordine casuale.

**Ripeti cartella:** ripete tutti file nella cartella corrente.

**Ripeti traccia:** ripete il file corrente.

Durante la riproduzione di un file video:


**Riproduci/Pausa:** Riproduce o mette in pausa il file.

**Stop:** La riproduzione del file viene arrestata.

## Riproduzione audio *Bluetooth*®

L'impianto stereo consente di ascoltare musica dal proprio telefono *Bluetooth* compatibile. Tale funzione è disponibile quando il telefono è abbinato e connesso al sistema telefonico vivavoce (HFT) del veicolo.

📄 **Configurazione telefono** P. 456

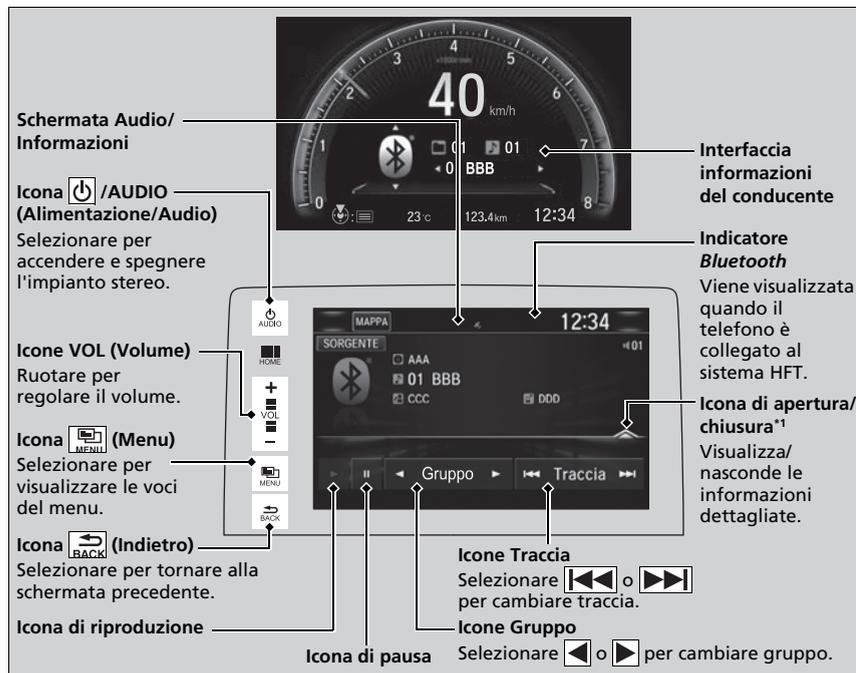

\*1: A seconda del dispositivo *Bluetooth*® collegato, potrebbero non essere visualizzati alcuni o tutti gli elenchi.

### ► Riproduzione audio *Bluetooth*®

Non tutti i telefoni abilitati *Bluetooth* con funzioni audio streaming sono compatibili con l'impianto, rivolgersi al concessionario.

Potrebbe essere illegale eseguire alcune funzioni sui dispositivi dati durante la guida.

Con HFT è possibile utilizzare un solo telefono alla volta. Quando ci sono più di due telefoni connessi nel veicolo, il primo telefono connesso trovato dal sistema viene collegato automaticamente.

Il telefono collegato per l'audio *Bluetooth*® può essere diverso.

Se al sistema HFT è abbinato più di un telefono, la riproduzione verrà avviata con leggero ritardo.

In alcuni casi, il nome dell'artista, dell'album o della traccia potrebbe non essere visualizzato correttamente.

Su alcuni dispositivi, determinate funzioni potrebbero non essere disponibili.

Se un telefono è attualmente collegato tramite Apple CarPlay o Android Auto, l'audio *Bluetooth*® da quel telefono non è disponibile. È tuttavia possibile eseguire lo streaming dell'audio *Bluetooth*® da un secondo telefono precedentemente accoppiato, selezionando **Collega** 🎵 dall'**Elenco dispositivi Bluetooth**.

📄 **Configurazione telefono** P. 456

## Riproduzione di file audio *Bluetooth*®



1. Assicurarsi che il telefono sia abbinato e connesso al sistema.  
    ▶ **Configurazione telefono** P. 456
2. Selezionare la modalità audio *Bluetooth*®.

Se il telefono non viene riconosciuto, potrebbe essere già connesso un altro telefono compatibile con il sistema HFT, non compatibile con il sistema audio *Bluetooth*®.

## Messa in pausa o ripresa della riproduzione di un file

Selezionare l'icona di riproduzione o di pausa.

## Ricerca di musica



1. Selezionare  **MENU**.
2. Selezionare **Ricerca musicale**.
3. Selezionare una categoria di ricerca (ad es., Album).
4. Selezionare una voce.  
    ▶ Inizia la riproduzione della selezione.

## Riproduzione di file audio *Bluetooth*®

Per riprodurre file audio, potrebbe essere necessario agire sul telefono. In questo caso, attenersi alle istruzioni del produttore.

La selezione di un'altra modalità interrompe la riproduzione della musica dal telefono.

È possibile modificare il telefono collegato nelle impostazioni *Bluetooth*® sulla schermata **Menu audio** mediante la seguente procedura.

1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.

## Ricerca di musica

A seconda del dispositivo *Bluetooth*® collegato, potrebbero non essere visualizzati alcuni o tutti gli elenchi.

## Riproduzione di un video tramite HDMI™

L'impianto stereo consente di riprodurre video da un dispositivo compatibile HDMI.

Collegare il dispositivo, utilizzando un cavo HDMI™, quindi selezionare la modalità HDMI™.

📖 **Porta HDMI™\*** P. 285

**Interfaccia informazioni del conducente**

**Schermata Audio/Informazioni**

**Icona /AUDIO (Alimentazione/Audio)**  
Selezionare per accendere e spegnere l'impianto stereo.

**Icone VOL (Volume)**  
Ruotare per regolare il volume.

**Icona (Menu)**  
Selezionare per visualizzare le voci del menu.

**Icona (Indietro)**  
Selezionare per tornare alla schermata precedente.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Modifica dell'aspetto della schermata



1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Audio**.
4. Selezionare la scheda **Video**.
5. Selezionare **Regolazione proporzioni**.
6. Selezionare l'impostazione desiderata.
7. Selezionare **OK**.

## ▶▶ Riproduzione di un video tramite HDMI™

Questa funzione è limitata durante la guida. Per riprodurre video, arrestare il veicolo e inserire il freno di stazionamento.

## On Board Apps\*

Honda Connect consente di utilizzare On Board Apps che possono essere create da Honda o da terzi. Le app possono essere già installate o possono essere scaricate tramite Honda App Center. Alcune app richiedono un accesso Internet tramite connessione Wi-Fi.

📶 **Connessione Wi-Fi** P. 370

Per maggiori informazioni, visitare il seguente indirizzo Web:

<https://ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.html>



### 📄 On Board Apps\*

Anche se si cambia il **Colore sfondo** sulla schermata **Impostazioni del sistema**, tale modifica non risulterà nella schermata Honda App Center.

- L'utilizzo di un impianto audio video durante la guida può distogliere l'attenzione dalla strada, provocando incidenti con conseguenti lesioni gravi o letali. Azionare i comandi del sistema solo in condizioni di sicurezza. **Attenersi alle normative in vigore quando si utilizza questo dispositivo.**
- Le app sull'unità centrale sono soggette a modifica in qualsiasi momento. Ciò significa che potrebbero non essere disponibili o che potrebbero funzionare in modo differente. Honda non sarà ritenuta responsabile in tali casi.
- La app disponibili sul dispositivo possono essere fornite da entità diverse da Honda per le quali potrebbero essere applicati costi o potrebbero essere necessarie licenze software di terzi.
- Potrebbero essere applicati costi di roaming e utilizzo dati derivanti dall'uso delle applicazioni sul dispositivo in combinazione con il proprio telefono cellulare; in tal caso, Honda non sarà responsabile di tali costi. Honda consiglia di rivolgersi preventivamente al proprio operatore di telefonia mobile.
- Il download delle applicazioni da Honda App Center sarà soggetto ai Termini e alle Condizioni descritte su: <https://ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.html>, potrebbero essere a pagamento.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Collegamento dallo smartphone

Alcune app per smartphone possono essere visualizzate e utilizzate sulla schermata audio/informazioni quando il telefono è collegato all'impianto stereo. È possibile collegare il proprio telefono tramite cavo.

- **Configurazione telefono** P. 456
- **Collegamento di un iPhone** P. 368
- **Collegamento dello smartphone** P. 369

### ☒ Collegamento dallo smartphone

Parcheggiare in un luogo sicuro prima di collegare il proprio telefono e durante il funzionamento delle app visualizzate.

Non tutti i telefoni sono compatibili con il sistema. Il sistema non visualizza tutte le app disponibili sullo smartphone e alcune applicazioni devono essere preinstallate. Contattare il concessionario per ulteriori dettagli.

È necessario attivare il collegamento *Bluetooth*® sul proprio smartphone se è collegato un altro dispositivo elettronico.

- **Come modificare il telefono attualmente abbinato** P. 457

Quanto indicato di seguito può variare in base al tipo di telefono:

- Come collegare uno smartphone al sistema.
- App che possono essere utilizzate sullo schermo.
- Tempo di risposta/tempo di aggiornamento visualizzazione

L'impianto stereo non supporta tutte le app.

Rivolgersi al fornitore delle App per eventuali domande sulle relative caratteristiche.

Non farsi distrarre dal display durante la guida del veicolo.

Per utilizzare il collegamento tramite smartphone, è necessario abbinare prima quest'ultimo all'impianto audio tramite *Bluetooth*®.

► **Configurazione telefono** P. 456

**Interfaccia informazioni del conducente**

**Icona  /AUDIO (Alimentazione/Audio)**  
Selezionare per accendere e spegnere l'impianto stereo.

**Icone VOL (Volume)**  
Ruotare per regolare il volume.


**Icona  (Menu)**  
Selezionare per visualizzare le voci del menu.  
(Non disponibile su tutte le app.)

**Icona  (Indietro)**  
Selezionare per tornare alla schermata precedente.  
(Non disponibile su tutte le app.)

**Schermata Audio/ Informazioni**

**Freccia**  
Viene visualizzata quando il telefono è collegato al sistema. Selezionare per visualizzare le app disponibili.

## ■ Collegamento di un iPhone

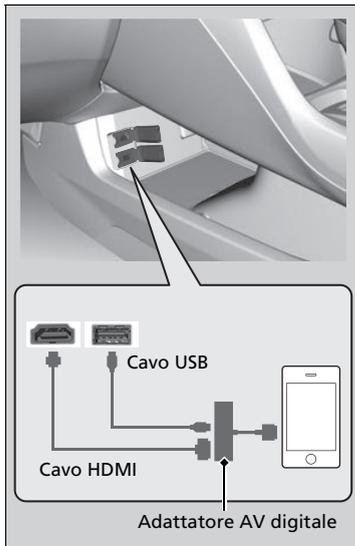

1. Collegare il telefono all'impianto stereo tramite *Bluetooth®*.

### 📌 Configurazione telefono P. 456

2. Collegare l'adattatore AV digitale alla porta HDMI™.
3. Collegare l'adattatore AV digitale all'iPhone.
  - ▶ Attendere fino alla visualizzazione di una freccia sulla schermata iniziale.
4. Selezionare la freccia per visualizzare le app per smartphone disponibili sulla schermata audio/informazioni.
  - ▶ Potrebbe essere necessario agire dal telefono.
5. Selezionare l'app che si desidera utilizzare dalla schermata audio/informazioni.
  - ▶ Per tornare alla schermata precedente, selezionare .


## 📌 Collegamento di un iPhone

Assicurarsi di collegare prima l'adattatore AV digitale alla porta HDMI™. In caso contrario, il collegamento dello smartphone potrebbe non funzionare correttamente.

Per ricaricare il telefono, collegarlo anche alla porta USB.

Rivolgersi a un concessionario per informazioni sull'acquisto di un adattatore AV digitale o HDMI™.

## ■ Collegamento dello smartphone

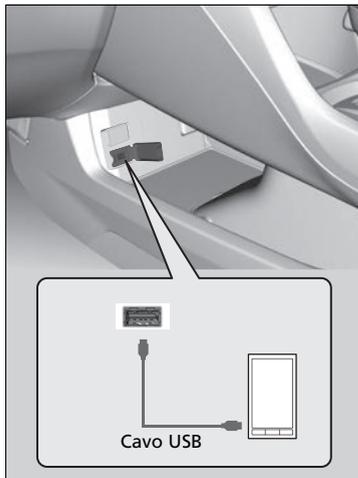

1. Collegare il telefono all'impianto stereo tramite *Bluetooth®*.
  - ▣ **Configurazione telefono** P. 456
2. Collegare il telefono alla porta USB.
  - Potrebbe essere necessario agire dal telefono.
  - Attendere fino alla visualizzazione di una freccia sulla schermata iniziale.
3. Selezionare la freccia per visualizzare le app per smartphone disponibili sulla schermata audio/informazioni.
4. Selezionare l'app che si desidera utilizzare dalla schermata audio/informazioni.
  - Per tornare alla schermata precedente, selezionare .

## ▣ Collegamento dello smartphone

È possibile ricaricare il telefono mentre è collegato alla porta USB. Tuttavia, il sovraccarico di tante funzioni operative sul telefono, riduce il livello di carica della batteria.

## Connessione Wi-Fi

È possibile collegare l'impianto stereo e display a Internet utilizzando la connessione Wi-Fi ed esplorare i siti Web o utilizzare i servizi online dalla schermata audio/informazioni. Se il telefono è dotato di funzionalità hotspot wireless, è possibile eseguire il tethering sul telefono. Per l'impostazione, utilizzare i passi seguenti.

### Modalità Wi-Fi (impostazione per la prima volta)


### Modalità Wi-Fi (impostazione per la prima volta)

Non è possibile eseguire la procedura di impostazione mentre il veicolo è in movimento. Parcheggiare in un luogo sicuro per impostare la connessione Wi-Fi.

Per alcuni gestori di telefonia mobile il tethering e l'uso dei dati dello smartphone sono a pagamento. Verificare il proprio pacchetto di abbonamento per i dati del telefono.

Consultare il manuale del telefono per sapere se il dispositivo ha la funzione di connettività Wi-Fi .

È possibile verificare se la connessione Wi-Fi è attivata o disattivata tramite l'icona  nella schermata **Elenco dispositivi Wi-Fi**. La velocità di rete non sarà visualizzata in questa schermata.

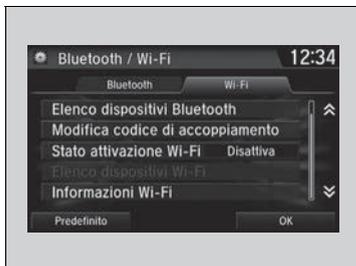

1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Bluetooth / Wi-Fi**.
4. Selezionare la scheda **Wi-Fi**.
5. Selezionare **Stato ON/OFF Wi-Fi**, quindi **ON**.
6. Selezionare **Elenco dispositivi Wi-Fi**.
  - Assicurarsi che l'impostazione Wi-Fi del telefono sia in modalità punto di accesso (tethering).
  - Selezionare il telefono che si desidera collegare al sistema.
  - Se, nell'elenco, non si riesce a trovare il telefono che si desidera collegare, selezionare **Scansione**.
7. Selezionare **Aggiungi**.
  - Se necessario, inserire la password del telefono e selezionare **OK**.
  - Quando la connessione è stata stabilita correttamente, nella parte superiore della schermata viene visualizzata l'icona .
8. Selezionare  per tornare alla schermata iniziale.



## ■ Modalità Wi-Fi (dopo aver eseguito l'impostazione iniziale)

Assicurarsi che l'impostazione Wi-Fi del telefono sia in modalità punto di accesso (tethering).

## ☒ Modalità Wi-Fi (dopo aver eseguito l'impostazione iniziale)

### Utenti iPhone

Dopo l'avvio del telefono, potrebbe essere necessario eseguire una procedura di inizializzazione per la connessione Wi-Fi.

## Siri Eyes Free

È possibile parlare a Siri utilizzando il pulsante microfono  sul volante quando l'iPhone è abbinato al sistema HFT (sistema telefonico vivavoce).

➤ **Configurazione telefono** P. 456

### ❏ Siri Eyes Free

Siri è un marchio di Apple Inc.

Verificare sul sito Web di Apple Inc. le funzioni disponibili per Siri.

Durante la guida del veicolo, consigliamo di utilizzare Siri invece di Siri Eyes Free.

### ❏ Uso di Siri Eyes Free

Alcuni comandi funzionano solo su funzioni o app specifiche del telefono.

### ■ Uso di Siri Eyes Free

**Pulsante**  (Riattaccare/Indietro)

Premere per disattivare Siri Eyes Free.



**Pulsante microfono** 


Tenere premuto fino a quando la schermata non cambia come mostrato.

## Apple CarPlay

Se si collega un iPhone compatibile con Apple CarPlay al sistema tramite USB 1,5A, è possibile utilizzare la schermata audio/informazioni, anziché il display dell'iPhone, per effettuare una chiamata telefonica, ascoltare musica, visualizzare mappe (navigazione) e accedere ai messaggi.

► **Porta(e) USB** P. 283

### Menu Apple CarPlay

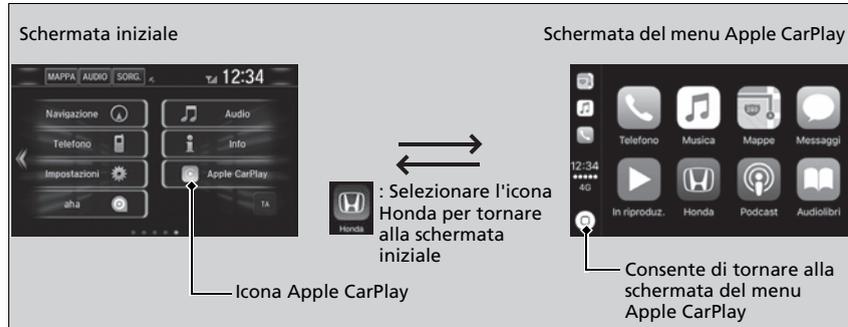

#### ■ Telefono

Consente di accedere alla lista contatti, effettuare telefonate o ascoltare la casella vocale.

#### ■ Messaggi

Consente di controllare e rispondere ai messaggi di testo o di ascoltare i messaggi.

#### ■ Musica

Consente di riprodurre la musica memorizzata sull'iPhone.

### ► Apple CarPlay

Solo iPhone5 o versioni più recenti con iOS 8.4 o successivi sono compatibili con Apple CarPlay.

Parcheggiare in un posto sicuro prima di collegare il proprio iPhone a Apple CarPlay e avviare le app compatibili.

Per utilizzare Apple CarPlay, collegare il cavo USB alla porta USB da 1,5A. La porta USB situata nella console centrale non abiliterà la funzione Apple CarPlay.

► **Porta(e) USB** P. 283

Per accedere direttamente alla funzione del telefono Apple CarPlay, selezionare **Telefono** nella schermata iniziale.

Mentre si è collegati a Apple CarPlay, le chiamate vengono effettuate unicamente attraverso Apple CarPlay. Se si desidera effettuare una chiamata con il sistema telefonico vivo voce, spegnere Apple CarPlay o scollegare il cavo USB dall'iPhone.

► **Configurazione di Apple CarPlay** P. 374

Quando l'iPhone è collegato a Apple CarPlay, non è possibile utilizzare l'audio *Bluetooth*® o il sistema telefonico vivo voce. Tuttavia, mentre Apple CarPlay è collegato, è possibile effettuare lo streaming audio tramite *Bluetooth*® da altri telefoni precedentemente associati.

► **Configurazione telefono** P. 456

Per i dettagli sui paesi e le regioni in cui Apple CarPlay è disponibile, e per le informazioni relative alla funzione, fare riferimento alla homepage Apple.

## ■ Mappe

Consente di visualizzare Apple Maps e di utilizzare la funzione di navigazione allo stesso modo in cui si utilizza sull'iPhone.

### Modelli con sistema di navigazione

Le indicazioni sulla destinazione possono essere fornite da un solo sistema di navigazione alla volta (sistema di navigazione preinstallato o Apple CarPlay). Il sistema in uso fornirà le indicazioni sulla destinazione, mentre le indicazioni precedenti, impostate sull'altro sistema, verranno annullate.

## ■ Configurazione di Apple CarPlay

Dopo aver collegato il proprio iPhone al sistema tramite USB 1,5A, utilizzare la procedura seguente per configurare Apple CarPlay. L'uso di Apple CarPlay comporta la trasmissione di certe informazioni relative all'utente e al veicolo (ad esempio la posizione, la velocità e lo stato del veicolo) al proprio iPhone, al fine di migliorare l'esperienza Apple CarPlay. Sarà necessario dare il consenso per la condivisione delle informazioni sulla schermata Visualizza audio.

## ■ Abilitazione di Apple CarPlay



**Abilita una sola volta:** consente l'abilitazione solo una volta. (La richiesta verrà mostrata di nuovo la volta successiva).

**Sempre abilitato:** consente l'abilitazione definitiva. (La richiesta non verrà più mostrata.)

**Annulla:** non consente questa funzione.

È possibile modificare le impostazioni sul consenso nel menu impostazioni dello **smartphone**.

## ►► Apple CarPlay

### Requisiti e limiti operativi di Apple CarPlay

Apple CarPlay richiede un iPhone compatibile, con una connessione mobile e un piano dati. Si applicherà il piano tariffario del gestore.

Eventuali modifiche dei sistemi operativi, hardware, software e altre tecnologie che sono parte integrante nel garantire la funzionalità di Apple CarPlay, nonché l'introduzione o la modifica di norme governative possono portare alla riduzione o alla cessazione della funzionalità e dei servizi di Apple CarPlay. Honda non può né intende fornire alcuna garanzia sulle future prestazioni e funzionalità di Apple CarPlay.

È possibile utilizzare applicazioni di terze parti se sono compatibili con Apple CarPlay. Fare riferimento alla pagina iniziale Apple per maggiori informazioni sulle applicazioni compatibili.

### ►► Configurazione di Apple CarPlay

È possibile inoltre configurare Apple CarPlay utilizzando il metodo riportato di seguito:

Selezionare  → **Impostazioni** → **Smartphone** → **Apple CarPlay**

### Uso delle informazioni relative all'utente e al veicolo

L'uso e la manipolazione delle informazioni relative all'utente e al veicolo trasmesse dal/al proprio iPhone tramite Apple CarPlay è disciplinato dai termini e le condizioni di Apple iOS e dall'informativa sulla privacy di Apple.

## ■ Utilizzo di Apple CarPlay con Siri

Tenere premuto il pulsante microfono  per attivare Siri.



## ☒ Utilizzo di Apple CarPlay con Siri

Di seguito sono riportati alcuni esempi di domande e comandi per Siri.

- Quali film sono in programmazione oggi?
- Chiama papà al lavoro.
- Che canzone è questa?
- Com'è il tempo domani?
- Leggi i messaggi di posta elettronica più recenti.

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito Web [www.apple.com/ios/siri](http://www.apple.com/ios/siri).

## Android Auto

Quando si collega un telefono Android all'impianto stereo e display tramite USB 1,5A, la funzione Android Auto viene avviata automaticamente. Durante il collegamento tramite Android Auto, è possibile utilizzare la schermata audio/informazioni per accedere alle funzioni del telefono, Google Maps (navigazione), Google Play Music e Google Now. La prima volta che si utilizza Android Auto, verrà visualizzato un tutorial sullo schermo.

Si consiglia di seguire l'intero tutorial prima di utilizzare Android Auto, mentre si è parcheggiati in un luogo sicuro.

► **Porta(e) USB** P. 283

► **Collegamento con abbinamento automatico** P. 378

### NOTA:

Android Auto potrebbe non essere disponibile nel proprio Paese o regione. Per quanto riguarda i dettagli su Android auto, fare riferimento al sito di supporto su Google.

### ►► Android Auto

Per utilizzare Android Auto, è necessario scaricare l'app Android Auto da Google Play sul proprio smartphone.

Solo Android 5.0 (Lollipop) o le versioni successive sono compatibili con Android Auto.

Non è possibile utilizzare Bluetooth A2DP con il telefono Android Auto.

Parcheggiare in un posto sicuro prima di collegare il telefono Android ad Android Auto e di avviare le app compatibili.


Per utilizzare Android Auto, collegare il cavo USB alla porta USB 1,5A. La porta USB situata nella console centrale non abilita la funzione Android Auto.

► **Porta(e) USB** P. 283

Quando il telefono Android è collegato ad Android Auto, non è possibile utilizzare l'audio *Bluetooth*®. Tuttavia, mentre Android Auto è collegato, è possibile effettuare lo streaming audio tramite *Bluetooth*® da altri telefoni precedentemente associati.

► **Configurazione telefono** P. 456

## Menu Android Auto

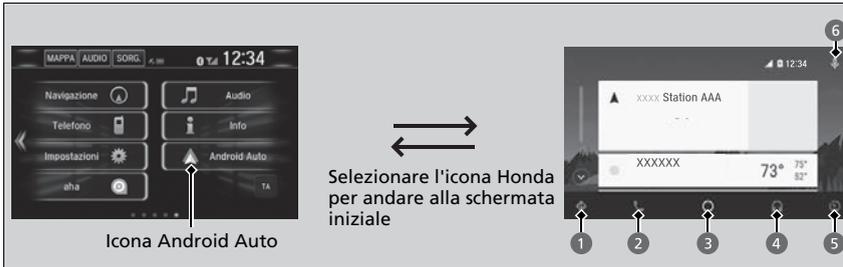

### 1 Mappe (Navigazione)

Consente di visualizzare Google Maps e di utilizzare la funzione di navigazione allo stesso modo in cui si utilizza sul telefono Android. Quando il veicolo è in movimento non è possibile utilizzare la tastiera. Arrestare il veicolo in un luogo sicuro per avviare una ricerca o inserire altre richieste.

#### Modelli con sistema di navigazione

Le indicazioni sulla destinazione possono essere fornite da un solo sistema di navigazione alla volta (sistema di navigazione preinstallato o Android Auto). Il sistema in uso fornirà le indicazioni sulla destinazione, mentre le indicazioni precedenti, impostate sull'altro sistema, verranno annullate.

La schermata Audio/Informazioni mostra le indicazioni del percorso descrittive passo a passo verso la destinazione.

### 2 Telefono (Comunicazione)

Consente di effettuare e ricevere chiamate nonché di ascoltare la segreteria telefonica.

### 3 Google Now (schermata Home)

Consente di visualizzare informazioni utili disposte da Android Auto in semplici schede che si visualizzano solo quando è necessario.

## Android Auto

Per i dettagli sui paesi e le regioni in cui Android Auto è disponibile, e per le informazioni relative alla funzione, fare riferimento alla homepage Android Auto.

### Requisiti e limiti operativi di Android Auto

Android Auto richiede un telefono Android compatibile, con una connessione mobile e un piano dati. Si applicherà il piano tariffario del gestore.

Eventuali modifiche dei sistemi operativi, hardware, software e altre tecnologie che sono parte integrante nel garantire la funzionalità di Android Auto, nonché l'introduzione o la modifica di norme governative possono portare alla riduzione o alla cessazione della funzionalità e dei servizi di Android Auto. Honda non può né intende fornire alcuna garanzia sulle future prestazioni e funzionalità di Android Auto.

È possibile utilizzare applicazioni di terze parti se sono compatibili con Android Auto. Fare riferimento alla pagina iniziale Android Auto per maggiori informazioni sulle applicazioni compatibili.

#### 4 Musica e audio

Consente di riprodurre Google Play Music e le app musicali compatibili con Android Auto. Per cambiare app musicale, premere l'icona.

#### 5 Consente di tornare alla schermata iniziale.

#### 6 Voce

Consente di utilizzare Android Auto tramite la voce.

### Collegamento con abbinamento automatico

Quando si collega un telefono Android all'unità tramite la porta USB 1,5A, la funzione Android Auto viene avviata automaticamente.

### Abilitazione di Android Auto



**Abilita una sola volta:** consente l'abilitazione solo una volta. (La richiesta verrà mostrata di nuovo la volta successiva).

**Sempre abilitato:** consente l'abilitazione definitiva. (La richiesta non verrà più mostrata.)

**Annulla:** non consente questa funzione.

È possibile modificare le impostazioni sul consenso nel menu impostazioni dello **smartphone**.

### Abilitazione di Android Auto

Inizializzare Android Auto solo dopo aver parcheggiato in un luogo sicuro. La prima volta che Android Auto rileva il telefono, sarà necessario configurare il telefono in modo da consentire l'abbinamento automatico. Fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il telefono.

Dopo aver completato la configurazione iniziale, è possibile utilizzare il metodo riportato di seguito per modificare le impostazioni di Android Auto:

Selezionare  → **Impostazioni** → **Smartphone** → **Android Auto**

### Uso delle informazioni relative all'utente e al veicolo

L'uso e la manipolazione delle informazioni relative all'utente e al veicolo trasmesse dal/al proprio telefono tramite Android Auto sono disciplinati dall'informativa sulla privacy di Google.

## ■ Utilizzo di Android Auto con il riconoscimento vocale

Premere e tenere premuto il pulsante microfono  per utilizzare la funzione Android Auto con la voce.



## ☒ Utilizzo di Android Auto con il riconoscimento vocale

Di seguito sono riportati alcuni esempi di comandi che si possono utilizzare con il riconoscimento vocale:

- Rispondi al messaggio di testo.
- Chiama mia moglie.
- Naviga su Honda.
- Riproduci la mia musica.
- Invia un messaggio di testo a mia moglie.
- Chiama il negozio di fiori.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina iniziale di Android Auto.

È inoltre possibile attivare la funzione di riconoscimento vocale premendo l'icona  nell'angolo in alto a dx della schermata.

## iPod/unità flash USB

Se si verifica un guasto durante l'ascolto dell'iPod o la riproduzione con un'unità flash USB, potrebbero venire visualizzati i seguenti messaggi di errore. Se non si riesce a cancellare il messaggio di errore, contattare il concessionario.

Messaggio di errore	Soluzione
<b>Errore USB<sup>*1</sup></b> <b>Errore USB<sup>*2</sup></b>	Viene visualizzato se è presente un problema nell'impianto stereo. Verificare che il dispositivo sia compatibile con l'impianto stereo.
<b>Dispositivo USB Incompatibile</b> <b>Controllare libretto istruzioni.<sup>*1</sup></b> <b>Si è verificato un errore di ricarica con il dispositivo USB collegato. In condizioni di sicurezza, verificare la compatibilità del dispositivo e del cavo USB e riprovare.<sup>*2</sup></b>	Viene visualizzato quando è collegato un dispositivo non compatibile. Scollegare il dispositivo. Quindi spegnere l'impianto stereo e riaccenderlo. Non ricollegare il dispositivo che ha causato il messaggio di errore.
<b>Versione non supportata<sup>*1</sup></b> <b>Ver. non supportata<sup>*2</sup></b>	Viene visualizzato quando è collegato un iPod non supportato. Se compare quando è collegato un iPod supportato, aggiornare il software dell'iPod all'ultima versione.
<b>Riprova connessione<sup>*1</sup></b> <b>Nuovo tentativo di collegamento<sup>*2</sup></b>	Viene visualizzato quando il sistema non riconosce l'iPod. Ricollegare l'iPod.
<b>File non riproducibile<sup>*1</sup></b> <b>File non riproducibile<sup>*2</sup></b>	Viene visualizzato quando i file nell'unità flash USB sono protetti da copyright o sono in formato non supportato. Questo messaggio di errore viene visualizzato per circa tre secondi, dopodiché il sistema passa al brano successivo.
<b>Nessun brano<sup>*1</sup></b> <b>Dati assenti<sup>*2</sup></b>	<b>iPod</b> Viene visualizzato quando l'iPod è vuoto. <b>Unità flash USB</b> Viene visualizzato quando l'unità flash USB è vuota oppure non contiene file MP3, WMA, AAC, o WAV <sup>*2</sup> . <b>iPod e unità flash USB</b> Verificare che sul dispositivo siano memorizzati file compatibili.

\*1: Modelli con impianto stereo a colori

\*2: Modelli con impianto stereo con display

Messaggio di errore	Soluzione
<b>Non supportato</b> *1, *2	Viene visualizzato quando è collegato un dispositivo non supportato. Se viene visualizzato quando viene collegato un dispositivo supportato, ricollegare il dispositivo.

\*1: Modelli con impianto stereo a colori

\*2: Modelli con impianto stereo con display

Modelli con impianto stereo con display

## Android/Apps

Se si verifica un errore durante l'uso dell'impianto audio o delle app, potrebbero essere visualizzati i seguenti messaggi di errore. Se non si riesce a cancellare il messaggio di errore, contattare il concessionario.

Messaggio di errore*1	Soluzione
<b>Purtroppo, **** è stato arrestato.</b>	Si è verificato un errore nell'app, selezionare <b>OK</b> sullo schermo per chiudere l'applicazione.
<b>**** non risponde. Chiuderla?</b>	L'app non risponde. Selezionare <b>Attendere</b> se si ha un po' di tempo per attendere una risposta dall'app. Se non risponde neanche dopo l'attesa, selezionare <b>OK</b> per chiudere l'app e riavviarla. Se il messaggio di errore persiste, eseguire <b>Azzeramento ai dati di fabbrica</b> . ➔ <b>Ripristino di tutte le impostazioni predefinite</b> P. 426

\*1: \*\*\*\*La parte è composta da caratteri variabili e cambierà in base al tipo di errore.

## IPod, iPhone e unità flash USB compatibili

### Modelli iPod e iPhone compatibili

Modello
iPod (5a generazione)
iPod classic 80 GB/160 GB (lancio nel 2007)
iPod classico da 120 GB (lancio nel 2008)
iPod classico da 160GB (lancio nel 2009)
iPod nano (dalla 1a alla 7a generazione) rilasciato tra il 2005 e il 2012
iPod touch (dalla 1a alla 5a generazione) rilasciato tra il 2007 e il 2012
iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5c <sup>*1</sup> /iPhone 5S <sup>*1</sup> /iPhone 6 <sup>*1</sup> / iPhone 6 Plus <sup>*1</sup>

\*1: Modelli con impianto stereo con display

### Unità flash USB

- Si consiglia l'utilizzo di un'unità flash USB da 256 MB o superiore.
- Alcuni lettori audio digitali potrebbero non essere compatibili.
- Inoltre alcune unità flash USB (ad esempio i dispositivi con blocco di sicurezza) potrebbero non funzionare.
- La riproduzione audio o la visualizzazione dei dati di testo potrebbe non essere consentita da alcuni file software.
- Alcune versioni dei formati MP3, WMA, AAC o WAV\* potrebbero non essere supportate.

### Modelli iPod e iPhone compatibili

L'impianto potrebbe non funzionare con tutte le versioni software di questi dispositivi.

### Unità flash USB

I file contenuti nelle unità flash USB vengono riprodotti nell'ordine di memorizzazione. Tale ordine può essere diverso da quello visualizzato sul PC o sul dispositivo.

Modelli con impianto stereo con display

**Dispositivi consigliati**

Supporti	Unità flash USB	
<b>Profilo (versione MP4)</b>	Livello di base 3 (MPEG4-AVC), livello semplice 5 (MPEG4)	
<b>Estensione file (versione MP4)</b>	.mp4/.m4v	
<b>Codec audio compatibile</b>	AAC	MP3
<b>Codec video compatibile</b>	MPEG4-AVC (H.264)	MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)
<b>Velocità di trasmissione</b>	10 Mbps (MPEG4-AVC)	8 Mbps (MPEG4)
<b>Immagine massima</b>	720 x 576 pixel	

Modelli con impianto stereo con display

## Informazioni legali su Apple CarPlay/Android Auto

---

### LICENZA DEL MANUALE UTENTE/DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'USO DI APPLE CARPLAY È SOGGETTO AL CONSENSO DEI TERMINI DI UTILIZZO DI CARPLAY INCLUSI NEI TERMINI DI UTILIZZO DI APPLE iOS. IN SINTESI, I TERMINI DI UTILIZZO DI CARPLAY DECLINANO LA RESPONSABILITÀ DI APPLE E I SUOI FORNITORI IN CASO DI MANCATA O INTERROTTA ESECUZIONE DEI SERVIZI, LIMITANO RIGOROSAMENTE LE ALTRE RESPONSABILITÀ DI APPLE E I SUOI FORNITORI DI SERVIZI, DESCRIVONO IL TIPO DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'UTENTE (AD ESEMPIO, LA POSIZIONE, LA VELOCITÀ E LO STATO DEL VEICOLO) RACCOLTE E MEMORIZZATE DA APPLE E I SUOI FORNITORI DI SERVIZI E DIVULGANO I POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI CARPLAY, INCLUSO IL POTENZIALE DI DISTRAZIONE DEL CONDUCENTE. VEDERE L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI APPLE PER I DETTAGLI RELATIVI ALL'UTILIZZO E LA MANIPOLAZIONE DI APPLE DEI DATI CARICATI DA CARPLAY.

L'USO DI ANDROID AUTO È SOGGETTO AL CONSENSO DEI TERMINI DI UTILIZZO DI ANDROID AUTO CHE DEVE ESSERE RILASCIATO NEL MOMENTO IN CUI L'APPLICAZIONE ANDROID AUTO VIENE SCARICATA SUL PROPRIO TELEFONO ANDROID. IN SINTESI, I TERMINI DI UTILIZZO DI ANDROID AUTO DECLINANO LA RESPONSABILITÀ DI GOOGLE E I SUOI FORNITORI IN CASO DI MANCATA O INTERROTTA ESECUZIONE DEI SERVIZI, LIMITANO RIGOROSAMENTE LE ALTRE RESPONSABILITÀ DI GOOGLE E I SUOI FORNITORI DI SERVIZI, DESCRIVONO IL TIPO DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'UTENTE (AD ESEMPIO, LA POSIZIONE, LA VELOCITÀ E LO STATO DEL VEICOLO) RACCOLTE E MEMORIZZATE DA GOOGLE E I SUOI FORNITORI DI SERVIZI E DIVULGANO I POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI ANDROID AUTO, INCLUSO IL POTENZIALE DI DISTRAZIONE DEL CONDUCENTE. VEDERE L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI GOOGLE PER I DETTAGLI RELATIVI ALL'UTILIZZO E LA MANIPOLAZIONE DI GOOGLE DEI DATI CARICATI DA ANDROID AUTO.

## ESCLUSIONE DI GARANZIA; LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE L'UTILIZZO DI APPLE CARPLAY O DI ANDROID AUTO ("LE APPLICAZIONI") È A PROPRIO ED ESCLUSIVO RISCHIO E PERICOLO E CHE IL RISCHIO RELATIVO AD UNA QUALITÀ SODDISFACENTE, ALLE PRESTAZIONI, L'ACCURATEZZA E LA PRECISIONE È INTERAMENTE A PROPRIO CARICO ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE APPLICABILE E CHE LE APPLICAZIONI E LE INFORMAZIONI SULLE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" E " SE DISPONIBILI," CON TUTTI I POSSIBILI DIFETTI E SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, E HONDA CON LA PRESENTE DECLINA TUTTE LE GARANZIE E CONDIZIONI RELATIVE ALLE APPLICAZIONI E LE INFORMAZIONI SULLE APPLICAZIONI, SIA ESPRESSE, IMPLICITE O DI LEGGE, COMPRESSE, MA NON LIMITATE, TUTTE LE GARANZIE E/O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, ADEGUATEZZA AD UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA, INTRATTENIMENTO E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZE PARTI. NESSUN SUGGERIMENTO ORALE O SCRITTO FORNITO DA HONDA O UN MANDATARIO COSTITUIRÀ UNA GARANZIA. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, HONDA NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA RIGUARDO L'ACCURATEZZA DEI DATI FORNITI DALLE APPLICAZIONI, QUALI L'ESATTEZZA DELLE INDICAZIONI, I TEMPI DI VIAGGIO STIMATI, I LIMITI DI VELOCITÀ, LE CONDIZIONI STRADALI, LE NOTIZIE, IL METEO, IL TRAFFICO E ALTRI CONTENUTI FORNITI DA APPLE, GOOGLE, LE SOCIETÀ AD ESSI AFFILIATE O I FORNITORI TERZI; HONDA NON TUTELA CONTRO IL RISCHIO DI PERDITA DI DATI DELLE APPLICAZIONI, CHE POTREBBE ACCADERE IN QUALSIASI MOMENTO; HONDA NON GARANTISCE LA FORNITURA CONTINUA DELLE APPLICAZIONI O DEI SERVIZI FORNITI TRAMITE LORO, NÈ LA DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI IN QUALSIASI MOMENTO E LUOGO. AD ESEMPIO, I SERVIZI POTREBBERO ESSERE INTERROTTI O SOSPESI SENZA PREAVVISO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, CORREZIONI AI PROBLEMI DI SICUREZZA, AGGIORNAMENTI, ECC., O ANCORA POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI IN UNA DETERMINATA ZONA O LUOGO, ECC. L'UTENTE È INOLTRE CONSAPEVOLE CHE I CAMBIAMENTI DELLE TECNOLOGIE DI TERZE PARTI O LE NORME GOVERNATIVE POTREBBERO RENDERE I SERVIZI E/O LE APPLICAZIONI OBSOLETI E/INUTILIZZABILI.

ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO HONDA O LE SUE SOCIETÀ AFFILIATE POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI LESIONI PERSONALI O DI EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI, SPECIALI, INDIRECTI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN TIPO, COMPRESI, SENZA LIMITAZIONI, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, DI CORRUZIONE O PERDITA DI DATI, MANCANZA DI TRASMISSIONE O RICEZIONE DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ O ALTRI DANNI O PERDITE COMMERCIALI DERIVANTI DA O RELATIVI ALLE APPLICAZIONI O AL LORO UTILIZZO O L'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LE APPLICAZIONI O LE INFORMAZIONI SULLE APPLICAZIONI, PER QUALSIASI CAUSA, SENZA RIFERIMENTO A CRITERI DI RESPONSABILITÀ (CONTRATTO, TORTO O ALTRO) E ANCHE SE HONDA È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. ALCUNE REGIONI E GIURISDIZIONI POTREBBERO NON CONSENTIRE L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI, PERTANTO TALI LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. LE SUDETTE LIMITAZIONI SARANNO APPLICABILI ANCHE QUALORA IL RIMEDIO SOPRA CITATO NON ADEMPIA AL SUO SCOPO ESSENZIALE.

## Informazioni sulle licenze Open Source

Per visualizzare le informazioni sulla licenza open source, seguire la procedura descritta di seguito.

### Modelli con impianto stereo a colori

1. Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.
2. Ruotare  per selezionare **Impostazioni**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Licenze OSS**, quindi premere .

### Modelli con impianto stereo con display

1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Sistema**.
4. Selezionare la scheda **Altro**.
5. Selezionare **Informazioni dettagliate**.
6. Selezionare **Nota sul dispositivo**.
7. Selezionare **Informazioni legali**.
8. Selezionare **Licenze Open source**.

### ►► Informazioni sulle licenze Open Source

#### Modelli con impianto stereo a colori

LICENZA: Copyright © 2001 Bob Trower, Trantor Standard Systems Inc.

Con la presente si concede, a chiunque ottenga una copia di questo software e dei file di documentazione associati (il "Software"), l'autorizzazione a usare gratuitamente il Software senza alcuna limitazione, compresi i diritti di usare, copiare, modificare, unire, pubblicare, distribuire, cedere in sottolicensa e/o vendere copie del Software, nonché di permettere ai soggetti cui il Software è fornito di fare altrettanto, alle seguenti condizioni:

L'avviso di copyright indicato sopra e questo avviso di autorizzazione devono essere inclusi in ogni copia o parte sostanziale del Software.


IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, IVI INCLUSE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ A UN FINE PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI. IN NESSUN CASO GLI AUTORI O I TITOLARI DEL COPYRIGHT SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI RECLAMO, DANNO O ALTRO TIPO DI RESPONSABILITÀ, A SEGUITO DI AZIONE CONTRATTUALE, ILLECITO O ALTRO, DERIVANTE DA O IN CONNESSIONE AL SOFTWARE, AL SUO UTILIZZO O AD ALTRE OPERAZIONI CON LO STESSO.

Utilizzare la schermata audio/informazioni per personalizzare alcune funzioni.

**Modelli con impianto stereo a colori**

## Personalizzazione

Mentre il veicolo è completamente fermo con il commutatore di accensione su ACCENSIONE **II**, quindi premere il pulsante **MENU/CLOCK** e selezionare **Impostazioni**. Per personalizzare le impostazioni del telefono, premere il pulsante , quindi selezionare **Config. telefono**.

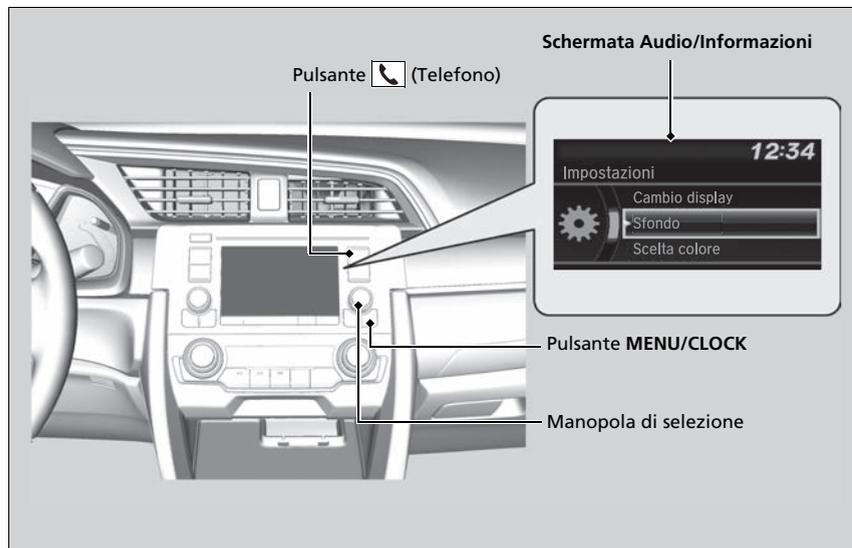

## Funzioni personalizzate

Quando si personalizzano le impostazioni:

- Assicurarsi che il veicolo sia completamente fermo.

**Modelli con trasmissione a variazione continua**

- Passaggio a **P**.

**Modelli con cambio manuale**

- Inserire il freno di stazionamento.

## Personalizzazione

Queste indicazioni sono fornite allo scopo di illustrare come usare la manopola di selezione.

Ruotare  per eseguire la selezione.

Premere  per confermare la selezione.


Per personalizzare altre funzioni, selezionare **Impostazioni**, ruotare , quindi premere .

➤ **Elenco delle opzioni personalizzabili** P. 391

Modelli con impianto stereo a colori


■ **Percorso di personalizzazione**

Premere il pulsante **MENU/CLOCK**.

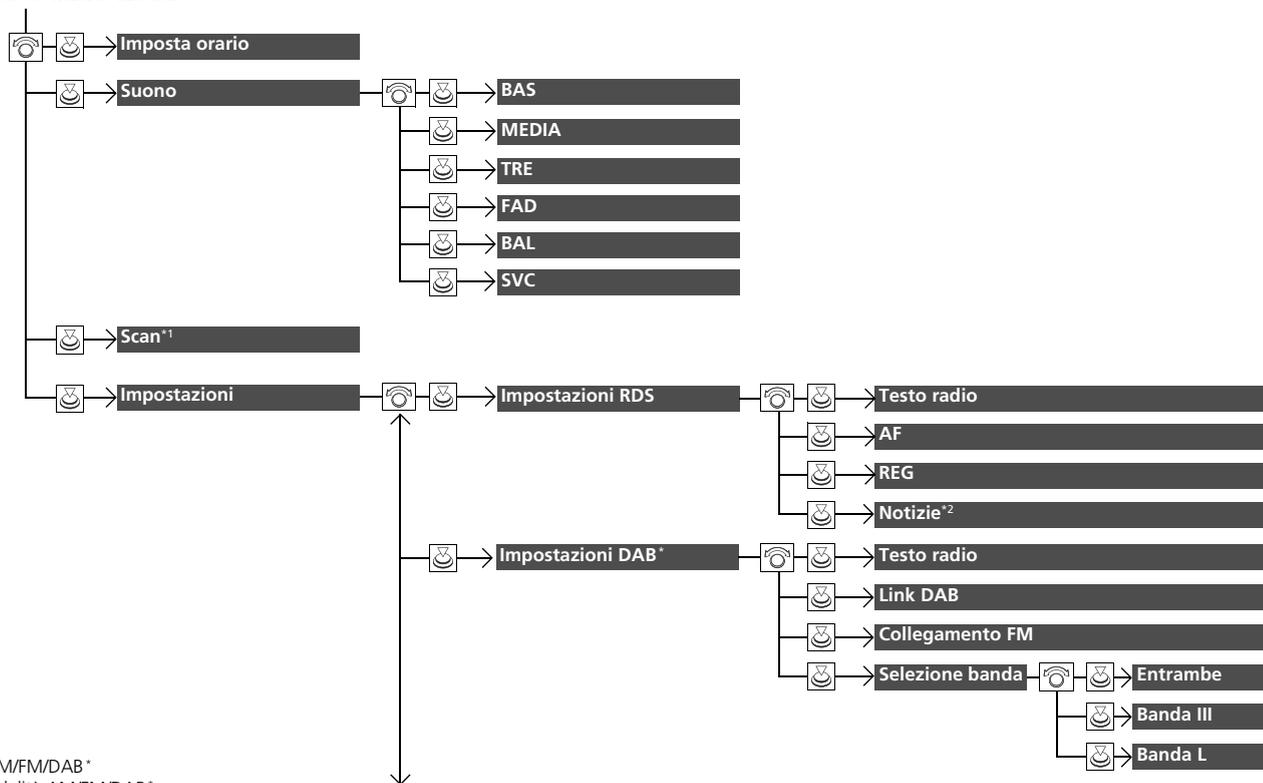


\*1: Modalità AM/FM/DAB\*

\*2: Eccetto modalità AM/FM/DAB\*

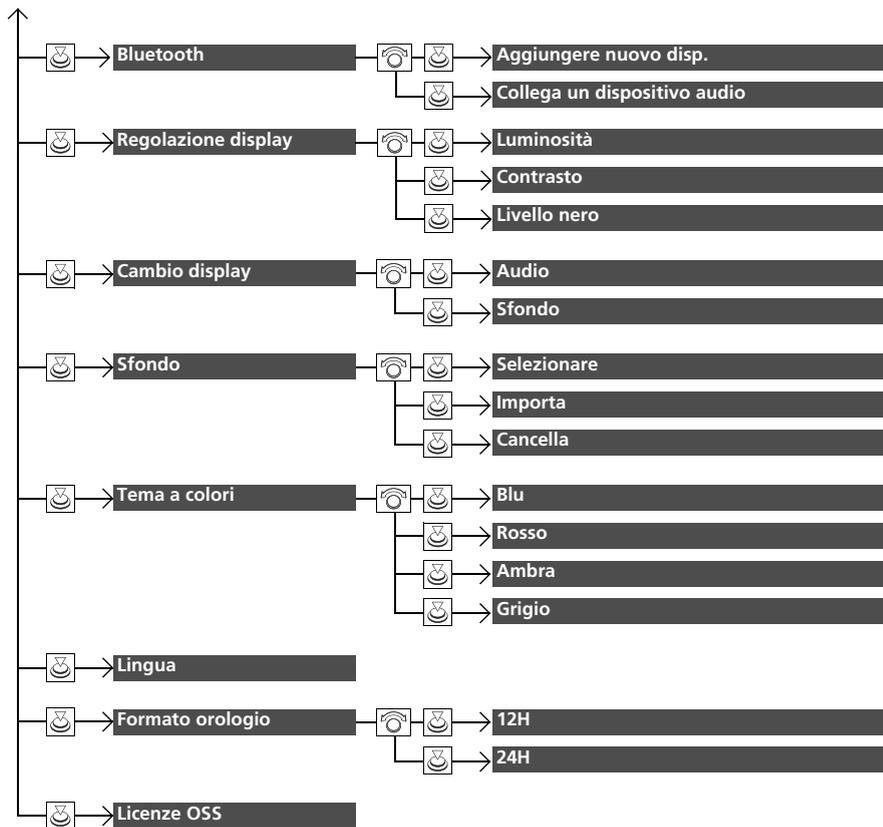

Premere il pulsante  e ruotare  per selezionare **Config. telefono**, quindi premere .

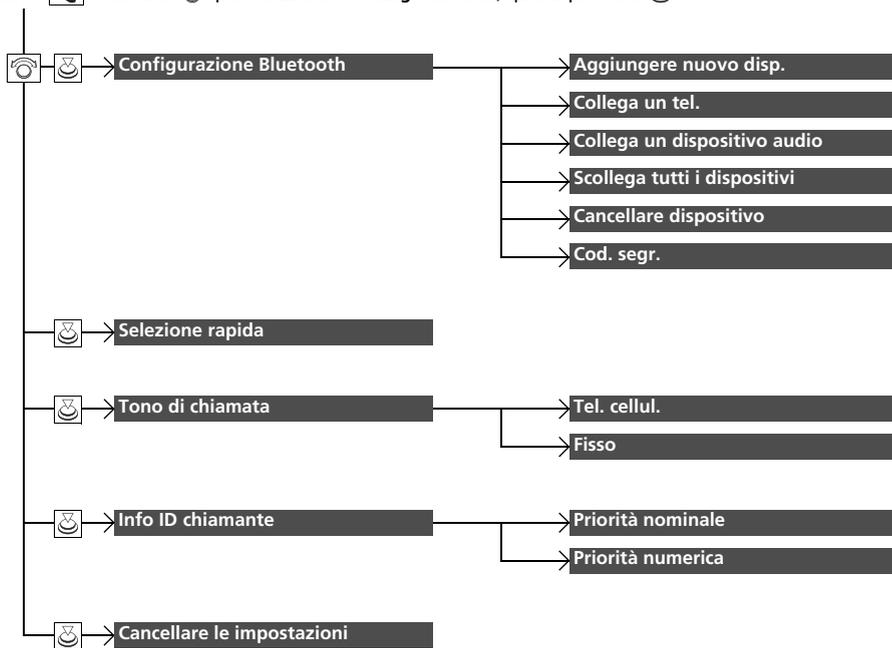

Modelli con impianto stereo a colori

■ **Elenco delle opzioni personalizzabili**

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
<b>Imposta orario</b>		Consente di regolare l'orologio.  <b>Orologio</b> P. 184	—
	<b>Suono</b>	<b>BAS</b>	
<b>MEDIA</b>			
<b>TRE</b>		Consente di regolare le impostazioni del suono degli altoparlanti audio.  <b>Regolazione del suono</b> P. 293	—
<b>FAD</b>			
<b>BAL</b>			
<b>SVC</b>			
<b>Modalità AM/FM/DAB*</b>	Consente di selezionare la modalità di scansione.  <b>Scan</b> P. 300, 302		—
<b>Impostazioni RDS</b>	<b>Testo radio</b>	Visualizza le informazioni del testo radio della stazione RDS selezionata.	ON/OFF* <sup>1</sup>
	<b>AF</b>	Cambia automaticamente la frequenza dello stesso programma quando si entra in regioni diverse.	On* 1/Off
	<b>REG</b>	Conserva la stessa frequenza delle stazioni all'interno della regione anche se il segnale si affievolisce.	On* 1/Off
	<b>Eccetto modalità AM/FM/DAB*</b>	Si attiva e disattiva per sintonizzarsi automaticamente sul programma notizie.	ON/OFF* <sup>1</sup>
	<b>Notizie</b>		

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

\* Non disponibile su tutti i modelli

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
Impostazioni	Impostazioni DAB*	<b>Testo radio</b>	Visualizza le informazioni del testo radio della stazione DAB selezionata.	ON/OFF*1
		<b>Link DAB</b>	Consente di selezionare se far cercare automaticamente al sistema la stessa stazione da Ensemble e passare a questa.	On*/Off
		<b>Collegamento FM</b>	Consente di selezionare se far trovare al sistema la stessa stazione dalla banda FM e passare automaticamente alla banda.	On*/Off
		<b>Selezione banda</b>	Consente di selezionare bande specifiche per ridurre il tempo di aggiornamento degli elenchi e di ricerca di una stazione.	<b>Entrambi*1/Banda III/ Banda L</b>
	Bluetooth	<b>Aggiungere nuovo disp.</b>	Consente di abbinare un nuovo telefono al sistema HFT, modificare ed eliminare un telefono abbinato e creare un codice per un telefono abbinato. <b>☒ Configurazione telefono</b> P. 433	—
		<b>Collega un dispositivo audio</b>	Consente di collegare, scollegare o abbinare un dispositivo audio <i>Bluetooth</i> ® al sistema HFT.	—
	Regolazione display	<b>Luminosità</b>	Consente di modificare la luminosità della schermata audio/informazioni.	—
		<b>Contrasto</b>	Consente di modificare il contrasto della schermata audio/informazioni.	—
		<b>Livello nero</b>	Consente di modificare il livello nero della schermata audio/informazioni.	—

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
Impostazioni	<b>Cambio display</b>	Consente di modificare il tipo di visualizzazione	<b>Audio<sup>*1</sup>/Sfondo</b>	
	<b>Selezionare</b>	Consente di modificare il tipo di sfondo.	<b>Orologio<sup>*1</sup>/Imm. 1/Imm. 2/Imm. 3</b>	
	<b>Sfondo</b>	<b>Importa</b>	Consente di importare il file di immagine per un nuovo sfondo. ➤ <b>Configurazione sfondo</b> P. 291	—
		<b>Cancella</b>	Consente di eliminare il file di immagine dello sfondo.	<b>Imm. 1<sup>*1</sup>/Imm. 2/Imm. 3</b>
		<b>Tema a colori</b>	Consente di modificare il colore di sfondo della schermata audio/informazioni.	<b>Blu<sup>*1</sup>/Rosso/Ambra/Grigio</b>
	<b>Lingua</b>	Consente di modificare la lingua del display.	<b>English<sup>*1</sup> o Türkçe<sup>*1</sup></b> : Vedere le altre lingue selezionabili sullo schermo.	
	<b>Formato orologio</b>	Consente di selezionare il display dell'orologio digitale da 12H a 24H.	<b>12h<sup>*1</sup>/24h</b>	
<b>Licenze OSS</b>	Mostra le informazioni legali.	—		

\* 1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
Configurazione telefono	<b>Aggiungere nuovo disp.</b>	Consente di abbinare un nuovo telefono al sistema HFT. ➤ <b>Configurazione telefono</b> P. 433	—	
	<b>Collega un tel.</b>	Consente di abbinare un nuovo telefono o di collegare un telefono abbinato al sistema HFT. ➤ <b>Configurazione telefono</b> P. 433	—	
	<b>Configurazione Bluetooth</b>	<b>Collega un dispositivo audio</b>	Consente di collegare un dispositivo audio <i>Bluetooth</i> ® al sistema HFT.	—
	<b>Scollega tutti i dispositivi</b>	Consente di scollegare un telefono abbinato dal sistema HFT.	—	
	<b>Cancellare dispositivo</b>	Consente di eliminare un telefono abbinato.	—	
	<b>Cod. segr.</b>	Consente di inserire e modificare un codice per un telefono abbinato.	—	
	<b>Selezione rapida</b>	Consente di modificare, aggiungere o eliminare una voce della selezione rapida. ➤ <b>Selezione rapida</b> P. 442	—	
	<b>Tono di chiamata</b>	Consente di selezionare il tono di chiamata.	<b>Cellulare</b> <sup>*1</sup> / <b>Fisso</b>	
	<b>Info ID chiamante</b>	Consente di dare priorità al nome del chiamante o a un numero di telefono come ID chiamante.	<b>Priorità nome</b> <sup>*1</sup> / <b>Priorità numero</b>	
	<b>Cancellare le impostazioni</b>	Consente di annullare/ripristinare tutte le voci personalizzate nel gruppo <b>Config. telefono</b> .	—	


\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Modelli con impianto stereo con display

### ■ Personalizzazione

Mentre il veicolo è completamente fermo con il commutatore di accensione su ACCENSIONE

II\*1, selezionare  e **Impostazioni**, quindi selezionare una voce.

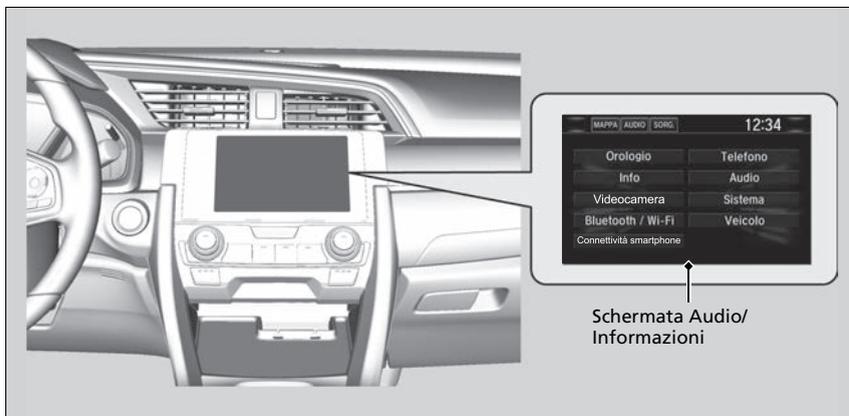

### ▣ Funzioni personalizzate

Quando si personalizzano le impostazioni:

- Assicurarsi che il veicolo sia completamente fermo.

Modelli con trasmissione a variazione continua

- Passaggio a .

Modelli con cambio manuale

- Inserire il freno di stazionamento.

Per personalizzare altre funzioni, selezionare **Impostazioni**.

➤ **Elenco delle opzioni personalizzabili** P. 404

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.


Modelli con impianto stereo con display

■ Percorso di personalizzazione

Selezionare Impostazioni.




Funzioni

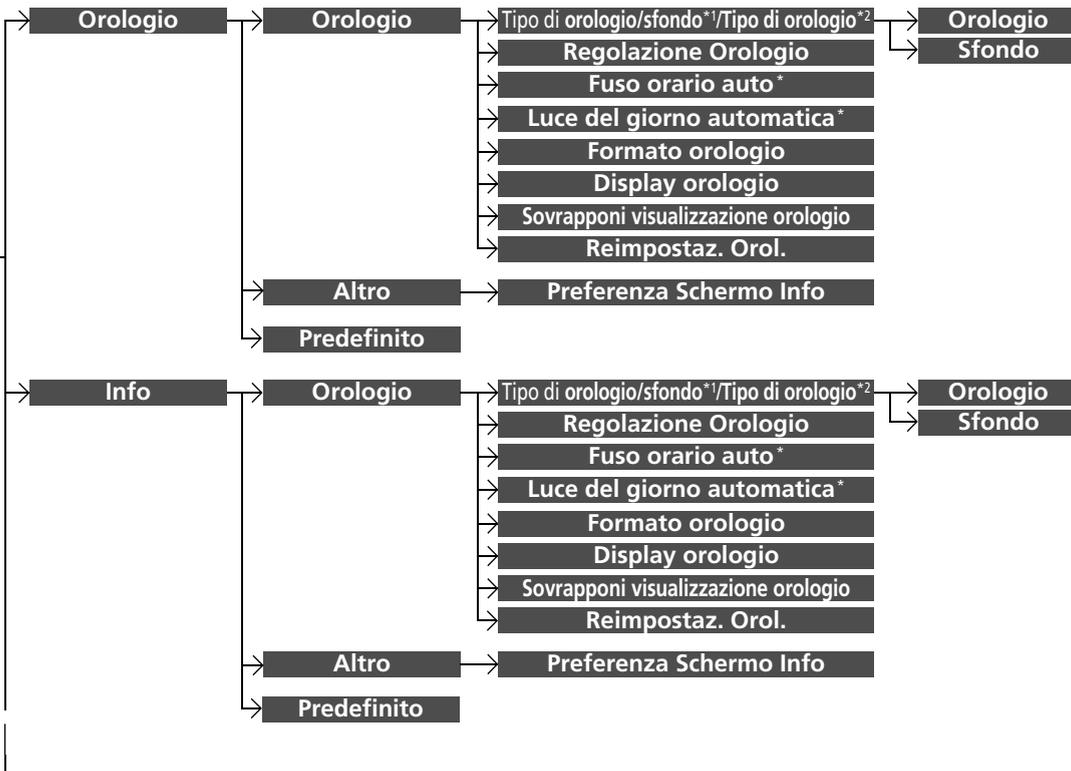


\*1: Non viene visualizzato quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.


\*2: Viene visualizzato solo quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

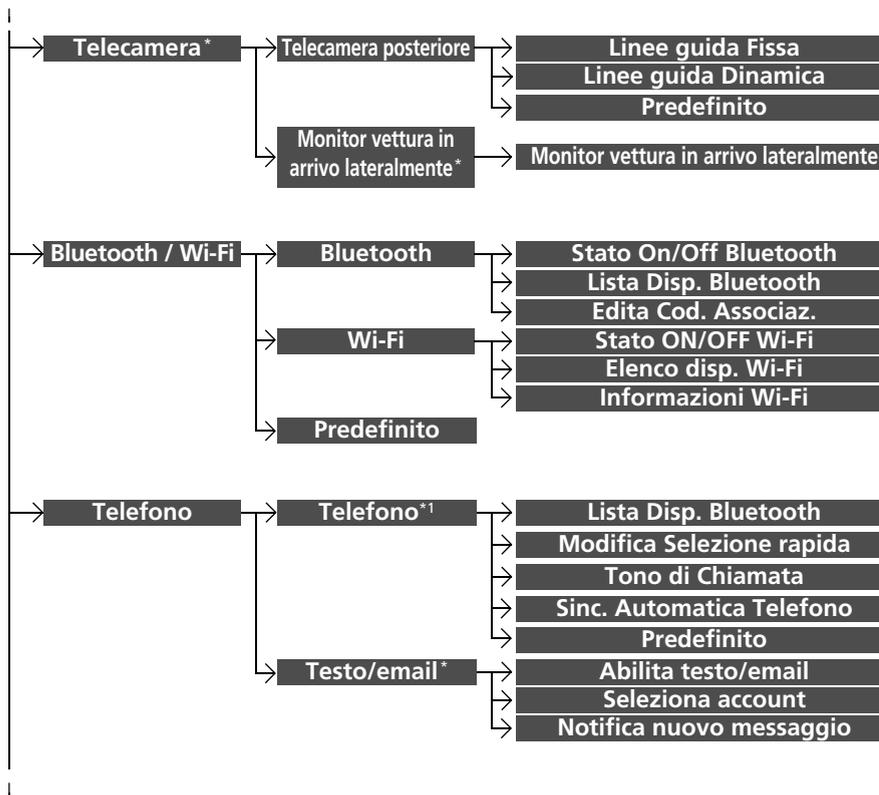

\*1: La scheda **TEL** viene visualizzata a seconda dei modelli.


\* Non disponibile su tutti i modelli

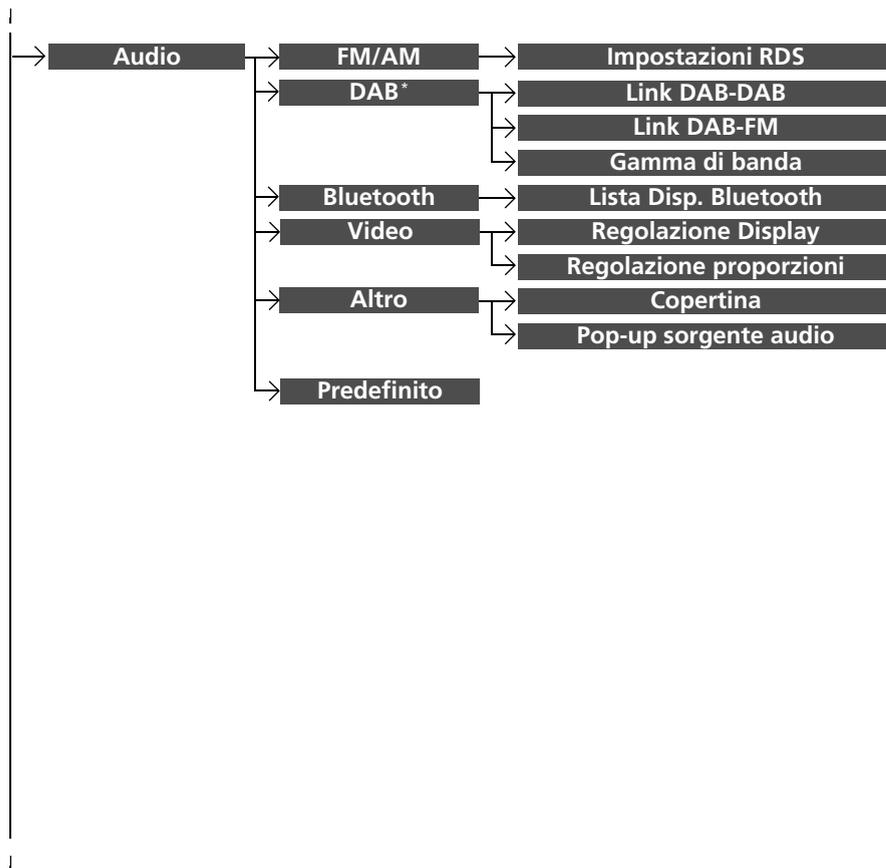

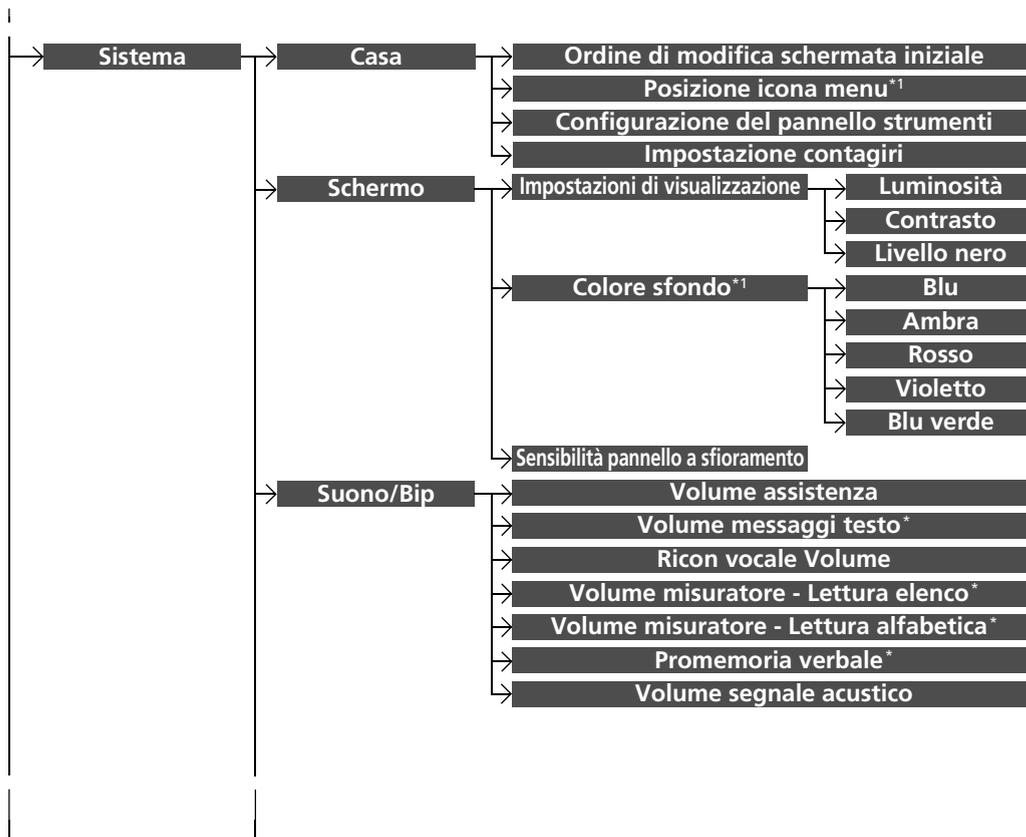


\*1: Viene visualizzato solo quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

\* Non disponibile su tutti i modelli

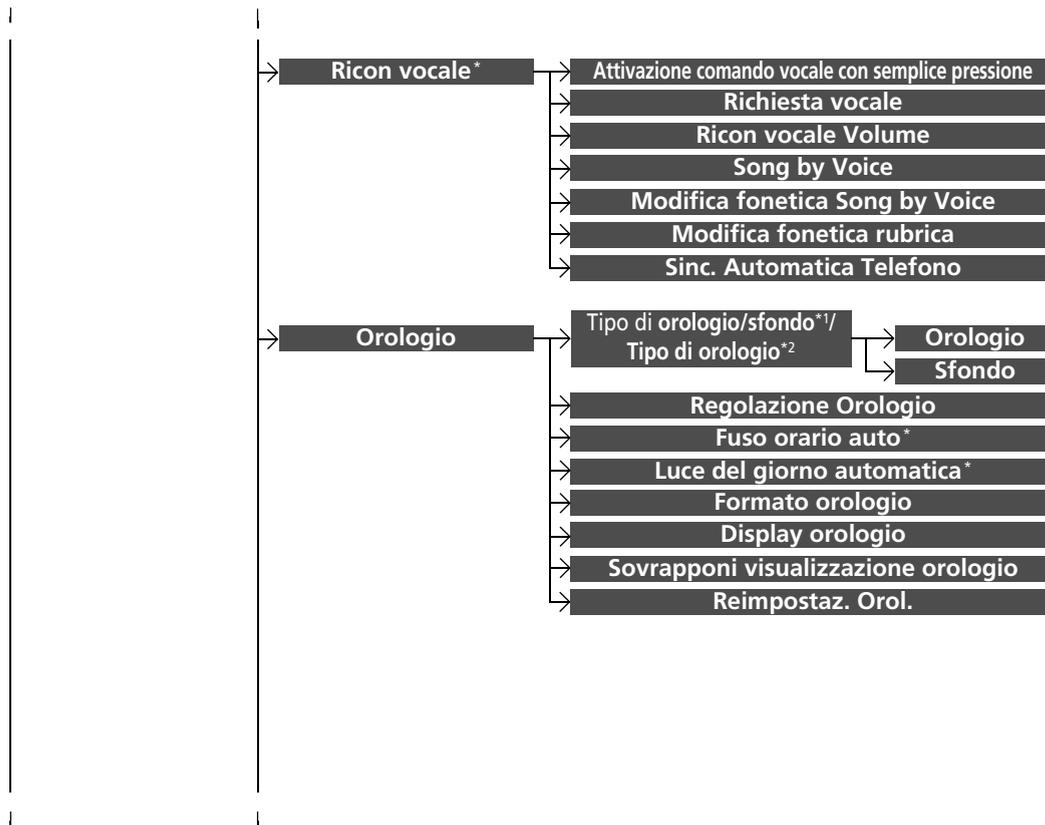


\*1: Non viene visualizzato quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

\*2: Viene visualizzato solo quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

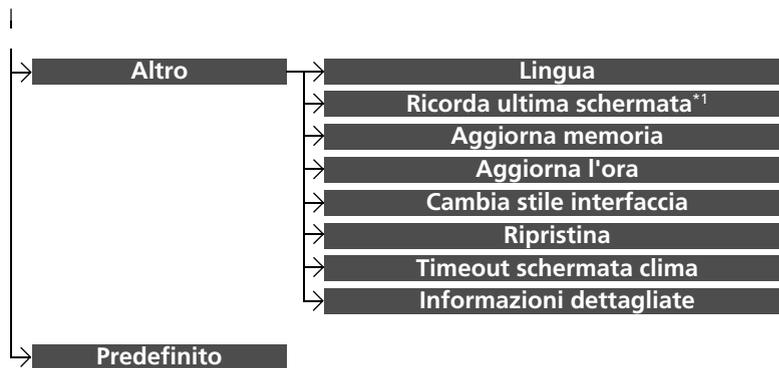

\*1: Non viene visualizzato quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

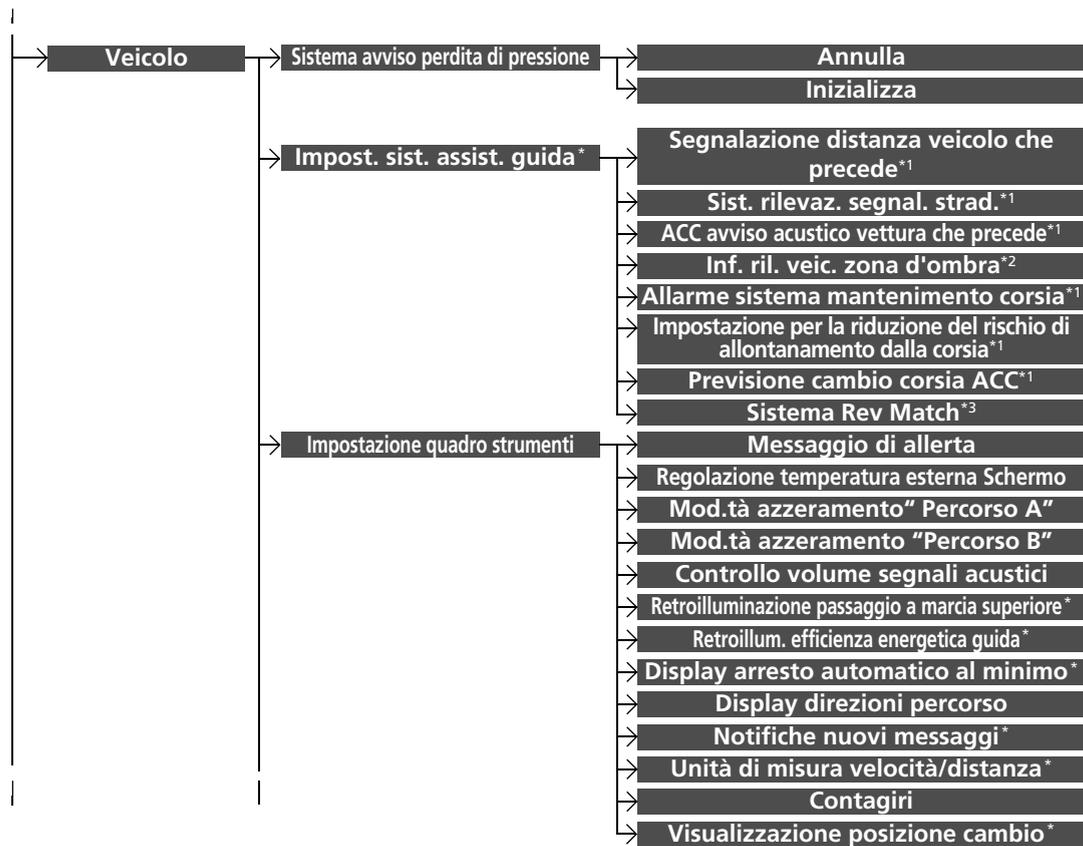


\*1: Modelli con CMBS

\*2: Modelli con sistema informazioni angolo cieco

\*3: Modelli con motore 2,0 L

\* Non disponibile su tutti i modelli

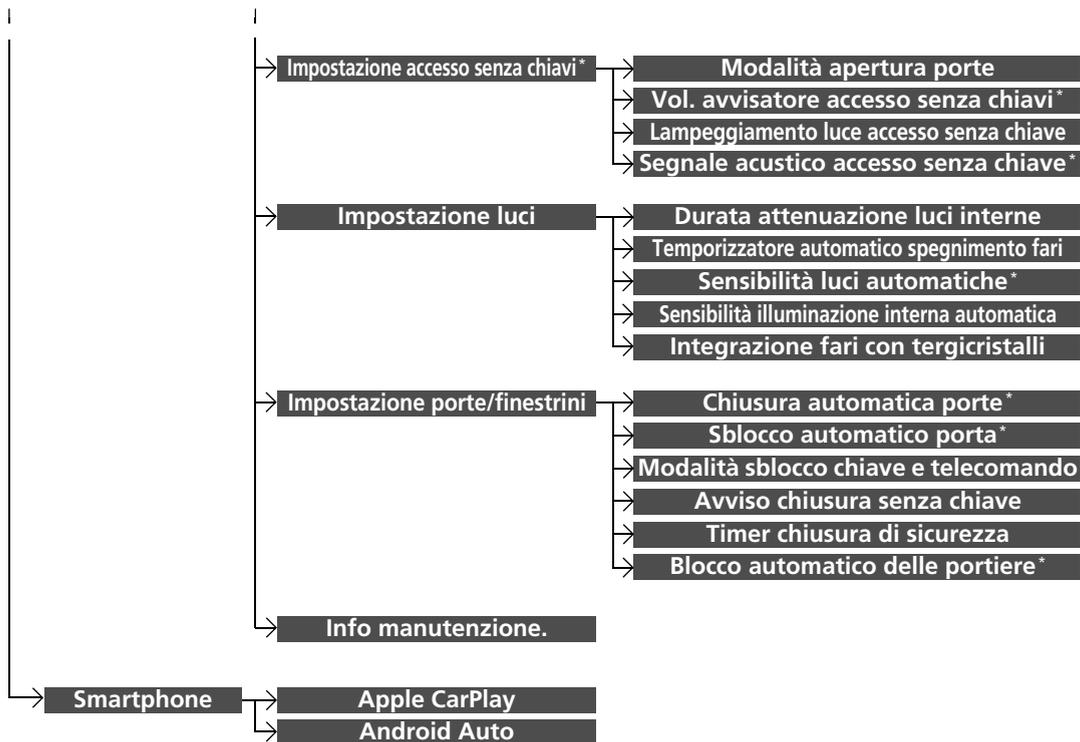

\* Non disponibile su tutti i modelli

Modelli con impianto stereo con display

■ **Elenco delle opzioni personalizzabili**

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
<b>Orologio</b>	<b>Tipo di orologio/ sfondo*<sup>1</sup>/</b>	Vedere <b>Info</b> su P. 405	
	<b>Tipo di orologio*<sup>2</sup></b>		
	<b>Orologio</b>		
	<b>Sfondo</b>		
	<b>Regolazione Orologio</b>		
	<b>Fuso orario auto*</b>		
	<b>Luce del giorno automatica*</b>		
	<b>Formato orologio</b>		
	<b>Display orologio</b>		
	<b>Sovrapponi visualizzazione orologio</b>		
<b>Reimpostaz. Orol.</b>			
<b>Altro</b>	<b>Preferenza Schermo Info</b>		
<b>Predefinito</b>		Consente di annullare/ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le voci personalizzate nel gruppo di impostazioni <b>Orologio</b> .	<b>Si/No</b>

\*1: Non viene visualizzato quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

\*2: Viene visualizzato solo quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili		Descrizione	Impostazioni selezionabili	
Info	Orologio	Tipo di orologio/sfondo <sup>*2/</sup>	<b>Orologio</b>	Consente di modificare il tipo di visualizzazione dell'orologio.	<b>Analogico/Digitale<sup>*1/</sup></b> <b>Digitale piccolo/OFF</b>
		Tipo di orologio <sup>*3</sup>	<b>Sfondo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente di modificare il tipo di sfondo.</li> <li>• Consente di importare il file di immagine per un nuovo sfondo.</li> <li>• Consente di eliminare il file di immagine dello sfondo.</li> </ul>	<b>Vuoto/Galaxy<sup>*1/</sup></b> <b>Metallic</b>
		<b>Regolazione Orologio</b>		Consente di regolare l'orologio.	—
		<b>Fuso orario auto<sup>*</sup></b>		Regola automaticamente l'orologio quando si guida in luoghi con un fuso orario diverso.	<b>ON<sup>*1/</sup>OFF</b>
		<b>Luce del giorno automatica<sup>*</sup></b>		Selezionare <b>On</b> per consentire al GPS di regolare automaticamente l'orologio per l'ora legale. Selezionare <b>Off</b> per annullare questa funzione.	<b>ON<sup>*1/</sup>OFF</b>
		<b>Formato orologio</b>		Consente di selezionare il display dell'orologio digitale da 12H a 24H.	<b>12H<sup>*1/</sup>24H</b>
		<b>Display orologio</b>		Consente di selezionare se accendere il display dell'orologio.	<b>ON<sup>*1/</sup>OFF</b>
		<b>Sovrapponi visualizzazione orologio</b>		Consente di modificare il layout di visualizzazione dell'orologio.	<b>In alto a destra<sup>*1/</sup></b> <b>In alto a sinistra/</b> <b>In basso a destra/In basso a sinistra/OFF</b>
		<b>Reimpostaz. Orol.</b>		Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'orologio.	<b>Si/No</b>

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

\*2: Non viene visualizzato quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

\*3: Viene visualizzato solo quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

\* Non disponibile su tutti i modelli

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili		Descrizione	Impostazioni selezionabili
<b>Info</b>	<b>Altro</b>	<b>Preferenza Schermo Info</b>	Seleziona il menu superiore quando è selezionato <b>Info</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Info Top</b>- Si apre un menu breve.</li> <li>• <b>Menu Info</b>- Si apre un menu intero.</li> <li>• <b>Off</b>- Non si apre alcun menu.</li> </ul>	<b>Info superiori/ Menu info*<sup>1</sup>/OFF</b>
	<b>Predefinito</b>		Consente di annullare/ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le voci personalizzate nel gruppo di impostazioni <b>Info</b> .	<b>Si/No</b>
<b>Telecamera*</b>	<b>Telecamera posteriore</b>	<b>Linee guida Fissa</b>	Consente di selezionare se attivare le linee guida fisse sul monitor della telecamera posteriore. <input checked="" type="checkbox"/> <b>Telecamera posteriore a vista multipla*</b> P. 638	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>
		<b>Linee guida Dinamica</b>	Consente di selezionare se regolare le linee guida al movimento del volante. <input checked="" type="checkbox"/> <b>Telecamera posteriore a vista multipla*</b> P. 638	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>
		<b>Predefinito</b>	Consente di annullare/ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le voci personalizzate nel gruppo di impostazioni <b>Telecamera posteriore</b> .	<b>Si/No</b>
	<b>Monitor vettura in arrivo lateralmente*</b>	<b>Monitor vettura in arrivo lateralmente</b>	Consente di attivare e disattivare la funzione del monitor vettura in arrivo lateralmente.	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
<b>Bluetooth / Wi-Fi</b>	<b>Stato On/Off Bluetooth</b>	Modifica lo stato <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> .	<b>ON</b> *1/ <b>OFF</b>	
	<b>Lista Disp. Bluetooth</b>	Consente di abbinare un nuovo telefono al sistema HFT, di modificare o di eliminare un telefono abbinato.  <b>Configurazione telefono</b> P. 456	—	
	<b>Edita Cod. Associaz.</b>	Consente di modificare un codice di abbinamento.  <b>Modifica dell'impostazione del codice di abbinamento</b> P. 457	<b>Casuale/Fisso</b> *1	
	<b>Wi-Fi</b>	<b>Stato ON/OFF Wi-Fi</b>	Consente di modificare la modalità Wi-Fi.	<b>ON/OFF</b> *1
		<b>Elenco disp. Wi-Fi</b>	Consente di collegare, scollegare o eliminare il dispositivo Wi-Fi.	—
		<b>Informazioni Wi-Fi</b>	Consente di visualizzare le informazioni Wi-Fi dell'unità centrale.	—
<b>Predefinito</b>	Consente di annullare/ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le voci personalizzate nel gruppo <b>Bluetooth / Wi-Fi</b> .	<b>Sì/No</b>		

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
Telefono	Telefono*2	<b>Lista Disp. Bluetooth</b>	Consente di abbinare un nuovo telefono al sistema HFT, di collegare o scollegare un telefono abbinato.  <b>Configurazione telefono</b> P. 456	—
		<b>Modifica Selezione rapida</b>	Consente di modificare, aggiungere o eliminare una voce della selezione rapida.  <b>Composizione rapida</b> P. 462	—
		<b>Tono di Chiamata</b>	Consente di selezionare il tono di chiamata.	<b>Fisso/Cellulare</b> *1
		<b>Sinc. Automatica Telefono</b>	Consente di impostare i dati della rubrica telefonica e della cronologia chiamate da importare automaticamente quando un telefono è abbinato al sistema HFT.	<b>ON</b> *1/ <b>OFF</b>
	Testo/email*	<b>Abilita testo/email</b>	Attiva e disattiva la funzione messaggio testo/email.	<b>ON</b> *1/ <b>OFF</b>
		<b>Seleziona account</b>	Seleziona un account del messaggio email o di testo.	—
		<b>Notifica nuovo messaggio</b>	Seleziona se visualizzare o meno un avviso popup sullo schermo quando il sistema HFT riceve un nuovo messaggio di testo/email.	<b>On/Off</b>
	<b>Predefinito</b>	Consente di annullare/ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le voci personalizzate nel gruppo di impostazioni <b>Telefono</b> .	<b>Sì/No</b>	

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

\*2: La scheda **TEL** viene visualizzata a seconda dei modelli.

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili		Descrizione	Impostazioni selezionabili
<b>Audio</b>	<b>Modalità FM/AM</b> FM/AM	<b>Impostazioni RDS</b>	<b>Info traffico</b>	Consente di attivare e disattivare le informazioni sul traffico. <b>ON/OFF<sup>*1</sup></b>
			<b>AF</b>	Si attiva e disattiva per cambiare automaticamente la frequenza dello stesso programma quando si entra in aree diverse. <b>ON<sup>*1</sup>/OFF</b>
			<b>REG</b>	Si attiva e disattiva per mantenere le stesse stazioni all'interno di un'area anche se il segnale si indebolisce. <b>ON<sup>*1</sup>/OFF</b>
			<b>Notizie</b>	Si attiva e disattiva per sintonizzarsi automaticamente sul programma notizie. <b>ON/OFF<sup>*1</sup></b>
		<b>Link DAB-DAB</b>	Consente di selezionare se far cercare automaticamente al sistema la stessa stazione da Ensemble e passare a questa. <b>ON<sup>*1</sup>/OFF</b>	
	<b>Modalità DAB</b> DAB*	<b>Link DAB-FM</b>	Consente di selezionare se far trovare al sistema la stessa stazione dalla banda FM e passare automaticamente alla banda. <b>ON<sup>*1</sup>/OFF</b>	
		<b>Gamma di banda</b>	Consente di selezionare bande specifiche per ridurre il tempo di aggiornamento degli elenchi e di ricerca di una stazione. <b>ENTRAMBI<sup>*1</sup>/BANDA III/ BANDA-L</b>	
	<b>Modalità Bluetooth®</b> Bluetooth	<b>Lista Disp. Bluetooth</b>	Consente di abbinare un nuovo telefono al sistema HFT, di modificare o di eliminare un telefono abbinato. <b>☑ Configurazione telefono</b> P. 456 —	

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

\* Non disponibile su tutti i modelli

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili		Descrizione	Impostazioni selezionabili		
Audio	Video	Regolazione Display	Luminosità	Vedere <b>Sistema</b> su P. 411		
			Schermo		Contrasto	
					Livello nero	
		Colore	Colore		Consente di modificare il colore della schermata audio/informazioni.	—
			Tinta		Consente di modificare la tinta della schermata audio/informazioni.	—
		Regolazione proporzioni	Seleziona una modalità di visualizzazione con un diverso rapporto aspetto: <b>Originale</b> (solo USB), <b>Normale</b> , <b>Intero</b> o <b>Zoom</b> .	<b>Originale</b> *1 (solo USB)/ <b>Normale/Intero</b> *1/ <b>Zoom</b>		
	Altro	Copertina	Consente di attivare e disattivare la visualizzazione della copertina.	<b>ON</b> *1/ <b>OFF</b>		
		Pop-up sorgente audio	Consente di selezionare se attivare l'elenco delle sorgenti audio selezionabili quando <b>Audio</b> è selezionato nella schermata iniziale.	<b>ON/OFF</b> *1		
	Predefinito		Consente di annullare/ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le voci personalizzate nel gruppo di impostazioni <b>Audio</b> .	<b>Sì/No</b>		

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
<b>Sistema</b>	<b>Casa</b>	<b>Ordine di modifica schermata iniziale</b>	Consente di modificare il layout delle icone della schermata iniziale. —
		<b>Posizione icona menu</b> <sup>*2</sup>	Cambia la posizione delle icone di menu nelle schermate <b>Audio</b> , <b>Telefono</b> e <b>Info</b> . —
		<b>Configurazione del pannello strumenti</b>	Modifica il layout delle icone della schermata <b>Pannello strumenti</b> . —
		<b>Impostazione contagiri</b>	Consente di attivare e disattivare la visualizzazione del contagiri. <b>ON</b> <sup>*1</sup> / <b>OFF</b>

\* 1: Ritorno alle impostazioni iniziali

\*2: Viene visualizzato solo quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
	<b>Impostazioni di visualizzazione</b>	<b>Luminosità</b>	Consente di modificare la luminosità della schermata audio/informazioni.	—
		<b>Contrasto</b>	Consente di modificare il contrasto della schermata audio/informazioni.	—
		<b>Livello nero</b>	Consente di modificare il livello nero della schermata audio/informazioni.	—
<b>Sistema</b>	<b>Schermo</b>		<p>Eccetto modelli con silenziatore di scarico centrale</p> <p><b>Blu/Ambra/Rosso/Viola/Blu e verde</b>*1</p> <p>Modelli con silenziatore di scarico centrale</p> <p><b>Blu/Ambra/Rosso</b>*1/ <b>Viola/Blu e verde</b></p>	
	<b>Colore sfondo</b> *2	Consente di modificare il colore di sfondo della schermata audio/informazioni.		
	<b>Sensibilità pannello a sfioramento</b>	Consente di impostare la sensibilità dello schermo del pannello a sfioramento.	<b>Alta/Bassa</b> *1	

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

\*2: Non viene visualizzato quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
<b>Sistema</b>	<b>Suono/Bip</b>	<b>Volume assistenza</b>	Modifica il volume audio. Consente di regolare il volume della guida del sistema di navigazione.	<b>00~06*1~11</b>
		<b>Volume messaggi testo*</b>	Modifica il volume di lettura del messaggio di testo/ email.	<b>01~06*1~11</b>
		<b>Ricon vocale Volume</b>	Modifica il volume dei messaggi vocali	<b>01~06*1~11</b>
		<b>Volume misuratore - Lettura elenco*</b>	Modifica il volume di lettura elenco.	<b>00~06*1~11</b>
		<b>Volume misuratore - Lettura alfabetica*</b>	Modifica il volume di lettura alfabetica.	<b>00~06*1~11</b>
		<b>Promemoria verbale*</b>	Attiva e disattiva i promemoria verbali.	<b>ON*1/OFF</b>
		<b>Volume segnale acustico</b>	Consente di modificare il volume del segnale acustico.	<b>OFF/1/2*1/3</b>

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
Sistema	Ricon vocale*	<b>Funzionamento vocale singola pressione</b>	Consente di modificare l'impostazione della funzione del pulsante microfono  quando si utilizza la funzione di comando vocale.	ON*/OFF
		<b>Richiesta vocale</b>	Consente di attivare e disattivare il comando vocale.	ON*/OFF
		<b>Ricon vocale Volume</b>	Modifica il volume dei messaggi vocali.	01~06*1~11
		<b>Song by Voice</b>	Consente di attivare e disattivare la funzione Song by Voice™.	ON*/OFF
		<b>Modifica fonetica Song by Voice</b>	Consente di modificare un comando vocale della musica memorizzata nel sistema o in un iPod/iPhone.  <b>Modifica fonetica</b> P. 355	—
		<b>Modifica fonetica rubrica</b>	Consente la modifica di un comando vocale della rubrica telefonica.  <b>Modifica fonetica rubrica</b> * P. 465	—
		<b>Sinc. Automatica Telefono</b>	Consente di impostare i dati della rubrica telefono e dello storico chiamate da importare automaticamente quando un telefono è abbinato al sistema HFT.	On/Off

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
<b>Sistema</b>	<b>Orologio</b>	<b>Tipo di orologio/</b>	<b>Orologio</b>
		<b>sfondo</b> <sup>*1/</sup>	
		<b>Tipo di orologio</b> <sup>*2</sup>	<b>Sfondo</b>
		<b>Regolazione Orologio</b>	
		<b>Fuso orario auto</b> <sup>*</sup>	
		<b>Luce del giorno automatica</b> <sup>*</sup>	Vedere <b>Info</b> su P. 405
		<b>Formato orologio</b>	
		<b>Display orologio</b>	
<b>Sovrapponi visualizzazione orologio</b>			
<b>Reimpostaz. Orol.</b>			

\*1: Non viene visualizzato quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

\*2: Viene visualizzato solo quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
<b>Sistema</b>	<b>Altro</b>	<b>Lingua</b>	Consente di modificare la lingua del display.	<b>English (United Kingdom)*<sup>1</sup></b> o <b>Türkçe*<sup>1</sup></b> : Vedere le altre lingue selezionabili sullo schermo.
		<b>Ricorda ultima schermata*<sup>3</sup></b>	Consente di selezionare se far ricordare al dispositivo l'ultima schermata.	<b>ON/OFF*<sup>1</sup></b>
		<b>Aggiorna memoria</b>	Accende automaticamente l'impianto audio e ripristina la frammentazione di una memoria quando il commutatore di accensione è in posizione BLOCCO <b>0</b> * <sup>2</sup> .	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>
		<b>Aggiorna l'ora</b>	Imposta l'intervallo di tempo per <b>Aggiorna memoria</b> .	—

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

\*2: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\*3: Non viene visualizzato quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
<b>Sistema</b>	<b>Cambia stile interfaccia</b>	Consente di modificare il design dell'interfaccia della schermata.	<b>Si/No</b>
	<b>Ripristina</b>	Consente di ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica. <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ripristino di tutte le impostazioni predefinite</b> P. 426	<b>Si/No</b>
	<b>Timeout schermata clima</b>	Consente di modificare la durata del funzionamento del display del controllo climatico quando si preme il pulsante <b>CLIMATE</b> .	<b>Mai/5 secondi/ 10 secondi*1/ 20 secondi</b>
	<b>Informazioni dettagliate</b>	Consente di visualizzare i dettagli dell'unità centrale e le informazioni sul sistema operativo.	—
	<b>Predefinito</b>	Consente di annullare/ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le voci personalizzate nel gruppo <b>Sistema</b> .	<b>Si/No</b>

\* 1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
Veicolo	<b>Sistema avviso perdita di pressione</b>	Consente di inizializzare il sistema avviso perdita di pressione	<b>Annulla*<sup>1</sup>/Inizializza</b>	
	<b>Impost. sist. assist. guida*</b>	<b>Segnalazione distanza veicolo che precede*<sup>2</sup></b>	Modifica la distanza di avvertimento del sistema di frenata riduzione impatto (CMBS).	<b>Lontano/Normale*<sup>1</sup>/Vicino</b>
		<b>Sist. rilevaz. segnal. strad.*<sup>2</sup></b>	Consente di selezionare l'attivazione o la disattivazione delle icone piccole della segnaletica stradale.	<b>Icone piccole on*<sup>1</sup>/Icone piccole off</b>
		<b>ACC avviso acustico vettura che precede*<sup>2</sup></b>	Consente l'emissione di un segnale acustico da parte del sistema quando quest'ultimo rileva un veicolo o quando il veicolo esce dal campo ACC con LSF.	<b>ON/OFF*<sup>1</sup></b>
		<b>Inf. ril. veic. zona d'ombra*<sup>3</sup></b>	Consente di cambiare l'impostazione delle informazioni angolo cieco.	<b>Allarme acustico e visivo*<sup>1</sup>/Solo allarme visivo/OFF</b>

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

\*2: Modelli con CMBS

\*3: Modelli con sistema informazioni angolo cieco

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
Veicolo	<b>Allarme sistema mantenimento corsia</b> <sup>*2</sup>	Fa sì che il sistema emetta un segnale acustico quando il Sistema di mantenimento corsia (LKAS) viene sospeso.	<b>On/Off</b> <sup>*1</sup>
	<b>Impostazione per la riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia</b> <sup>*2</sup>	Modifica l'impostazione per il sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia.	<b>Normale/Ritardato</b> <sup>*1</sup> / <b>Solo avvertimento/</b> <b>Anticipato</b>
	<b>Previsione cambio corsia ACC</b> <sup>*2</sup>	Consente di attivare e disattivare la funzione di previsione cambio corsia ACC.	<b>On</b> <sup>*1</sup> / <b>Off</b>
	<b>Sistema Rev Match</b> <sup>*3</sup>	Consente di attivare e disattivare il sistema Rev Match.	<b>On</b> <sup>*1</sup> / <b>Off</b>

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

\*2: Modelli con CMBS

\*3: Modelli con motore 2,0 L

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
Veicolo	Impostazione quadro strumenti	<b>Messaggio di allerta</b>	Consente di visualizzare o meno i messaggi di allerta.	<b>On/Off</b> <sup>*1</sup>
		<b>Regolazione temperatura esterna Schermo</b>	Consente di regolare il valore della temperatura di alcuni gradi.	<b>-3°C ~ ±0°C<sup>*1</sup> ~ +3°C</b>
		<b>Mod.tà azzeramento "Viaggio A"</b>	Consente di cambiare l'impostazione della modalità di azzeramento del contachilometri parziale A, del consumo di carburante medio A, della velocità media A e del tempo trascorso A.	<b>Dopo rifornimento/ Allo spegnimento del motore/Azzeramento manuale</b> <sup>*1</sup>
		<b>Mod.tà azzeramento "Viaggio B"</b>	Consente di cambiare l'impostazione della modalità di azzeramento del contachilometri parziale B, del consumo di carburante medio B, della velocità media B e del tempo trascorso B.	<b>Dopo rifornimento/ Allo spegnimento del motore/Azzeramento manuale</b> <sup>*1</sup>
		<b>Controllo volume segnali acustici</b>	Consente di modificare il volume allarme, come ad esempio i cicalini, le notifiche, il suono degli indicatori di direzione e così via.	<b>MAX/MED</b> <sup>*1</sup> / <b>MIN</b>
		<b>Retroilluminazione passaggio a marcia superiore*</b>	Consente di attivare e disattivare la funzione di lampeggiamento retroilluminazione del passaggio alla marcia superiore. <input checked="" type="checkbox"/> <b>Retroilluminazione passaggio a marcia superiore*</b> P. 157	<b>On</b> <sup>*1</sup> / <b>Off</b>
		<b>Retroillum. efficienza energetica guida*</b>	Consente di attivare e disattivare la funzione indicatore stile di guida.	<b>ON</b> <sup>*1</sup> / <b>OFF</b>

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
<b>Veicolo</b>	<b>Impostazione quadro strumenti</b>	<b>Display arresto automatico al minimo*</b>	Seleziona se visualizzare o meno le schermate di guida dell'arresto automatico del motore al minimo.	<b>ON<sup>*1</sup>/OFF</b>
		<b>Display direzioni percorso</b>	Seleziona se visualizzare o meno il display con le indicazioni di svolta progressive durante la guida vocale.	<b>ON<sup>*1</sup>/OFF</b>
		<b>Notifiche nuovi messaggi*</b>	Utilizzato per selezionare se viene visualizzato un avviso popup sullo schermo quando il sistema HFT riceve un nuovo messaggio di testo/email.	<b>ON<sup>*1</sup>/OFF</b>
		<b>Unità di misura velocità/distanza*</b>	Consente di selezionare le unità del computer di viaggio.	<b>mph-miles<sup>*1</sup>/ km/h-km</b>
		<b>Contagiri</b>	Seleziona se visualizzare o meno il contagiri sull'interfaccia informazioni del conducente.	<b>ON<sup>*1</sup>/OFF</b>
		<b>Visualizzazione posizione cambio*</b>	Consente di attivare e disattivare la funzione di visualizzazione posizione del cambio.	<b>On<sup>*1</sup>/Off</b>

\* 1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
Veicolo	<b>Impostazione accesso senza chiavi*</b>	<b>Modalità apertura porte</b>	Consente di scegliere le portiere da sbloccare quando si afferra la maniglia della portiera lato guida.	<b>Solo porta conducente*<sup>1</sup>/ Tutte le porte</b>
		<b>Vol. avvisatore accesso senza chiavi*</b>	Consente di modificare il volume segnali acustici del bloccaggio/sbloccaggio portiere.	<b>Alto*<sup>1</sup>/Basso</b>
		<b>Lampeggiamento luci accesso senza chiavi</b>	Fa sì che alcune luci esterne lampeggino quando si bloccano/ sbloccano le portiere.	<b>ON*<sup>1</sup>/OFF</b>
		<b>Segnale acustico accesso senza chiave*</b>	Fa sì che il cicalino emetta un segnale acustico quando si bloccano/sbloccano le portiere.	<b>On*<sup>1</sup>/Off</b>

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili	
Veicolo	Impostazione luci	<b>Durata attenuazione luci interne</b>	Consente di cambiare la durata di accensione delle luci interne dopo la chiusura delle portiere.	<b>60sec/30sec<sup>*1</sup>/15sec</b>
		<b>Temporizzatore automatico spegnimento fari</b>	Consente di cambiare la durata di accensione delle luci esterne dopo la chiusura della portiera lato guida.	<b>60sec/30sec/15sec<sup>*1</sup>/0sec</b>
		<b>Sensibilità luci automatiche<sup>*</sup></b>	Consente di cambiare i tempi di accensione dei fari.	<b>Max/Alta/Media<sup>*1</sup>/Bassa/Min</b>
		<b>Sensibilità illuminazione interna automatica</b>	Consente di modificare la sensibilità della luminosità del quadro strumenti quando l'interruttore fari è in posizione <b>AUTO</b> .	<b>Min/Bassa/Media<sup>*1</sup>/Alta/Max</b>
		<b>Integrazione fari con tergicristalli</b>	Utilizzata per accendere automaticamente i fari quando i tergicristalli vengono utilizzati più volte entro un certo intervallo di tempo con l'interruttore fari in posizione <b>AUTO</b> .	<b>On<sup>*1</sup>/Off</b>

\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
Veicolo	<b>Chiusura automatica porte *</b>	Utilizzata per modificare l'impostazione quando le portiere si bloccano automaticamente.	<b>Con velocità veicolo<sup>*1</sup>/ Off</b>
	<b>Sblocco automatico porta *</b>	Consente di modificare l'impostazione quando le portiere si sbloccano automaticamente.	<b>Porta conducente con accensione Off<sup>*1</sup>/ Tutte le porte con accensione Off/Off</b>
	<b>Modalità sblocco chiave e telecomando</b>	Consente di configurare lo sblocco della portiera lato guida o di tutte le portiere alla prima pressione del telecomando.	<b>Solo porta conducente<sup>*1</sup>/Tutte le porte</b>
	<b>Avviso chiusura senza chiave</b>	BLOCCO/SBLOCCO- Le luci esterne lampeggiano.	<b>ON<sup>*1</sup>/OFF</b>
	<b>Timer chiusura di sicurezza</b>	Consente di modificare i tempi di ribloccaggio delle portiere e di impostazione del sistema antifurto dopo aver sbloccato il veicolo senza aprire le portiere.	<b>90sec./60sec./30sec.*1</b>
	<b>Blocco automatico delle portiere *</b>	Consente di modificare le impostazioni per la funzione di blocco automatico quando ci si allontana dal veicolo.	<b>On/Off<sup>*1</sup></b>
	<b>Info manutenzione.</b>	Utilizzato per azzerare il display informazioni del sistema promemoria manutenzione*/informazioni del sistema di controllo olio* quando è stato eseguito l'intervento di manutenzione.	—


\*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

Gruppo di configurazione	Funzioni personalizzabili	Descrizione	Impostazioni selezionabili
Smartphone	<b>Apple CarPlay</b>	Consente di configurare il collegamento con Apple CarPlay.	—
	<b>Android Auto</b>	Consente di configurare il collegamento con Android Auto.	—
	<b>Predefinito</b>	Consente di annullare/ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le voci personalizzate nel gruppo <b>Smartphone</b> .	<b>Si/No</b>

Modelli con impianto stereo con display

## Ripristino di tutte le impostazioni predefinite

Ripristino delle impostazioni di fabbrica di tutte le impostazioni di menu e personalizzate.

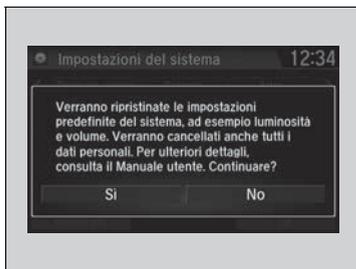

1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Sistema**.
4. Selezionare la scheda **Altro**.
5. Selezionare **Ripristina dati di fabbrica**.
  - Viene visualizzato un messaggio di conferma sullo schermo.
6. Selezionare **Sì** per azzerare le impostazioni.
7. Selezionare **Sì** nuovamente per azzerare le impostazioni.
  - Viene visualizzato un messaggio di conferma sullo schermo. Selezionare **OK**.
  - Dopo aver selezionato **OK**, il sistema verrà riavviato.

### ⌘ Ripristino di tutte le impostazioni predefinite

Quando si consegna il veicolo a terzi, azzerare tutte le impostazioni per ritornare alle impostazioni predefinite e cancellare tutti i dati personali.


Se si esegue **Ripristina dati di fabbrica**, tale operazione ripristinerà tutte le impostazioni di fabbrica delle app preinstallate.

## Modelli con impianto stereo a colori

Il sistema HFT (sistema telefonico vivavoce) consente di effettuare e ricevere telefonate utilizzando l'impianto stereo del veicolo senza toccare il telefono cellulare.

## Utilizzo dell'HFT

### Pulsanti HFT

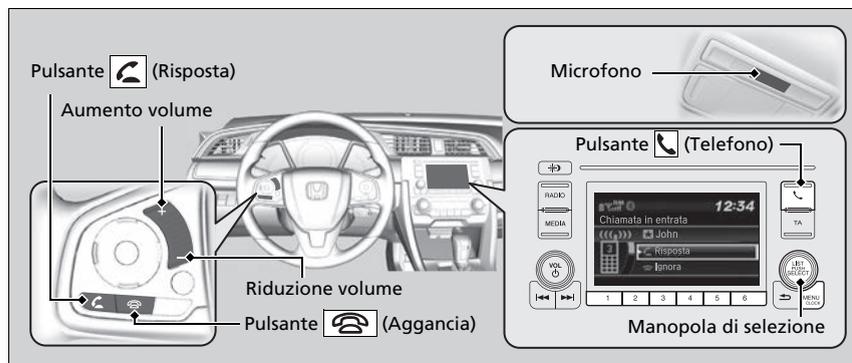

**Pulsante (Risposta):** premere per passare direttamente alla schermata **Telefono** o per rispondere a una chiamata in arrivo.

**Pulsante (Aggancia):** Premere per terminare una chiamata o annullare un comando.

**Pulsante (Telefono):** premere per passare direttamente alla schermata **Telefono**.

**Manopola di selezione:** Ruotare per selezionare una voce sullo schermo, quindi premere .

### Systema telefonico vivavoce

Posizionare il telefono dove è possibile garantire una buona ricezione.

Per utilizzare l'HFT, è necessario disporre di un telefono cellulare compatibile *Bluetooth*. Per un elenco dei telefoni compatibili, le procedure di abbinamento e le caratteristiche speciali, rivolgersi a una concessionaria.


Se si riceve una chiamata mentre si sta utilizzando l'impianto stereo, quest'ultimo riprende a funzionare dopo la fine della chiamata.

È possibile memorizzare fino a 20 numeri di selezione rapida. Se non è presente alcuna voce nel sistema, la Selezione rapida è disabilitata.

➤ **Selezione rapida** P. 442

È possibile memorizzare fino a 20 cronologie chiamate. Se non è presente alcuna cronologia chiamate, la Cronologia chiamate è disabilitata.

## ■ Display dello stato dell'HFT

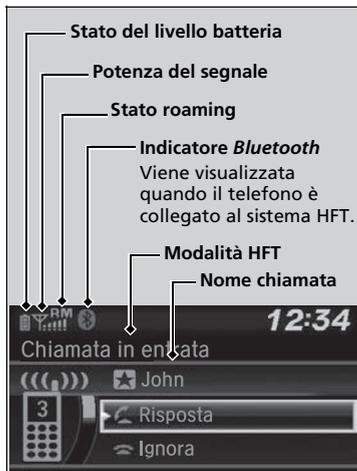

La schermata audio/informazioni avverte quando è presente una chiamata in entrata.

## ►► Sistema telefonico vivavoce

Tecnologia wireless *Bluetooth*®

Il nome e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; l'utilizzo di tali marchi da parte di Honda Motor Co., Ltd. è concesso in licenza. Altri marchi registrati e denominazioni commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Limitazioni all'HFT

Una chiamata in entrata sull'HFT interrompe le attività dell'impianto stereo, che verranno riprese al termine della chiamata stessa.

## ►► Display dello stato dell'HFT



Le informazioni visualizzate sulla schermata audio/informazioni variano in base al modello del telefono.

È possibile modificare la lingua del sistema.

► **Funzioni personalizzate** P. 387

# Menu HFT

Per poter utilizzare l'HFT, il commutatore di accensione deve trovarsi su ACCESSORI I o su ACCENSIONE II.

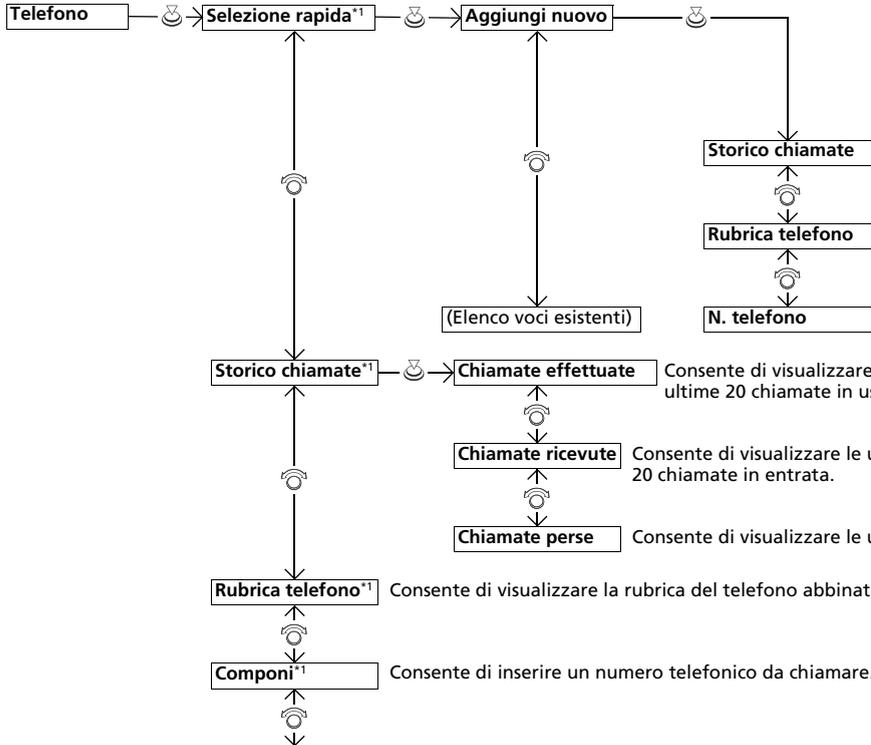

►► Menu HFT

Per utilizzare l'HFT, per prima cosa è necessario connettere un telefono cellulare compatibile *Bluetooth* al sistema a veicolo fermo.

Consente di selezionare un numero telefonico dallo storico chiamate per memorizzarlo come numero per la composizione rapida.

Consente di selezionare un numero telefonico dalla rubrica per memorizzarlo come numero per la composizione rapida.

Consente di inserire un numero di telefono per memorizzarlo come numero per la composizione rapida.

Consente di visualizzare le ultime 20 chiamate in uscita.


Consente di visualizzare le ultime 20 chiamate in entrata.

Consente di visualizzare le ultime 20 chiamate perse.


Consente di visualizzare la rubrica del telefono abbinato.

Consente di inserire un numero telefonico da chiamare.


\*1: Viene visualizzato solo quando un telefono è collegato all'HFT.

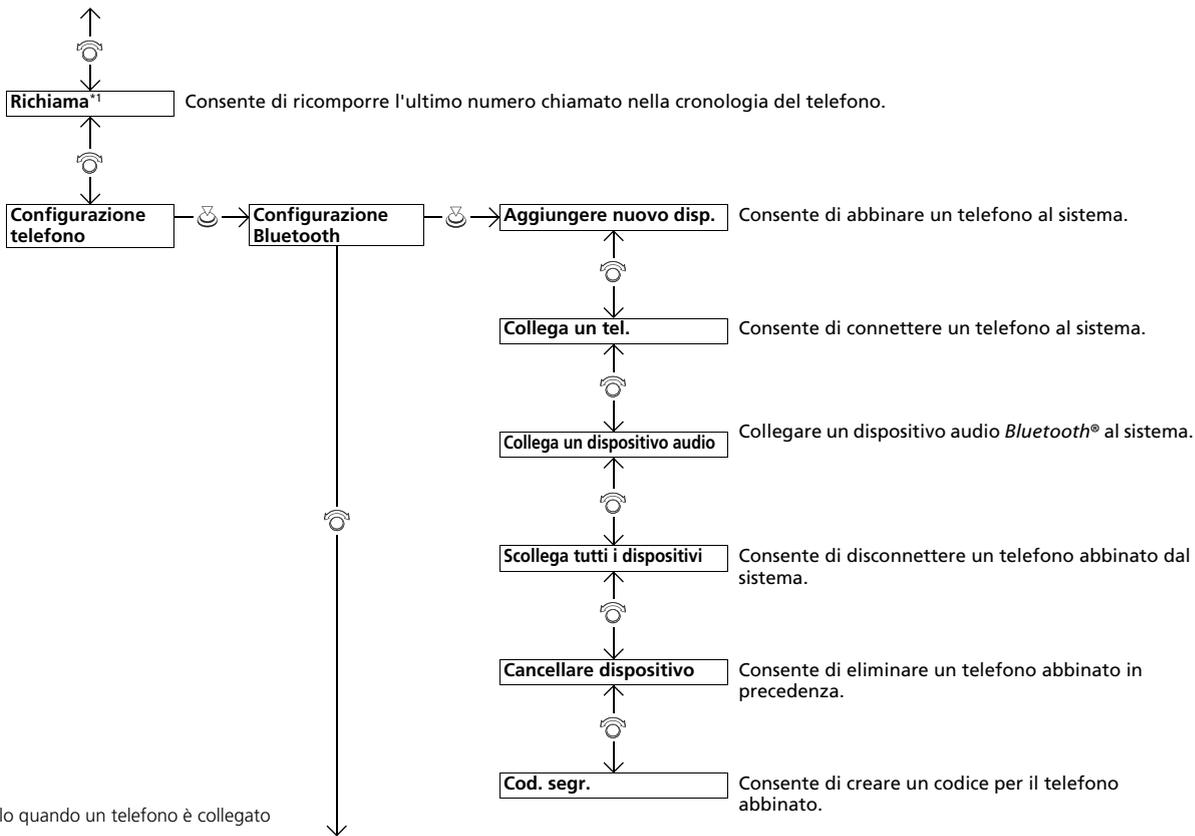

\*1: Viene visualizzato solo quando un telefono è collegato all'HFT.

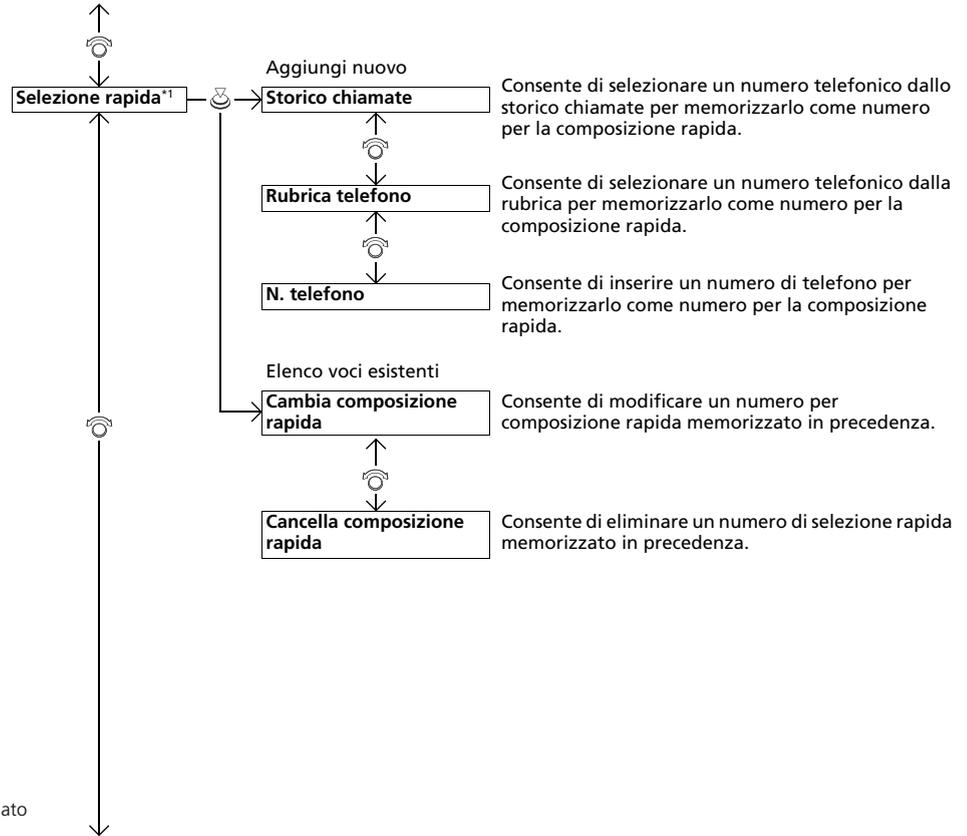

\*1: Viene visualizzato solo quando un telefono è collegato all'HFT.

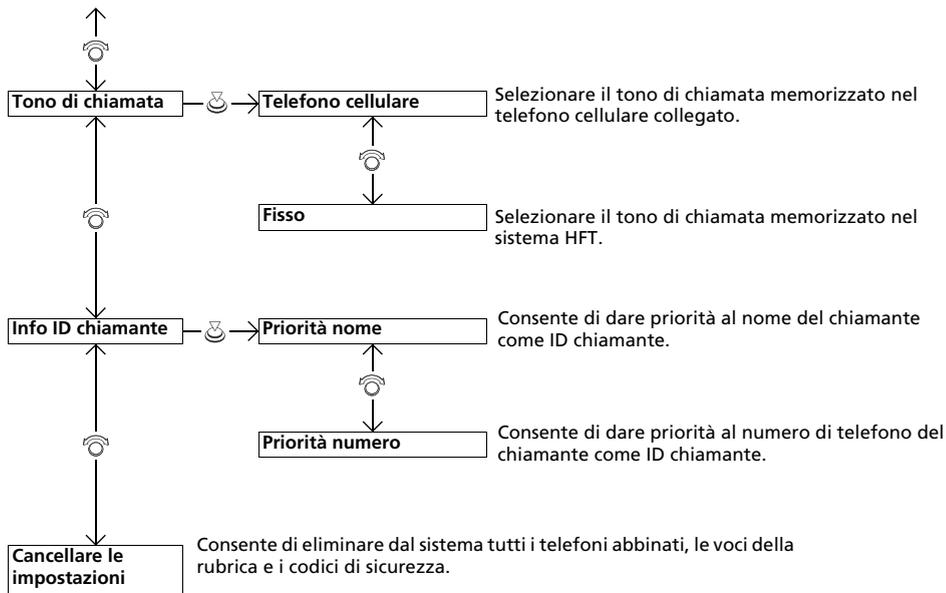

## Configurazione telefono



### ■ Abbinamento di un telefono cellulare (nessun telefono è stato abbinato al sistema)

1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Si**, quindi premere .
3. Assicurarsi che il telefono sia in modalità di ricerca o rintracciabile, quindi premere .
  - ▶ L'HFT ricerca automaticamente un dispositivo *Bluetooth*<sup>®</sup>.
4. Quando il telefono compare nell'elenco, selezionarlo premendo .
  - ▶ Se il telefono non compare, selezionare **Telefono non trovato?** e ricercare i dispositivi *Bluetooth*<sup>®</sup> utilizzando il telefono stesso. Dal telefono, selezionare **Honda HFT**.
5. Il sistema fornisce un codice di abbinamento sulla schermata audio/informazioni.
  - ▶ Verificare la corrispondenza del codice di abbinamento sulla schermata e sul telefono. Ciò può variare in base al telefono.
6. Se l'abbinamento viene eseguito correttamente, sullo schermo viene visualizzata una notifica.

### ☒ Configurazione telefono

Prima di poter effettuare e ricevere chiamate in vivavoce, è necessario abbinare il telefono compatibile *Bluetooth*.

Suggerimenti per l'abbinamento del telefono:

- Non è possibile connettere il telefono mentre il veicolo è in movimento.
- È possibile abbinare fino a sei telefoni.
- Quando il telefono è abbinato all'HFT, la batteria potrebbe scaricarsi più velocemente.
- Se il telefono non è pronto per la connessione oppure non viene rilevato dal sistema entro tre minuti, il tempo previsto per l'operazione scade e il sistema ritorna inattivo.

Una volta abbinato un telefono, questo viene visualizzato sulla schermata con una o due icone sul lato destro.

Tali icone indicano quanto segue:

: Il telefono può essere utilizzato con l'HFT.

: Il telefono è compatibile con il sistema audio *Bluetooth*<sup>®</sup>.

■ **Abbinamento di un telefono cellulare (quando nel sistema è già abbinato un telefono)**



1. Premere il pulsante o il pulsante .
  - Se viene visualizzata una richiesta di collegamento a un telefono, selezionare **No** e procedere con il passo 2.
2. Ruotare per selezionare **Config. telefono**, quindi premere .
3. Ruotare per selezionare **Configurazione Bluetooth**, quindi premere .
4. Ruotare per selezionare **Aggiungere nuovo disp.**, quindi premere .

► La schermata passa all'elenco dei dispositivi.




5. Assicurarsi che il telefono sia in modalità di ricerca o rintracciabile, quindi premere .
  - L'HFT ricerca automaticamente un dispositivo *Bluetooth*<sup>®</sup>.
  
6. Quando il telefono compare nell'elenco, selezionarlo premendo .
  - Se il telefono continua a non essere visualizzato, selezionare **Telefono non trovato?** e ricercare i dispositivi *Bluetooth*<sup>®</sup> utilizzando il telefono stesso. Dal telefono, selezionare **Honda HFT**.
  
7. Il sistema fornisce un codice di abbinamento sulla schermata audio/informazioni.
  - Verificare la corrispondenza del codice di abbinamento sulla schermata e sul telefono. Ciò può variare in base al telefono.



■ **Come modificare il telefono attualmente abbinato**

1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Config. telefono**, quindi premere .
3. Ruotare per selezionare **Configurazione Bluetooth**, quindi premere .
4. Ruotare per selezionare **Collega un tel.**, quindi premere .  
► La schermata passa all'elenco dei dispositivi.
5. Ruotare per selezionare il nome del dispositivo desiderato, quindi premere .  
► Il sistema HFT scollega il telefono collegato e avvia la ricerca di un altro telefono abbinato.

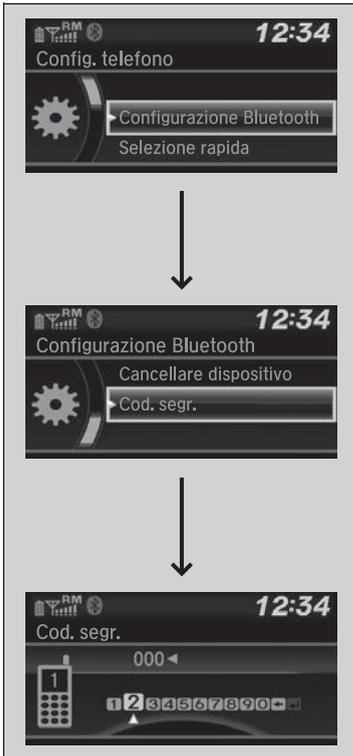

### ■ Modifica dell'impostazione del codice di abbinamento

1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Config. telefono**, quindi premere .
3. Ruotare per selezionare **Configurazione Bluetooth**, quindi premere .
4. Ruotare per selezionare **Cod. segr.**, quindi premere .
5. Inserire un nuovo codice di abbinamento, quindi premere .



### ■ Eliminazione di un telefono abbinato

1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Config. telefono**, quindi premere .
3. Ruotare per selezionare **Configurazione Bluetooth**, quindi premere .
4. Ruotare per selezionare **Cancellare dispositivo**, quindi premere .
  - La schermata passa all'elenco dei dispositivi.
5. Ruotare per selezionare il telefono da cancellare, quindi premere .
6. Viene visualizzato un messaggio di conferma sullo schermo. Ruotare per selezionare **Si**, quindi premere .

## Tono di Chiamata


È possibile modificare l'impostazione del tono di chiamata.



1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Config. telefono**, quindi premere .
3. Ruotare per selezionare **Tono di chiamata**, quindi premere .
4. Ruotare per selezionare **Fisso** o **Telefono cellulare**, quindi premere .

## Informazioni sull'ID chiamante

È possibile selezionare le informazioni sul chiamante da visualizzare quando si riceve una chiamata.

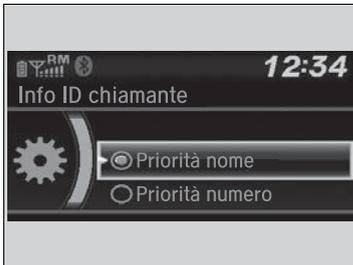

1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Config. telefono**, quindi premere .
3. Ruotare per selezionare **Info ID chiamante**, quindi premere .
4. Ruotare per selezionare la modalità desiderata, quindi premere .

### ☒ Tono di Chiamata

**Fisso:** Il tono di chiamata fisso viene emesso dagli altoparlanti.

**Telefono cellulare:** Per alcuni telefoni collegati, il tono di chiamata memorizzato nel telefono viene emesso dagli altoparlanti.

### ☒ Informazioni sull'ID chiamante

**Priorità nome:** Se memorizzato in rubrica, il nome del chiamante viene visualizzato.

**Priorità numero:** Viene visualizzato il numero di telefono del chiamante.

## ■ Cancellazione delle voci nel sistema

Vengono cancellati i codici di abbinamento, i telefoni abbinati, tutte le voci di composizione rapida, tutti i dati della cronologia chiamate e tutti i dati della rubrica importati.



1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Config. telefono**, quindi premere .
3. Ruotare per selezionare **Cancellare le impostazioni**, quindi premere .
4. Ruotare per selezionare **Si**, quindi premere .
5. Viene visualizzato un messaggio di conferma sullo schermo. Ruotare per selezionare **Si**, quindi premere .
6. Viene visualizzato un messaggio di avviso sullo schermo. Premere .

## Importazione automatica della rubrica e della cronologia chiamate del telefono

Quando il telefono è abbinato, il contenuto della rubrica e lo storico chiamate vengono importati automaticamente sull'HFT.



## Importazione automatica della rubrica e della cronologia chiamate del telefono

Quando si seleziona una voce dalla rubrica, è possibile visualizzare fino a tre icone di categoria. Tali icone indicano i tipi di numeri memorizzati relativamente al nome selezionato.



Se un nome ha più di quattro numeri, invece delle icone di categoria viene visualizzato ...

In alcuni telefoni potrebbe non essere possibile importare le icone di categoria sull'HFT.

La rubrica telefono viene aggiornata ad ogni collegamento. Lo storico chiamate viene aggiornata dopo ogni collegamento o chiamata.

## Selezione rapida

È possibile memorizzare fino a 20 numeri per composizione rapida in ciascun telefono.

Per memorizzare un numero per composizione rapida:

1. Premere il pulsante  o il pulsante .
2. Ruotare  per selezionare **Composizione rapida**, quindi premere .
3. Ruotare  per selezionare **Aggiungi nuovo**, quindi premere .
4. Ruotare  per selezionare come scegliere il numero, quindi premere .

Da **Storico chiamate**:

- selezionare un numero dallo storico chiamate.

Da **Rubrica telefono**:

- Selezionare un numero dalla rubrica telefonica importata del telefono cellulare collegato.

Da **N. telefono**:

- inserire il numero manualmente.

## Selezione rapida


Durante una chiamata, è possibile utilizzare i pulsanti di preselezione autoradio per memorizzare un numero di composizione rapida:

1. Premere e tenere premuto il pulsante di preselezione autoradio desiderato durante la chiamata.
2. Le informazioni relative al contatto della chiamata attiva verranno memorizzate per la composizione rapida corrispondente.



### ■ Come modificare un numero rapido

1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Config. telefono**, quindi premere .
3. Ruotare per selezionare **Selezione rapida**, quindi premere .
4. Selezionare una voce per composizione rapida esistente.
5. Ruotare per selezionare **Cambia selezione rapida**, quindi premere .
6. Selezionare un nuovo numero di composizione rapida, quindi premere .

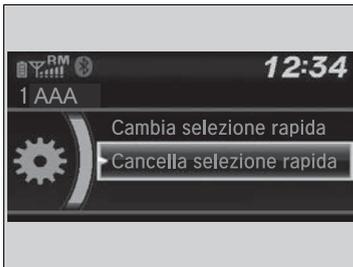


### ■ Eliminazione di un numero per composizione rapida

1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Config. telefono**, quindi premere .
3. Ruotare per selezionare **Selezione rapida**, quindi premere .
4. Selezionare una voce per composizione rapida esistente.
5. Ruotare per selezionare **Cancella selezione rapida**, quindi premere .
  - ▶ Viene visualizzato un messaggio di conferma sullo schermo. Ruotare per selezionare **Sì**, quindi premere .

## ■ Effettuare una chiamata

È possibile effettuare chiamate inserendo il numero di telefono, oppure utilizzando la rubrica importata, lo storico chiamate, le voci per composizione rapida o la ricomposizione del numero.

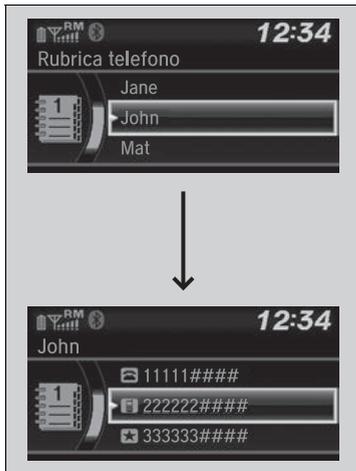

### ■ Effettuare una chiamata utilizzando la rubrica importata

Quando il telefono è abbinato, il contenuto della rubrica viene importato automaticamente sull'HFT.

1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Rubrica telefono**, quindi premere .
3. La rubrica è memorizzata in ordine alfabetico. Ruotare per selezionare l'iniziale, quindi premere .
4. Ruotare per selezionare un nome, quindi premere .
5. Ruotare per selezionare un numero, quindi premere .
  - La composizione del numero viene avviata automaticamente.

### ►► Effettuare una chiamata

Una volta eseguita la chiamata, la voce della persona contattata è udibile attraverso gli altoparlanti.



### ■ Effettuare una chiamata utilizzando il numero di telefono

1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Componi**, quindi premere .
3. Ruotare per selezionare un numero, quindi premere .
4. Ruotare per selezionare , quindi premere .
  - ▶ La composizione del numero viene avviata automaticamente.


### ■ Effettuare una chiamata utilizzando la ricomposizione del numero

1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Richiami**, quindi premere .
  - ▶ La composizione del numero viene avviata automaticamente.

### ■ Effettuare una chiamata utilizzando lo storico chiamate

Lo storico chiamate è conservato per **Chiamate effettuate**, **Chiamate ricevute** e **Chiamate perse**.

1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Storico chiamate**, quindi premere .
3. Ruotare per selezionare **Chiamate effettuate**, **Chiamate ricevute** o **Chiamate perse**, quindi premere .
4. Ruotare per selezionare un numero, quindi premere .
  - ▶ La composizione del numero viene avviata automaticamente.

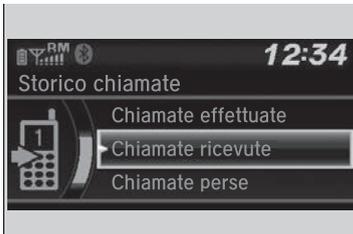


☒ Effettuare una chiamata utilizzando la ricomposizione del numero

Tenere premuto il pulsante per ricomporre l'ultimo numero chiamato nello storico chiamate del telefono.

☒ Effettuare una chiamata utilizzando lo storico chiamate

La cronologia chiamate viene visualizzata solo quando un telefono viene collegato al sistema HFT, e visualizza le ultime 20 chiamate effettuate, ricevute o perse.

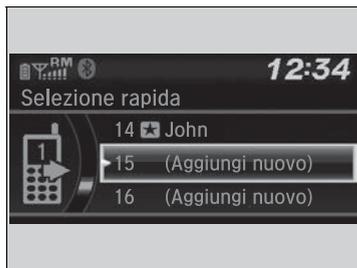

### ■ Effettuare una chiamata utilizzando una voce per la composizione rapida

1. Premere il pulsante o il pulsante .
2. Ruotare per selezionare **Selezione rapida**, quindi premere .
3. Ruotare per selezionare un numero, quindi premere .
  - La composizione del numero viene avviata automaticamente.

### ►► Effettuare una chiamata utilizzando una voce per la composizione rapida

Nella schermata **Telefono**, le prime sei voci per composizione rapida presenti nell'elenco possono essere selezionate direttamente premendo i corrispondenti pulsanti di preselezione autoradio (1-6).

Selezionare **Altro** per visualizzare l'elenco per composizione rapida di un altro telefono abbinato.

### ►► Ricevere una chiamata

#### Chiamata in attesa


Premere il pulsante per mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in entrata. Premere di nuovo il pulsante per tornare alla chiamata corrente.

Nel caso in cui non si desideri rispondere, selezionare **Ignora** per ignorare la chiamata in entrata.

Premere il pulsante se si desidera mettere in attesa la chiamata corrente.

È possibile selezionare le icone della schermata audio/informazioni al posto dei pulsanti e Ruotare per selezionare l'icona, quindi premere .

### Ricevere una chiamata

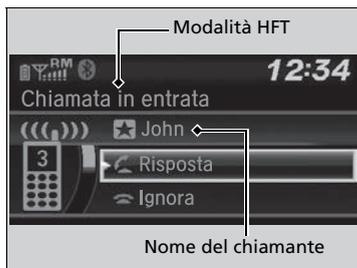

Quando si riceve una chiamata, viene emesso un segnale acustico e viene visualizzata la schermata **Chiamata in entrata**.

Premere il pulsante per rispondere alla chiamata.

Premere il pulsante per ignorare o terminare una chiamata.

## Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata sono disponibili le seguenti opzioni.

**Cambia chiamata:** consente di mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in entrata.

**Silenzioso:** consente di togliere l'audio.

**Trasferisci chiamata:** consente di trasferire una chiamata dall'HFT al telefono.

**Toni di composizione:** consente di inviare numeri di telefono durante una chiamata. Questa funzione è utile quando si chiama un sistema telefonico guidato da menu.



1. Per visualizzare le opzioni disponibili, premere il pulsante .
2. Ruotare  per selezionare l'opzione, quindi premere .
  - ▶ Quando viene selezionato **Silenzioso**, la casella di controllo è selezionata. Selezionare di nuovo **Silenzioso** per disattivare l'opzione.

## Opzioni durante una chiamata


**Toni di composizione:** disponibile su alcuni telefoni.

## Modelli con impianto stereo con display

Il sistema HFT (sistema telefonico vivavoce) consente di effettuare e ricevere telefonate utilizzando l'impianto stereo del veicolo senza toccare il telefono cellulare.

## Utilizzo dell'HFT

### Pulsanti HFT

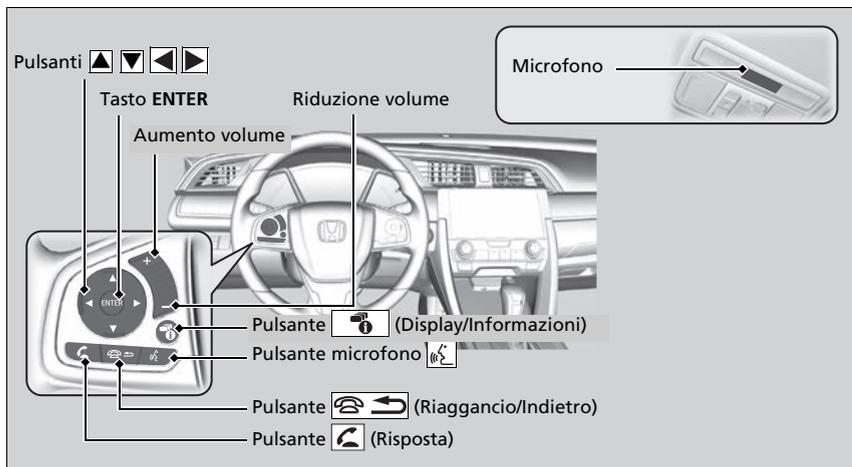

### » Sistema telefonico vivavoce

Posizionare il telefono dove è possibile garantire una buona ricezione.

Per utilizzare l'HFT, è necessario disporre di un telefono cellulare compatibile *Bluetooth*. Per un elenco dei telefoni compatibili, le procedure di abbinamento e le caratteristiche speciali, rivolgersi a una concessionaria.

Per utilizzare il sistema, l'impostazione **Stato On/Off Bluetooth** deve essere **On**. Se è attivo un collegamento con Apple CarPlay, HFT non è disponibile.

» **Personalizzazione** P. 395

Consigli per l'utilizzo dei comandi vocali

- Indirizzare le bocchette lontano dal tetto e vicino ai finestrini poiché il rumore proveniente da esse potrebbe interferire con il microfono.
- Premere il pulsante  quando si desidera chiamare un numero utilizzando un comando vocale memorizzato. Parlare in maniera chiara e naturale dopo il segnale acustico.
- Se il microfono rileva altre voci oltre alla propria, il comando potrebbe essere interpretato in maniera errata.
- Per modificare il livello del volume, selezionare **VOL** (Volume) dell'impianto audio o i controlli audio a distanza posizionati sul volante.

È possibile visualizzare fino a cinque voci della selezione rapida su un totale di 20 inseribili.

» **Composizione rapida** P. 462

È possibile visualizzare fino a cinque chiamate precedenti alla volta su un totale di 20 inseribili. Se non è presente alcuna cronologia chiamate, la Cronologia chiamate è disabilitata.

**Pulsante**  (**Risposta**): Premere per passare direttamente al menu telefono sull'interfaccia informazioni del conducente o per rispondere a una chiamata in entrata.

**Pulsante**  (**Riaggancio/Indietro**): premere per terminare una chiamata, tornare al comando precedente o annullare un comando.

**Pulsante microfono** : Premere per accedere al Portale vocale.

**Pulsanti**  : Premere per selezionare una voce visualizzata sul menu telefono sull'interfaccia informazioni del conducente.

**Tasto ENTER**: Premere per chiamare un numero elencato nella voce selezionata del menu telefono sull'interfaccia informazioni del conducente.

**Pulsante**  (**Display/Informazioni**): Selezionare  e premere **ENTER** per visualizzare **Composizione rapida**, **Cronologia chiamate**, o **Rubrica** sul menu telefono sull'interfaccia informazioni del conducente.

Come passare alla schermata **Menu Telefono**:

1. Selezionare 
2. Selezionare **Telefono** per passare alla visualizzazione della schermata del telefono.
3. Selezionare 

#### ☒ Sistema telefonico vivavoce

Tecnologia wireless *Bluetooth*®


Il nome e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; l'utilizzo di tali marchi da parte di Honda Motor Co., Ltd. è concesso in licenza. Altri marchi registrati e denominazioni commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Limitazioni all'HFT

Una chiamata in entrata sull'HFT interrompe le attività dell'impianto stereo, che verranno riprese al termine della chiamata stessa.

## ■ Display dello stato dell'HFT

La schermata audio/informazioni avverte quando è presente una chiamata in entrata.

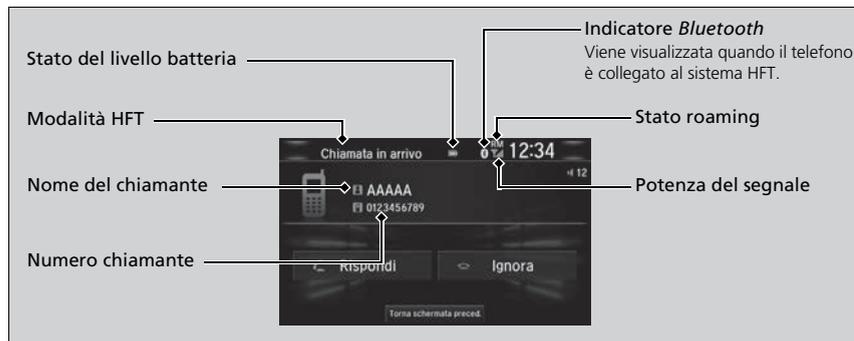

## ■ Limitazioni per il funzionamento manuale

Alcune funzioni manuali sono disabilitate o non operative durante il movimento del veicolo. Non è possibile selezionare un'opzione disabilitata fino all'arresto del veicolo.

Mentre il veicolo è in movimento, con i comandi vocali è possibile chiamare solo i numeri, i nomi della rubrica telefonica e le voci della selezione rapida precedentemente memorizzati.

► **Composizione rapida** P. 462

## ►► Display dello stato dell'HFT

Le informazioni visualizzate sulla schermata audio/informazioni variano in base al modello del telefono.


È possibile modificare la lingua del sistema.

► **Personalizzazione** P. 395

# Menu HFT

Per poter utilizzare l'HFT, il commutatore di accensione deve trovarsi su ACCESSORI I o su ACCENSIONE II\*1.

## ■ Schermata delle impostazioni del telefono

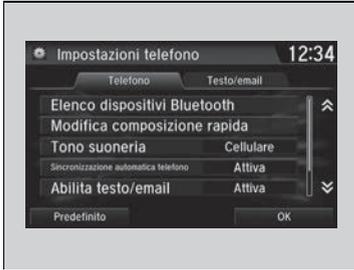


1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Telefono**.

►► Menu HFT

Per utilizzare l'HFT, per prima cosa è necessario connettere un telefono cellulare compatibile *Bluetooth* al sistema a veicolo fermo.


Durante la guida, alcune funzioni sono limitate.

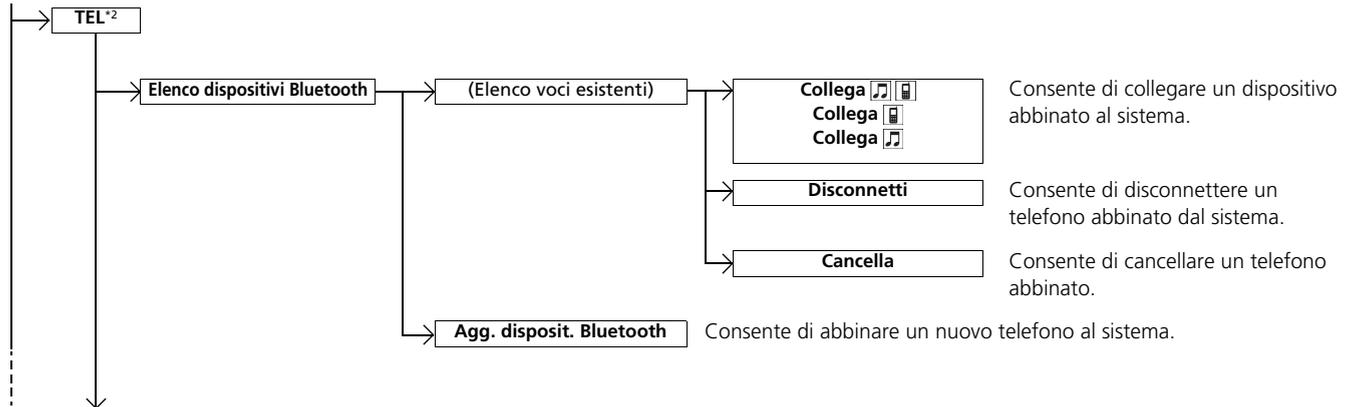


\*1 : I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\*2: La scheda **TEL** viene visualizzata a seconda dei modelli.

Funzioni

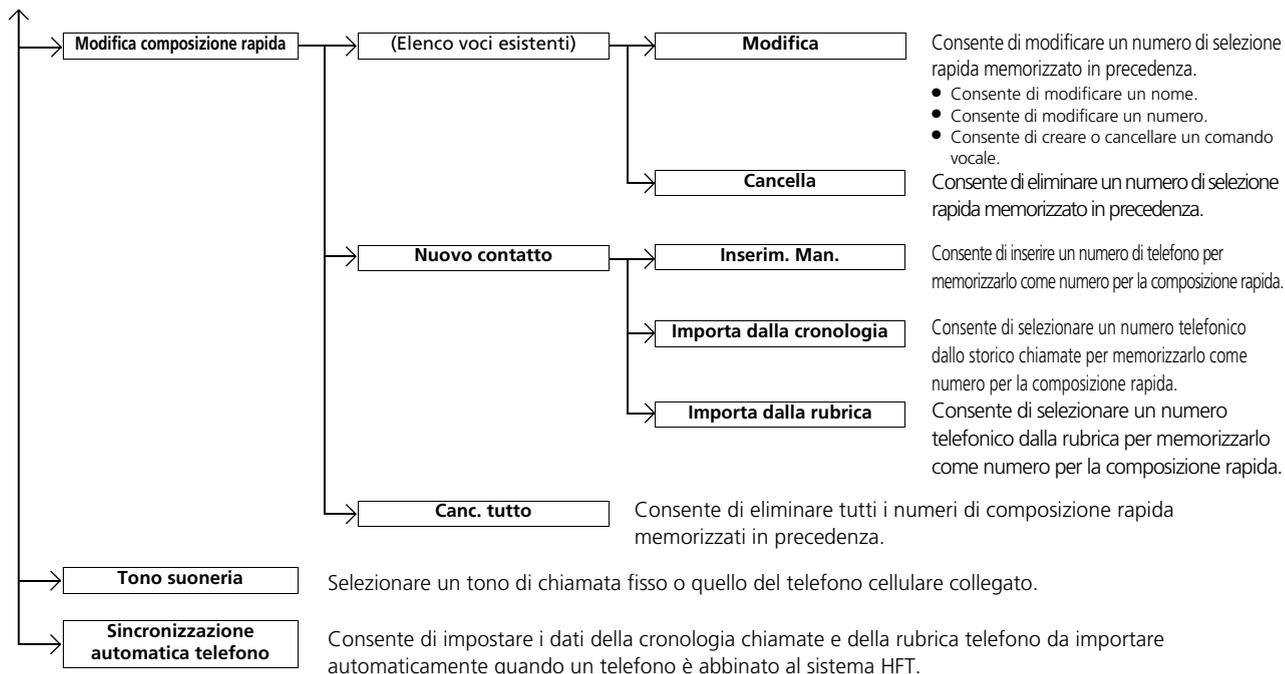

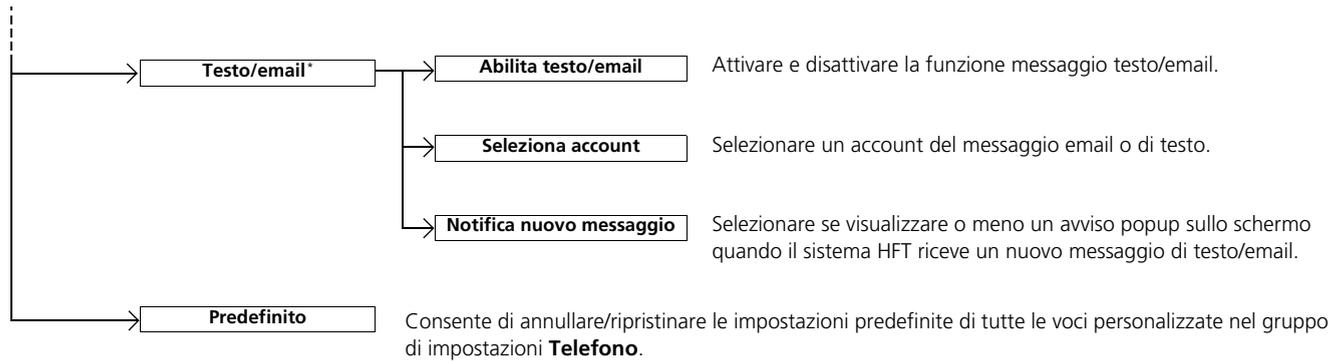



\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Schermata Menu Telefono





1. Selezionare .
2. Selezionare **Telefono**.
3. Selezionare .

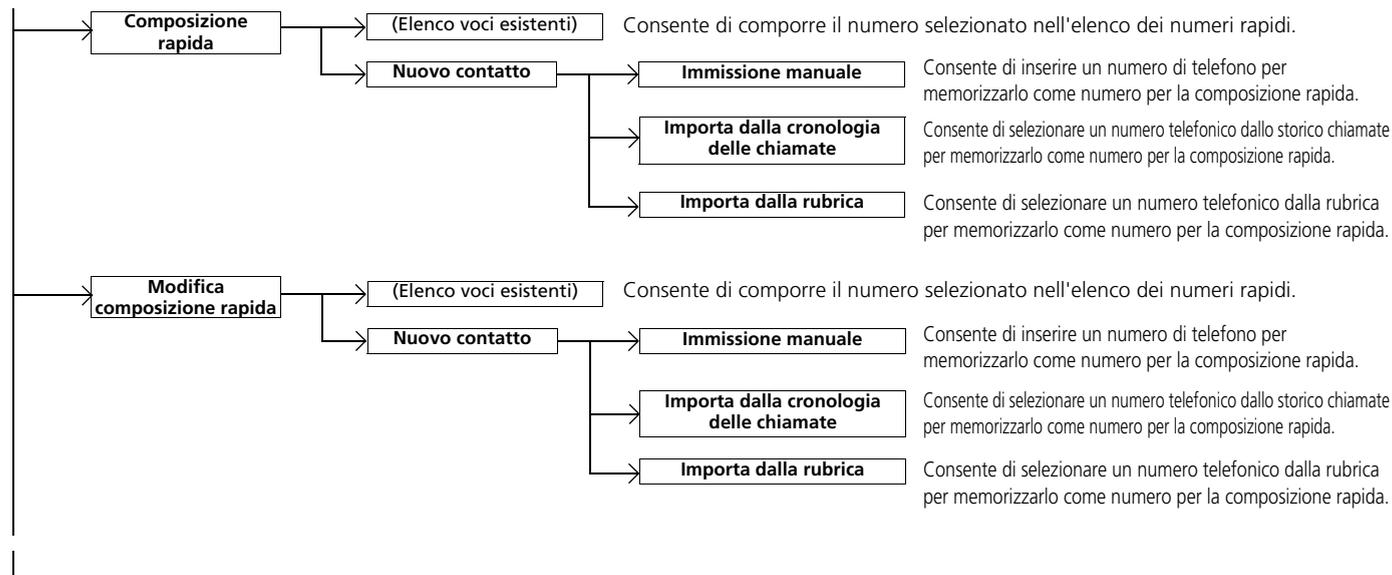

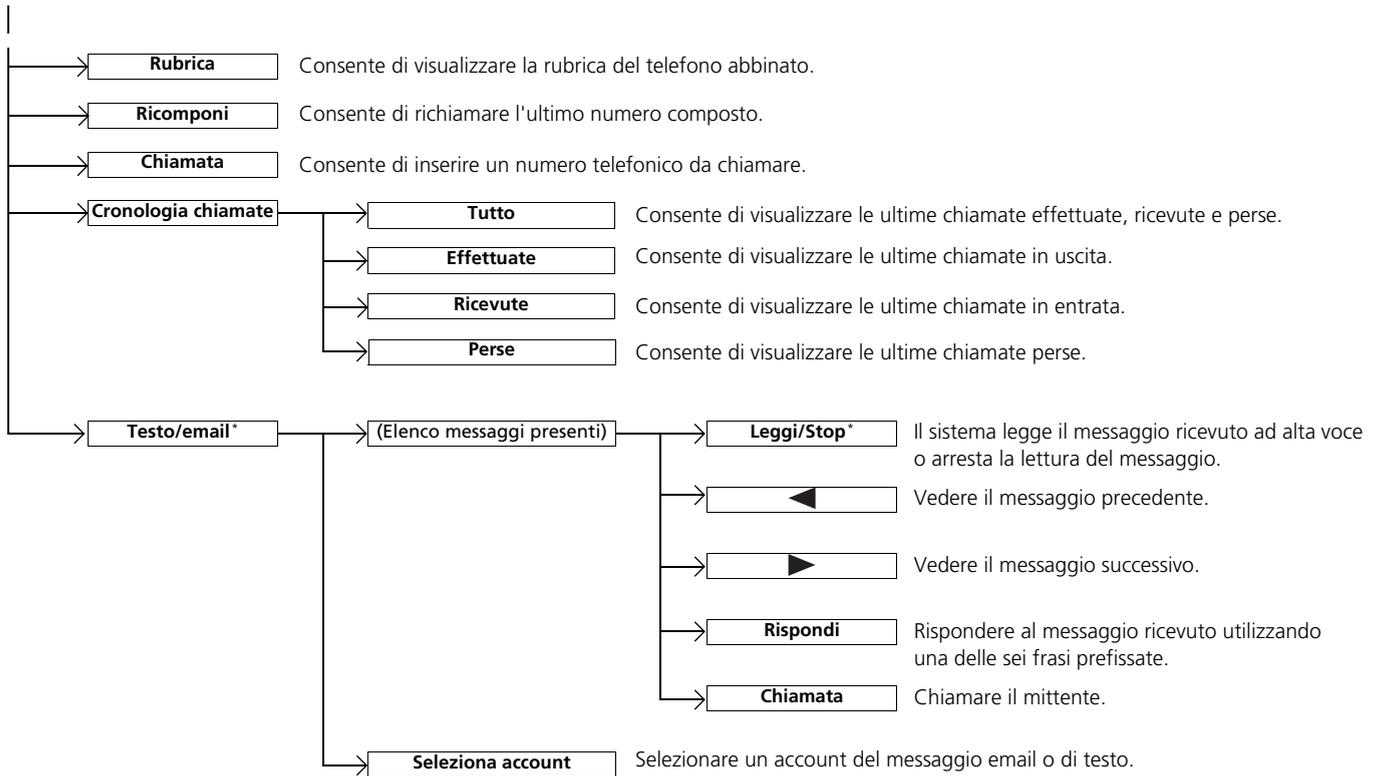

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Configurazione telefono

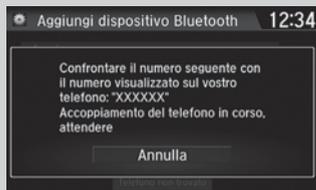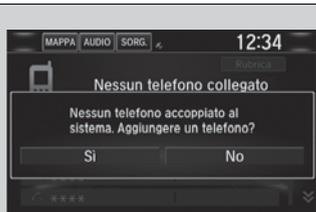

### ■ Abbinamento di un telefono cellulare (se nessun altro telefono è abbinato al sistema)

1. Selezionare **Telefono**.
2. Selezionare **Si**.
3. Assicurarsi che il telefono sia in modalità di ricerca o rintracciabile, quindi selezionare **Continua**.
  - L'HFT ricerca automaticamente un dispositivo *Bluetooth*®.
4. Selezionare il telefono quando viene visualizzato nell'elenco.
  - Se il telefono non viene visualizzato, è possibile selezionare **Aggiorna** per cercare nuovamente.
  - Se il telefono continua a non essere visualizzato, selezionare **Telefono non trovato** e ricercare i dispositivi *Bluetooth*® utilizzando il telefono stesso. Dal telefono, cercare **Honda HFT**.
5. Il sistema fornisce un codice di abbinamento sulla schermata audio/informazioni.
  - Verificare la corrispondenza del codice di abbinamento sulla schermata e sul telefono. Ciò può variare in base al telefono.

### » Configurazione telefono

Prima di poter effettuare e ricevere chiamate in vivavoce, è necessario abbinare il telefono compatibile *Bluetooth* al sistema.

Suggerimenti per l'abbinamento del telefono:

- Non è possibile connettere il telefono mentre il veicolo è in movimento.
- È possibile abbinare fino a sei telefoni.
- Quando il telefono è abbinato al sistema, la batteria potrebbe scaricarsi più velocemente.
- Se il telefono non è pronto per la connessione oppure non viene rilevato dal sistema entro tre minuti, il tempo previsto per l'operazione scade e il sistema ritorna inattivo.


Una volta abbinato un telefono, questo viene visualizzato sulla schermata con una o due icone sul lato destro.

Tali icone indicano quanto segue:

: Il telefono può essere utilizzato con l'HFT.

: Il telefono è compatibile con il sistema audio *Bluetooth*®.

Se è attivo un collegamento con Apple CarPlay, l'abbinamento di ulteriori dispositivi compatibili *Bluetooth* non è disponibile e la funzione **Aggiungi dispositivo Bluetooth** sulla schermata **Elenco dispositivi Bluetooth** è disattivata.

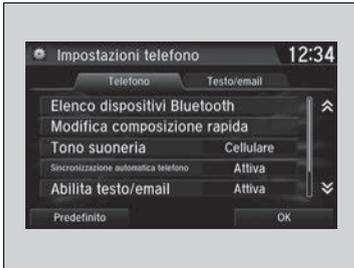

### ■ Come modificare il telefono attualmente abbinato

1. Passare alla schermata **Impostazioni telefono**.  
 ► **Schermata delle impostazioni del telefono** P. 451
2. Selezionare **Elenco dispositivi Bluetooth**.
3. Selezionare un telefono da collegare.  
 ► Il sistema HFT scollega il telefono collegato e avvia la ricerca di un altro telefono abbinato.
4. Selezionare **Connetti**  , **Connetti**  o **Connetti** .

### ■ Modifica dell'impostazione del codice di abbinamento

1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Bluetooth / Wi-Fi**.
4. Selezionare la scheda **Bluetooth**.
5. Selezionare **Modifica codice di accoppiamento**.
6. Selezionare **Riproduzione** o **Fisso**.



### ►► Come modificare il telefono attualmente abbinato

Se, quando si cerca di passare a un altro telefono, non viene rilevato o connesso nessun altro telefono, il sistema HFT informerà che il telefono originale è nuovamente collegato.

Per abbinare altri telefoni, selezionare **Aggiungi dispositivo Bluetooth** dalla schermata **Elenco dispositivi Bluetooth**.

### ►► Modifica dell'impostazione del codice di abbinamento

Il codice di abbinamento predefinito è **0000**, finché non viene modificata l'impostazione. Per crearne uno proprio, selezionare **Fisso**, eliminare il codice corrente e inserirne uno nuovo.

Per generare casualmente un codice di abbinamento ogni volta che viene abbinato un telefono, selezionare **Riproduzione**.



### ■ Eliminazione di un telefono abbinato

1. Passare alla schermata **Impostazioni telefono**.

➤ **Schermata delle impostazioni del telefono** P. 451



2. Selezionare **Elenco dispositivi Bluetooth**.

3. Selezionare il telefono che si desidera cancellare.

4. Selezionare **Elimina**.

5. Viene visualizzato un messaggio di conferma sullo schermo. Selezionare **Sì**.

## Impostare le opzioni dei messaggi di testo/email\*

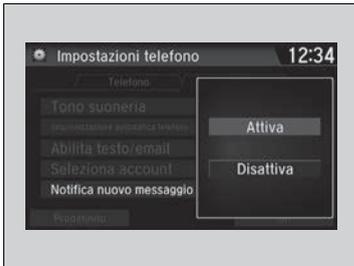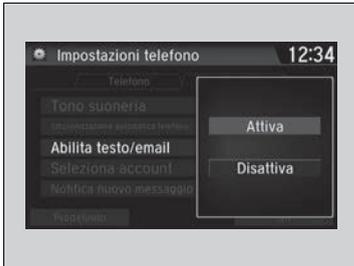

### ■ Attivazione e disattivazione della funzione dei messaggi di testo/email

1. Passare alla schermata **Impostazioni telefono**.  
 ▶ **Schermata delle impostazioni del telefono** P. 451
2. Selezionare la scheda **Testo/email**, quindi **Abilita testo/email**.  
 ▶ Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.
3. Selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

### ■ Attivazione e disattivazione della funzione di avviso messaggi di testo/email

1. Passare alla schermata **Impostazioni telefono**.  
 ▶ **Schermata delle impostazioni del telefono** P. 451
2. Selezionare la scheda **Testo/email**, quindi **Notifica nuovo messaggio**.  
 ▶ Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.
3. Selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

### ⌘ Impostare le opzioni dei messaggi di testo/email\*

Per utilizzare la funzione dei messaggi di testo/email può essere necessario configurare il proprio telefono.

Alcune funzioni dei messaggi di testo/email potrebbero non essere disponibili a seconda del cellulare.

### ⌘ Attivazione e disattivazione della funzione di avviso messaggi di testo/email


**Attiva:** Viene visualizzata una notifica popup alla ricezione di ogni nuovo messaggio.

**Disattiva:** Il messaggio ricevuto è memorizzato nel sistema senza preavviso.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Tono di Chiamata

È possibile modificare l'impostazione del tono di chiamata.

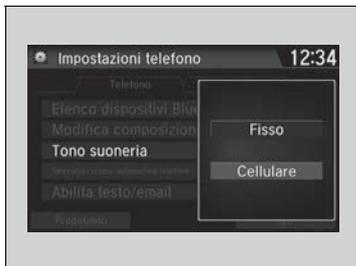

1. Passare alla schermata **Impostazioni telefono**.  
    ➤ **Schermata delle impostazioni del telefono P. 451**
2. Selezionare **Tono suoneria**.
3. Selezionare **Fisso** o **Cellulare**.

## » Tono di Chiamata

**Fisso:** Il tono di chiamata fisso viene emesso dagli altoparlanti.



**Cellulare:** Per alcuni telefoni collegati, il tono di chiamata memorizzato nel telefono viene emesso dagli altoparlanti.

## Importazione automatica della rubrica telefonica e della cronologia chiamate del telefono cellulare



### ■ Quando Sincronizzazione automatica telefono è impostata su Attiva:

Quando il telefono è abbinato, il contenuto della rubrica telefono e la cronologia chiamate vengono importati automaticamente nel sistema.

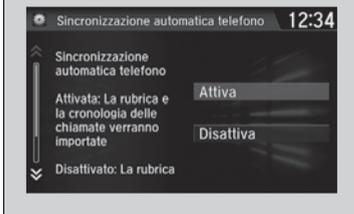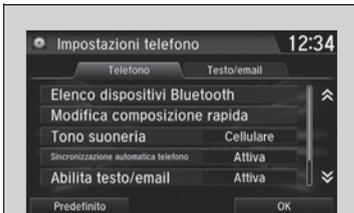

### ■ Modifica dell'impostazione Sincronizzazione automatica telefono

1. Passare alla schermata **Impostazioni telefono**.

#### ► Schermata delle impostazioni del telefono P. 451

2. Selezionare **Sincronizzazione automatica telefono**.

3. Selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

### ► Importazione automatica della rubrica telefonica e della cronologia chiamate del telefono cellulare

Quando si seleziona un nome dall'elenco della rubrica telefono, è possibile visualizzare fino a tre icone di categoria. Tali icone indicano i tipi di numeri memorizzati relativamente al nome selezionato.



In alcuni telefoni potrebbe non essere possibile importare le icone di categoria nel sistema.

La rubrica telefono viene aggiornata ad ogni collegamento. Lo storico chiamate viene aggiornata dopo ogni collegamento o chiamata.

## Composizione rapida

È possibile memorizzare fino a 20 numeri per composizione rapida in ciascun telefono.  
Per memorizzare un numero per composizione rapida:



1. Passare alla schermata **Menu Telefono**.  
 ► **Schermata Menu Telefono** P. 454
2. Selezionare **Selezione rapida**.
3. Selezionare **Nuovo contatto**.  
 Da **Importa dalla cronologia delle chiamate**:  
 ► selezionare un numero dallo storico chiamate.  
 Da **Immissione manuale**:  
 ► inserire il numero manualmente.  
 Da **Importa dalla rubrica**:  
 ► Selezionare un numero dalla rubrica telefonica importata del telefono cellulare collegato.
4. Quando la composizione rapida è memorizzata correttamente, viene richiesto di creare un'etichetta vocale per il numero. Selezionare **Sì** o **No**.

5. Selezionare **Registra** oppure utilizzare il pulsante  e seguire le istruzioni per completare l'etichetta vocale.

## Composizione rapida

Se è memorizzato un comando vocale, premere il pulsante  per chiamare il numero utilizzando il comando vocale.  
Pronunciare il nome del comando vocale.



### ■ Aggiunta di un'etichetta vocale a un numero per composizione rapida memorizzato

1. Passare alla schermata **Impostazioni telefono**.

► **Schermata delle impostazioni del telefono** P. 451

2. Selezionare **Modifica composizione rapida**.

3. Selezionare una voce per composizione rapida esistente.

► Dal menu a comparsa, selezionare **Modifica**.

4. Selezionare **Comando Vocale**.

► Dal menu a comparsa, selezionare **Registra**.

5. Selezionare **Registra** oppure utilizzare il pulsante  e seguire le istruzioni per completare l'etichetta vocale.

### ■ Eliminazione di un'etichetta vocale

1. Passare alla schermata **Impostazioni telefono**.

► **Schermata delle impostazioni del telefono** P. 451

2. Selezionare **Modifica composizione rapida**.

3. Selezionare una voce per composizione rapida esistente.

► Dal menu a comparsa, selezionare **Modifica**.

4. Selezionare **Comando Vocale**.

► Dal menu a comparsa, selezionare **Cancella**.


5. Viene visualizzato un messaggio di conferma sullo schermo. Selezionare **Si**.

### ☒ Composizione rapida

Evitare di usare comandi vocali duplicati.

Evitare di usare "casa" come comando vocale.

Il sistema riconosce più facilmente un nome più lungo. Ad esempio, utilizzare "Giovanni Rossi" invece di "Giovanni."

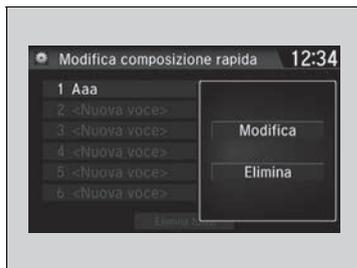

### ■ Come modificare un numero rapido

1. Passare alla schermata **Impostazioni telefono**.

#### ▣ Schermata delle impostazioni del telefono P. 451

2. Selezionare **Modifica composizione rapida**.
3. Selezionare una voce per composizione rapida esistente.
  - Dal menu a comparsa, selezionare **Modifica**.
4. Selezionare l'impostazione desiderata.

### ■ Come cancellare un numero rapido

1. Passare alla schermata **Impostazioni telefono**.

#### ▣ Schermata delle impostazioni del telefono P. 451

2. Selezionare **Modifica composizione rapida**.
3. Selezionare una voce per composizione rapida esistente.
  - Dal menu a comparsa, selezionare **Elimina**.
4. Viene visualizzato un messaggio di conferma sullo schermo. Selezionare **Sì**.

## Modifica fonetica rubrica \*

Aggiungere le modifiche fonetiche o una nuova etichetta vocale al nome del contatto del telefono in modo che il sistema HTF possa riconoscere più facilmente i comandi vocali.



### ■ Come aggiungere una nuova etichetta vocale

1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Sistema**.
4. Selezionare la scheda **Riconoscimento vocale**.
5. Selezionare **Modifica fonetica rubrica**.
6. Selezionare il telefono al quale si desidera aggiungere la modifica fonetica.


## ⌘ Modifica fonetica rubrica \*

È possibile memorizzare fino a 20 voci di modifiche fonetiche.

\* Non disponibile su tutti i modelli



7. Selezionare **Nuovo comando vocale**.
8. Selezionare il nome del contatto che si desidera aggiungere.
  - Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.
9. Selezionare **Modifica**.
10. Utilizzando il pulsante **Registra** o , seguire le istruzioni per completare l'etichetta vocale.
11. Sullo schermo verrà visualizzato un messaggio di conferma, quindi selezionare **OK**.

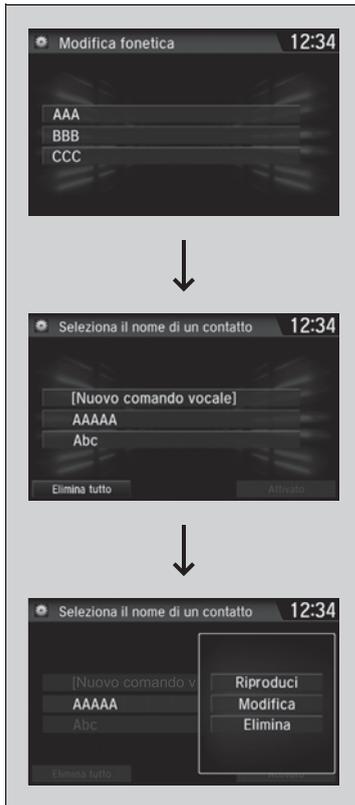

### ■ Come modificare un'etichetta vocale

1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Sistema**.
4. Selezionare la scheda **Riconoscimento vocale**.
5. Selezionare **Modifica fonetica rubrica**.
6. Selezionare il telefono sul quale si desidera apportare la modifica fonetica.
7. Selezionare il nome del contatto che si desidera modificare.
  - ▶ Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.
8. Selezionare **Modifica**.
9. Utilizzando il pulsante **Registra** o , seguire le istruzioni per completare l'etichetta vocale.
10. Sullo schermo verrà visualizzato un messaggio di conferma, quindi selezionare **OK**.

### ☒ Modifica fonetica rubrica \*


È possibile modificare o cancellare solo i nomi dei contatti del telefono attualmente collegato.

\* Non disponibile su tutti i modelli



### ■ Come cancellare un'etichetta vocale

1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Sistema**.
4. Selezionare la scheda **Riconoscimento vocale**.
5. Selezionare **Modifica fonetica rubrica**.
6. Selezionare il telefono sul quale si desidera eliminare la modifica fonetica.
7. Selezionare il nome del contatto che si desidera eliminare.
  - Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.
8. Selezionare **Elimina**.
  - Il nome del contatto è stato selezionato.
9. Selezionare **OK**.

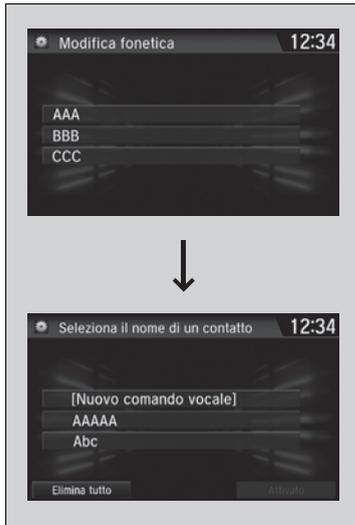

### ■ Come eliminare tutte le etichette vocali modificate

1. Selezionare .
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Sistema**.
4. Selezionare la scheda **Riconoscimento vocale**.
5. Selezionare **Modifica fonetica rubrica**.
6. Selezionare il telefono sul quale si desidera eliminare la modifica fonetica.
  - Viene visualizzato l'elenco nomi dei contatti.
7. Selezionare **Elimina tutto**.
8. Sullo schermo verrà visualizzato un messaggio di conferma, quindi selezionare **Sì**.

### ■ Effettuare una chiamata



È possibile effettuare chiamate inserendo il numero di telefono, oppure utilizzando la rubrica importata, lo storico chiamate, le voci per composizione rapida o la ricomposizione del numero.

### ► Effettuare una chiamata

Tutte le voci di selezione rapida con comando vocale possono essere chiamate vocalmente dalla maggior parte delle schermate.

Premere il pulsante  e pronunciare il nome del comando vocale.

Una volta eseguita la chiamata, la voce della persona contattata è udibile attraverso gli altoparlanti.

Se è attivo un collegamento con Apple CarPlay, le chiamate telefoniche possono essere effettuate solo tramite Apple CarPlay.



■ **Effettuare una chiamata utilizzando la rubrica importata**

1. Passare alla schermata **Menu Telefono**.

☒ **Schermata Menu Telefono** P. 454

2. Selezionare **Rubrica**.

3. Selezionare un nome.

► È anche possibile cercare per lettera.

Selezionare **Cerca**.

► Utilizzare la tastiera sul touchscreen per inserire il nome, se sono presenti più numeri selezionare un numero.

4. Selezionare un numero.

► La composizione del numero viene avviata automaticamente.

■ **Effettuare una chiamata utilizzando il numero di telefono**

1. Passare alla schermata **Menu Telefono**.

☒ **Schermata Menu Telefono** P. 454

2. Selezionare **Componi**.

3. Selezionare un numero.

► Utilizzare la tastiera sul touchscreen per inserire i numeri.

4. Selezionare .

► La composizione del numero viene avviata automaticamente.

☒ **Effettuare una chiamata utilizzando la rubrica importata**


È possibile chiamare un numero di composizione rapida con etichetta vocale memorizzata tramite i comandi vocali.

☒ **Composizione rapida** P. 462

☒ **Effettuare una chiamata utilizzando il numero di telefono**

È possibile chiamare un numero di composizione rapida con etichetta vocale memorizzata tramite i comandi vocali.

☒ **Composizione rapida** P. 462

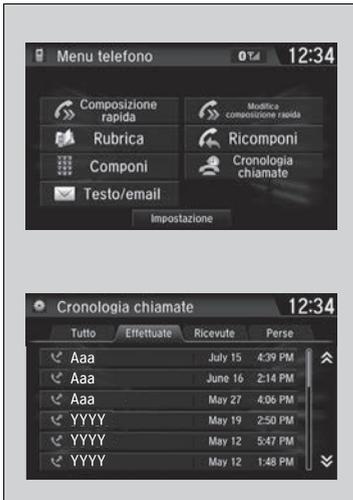

### ■ Effettuare una chiamata utilizzando la ricomposizione del numero

1. Passare alla schermata **Menu Telefono**.  
 ► **Schermata Menu Telefono** P. 454
2. Selezionare **Ricomponi**.  
 ► La composizione del numero viene avviata automaticamente.

### ■ Come effettuare una chiamata utilizzando lo Storico chiamate

Lo Storico chiamate viene memorizzato per **Tutte, Effettuate, Ricevute e Perse**.

1. Passare alla schermata **Menu Telefono**.  
 ► **Schermata Menu Telefono** P. 454
2. Selezionare **Cronologia chiamate**.
3. Selezionare **Tutto, Effettuate, Ricevute o Perse**.
4. Selezionare un numero.  
 ► La composizione del numero viene avviata automaticamente.

### ■ Effettuare una chiamata utilizzando una voce di selezione rapida

1. Passare alla schermata **Menu Telefono**.  
 ► **Schermata Menu Telefono** P. 454
2. Selezionare **Composizione rapida**.
3. Selezionare un numero.  
 ► La composizione del numero viene avviata automaticamente.

### ►► Come effettuare una chiamata utilizzando lo Storico chiamate

La cronologia chiamate visualizza le ultime 20 chiamate totali, effettuate, ricevute o perse. (Viene visualizzato solo quando un telefono è collegato al sistema.)

### ►► Effettuare una chiamata utilizzando una voce di selezione rapida

Se è memorizzato un comando vocale, premere il pulsante  per chiamare il numero utilizzando il comando vocale.  
 ► **Composizione rapida** P. 462

Tutte le voci per composizione rapida ed etichetta vocale possono essere chiamate vocalmente da qualsiasi schermata. Premere il pulsante  e seguire le istruzioni.

## Ricevere una chiamata



Quando si riceve una chiamata, viene emesso un segnale acustico (se attivato) e viene visualizzata la schermata **Chiamata in entrata**.

Premere il pulsante  per rispondere alla chiamata.

Premere il pulsante  per ignorare o terminare una chiamata.

## Ricevere una chiamata

**Chiamata in attesa**

Premere il pulsante  per mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in entrata.

Premere di nuovo il pulsante  per tornare alla chiamata corrente.

Nel caso in cui non si desideri rispondere, selezionare **Ignora** per ignorare la chiamata in entrata.

Premere il pulsante  se si desidera mettere in attesa la chiamata corrente.

È possibile selezionare le icone della schermata audio/informazioni al posto dei pulsanti  e .

## Opzioni durante una chiamata

**Composizione tonale:** disponibile su alcuni telefoni.

È possibile selezionare le icone sulla schermata audio/informazioni.


## Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata sono disponibili le seguenti opzioni.

**Silenzioso:** consente di togliere l'audio.

**Trasferisci:** consente di trasferire una chiamata dal sistema al telefono.

**Composizione tonale:** consente di inviare numeri di telefono durante una chiamata. Questa funzione è utile quando si chiama un sistema telefonico guidato da menu.

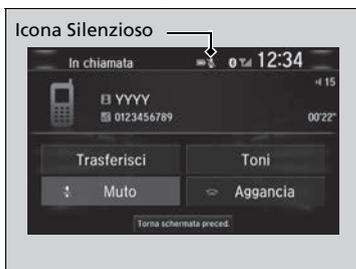

Le opzioni disponibili sono mostrate nella metà inferiore della schermata.

Selezionare l'opzione.

- L'icona di silenziamento viene visualizzata quando è selezionato **Silenzioso**. Selezionare di nuovo **Silenzioso** per disattivare l'opzione.

## Ricevere un messaggio di testo/e-mail\*, \*1

Il sistema HFT può visualizzare i nuovi messaggi di testo o email oltre ai 20 messaggi più recenti ricevuti su un cellulare collegato. Ogni messaggio ricevuto può essere letto ad alta voce ed è possibile rispondere con una frase comune prefissata.



1. Alla ricezione di un nuovo messaggio di testo o email viene visualizzata una notifica a comparsa.
2. Selezionare **Leggi** per ascoltare il messaggio.
  - Viene visualizzato il messaggio di testo o email. Il sistema inizia automaticamente a leggere il messaggio.
3. Per interrompere la lettura del messaggio, selezionare **Stop**.

\*1: Il messaggio non verrà letto, a seconda della lingua.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ► Ricevere un messaggio di testo/e-mail\*, \*1

Durante la guida, il sistema non visualizza i messaggi ricevuti. È possibile solo sentirli leggere ad alta voce.


Il sistema può ricevere solo messaggi inviati come testo (SMS). I messaggi inviati tramite il servizio dati non vengono visualizzati nell'elenco.

Con alcuni telefoni è possibile visualizzare fino a 20 messaggi di testo/email più recenti.

La funzione dei messaggi di testo/e-mail del sistema HFT può essere limitata in base alle normative locali o del paese in cui ci si trova. Utilizzare la funzione dei messaggi di testo/email solo quando le condizioni consentono di farlo in sicurezza.

Quando si riceve il primo messaggio di testo o email dopo l'abbinamento del telefono al sistema HFT, viene richiesto di attivare l'impostazione **Notifica nuovo messaggio** selezionando **Attiva**.

### ► Attivazione e disattivazione della funzione di avviso messaggi di testo/email P. 459

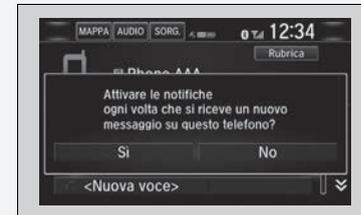

## ■ Selezionare un account di posta elettronica\*


Se in un telefono abbinato sono presenti messaggi di testo o account email, è possibile selezionarne uno per renderlo attivo e riceverne quindi le notifiche.



1. Passare alla schermata **Impostazioni telefono**.  
 ➤ **Schermata delle impostazioni del telefono** P. 451
2. Selezionare la scheda **Testo/email**, quindi **Seleziona account**.  
 ► Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.
3. Selezionare **Messaggi di testo** o l'account di messaggi email desiderato.

## ►► Selezionare un account di posta elettronica\*

È anche possibile selezionare un account di posta elettronica dalla schermata dell'elenco cartelle o dalla schermata con l'elenco dei messaggi.

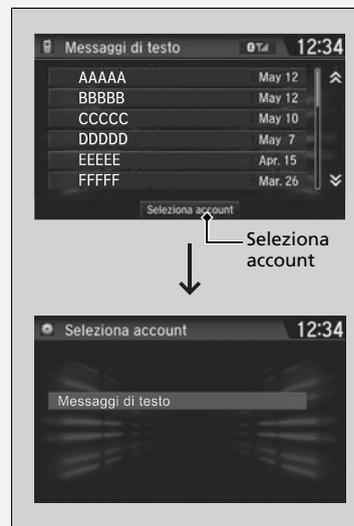

È possibile ricevere notifiche dei messaggi di testo o email solo da un account alla volta.

## Visualizzazione dei messaggi\*, \*1



### ■ Visualizzazione dei messaggi di testo

1. Passare alla schermata **Menu Telefono**.  
 ▶ **Schermata Menu Telefono P. 454**
2. Selezionare **Testo/email**.  
 ▶ Selezionare l'account se necessario.
3. Selezionare un messaggio.  
 ▶ Viene visualizzato il messaggio di testo. Il sistema inizia automaticamente a leggere il messaggio ad alta voce.

### ☒ Visualizzazione dei messaggi\*, \*1

L'icona  viene visualizzata accanto a un messaggio non letto.

Se si elimina un messaggio sul telefono, il messaggio viene eliminato anche nel sistema. Se si invia un messaggio dall'impianto, il messaggio viene trasmesso nella casella di posta in uscita del proprio telefono cellulare.

Per visualizzare il messaggio precedente o successivo, selezionare ◀ (precedente) o ▶ (successivo) nella schermata dei messaggi.

\*1: Il messaggio non verrà letto, a seconda della lingua.

\* Non disponibile su tutti i modelli



■ **Visualizzare i messaggi di posta elettronica**

1. Passare alla schermata **Menu Telefono**.
  - **Schermata Menu Telefono** P. 454
2. Selezionare **Testo/email**.
  - Selezionare **Seleziona account** se necessario.
3. Selezionare una cartella.
4. Selezionare un messaggio.
  - Viene visualizzato il messaggio email.  
Il sistema inizia automaticamente a leggere il messaggio ad alta voce.



### ■ Leggere o interrompere la lettura di un messaggio

1. Passare alla schermata del messaggio di testo o email.

▶ Il sistema inizia automaticamente a leggere il messaggio ad alta voce.

☒ **Visualizzazione dei messaggi**\*, \*1 P. 475

2. Selezionare **Stop** per interrompere la lettura. Selezionare di nuovo **Leggi** per iniziare a leggere il messaggio dall'inizio.

### ■ Rispondere a un messaggio

1. Passare alla schermata del messaggio di testo o email.

▶ Il sistema inizia automaticamente a leggere il messaggio ad alta voce.

☒ **Visualizzazione dei messaggi**\*, \*1 P. 475

2. Selezionare **Rispondi**.
3. Selezionare il messaggio di risposta.
 

▶ Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.
4. Selezionare **Invia** per inviare il messaggio.
 

▶ **Messaggio inviato** viene visualizzato sullo schermo quando il messaggio di risposta è stato inviato correttamente.


### ☒ Rispondere a un messaggio

I messaggi di risposta prefissati sono i seguenti:

- **Parliamo più tardi, ora sto guidando.**
- **Sono in strada.**
- **Sono in ritardo.**
- **OK**
- **Sì**
- **No**

Non è possibile aggiungere, modificare o eliminare messaggi di risposta.

Solo alcuni telefoni ricevono e inviano messaggi quando accoppiati e collegati. Per un elenco dei telefoni compatibili, rivolgersi alla concessionaria.

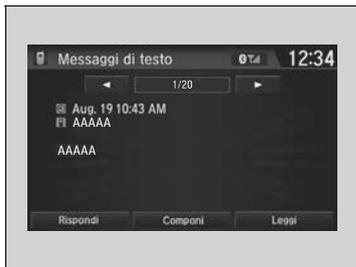

■ **Effettuare una chiamata al mittente**

1. Passare alla schermata dei messaggi di testo.
2. Selezionare **Componi**.

# Guida



Il presente capitolo contiene informazioni sulla guida e sul rifornimento di carburante.

<b>Prima della guida</b> .....	480
<b>Traino di un rimorchio</b> .....	484
<b>Durante la guida</b>	
Avviamento del motore .....	490, 493
Precauzioni per la guida .....	496
Trasmissione a variazione continua* .....	498
Cambio marcia .....	499, 501, 506
Pulsante ECON* .....	511
<b>Modelli con motore 2,0 L</b>	
Interruttore modalità di guida .....	512
Arresto automatico del motore al minimo .....	514, 520
Sistema di ammortizzazione adattivo* ..	526
Controllo velocità di crociera* .....	527
Limitatore di velocità regolabile .....	531

Limitatore di velocità intelligente .....	535
Telecamera con sensori anteriori* .....	542
Controllo di velocità di crociera adattivo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)* .....	544
Controllo velocità di crociera adattivo (ACC)* .....	560
Sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia* .....	574
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale* .....	579
Sistema di mantenimento corsia (LKAS)* ...	586
Sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA) .....	593
Sistema di assistenza manovrabilità agile .....	596

## **Modelli con motore 2,0 L**

Differenziale a slittamento limitato (LSD) .....	597
Sistema informazioni angolo cieco (BSI)* .....	598
Sistema avviso perdita di pressione	601, 605

## **Modelli con fari a LED**

Regolazione della distribuzione del fascio dei fari ...	608
<b>Frenatura</b> .....	609
<b>Parcheggio del veicolo</b> .....	628
<b>Telecamera posteriore a vista multipla*</b> .....	638
<b>Rifornimento di carburante</b> .....	640
<b>Consumo di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub></b> ...	644
<b>Veicolo con motore turbo</b> .....	645

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Preparazione per la guida

Effettuare i seguenti controlli prima della guida.

### Controlli esterni

- Accertarsi che i finestrini, gli specchietti retrovisori esterni, le luci esterne e altri componenti del veicolo non siano ostruiti.
  - ▶ Rimuovere eventuali tracce di brina, neve o ghiaccio.
  - ▶ Rimuovere la neve dal tetto, poiché potrebbe scivolare sul parabrezza e ostruire la visuale durante la guida. In presenza di ghiaccio solido, rimuoverlo quando risulta più morbido.
  - ▶ Durante la rimozione del ghiaccio dalle ruote, assicurarsi di non danneggiare le ruote o i relativi componenti.
- Assicurarsi che il cofano sia chiuso correttamente.
  - ▶ Se il cofano si apre durante la marcia, la visuale anteriore verrà ostruita.
- Assicurarsi che gli pneumatici siano in buone condizioni.
  - ▶ Controllare la pressione e verificare che non siano presenti danni e usura eccessiva.
    - ✚ **Controllo e manutenzione degli pneumatici** P. 703
- Assicurarsi che non siano presenti astanti od oggetti dietro o intorno al veicolo.
  - ▶ All'interno del veicolo sono presenti dei punti ciechi.

### Controlli esterni

#### AVVISO

Se le portiere sono bloccate a causa del ghiaccio, bagnare i bordi delle portiere con acqua calda per sciogliere il ghiaccio. Non tentare di forzarle poiché la guarnizione in gomma intorno alle portiere potrebbe danneggiarsi. Al termine dell'operazione, asciugare per evitare un ulteriore congelamento.

Non versare acqua calda nel cilindretto della serratura. Se l'acqua si congela nel foro non sarà possibile inserire la chiave.

Il calore generato dal motore e dagli scarichi potrebbe accendere il materiale infiammabile presente sotto il cofano, provocando un incendio. Se il veicolo è rimasto parcheggiato per un periodo prolungato, controllare e rimuovere gli eventuali detriti accumulati come erba secca e foglie, che potrebbero essere cadute o che potrebbero essere state trasportate da piccoli animali per creare un nido. Verificare inoltre che, sotto il cofano, non ci siano materiali infiammabili rimasti conseguentemente a un intervento di manutenzione eseguito sul veicolo.

## Controlli interni

- Riporre o fissare correttamente tutti gli oggetti a bordo.
  - ▶ Se si trasportano troppi bagagli o se questi non vengono riposti correttamente, si può compromettere la maneggevolezza, la stabilità, lo spazio di frenata, le prestazioni degli pneumatici del veicolo e renderlo meno sicuro.
    - **Limite di carico** P. 483
- Non accatastare gli oggetti oltre l'altezza dei sedili.
  - ▶ Possono ostruire la visuale ed essere proiettati in avanti in caso di frenata improvvisa.
- Non posizionare alcun oggetto nei vani gambe dei sedili anteriori. Accertarsi di fissare il tappetino.
  - ▶ Un oggetto o un tappetino non fissato può interferire con l'utilizzo del pedale del freno e dell'acceleratore durante la guida.
- Se si trasportano animali a bordo, non permettere che si muovano liberamente nell'abitacolo.
  - ▶ Possono interferire con la guida e provocare incidenti in seguito a una frenata improvvisa.
- Chiudere bene tutte le portiere e il portellone.
- Regolare correttamente la posizione del proprio sedile.
  - ▶ Regolare anche il poggiatesta\*.
    - **Regolazione dei sedili** P. 242
    - **Regolazione della posizione dei poggiatesta anteriori** P. 245
- Regolare correttamente gli specchietti e il volante per la guida.
  - ▶ Regolarli mentre si sta seduti nella corretta posizione di guida.
    - **Regolazione degli specchietti** P. 239
    - **Regolazione del volante** P. 238

## Controlli interni

L'orientamento dei fari è impostato in fabbrica e non necessita regolazioni. Tuttavia, se si trasportano regolarmente oggetti pesanti nel bagagliaio o si traina un rimorchio\*, fare regolare l'orientamento dal concessionario o da un tecnico qualificato.

### Modelli con regolatore assetto fari

È possibile regolare autonomamente l'angolo dei fari anabbaglianti.

➤ **Regolatore assetto fari\*** P. 226

### Modelli con il sistema di regolazione automatica dei fari

Il veicolo è dotato di un sistema di regolazione automatica dei fari che regola automaticamente l'angolo verticale dei fari anabbaglianti.

\* Non disponibile su tutti i modelli

- Assicurarsi che gli oggetti posizionati sul pavimento dietro i sedili anteriori non possano rotolare sotto i sedili.
  - Possono interferire con l'utilizzo dei pedali da parte del conducente o con il funzionamento dei sedili.
- Controllare che tutti gli occupanti indossino la cintura di sicurezza.
  - 📌 **Allacciamento della cintura di sicurezza** P. 50
- Accertarsi che le spie nel quadro strumenti si accendano quando si avvia il veicolo e si spengano poco dopo.
  - Se si rileva un problema, far sempre controllare il veicolo dal concessionario.
    - 📌 **Spie** P. 104

## Limite di carico

Durante il carico di bagagli, il peso totale del veicolo, compresi tutti i passeggeri e i bagagli, non devono superare il peso massimo consentito.

➤ **Specifiche** P. 784

☒ Limite di carico

### **ATTENZIONE**

Un carico eccessivo o non corretto può compromettere la maneggevolezza e la stabilità del veicolo e causare incidenti con rischio di lesioni gravi o morte.

Attenersi ai limiti di carico e alle altre linee guida sul carico nel presente manuale.

Modelli con motore 1,0 L con sistema di riscaldamento

Modelli con motore 1,5 L con silenziatore di scarico centrale

Modelli con motore 2,0 L

Il veicolo non è progettato per trainare un rimorchio. Il tentativo di effettuare tale operazione può comportare l'annullamento delle garanzie.


Modelli con motore 1,0 L con sistema di climatizzazione

Modelli con motore 1,5 L senza sistema di scarico centrale

## Preparazione al traino

### Limiti di carico per il rimorchio

Il veicolo può trainare un rimorchio se si rispettano i limiti di carico, si utilizzano i dispositivi corretti e ci si attiene alle linee guide relative al rimorchio. Controllare i limiti di carico prima della guida.

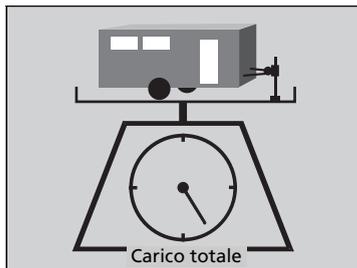

#### ■ Peso totale del rimorchio

Non superare il peso trainabile massimo del rimorchio e del gancio di traino (con/senza freni), dei bagagli e degli oggetti contenuti o poggiati sopra di essi.

Pesi trainabili superiori al peso trainabile massimo possono compromettere seriamente la manovrabilità e le prestazioni del veicolo e causare danni al motore e alla trasmissione.

### Limiti di carico per il rimorchio

## ATTENZIONE


**Superare un qualsiasi limite di carico o caricare in modo scorretto il veicolo e il rimorchio può causare incidenti con rischio di gravi lesioni o morte.**

**Controllare attentamente il carico del veicolo e del rimorchio prima di cominciare a guidare.**

Controllare che tutti i carichi rientrino nei limiti utilizzando una pesa pubblica. Se la pesa pubblica non fosse disponibile, sommare il peso stimato del bagaglio al peso del rimorchio (come indicato dal costruttore) e quindi misurare il carico sul timone del rimorchio con una scala di peso appropriata o eseguire una stima in base alla distribuzione dei bagagli. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale utente del rimorchio.

Rodaggio.

Evitare di trainare un rimorchio durante i primi 1.000 km.

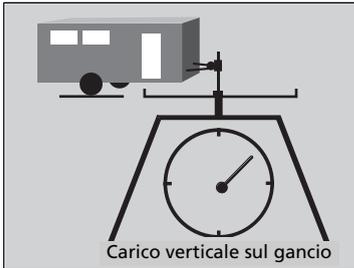

### ■ Carico verticale sul gancio di traino

#### Modelli con motore 1.0 L

Il carico verticale sul gancio non deve superare 80 kg. Questo valore corrisponde al peso esercitato dal rimorchio sul gancio di traino quando è completamente carico. Come regola generale, per i rimorchi con peso inferiore a 800 kg il carico verticale sul gancio deve corrispondere al 10% del gruppo rimorchio totale.

#### Modelli con motore 1.5 L

Il carico verticale sul gancio non deve superare i 100 kg. Questo valore corrisponde al peso esercitato dal rimorchio sul gancio di traino quando è completamente carico. Come regola generale, per i rimorchi con peso inferiore a 1.000 kg, il carico verticale sul gancio deve corrispondere al 10% del gruppo rimorchio totale.

- Un carico verticale sul gancio eccessivo riduce la trazione degli pneumatici anteriori e il controllo dello sterzo. Un carico verticale sul gancio troppo basso può rendere il rimorchio instabile e causarne l'inclinazione.
- Per ottenere un carico verticale sul gancio corretto, cominciare caricando il 60% del carico sul lato anteriore del rimorchio e il 40% sul lato posteriore. Regolare il carico secondo necessità.

#### ▣ Limiti di carico per il rimorchio

Se si traina un rimorchio su tratti in pendenza, ricordarsi di ridurre i pesi del rimorchio e del veicolo combinati del 10% rispetto al peso trainabile massimo ogni 1.000 metri di altezza.

Non superare mai il peso trainabile massimo e i limiti di carico specificati.

▣ **Specifiche** P. 784

## Dispositivi e accessori per il traino

I dispositivi di traino variano in base alle dimensioni del rimorchio, al carico da trainare e alla zona in cui si effettua il traino.

### Ganci di traino

Il gancio di traino deve essere del tipo approvato e correttamente imbullonato al sottoscocca.

### Catene di sicurezza

Usare sempre catene di sicurezza quando si traina un rimorchio. Il gioco delle catene deve essere tale da consentire al rimorchio di svoltare facilmente senza tuttavia trascinare le catene sul terreno.

### Freni rimorchio

Se si desidera utilizzare un rimorchio con freni, assicurarsi che siano ad azionamento elettrico. Non tentare di utilizzare il sistema idraulico del veicolo. Indipendentemente da quanto possa sembrare vantaggioso, il tentativo di collegare i freni del rimorchio al sistema idraulico del veicolo riduce l'efficienza dei freni e crea un potenziale pericolo.

### Dispositivi aggiuntivi per il traino

Alcune normative potrebbero richiedere specchietti retrovisori esterni speciali durante il traino di un rimorchio. Anche se gli specchietti non fossero richiesti dalle normative locali, installare gli specchietti speciali se la visibilità risulta in qualsiasi modo ridotta.

### Luci rimorchio

I dispositivi e le luci del rimorchio devono essere conformi alle normative del paese in cui si guida. Controllare con il rivenditore di rimorchi o l'agenzia di noleggio locale quali sono i requisiti nelle zone in cui si intende effettuare il traino.

## Dispositivi e accessori per il traino

Assicurarsi che tutti i dispositivi siano montati e sottoposti a manutenzione correttamente e che siano conformi alle normative del paese in cui si guida.

Chiedere al rivenditore di rimorchi o all'agenzia di noleggio se vi sono altri componenti consigliati o necessari per effettuare il traino.

Rivolgersi al produttore del rimorchio per la corretta procedura di installazione e impostazione dell'attrezzatura. Errori nell'installazione o nell'impostazione possono compromettere la maneggevolezza, la stabilità e le prestazioni di frenata del veicolo.

L'illuminazione e il cablaggio dei rimorchi possono variare a seconda del tipo e della marca. Se è necessario un connettore, farlo installare esclusivamente da un tecnico qualificato.

Modelli con motore 1.5 L

Modelli con trasmissione a variazione continua

■ **Scambiatore di calore per liquido del cambio CVT (trasmissione a variazione continua)**

Montare un ulteriore scambiatore di calore per liquido del cambio CVT (trasmissione a variazione continua) per impedire surriscaldamento della trasmissione e danni conseguenti.

Un ulteriore scambiatore di calore per liquido CVT è necessario per proteggere la trasmissione da surriscaldamento quando si trainano pesi superiori a 1.000 kg.

## Guida sicura con un rimorchio\*

### Prima di trainare un rimorchio

- Fare eseguire la corretta manutenzione del rimorchio e mantenerlo in buone condizioni.
- Accertarsi che tutti i pesi e il carico nel veicolo e nel rimorchio rientrino nei limiti.
  - ❏ **Limiti di carico per il rimorchio** P. 484
- Fissare saldamente il gancio di traino, le catene di sicurezze e gli altri componenti necessari al rimorchio.
- Fissare in modo sicuro tutti gli oggetti all'interno e sopra il rimorchio in modo che non si spostino durante la guida.
- Controllare che le luci e i freni del rimorchio funzionino correttamente.
- Controllare la pressione degli pneumatici del rimorchio, compreso lo pneumatico di scorta.
- Controllare le normative relative alla velocità massima o alle limitazioni di guida per i veicoli con rimorchio. Se si attraversano diversi paesi, prima di partire controllare le normative di ciascun paese, in quanto potrebbero essere diverse.

### Modelli con arresto automatico del motore al minimo

- Disattivare il sistema di arresto automatico del motore al minimo utilizzando il relativo pulsante di arresto. Il peso del rimorchio può influire sull'efficienza dei freni del veicolo se l'arresto automatico del motore al minimo viene attivato su una pendenza o durante il traino di un rimorchio.

### Velocità e marce per il traino

- Guidare più lentamente del solito.
- Osservare i limiti di velocità indicati per i veicoli con rimorchio.

### Modelli con trasmissione a variazione continua

- Utilizzare la posizione **D** durante il traino di rimorchi su strade in piano.

### Modelli con cambio manuale

La spia passaggio alla marcia superiore o inferiore si accende quando risulta conveniente cambiare marcia per un maggior risparmio sul consumo di carburante.

### Guida sicura con un rimorchio\*

La velocità di esercizio durante il traino di un rimorchio non deve superare 100 km/h.

#### Parcheggio

In aggiunta alle normali precauzioni, posizionare dei blocchi per ruote in corrispondenza di ciascun pneumatico del rimorchio.

Si consiglia di percorrere salite con una pendenza inferiore al 12%. Attenersi alle raccomandazioni sul collegamento dei rimorchi previste per ciascun tipo di strada specifico.

Gli spostamenti d'aria causati da veicoli grandi in sorpasso possono causare l'inclinazione del rimorchio; mantenere una velocità costante e il volante dritto.

Procedere sempre lentamente e farsi assistere durante la retromarcia.

### Velocità e marce per il traino

Durante il traino di un rimorchio con pareti fisse (ad esempio, una roulotte), non superare la velocità di 88 km/h. A velocità più elevate, il rimorchio può oscillare o compromettere la manovrabilità del veicolo.

## Curve e frenate

- Curvare più lentamente descrivendo un arco più ampio del solito.
- Consentire più tempo e spazio per le frenate.
- Non frenare o curvare bruscamente.

## Guida su terreni collinari

- Controllare l'indicatore di temperatura. Se si avvicina al livello superiore, spegnere il sistema di climatizzazione e ridurre la velocità. Se necessario, accostarsi al bordo della strada in modo sicuro per fare raffreddare il motore.

### Modelli con trasmissione a variazione continua

- Portare la leva del cambio in posizione **[S]** e utilizzare la leva di selezione marce\* per passare alla marcia inferiore durante la guida in discesa.  
Questa funzione è molto utile per aumentare l'efficienza del freno motore ed evitare il surriscaldamento dell'impianto frenante.

### Velocità e marce per il traino

La spia di passaggio alla marcia inferiore\* non chiede di passare alla 1ª marcia. Il conducente dovrà decidere se passare alla 1a marcia per aumentare le prestazioni del freno motore. Evitare frenate brusche.

Le condizioni stradali e del traffico possono richiedere cambi marcia in tempi diversi da quelli indicati.

### Guida su terreni collinari

#### Modelli con trasmissione a variazione continua a 5 posizioni

Se si utilizzano le leve di selezione marce durante la guida in salita o in discesa, selezionare la 3ª, 2ª o 1ª marcia, a seconda della velocità del veicolo e delle condizioni della strada. Non usare la 4ª e la 5ª.


\* Non disponibile su tutti i modelli

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

## Avviamento del motore




1. Accertarsi che il freno di stazionamento sia inserito.
  - ▶ La spia del freno di stazionamento e dell'impianto frenante (rossa) si accende per 15 secondi quando si tira verso l'alto l'interruttore del freno di stazionamento elettrico.

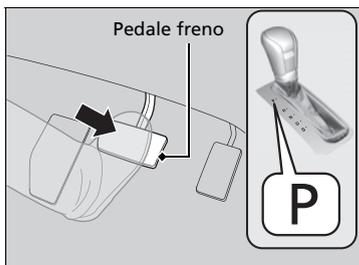

Modelli con trasmissione a variazione continua

2. Controllare che la trasmissione sia in posizione **P**, quindi premere il pedale del freno.
  - ▶ Sebbene sia possibile avviare il veicolo nella posizione **N**, è più sicuro avviarlo in **P**.

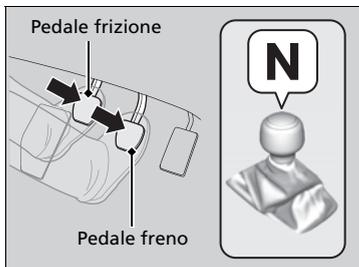

Modelli con cambio manuale

2. Controllare che la leva del cambio sia in posizione **N**. Premere quindi il pedale del freno con il piede destro e il pedale della frizione con il piede sinistro.
  - ▶ Il pedale della frizione deve essere completamente premuto per poter avviare il motore.


### Avviamento del motore

Tenere il piede saldamente sul pedale del freno durante l'avviamento del motore.

L'avviamento del motore risulta più difficoltoso in presenza di basse temperature e ad altitudini superiori ai 2.400 metri, dove l'aria è più rarefatta.

Durante l'avviamento del motore in presenza di basse temperature, spegnere tutti gli accessori elettrici quali luci, sistema di riscaldamento / sistema di climatizzazione\* e lunotto termico, per ridurre il consumo della batteria.

Se il sistema di scarico emette rumorosità anomale oppure è possibile percepire odore di gas di scarico all'interno dell'abitacolo, far controllare il veicolo dal concessionario. È possibile che vi sia un guasto nel motore o nel sistema di scarico.

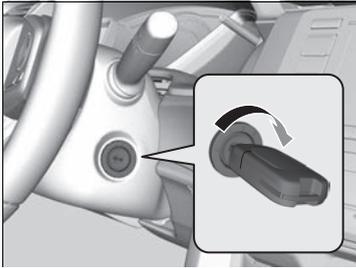

**Tutti i modelli**

3. Ruotare il commutatore di accensione su AVVIAMENTO  senza premere il pedale dell'acceleratore.

**Avviamento del motore**

Non tenere la chiave posizionata su AVVIAMENTO  per più di 10 secondi.

- Se il motore non si avvia immediatamente, attendere almeno 30 secondi prima di riprovare.
- Se il motore si avvia ma si spegne immediatamente, attendere almeno 30 secondi prima di riprovare il punto 3 mentre si preme leggermente il pedale dell'acceleratore.  
Rilasciare il pedale dell'acceleratore dopo che il motore si avvia.

**Modelli con arresto automatico del motore al minimo**

Non attendere fino all'avviamento del motore con la chiave posizionata su AVVIAMENTO .

Il sistema immobilizzatore protegge il veicolo da eventuali furti. Se viene usato un dispositivo con il codice errato, il sistema di alimentazione carburante del motore si disattiva.

➤ **Sistema immobilizzatore** P. 205

## Partenza

### Modelli con trasmissione a variazione continua

1. Tenendo il piede destro sul pedale del freno, portare la leva del cambio in **D**. Selezionare **R** quando si innesta la retromarcia.
  2. Con il freno di stazionamento inserito, rilasciare il pedale del freno e premere leggermente il pedale dell'acceleratore.
    - Assicurarsi che la spia del freno di stazionamento e dell'impianto frenante (rossa) si spenga.
- ➔ **Freno di stazionamento** P. 609

### ■ Sistema di assistenza partenza in salita

L'assistenza partenza in salita mantiene brevemente innestati i freni per impedire il movimento in discesa del veicolo quando si sposta il piede dal pedale del freno a quello dell'acceleratore.

### Modelli con trasmissione a variazione continua

Portare la leva del cambio in posizione **D**, **S** o **L**\* quando il veicolo è rivolto a monte, oppure in posizione **R** quando è rivolto a valle, quindi rilasciare il pedale del freno.

### Modelli con cambio manuale

Premere il pedale della frizione e portare il cambio su **1** quando il veicolo è rivolto a monte, oppure su **R** quando è rivolto a valle, quindi rilasciare il pedale del freno.

## ►► Partenza

### Modelli con motore 2,0 L e retronebbia

Se il motore si spegne, premere a fondo il pedale della frizione entro tre secondi. Il motore può riavviarsi automaticamente in determinate condizioni. In caso contrario, seguire la procedura standard.

È inoltre possibile rilasciare il freno di stazionamento premendo l'interruttore del freno di stazionamento elettronico insieme al pedale del freno. Quando il veicolo è rivolto a valle, è possibile avviarlo in modo regolare sbloccandolo manualmente con l'interruttore del freno di stazionamento elettrico piuttosto che premendo il pedale dell'acceleratore.

### ►► Sistema di assistenza partenza in salita

L'assistenza partenza in salita potrebbe non impedire lo spostamento all'indietro del veicolo su una pendenza estremamente ripida o sdruciolevole e potrebbe non funzionare su piccole discese.

L'assistenza partenza in salita non sostituisce il freno di stazionamento.


L'assistenza partenza in salita continuerà a funzionare anche quando il sistema VSA è disattivato.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

## Avviamento del motore




1. Accertarsi che il freno di stazionamento sia inserito.
  - La spia del freno di stazionamento e dell'impianto frenante (rossa) si accende per 15 secondi quando si tira verso l'alto l'interruttore del freno di stazionamento elettrico.

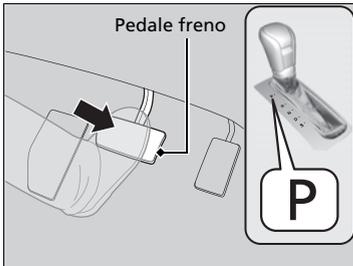

Modelli con trasmissione a variazione continua

2. Controllare che la trasmissione sia in posizione **P**, quindi premere il pedale del freno.
  - Sebbene sia possibile avviare il veicolo nella posizione **N**, è più sicuro avviarlo in **P**.

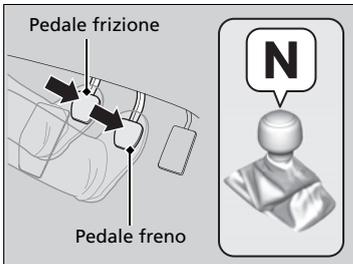

Modelli con cambio manuale

2. Controllare che la leva del cambio sia in posizione **N**. Premere quindi il pedale del freno con il piede destro e il pedale della frizione con il piede sinistro.
  - Il pedale della frizione deve essere completamente premuto per poter avviare il motore.

### Avviamento del motore

Tenere il piede saldamente sul pedale del freno durante l'avviamento del motore.

L'avviamento del motore risulta più difficoltoso in presenza di basse temperature e ad altitudini superiori ai 2.400 metri, dove l'aria è più rarefatta.


Durante l'avviamento del motore in presenza di basse temperature, spegnere tutti gli accessori elettrici quali luci, sistema di climatizzazione e lunotto termico, per ridurre il consumo della batteria.

Se il sistema di scarico emette rumorosità anomale oppure è possibile percepire odore di gas di scarico all'interno dell'abitacolo, far controllare il veicolo dal concessionario. È possibile che vi sia un guasto nel motore o nel sistema di scarico.

Portare il comando a distanza vicino al pulsante **ENGINE START/STOP** se la batteria è quasi scarica.

► **Con batteria comando a distanza scarica**  
P. 750

Il motore potrebbe non avviarsi se il comando a distanza è sottoposto a onde radio forti.

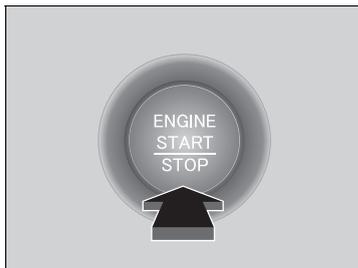

**Tutti i modelli**

3. Premere il pulsante **ENGINE START/STOP** senza premere il pedale dell'acceleratore.

►► Avviamento del motore

Non tenere premuto il pulsante **ENGINE START/STOP** per avviare il motore.

Se il motore non si avvia, attendere almeno 30 secondi prima di riprovare.

Il sistema immobilizzatore protegge il veicolo da eventuali furti. Se viene usato un dispositivo con il codice errato, il sistema di alimentazione carburante del motore si disattiva.

► **Sistema immobilizzatore** P. 205

## Arresto del motore

Una volta arrestato completamente il veicolo, è possibile spegnere il motore.

**Modelli con trasmissione a variazione continua**

1. Portare la trasmissione in **P**.
2. Premere il pulsante **ENGINE START/STOP**.

**Modelli con cambio manuale**

- Se la leva del cambio è in posizione **N**, premere il pulsante **ENGINE START/STOP**.
- Se la leva del cambio si trova in una qualsiasi posizione diversa da **N**, premere il pedale della frizione quindi premere il pulsante **ENGINE START/STOP**.

## Partenza

### Modelli con trasmissione a variazione continua

1. Tenendo il piede destro sul pedale del freno, portare la leva del cambio in **[D]**. Selezionare **[R]** quando si innesta la retromarcia.
2. Con il freno di stazionamento inserito, rilasciare il pedale del freno e premere leggermente il pedale dell'acceleratore.
  - Assicurarsi che la spia del freno di stazionamento e dell'impianto frenante (rossa) si spenga.

🔧 **Freno di stazionamento** P. 609

### ■ Sistema di assistenza partenza in salita

L'assistenza partenza in salita mantiene brevemente innestati i freni per impedire il movimento in discesa del veicolo quando si sposta il piede dal pedale del freno a quello dell'acceleratore.

### Modelli con trasmissione a variazione continua

Portare la leva del cambio in posizione **[D]** o **[S]** quando il veicolo è rivolto a monte, oppure in posizione o **[R]** quando è rivolto a valle, quindi rilasciare il pedale del freno.

### Modelli con cambio manuale

Premere il pedale della frizione e portare il cambio su **[1]** quando il veicolo è rivolto a monte, oppure su **[R]** quando è rivolto a valle, quindi rilasciare il pedale del freno.

## Partenza

### Modelli con cambio manuale

Se il motore si spegne, premere a fondo il pedale della frizione entro tre secondi. Il motore può riavviarsi automaticamente in determinate condizioni. In caso contrario, seguire la procedura standard.

È inoltre possibile rilasciare il freno di stazionamento premendo l'interruttore del freno di stazionamento elettronico insieme al pedale del freno. Quando il veicolo è rivolto a valle, è possibile avviarlo in modo regolare sbloccandolo manualmente con l'interruttore del freno di stazionamento elettrico piuttosto che premendo il pedale dell'acceleratore.

### Partenza in salita

L'assistenza partenza in salita potrebbe non impedire lo spostamento all'indietro del veicolo su una pendenza estremamente ripida o sdrucciolevole e potrebbe non funzionare su piccole discese.

L'assistenza partenza in salita non sostituisce il freno di stazionamento.

L'assistenza partenza in salita continuerà a funzionare anche quando il sistema VSA è disattivato.

## Precauzioni per la guida

### ■ In presenza di nebbia

In presenza di nebbia la visibilità è scarsa. Durante la guida, accendere i fari anabbaglianti anche di giorno. Rallentare, utilizzando come riferimento la linea al centro della strada, i guard rail e le luci di posizione posteriori del veicolo davanti come guida.

### »» Precauzioni per la guida

**AVVERTENZA:** Non guidare su strade con pozzanghere profonde. La guida in pozzanghere profonde causa danni al motore e all'impianto elettrico e guasti al veicolo.

#### Modelli con trasmissione a variazione continua

##### AVVISO

Non azionare la leva del cambio mentre si preme il pedale dell'acceleratore. Si potrebbe danneggiare la trasmissione.

##### AVVISO

Se si effettuano manovre ripetute con il volante a velocità estremamente ridotte o se si mantiene il volante in posizione completamente ruotata a sinistra o a destra, il sistema del servosterzo elettrico (EPS) si surriscalda. Il sistema passa alla modalità di sicurezza e le prestazioni vengono limitate. Il volante risulta sempre più difficile da manovrare. Una volta che il sistema si è raffreddato, il sistema EPS viene ripristinato. Il funzionamento ripetuto in tali condizioni può danneggiare il sistema.

## In presenza di vento forte

Se un forte vento laterale sposta il veicolo durante la guida, tenere saldamente il volante. Decelerare lentamente e mantenere il veicolo al centro della strada. Fare attenzione alle raffiche di vento specialmente quando si esce da un tunnel, si guida su un ponte o sulla riva di un fiume, quando si guida in un'area aperta tipo una cava e in presenza di un autocarro di grandi dimensioni.

## Precauzioni per la guida

Se il commutatore di accensione viene ruotato su **I**\*1 durante la guida, il motore si spegne e si arrestano tutte le funzioni del servosterzo e del servofreno e, pertanto, sarà difficile controllare il veicolo.

Non portare la leva del cambio su **N** poiché le prestazioni del freno motore (e in accelerazione) diminuiscono.

Durante i primi 1.000 km di funzionamento, evitare accelerazioni improvvise o partenze con l'acceleratore completamente premuto per non danneggiare il motore o la trasmissione.

Evitare frenate brusche per i primi 300 km. Seguire queste istruzioni anche quando vengono sostituite le pastiglie dei freni.

### AVVISO

#### Modelli con motore 2,0 L

Le seguenti azioni possono danneggiare lo spoiler inferiore:

- Parcheggiare il veicolo vicino a un blocco per parcheggio
- Parcheggiare in parallelo lungo il bordo stradale
- Guidare in discesa su un pendio
- Salire e scendere da un dislivello (ad esempio il bordo di una strada)
- Guidare su una superficie ricca di solchi o accidentata
- Guidare su una strada piena di buche

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## ■ Condizioni di pioggia

Quando piove, la strada è sdrucciolevole. Evitare manovre o frenate brusche e accelerazioni rapide e usare maggiore prudenza durante la guida. È probabile che si verifichi il fenomeno dell'aquaplaning se si guida su una strada sterrata con pozzanghere. Evitare di guidare in pozzanghere profonde e su strade allagate. Il motore, la trasmissione oppure l'impianto elettrico potrebbero danneggiarsi.

## ■ Altre precauzioni

In caso di forte impatto contro un oggetto sotto al veicolo, fermarsi in un luogo sicuro. Controllare il sottoscocca del veicolo per verificare l'eventuale presenza di danni o di perdite del liquido freni.

## Trasmissione a variazione continua \*

### ■ Avanzamento lento

Il motore gira a un regime di minimo più alto e l'avanzamento lento aumenta. Mantenere il pedale del freno saldamente premuto quando si arresta il veicolo.

### ■ Kickdown

Se si preme rapidamente il pedale dell'acceleratore mentre si guida in salita, il cambio potrebbe passare a una marcia inferiore causando un aumento inaspettato della velocità. Premere il pedale dell'acceleratore con cautela, soprattutto su superfici stradali sdrucciolevoli e in curva.

### »» Condizioni di pioggia

Fare attenzione quando si verificano fenomeni di aquaplaning. Quando si guida su una strada coperta dall'acqua a velocità eccessiva, uno strato d'acqua si accumula tra i pneumatici e la superficie stradale. Se ciò avviene, il veicolo non è in grado di rispondere agli input dei comandi quali lo sterzo o i freni.


Decelerare lentamente quando si passa a una marcia più bassa. Se la strada è sdrucciolevole, un brusco intervento del freno motore può causare lo slittamento degli pneumatici.

Modelli con trasmissione a variazione continua a 6 posizioni

## Cambio marcia

Cambiare marcia in base alle condizioni di guida.

### ■ Posizioni della leva del cambio

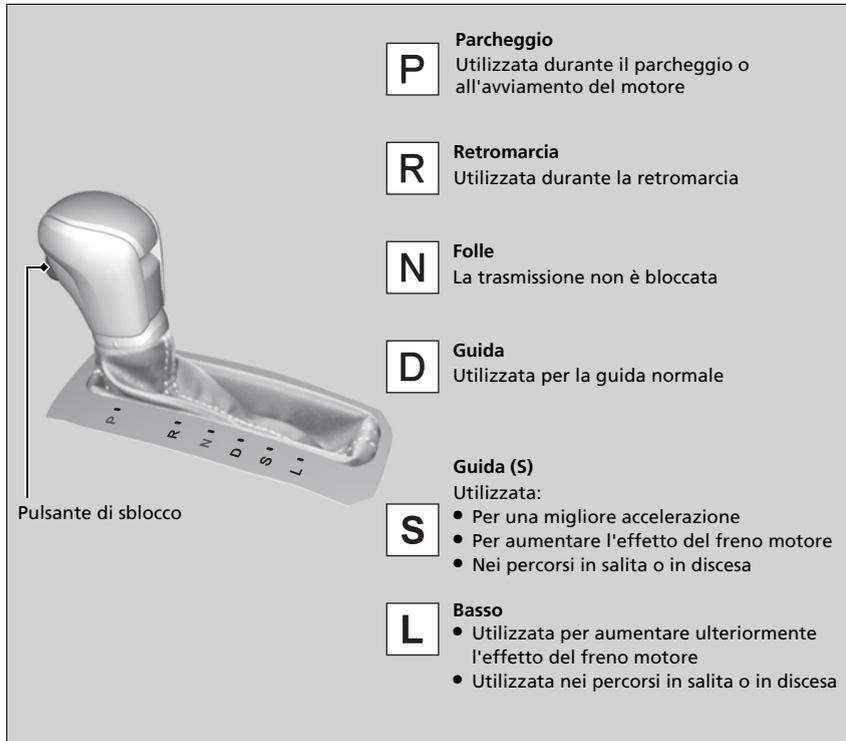

### ⌘ Posizioni della leva del cambio


Non è possibile ruotare il commutatore di accensione su BLOCCO [O] ed estrarre la chiave se la leva del cambio non è posizionata su [P].

Il veicolo potrebbe muoversi leggermente anche nella posizione [N] quando il motore è freddo. Premere saldamente il pedale del freno e, quando necessario, inserire il freno di stazionamento.

## Funzionamento della leva del cambio

Modelli con motore 1,0 L


Spia posizione leva del cambio

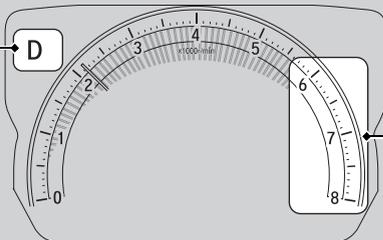


Zona rossa del contagiri

Modelli con motore 1,5 L

Spia posizione leva del cambio

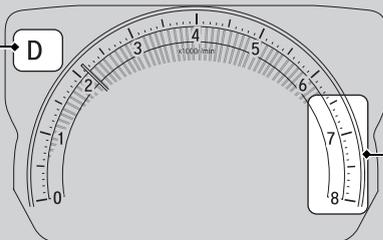

Zona rossa del contagiri



-  Premere il pedale del freno e il pulsante di sblocco sulla leva del cambio per cambiare marcia.
-  Cambiare marcia senza premere il pulsante di sblocco sulla leva del cambio.
-  Premere il pulsante di sblocco sulla leva del cambio e cambiare marcia.

## Funzionamento della leva del cambio

### AVVISO

Quando si sposta la leva del cambio da **D** a **R** e viceversa, fermarsi completamente e tenere premuto il pedale del freno.

Se si aziona la leva del cambio prima che il veicolo si sia fermato completamente, il cambio potrebbe danneggiarsi.

Usare la spia posizione leva del cambio per controllare la posizione della leva prima di partire.

Indipendentemente dalla posizione della leva del cambio durante la marcia, la spia lampeggiante del sistema di trasmissione indica la presenza di un problema nella trasmissione.

Evitare accelerazioni improvvise e fare controllare il cambio dal concessionario quanto prima.

L'alimentazione di carburante potrebbe essere interrotta se si guida a regimi compresi nella zona rossa del contagiri (limite regime motore) o superiori. In tal caso si potrebbe avvertire un leggero sobbalzo.

La leva del cambio potrebbe non funzionare se il pedale del freno è abbassato mentre si tiene premuto il pulsante di sblocco sulla leva.


Premere prima il pedale del freno.

Modelli con trasmissione a variazione continua a 5 posizioni

## Cambio marcia

Cambiare marcia in base alle condizioni di guida.

### ■ Posizioni della leva del cambio

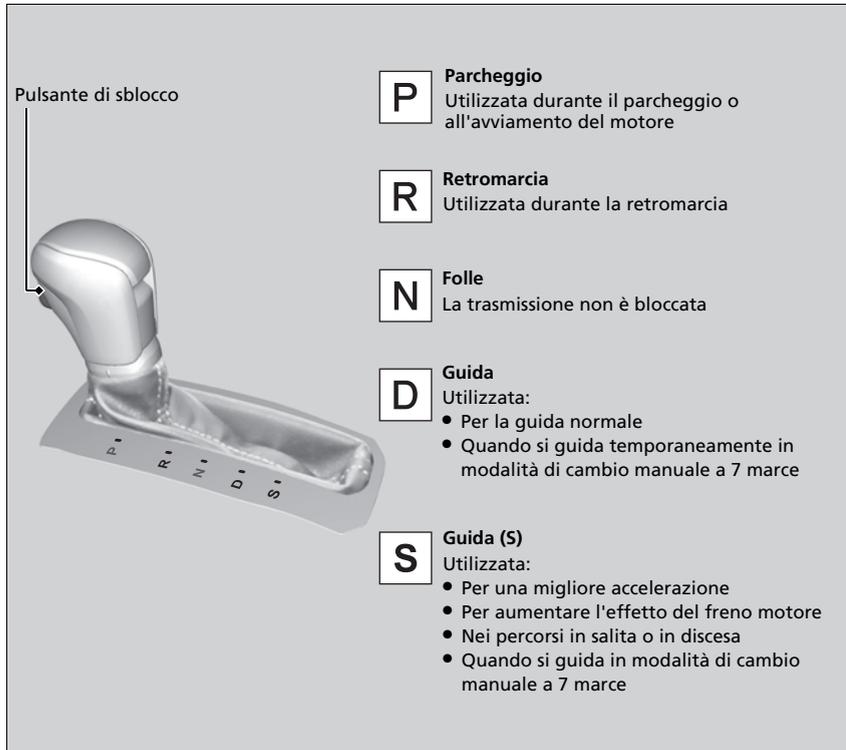


### ☒ Posizioni della leva del cambio

Non è possibile ruotare il commutatore di accensione su BLOCCO [O]<sup>\*1</sup> ed estrarre la chiave se la leva del cambio non è posizionata su [P].

Il veicolo potrebbe muoversi leggermente anche nella posizione [N] quando il motore è freddo. Premere saldamente il pedale del freno e, quando necessario, inserire il freno di stazionamento.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## Funzionamento della leva del cambio

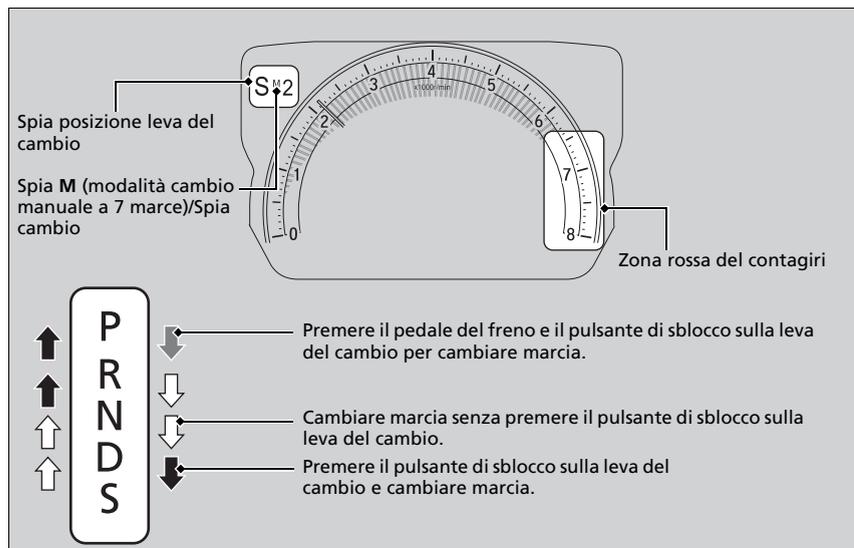

## Funzionamento della leva del cambio

### AVVISO

Quando si sposta la leva del cambio da **D** a **R** e viceversa, fermarsi completamente e tenere premuto il pedale del freno.

Se si aziona la leva del cambio prima che il veicolo si sia fermato completamente, il cambio potrebbe danneggiarsi.

Usare la spia posizione leva del cambio per controllare la posizione della leva prima di partire.

Indipendentemente dalla posizione della leva del cambio durante la marcia, la spia lampeggiante del sistema di trasmissione indica la presenza di un problema nella trasmissione.

Evitare accelerazioni improvvise e fare controllare il cambio dal concessionario quanto prima.

L'alimentazione di carburante potrebbe essere interrotta se si guida a regimi compresi nella zona rossa del contagiri (limite regime motore) o superiori. In tal caso si potrebbe avvertire un leggero sobbalzo.

La leva del cambio potrebbe non funzionare se il pedale del freno è abbassato mentre si tiene premuto il pulsante di sblocco sulla leva.

Premere prima il pedale del freno.

## Modalità di cambio manuale a 7 marce

Utilizzare le leve di selezione marce per selezionare tra la 1<sup>a</sup> e la 7<sup>a</sup> marcia senza togliere le mani dal volante. La trasmissione passa alla modalità cambio manuale a 7 marce quando si tira la leva di selezione marce durante la guida. Questa modalità è utile quando è necessario il freno motore.

### ■ Quando la leva del cambio è in posizione **D**:

Il cambio passa temporaneamente alla modalità cambio manuale a 7 marce e il numero della marcia viene visualizzato nella spia cambio.

Se si guida a velocità costante o si accelera, la modalità cambio manuale a 7 marce viene annullata automaticamente e il numero della marcia nella spia cambio si spegne.

È possibile annullare questa modalità tirando verso di sé la leva di selezione marce **+** per alcuni secondi.

La modalità cambio manuale a 7 marce è particolarmente utile quando si riduce temporaneamente la velocità del veicolo prima di una curva.

### ■ Quando la leva del cambio è in posizione **S**:

La modalità di cambio marcia passa in modalità cambio manuale a 7 marce. L'indicatore **M** e la marcia selezionata sono visualizzati nella spia cambio. Quando la velocità del veicolo si abbassa, la trasmissione passa automaticamente alla marcia inferiore. Quando il veicolo si arresta, passa automaticamente alla 1<sup>a</sup> marcia.

Se la velocità del veicolo aumenta e il regime motore è vicino alla zona rossa del contagiri, la trasmissione passa automaticamente alla marcia successiva.

Quando si annulla la modalità di cambio manuale a 7 marce, spostare la leva del cambio da **S** a **D**. Quando la modalità cambio manuale a 7 marce viene annullata, la spia **M** e la spia cambio si spengono.

## Modalità di cambio manuale a 7 marce

In modalità cambio manuale a 7 marce, la trasmissione passa a marce superiori o inferiori azionando una delle leve di selezione marce nelle condizioni seguenti:

Passaggio alla marcia superiore: Il regime motore raggiunge la soglia minima della marcia superiore.


Passaggio alla marcia inferiore: Il regime motore raggiunge la soglia massima della marcia inferiore.

Quando il regime motore è vicino alla zona rossa del contagiri, la trasmissione passa automaticamente alla marcia superiore.

Quando il regime motore raggiunge la soglia minima della marcia selezionata, la trasmissione passa automaticamente alla marcia inferiore.

L'azionamento delle leve di selezione marce su una superficie sdruciolevole può bloccare gli pneumatici. In questo caso, la modalità cambio manuale a 7 marce viene annullata e viene ripristinata la modalità di guida normale D.

## ■ Funzionamento della modalità di cambio manuale a 7 marce

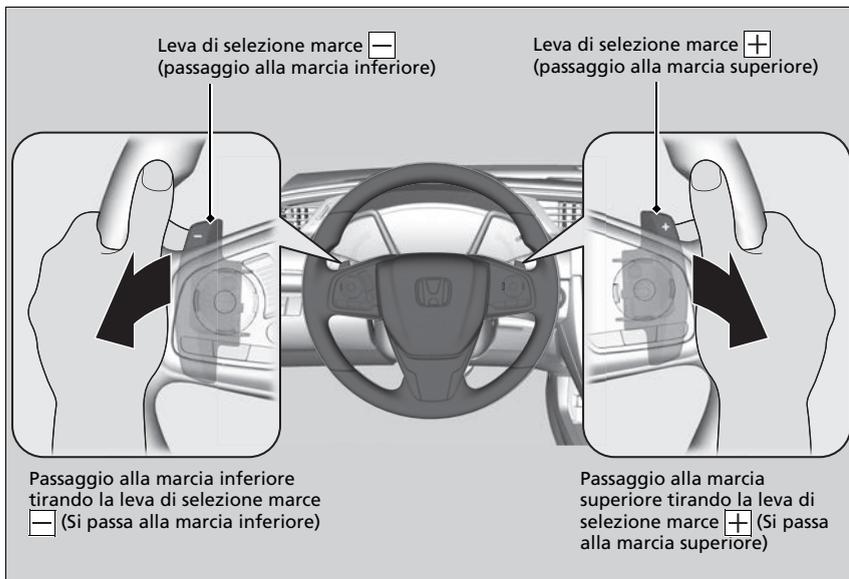

## ▣ Funzionamento della modalità di cambio manuale a 7 marce


Ogni volta che si aziona una delle leve di selezione marce si effettua un cambio di marcia.

Per cambiare marcia continuamente, rilasciare la leva di selezione marce prima di tirarla nuovamente per la marcia successiva.

La spia cambio lampeggia quando non è possibile passare alla marcia superiore o inferiore. Indica che la velocità del veicolo non è compresa nella gamma di velocità consentita per il cambio marcia.

Accelerare leggermente per passare alla marcia superiore e decelerare per passare alla marcia inferiore quando la spia lampeggia.

## Spie di passaggio alle marce superiori/inferiori\*

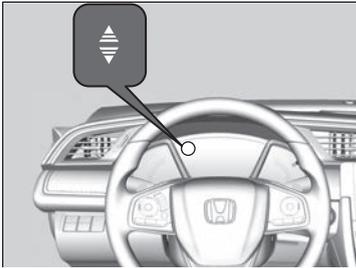

Si accende quando il veicolo è in modalità cambio manuale a 7 marce per indicare un cambio marcia appropriato per mantenere lo stile di guida più efficiente in termini di consumo di carburante.

La spia passaggio a marcia superiore: Si accende quando è consigliato il passaggio alla marcia superiore.

### Modelli con motore 1.5 L

La spia passaggio a marcia inferiore: Si accende quando è consigliato il passaggio alla marcia inferiore.

## Spie di passaggio alle marce superiori/inferiori\*

### ⚠ ATTENZIONE

**La spia cambio funge esclusivamente da guida per ottimizzare il risparmio del consumo di carburante.**

**Non fare mai riferimento alle spie del cambio se le condizioni della strada e del traffico non sono adeguate o quando possono essere causa di distrazione.**

### Modelli con motore 1.5 L

Tale spia non richiede di passare alla marcia inferiore per aumentare le prestazioni del freno motore. Il conducente dovrà decidere se passare alla marcia inferiore per aumentare le prestazioni del freno motore durante la guida in discesa.

Passare alla marcia inferiore solo quando la velocità del veicolo è adeguata.

Con la modalità ECON attiva, il colore dell'indicatore stile di guida potrebbe cambiare se non si eseguono cambi marcia quando la spia del cambio si accende. Ciò può provocare una variazione nel risparmio del consumo di carburante.

Le condizioni stradali e del traffico possono richiedere cambi marcia in tempi diversi da quelli indicati.

\* Non disponibile su tutti i modelli


Modelli con cambio manuale

## Cambio marcia

### Funzionamento della leva del cambio

Premere completamente il pedale della frizione per azionare la leva del cambio e cambiare marcia, quindi rilasciare lentamente il pedale.

Premere il pedale della frizione e attendere alcuni secondi prima di portare il cambio su **R** oppure innestare una marcia avanti per un momento. In questo modo le marce vengono arrestate e non "grattano".

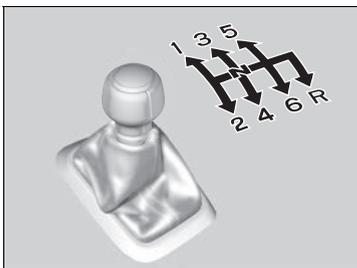

Se non si effettuano cambi di marcia, non lasciare il piede sul pedale della frizione. Ciò può causare un'usura più rapida della frizione.

### Funzionamento della leva del cambio

#### AVVISO

Non selezionare **R** se il veicolo non si è fermato completamente.

Se si seleziona **R** prima che il veicolo sia fermo, si può danneggiare il cambio.

#### AVVISO

Prima di passare alla marcia inferiore, accertarsi che il regime motore non entri nella zona rossa del contagiri. In caso contrario il motore potrebbe subire gravi danni.

#### Modelli con motore 2,0 L


Nella leva del cambio è presente una parte metallica. Se si lascia il veicolo parcheggiato all'esterno per lungo tempo in una giornata calda, prestare attenzione prima di spostare la leva del cambio. A causa del calore, la leva potrebbe essere estremamente calda. Se la temperatura esterna è bassa, la leva del cambio potrebbe essere fredda.

Se si supera la velocità massima per la marcia inserita, il regime motore entrerà nella zona rossa del contagiri. In tal caso si potrebbe avvertire un leggero sobbalzo.

Modelli con motore 1,0 L e 1,5 L

Modelli con motore 2,0 L senza Honda Sensing

### Spie passaggio a marcia superiore/inferiore\*

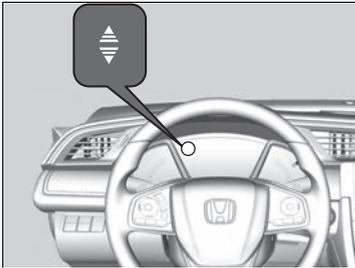

Si accendono per indicare quando è appropriato cambiare marcia per mantenere uno stile di guida che consenta di ottimizzare i consumi di carburante.

La spia passaggio a marcia superiore: Si accende quando è consigliato il passaggio alla marcia superiore.

La spia passaggio a marcia inferiore: Si accende quando è consigliato il passaggio alla marcia inferiore.

☒ Spie passaggio a marcia superiore/inferiore\*

## ⚠ ATTENZIONE

La spia cambio funge esclusivamente da guida per ottimizzare il risparmio del consumo di carburante.

**Non fare mai riferimento alle spie del cambio se le condizioni della strada e del traffico non sono adeguate o quando possono essere causa di distrazione.**

Tale spia non richiede di passare alla marcia inferiore per aumentare le prestazioni del freno motore. Il conducente dovrà decidere se passare alla marcia inferiore per aumentare le prestazioni del freno motore durante la guida in discesa.

Passare alla marcia inferiore solo quando la velocità del veicolo è adeguata.

**Modelli con motore 1.5 L**

La spia passaggio a marcia inferiore non si accende quando si passa dalla [2] alla [1].

**Modelli con pulsante ECON**


Con la modalità ECON attiva, il colore dell'indicatore stile di guida potrebbe cambiare se non si eseguono cambi marcia quando la spia del cambio si accende. Ciò può provocare una variazione nel risparmio del consumo di carburante.

Le condizioni stradali e del traffico possono richiedere cambi marcia in tempi diversi da quelli indicati.

\* Non disponibile su tutti i modelli

Modelli con motore 2,0 L senza Honda Sensing

## ■ Spie passaggio a marcia superiore/inferiore

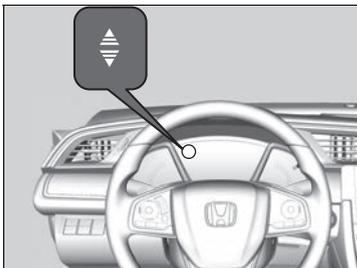

Si accende per informare il conducente che è necessario il passaggio alla marcia superiore o inferiore per evitare il fuorigiri o lo stallo del motore.

La spia passaggio a marcia superiore: Si accende quando è consigliato il passaggio alla marcia superiore.

La spia passaggio a marcia inferiore: Si accende quando è consigliato il passaggio alla marcia inferiore.

## » Spie passaggio a marcia superiore/inferiore

Tale spia non richiede di passare alla marcia inferiore per aumentare le prestazioni del freno motore. Il conducente dovrà decidere se passare alla marcia inferiore per aumentare le prestazioni del freno motore durante la guida in discesa.

Passare alla marcia inferiore solo quando la velocità del veicolo è adeguata.

Le condizioni stradali e del traffico possono richiedere cambi marcia in tempi diversi da quelli indicati.

Modelli con motore 2,0 L

## Sistema Rev Match

Regola i giri/min del motore a seconda del regime ottimale della marcia che si sta per innestare.

🔘 **Interruttore modalità di guida** P. 512

### ■ Limitazioni

Il sistema Rev Match non si attiverà nelle condizioni seguenti:

- Si sta effettuando il passaggio a una marcia inferiore, ma il sistema ha rilevato che il regime motore sarà elevato.
- Si sta effettuando il passaggio in 1a marcia da una marcia più alta.
- I giri/min del motore sono bassi e si sta effettuando il passaggio a una marcia più bassa in ordine sequenziale.
- Il sistema ha determinato che il motore sarà al minimo dopo il passaggio a una marcia più alta.
- Il pedale della frizione non è completamente premuto.

Il sistema Rev Match potrebbe attivarsi se la frizione viene tenuta innestata per un periodo di tempo prolungato.


### 🔘 Sistema Rev Match

È possibile disattivare il sistema Rev Match tramite l'interfaccia informazioni del conducente\* o la schermata audio/informazioni\*.

🔘 **Funzioni personalizzate\*** P. 169, 387

Se si preme il pedale dell'acceleratore durante il cambio delle marce, il sistema dà priorità agli input provenienti dal pedale dell'acceleratore.

Se viene visualizzato il messaggio seguente, il sistema potrebbe avere un problema. Il sistema Rev Match potrebbe non funzionare, tuttavia è possibile eseguire il cambio marce normale. Far controllare il sistema da una concessionaria.

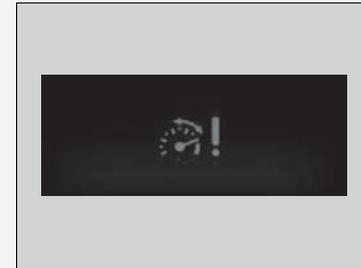


\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Blocco retromarcia

Il cambio manuale è dotato di un meccanismo di blocco che non consente di selezionare accidentalmente **R** da una marcia avanti mentre il veicolo si muove ad una determinata velocità.

Se non si può selezionare **R** quando il veicolo è fermo, procedere nel seguente modo:

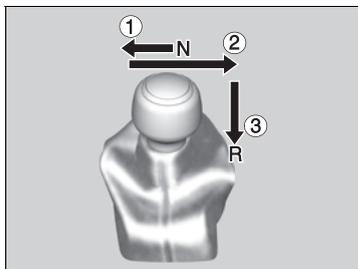


1. Premere il pedale della frizione, spostare la leva del cambio completamente verso sinistra e selezionare **R**.
2. Se ancora non si può selezionare la posizione **R**, inserire il freno di stazionamento e portare il commutatore di accensione su ACCESSORI **I** o BLOCCO **O**\*1.
3. Premere il pedale della frizione e selezionare **R**.
4. Tenere premuto il pedale della frizione e avviare il motore.

Fare controllare il veicolo dal concessionario se è necessario ricorrere ripetutamente a questa procedura.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## Pulsante ECON\*

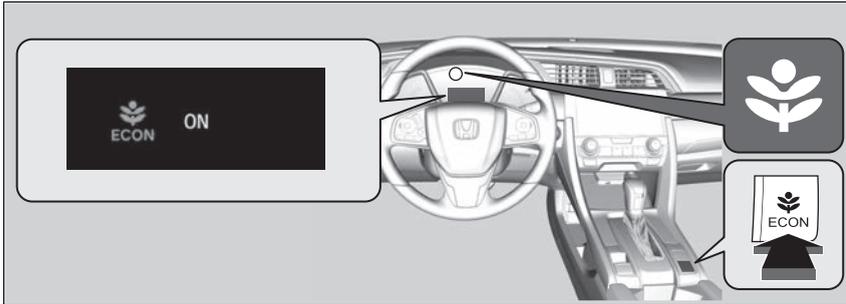

Il pulsante **ECON** attiva e disattiva la modalità ECON.

La modalità ECON consente di migliorare i consumi del carburante regolando le prestazioni del sistema di climatizzazione e del controllo velocità di crociera\*.

### ☒ Pulsante ECON\*

In modalità ECON, nel sistema di climatizzazione si verificano maggiori oscillazioni della temperatura.


Modelli con motore 2,0 L

## Interruttore modalità di guida

Consente di controllare il motore del veicolo, la trasmissione, l'EPS, gli ammortizzatori, i freni e il sistema VSA a seconda della modalità selezionata.

È possibile scegliere fra tre modalità, modalità **+R**, modalità **SPORT** e modalità **COMFORT**, spostando l'interruttore modalità di guida avanti o indietro.

La modalità corrente viene visualizzata sull'interfaccia informazioni del conducente e ciascuna di esse sarà visualizzata in maniera diversa.

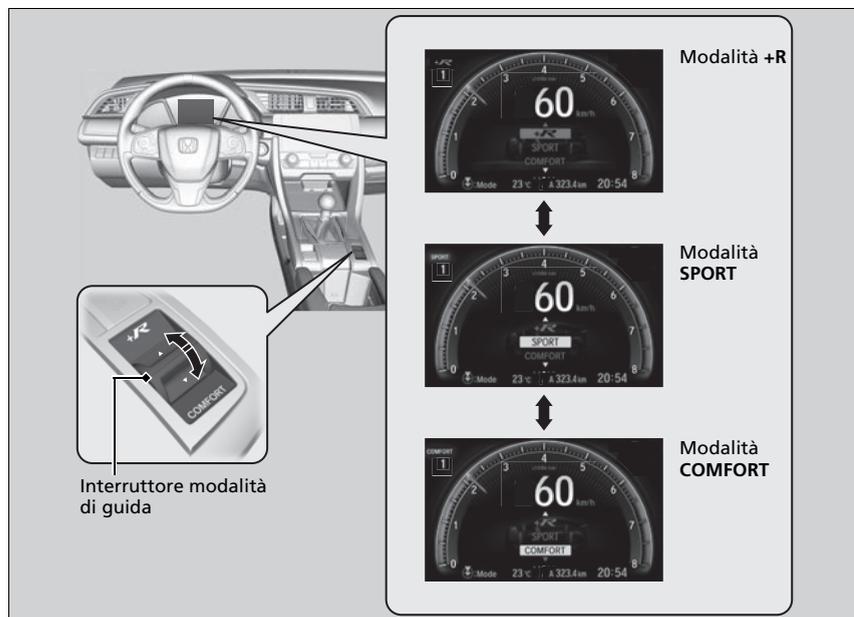


### Interruttore modalità di guida

La modalità **SPORT** viene selezionata ogni volta che si imposta la modalità di alimentazione su ACCENSIONE.

Potrebbe non essere possibile cambiare modalità in determinate condizioni di guida. Se è necessario cambiare modalità, ridurre la velocità o la velocità di sterzata.

Questo messaggio sarà inoltre visualizzato se si tenta di cambiare modalità durante un guasto di sistema del veicolo.

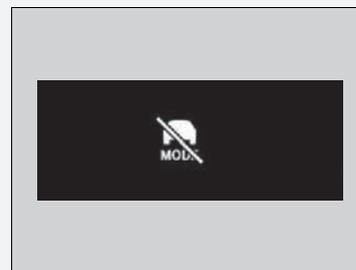

Categoria		COMFORT	SPORT	+R
Controllo del telaio	Sterzo	Leggero feedback per una guida semplice.	Feedback superiore per una guida sportiva.	Feedback superiore per alte prestazioni di guida.
	Smorzamento della sospensione	Ridotto al minimo per una marcia morbida.	Aumentato per fornire migliore manovrabilità per la guida sportiva.	Al massimo per fornire una manovrabilità a elevata risposta per alte prestazioni di guida.
	VSA e TCS	Taratura equilibrata per sistema VSA e controllo della trazione in ogni tipo di ambiente.		Controllo per guida su pista che consente una maggiore libertà per il conducente.
Comando della trasmissione	Sensazione di accelerazione	Rilassata	Aggressiva	Aggressiva
	Sistema Rev Match	Senza interruzioni	Senza interruzioni	Reattiva

➤ **Sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA)** P. 593

➤ **Sistema Rev Match** P. 509

Modelli con trasmissione a variazione continua

Modelli con motore 1,0 L

## Arresto automatico del motore al minimo

Per ottimizzare il risparmio del consumo di carburante, il motore si arresta automaticamente quando il veicolo si ferma, in base alle condizioni ambientali e di esercizio del veicolo. A questo punto la spia (verde) si accende.



Quindi, il motore si riavvia quando il veicolo è in procinto di muoversi nuovamente oppure a seconda delle condizioni ambientali e del veicolo e la spia (verde) si spegne.

► Il motore si riavvia automaticamente quando: P. 518

Un messaggio associato all'arresto automatico del motore al minimo viene visualizzato sull'interfaccia informazioni del conducente.

► Spie P. 104

► Funzioni personalizzate\* P. 169, 387

Se la portiera lato guida viene aperta mentre la spia (verde) è accesa, viene emesso un segnale acustico per avvisare che la funzione di arresto automatico del motore al minimo è attiva.

### ► Arresto automatico del motore al minimo

La batteria da 12 V montata su questo veicolo è progettata in modo specifico per i modelli con arresto automatico del motore al minimo. L'utilizzo di una batteria da 12 V diversa dal tipo specificato potrebbe accorciarne la durata utile e impedire l'attivazione dell'arresto automatico del motore al minimo. Se è necessario sostituire la batteria, assicurarsi di aver scelto il tipo specificato. Contattare il concessionario per ulteriori dettagli.


► Specifiche P. 784

La durata del funzionamento dell'arresto automatico del motore al minimo:

- **Aumenta** in modalità ECON, rispetto a quando tale modalità è disattiva, con il climatizzatore\* in uso.

L'arresto automatico del motore al minimo potrebbe attivarsi meno frequentemente in determinate condizioni, come ad esempio un ingorgo.

## ■ Sistema di arresto automatico del motore al minimo ON/OFF

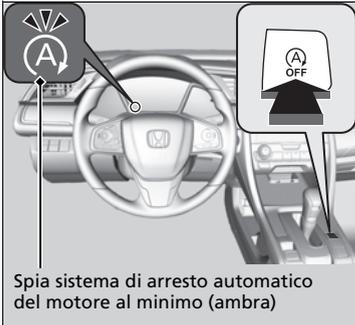

Premere questo pulsante per disattivare il sistema di arresto automatico del motore al minimo. Il sistema di arresto automatico del motore al minimo viene disattivato.

- ▶ Il sistema di arresto automatico del motore al minimo viene disattivato e la relativa spia (ambra) si accende.

Il sistema di arresto automatico del motore al minimo viene attivato ogni volta che si avvia il motore, anche se è stato disattivato l'ultima volta che il veicolo è stato guidato.

## ☒ Sistema di arresto automatico del motore al minimo ON/OFF

Premendo il pulsante **OFF** del sistema di arresto automatico del motore al minimo si riavvia il motore mentre tale funzione è attivata.

## L'arresto automatico del motore al minimo si attiva quando:

Il veicolo si ferma con il cambio in posizione **[D]** e il pedale del freno premuto.

### L'arresto automatico del motore al minimo non si attiva quando:

- La cintura di sicurezza lato guida non è allacciata.
- La temperatura del liquido di raffreddamento del motore è bassa o alta.
- La temperatura del liquido del cambio è bassa o alta.
- Il veicolo si ferma di nuovo prima che raggiunga una velocità di 5 km/h dopo l'avvio del motore.
- Il veicolo è fermo su una pendenza ripida.
- La trasmissione è in posizione diversa da **[D]**.
- Il motore viene avviato con il cofano aperto.
  - Spegnere il motore. Chiudere il cofano prima di riavviare il motore per attivare l'arresto automatico del motore al minimo.
- Viene premuto il pulsante **OFF** dell'arresto automatico del motore al minimo.
- La carica della batteria è bassa.
- La temperatura interna della batteria è di 5°C o inferiore.
- Il sistema di climatizzazione\* è in uso e la temperatura ambiente è inferiore a -20°C o superiore a 40°C.
- Il sistema di climatizzazione\* è in uso e la temperatura è impostata su **Hi** o **Lo**.
-  è ON (spia accesa).

## L'arresto automatico del motore al minimo si attiva quando:

Non aprire il cofano durante l'arresto del motore al minimo. Se il cofano viene aperto, il motore non si riavvierà automaticamente.

In tal caso, riavviare il motore con il pulsante **ENGINE START/STOP\*** o portare il commutatore di accensione\* su **ACCENSIONE [III]**.

► **Avviamento del motore** P. 490, 493

### Modelli con sistema di accesso senza chiavi

La pressione del pulsante **ENGINE START/STOP** cambia la modalità di alimentazione su **ACCESSORI** anche quando la funzione di arresto automatico del motore al minimo è attiva. Una volta in posizione **ACCESSORI**, il motore non si riavvia più automaticamente. Seguire la procedura standard per avviare il motore.

► **Avviamento del motore** P. 493

### Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Anche se si porta il commutatore di accensione su **AVVIAMENTO [III]** con l'arresto automatico del motore al minimo attivato, il motore non si avvia.

### Modelli con ACC con LSF

Quando l'**ACC** con **LSF** è in funzione, il veicolo si arresta senza premere il pedale del freno e l'arresto automatico del motore al minimo potrebbe attivarsi.

In tal caso, il motore può riavviarsi se si sposta la leva del cambio in una posizione diversa da **[D]**.

■ **L'arresto automatico del motore al minimo potrebbe non attivarsi quando:**

- Il veicolo viene arrestato frenando improvvisamente.
- Viene azionato il volante.
- L'altitudine è elevata.
- Il veicolo viene accelerato e decelerato ripetutamente a bassa velocità.
- Il sistema di climatizzazione\* è acceso e c'è una differenza significativa tra la temperatura impostata e quella effettiva dell'abitacolo.
- L'umidità nell'abitacolo è alta.

\* Non disponibile su tutti i modelli

### ■ Il motore si riavvia automaticamente quando:

- Viene rilasciato il pedale del freno (senza aver attivato il sistema di mantenimento del freno automatico).
- Viene premuto il pedale dell'acceleratore (con il sistema di mantenimento del freno automatico attivo).

➤ **Mantenimento del freno automatico** P. 612

### ■ Il motore si riavvia anche se si preme il pedale del freno\*1 quando:

- Viene premuto il pulsante **OFF** dell'arresto automatico del motore al minimo.
- Viene azionato il volante.
- La trasmissione viene portata su **R**, **S** e **L**\* o quando viene spostata da **N** e portata in **D**.
- La pressione sul pedale del freno si riduce e il veicolo inizia a muoversi da fermo su una pendenza.
- La pressione sul pedale del freno viene applicata ripetutamente e rilasciata leggermente durante un arresto.
- La carica della batteria è bassa.
- Il pedale dell'acceleratore è premuto.
- La cintura di sicurezza del sedile lato conducente è slacciata.
-  è ON (spia accesa).

#### Modelli con ACC con LSF

- Il veicolo che precede riparte quando il proprio veicolo si arresta automaticamente con l'ACC con LSF.

### ⌘ Il motore si riavvia automaticamente quando:

Se durante l'arresto automatico del motore al minimo si utilizza un dispositivo elettronico, questo potrebbe disattivarsi temporaneamente quando si riavvia il motore.

### ⌘ Il motore si riavvia anche se si preme il pedale del freno\*1 quando:

\*1: Con il sistema di mantenimento del freno automatico attivo, il pedale del freno può essere rilasciato mentre l'arresto automatico del motore al minimo è in funzione.

■ **Il motore si riavvia anche se il sistema di mantenimento del freno automatico è attivato quando:**

- Il sistema di mantenimento del freno automatico viene annullato e il freno di stazionamento elettrico è inserito automaticamente.

La spia del sistema del mantenimento del freno automatico presenta un'anomalia.

■ **Funzione della frenata assistita in fase di ripartenza**

Tale funzione mantiene brevemente azionati i freni dopo il rilascio del pedale del freno per riavviare il motore. Ciò consente di evitare spostamenti improvvisi del veicolo in pendenza.

Modelli con cambio manuale con retronebbia

## Arresto automatico del motore al minimo

Per ottimizzare il risparmio del consumo di carburante, il motore si arresta automaticamente quando il veicolo si ferma, in base alle condizioni ambientali e di esercizio del veicolo. A questo punto la spia si accende. Quindi, il motore si riavvia quando il veicolo è in procinto di muoversi nuovamente oppure a seconda delle condizioni ambientali e del veicolo e la spia (verde) si spegne.

➤ **Il motore si riavvia automaticamente quando:** P. 524



Se la portiera lato guida viene aperta mentre la spia (verde) è accesa, viene emesso un segnale acustico per avvisare che la funzione di arresto automatico del motore al minimo è attiva.

Un messaggio associato all'arresto automatico del motore al minimo viene visualizzato sull'interfaccia informazioni del conducente.

➤ **Spie** P. 104

➤ **Funzioni personalizzate\*** P. 169, 387

### ▶▶ Arresto automatico del motore al minimo

La batteria da 12 V montata su questo veicolo è progettata in modo specifico per i modelli con arresto automatico del motore al minimo.

L'utilizzo di una batteria da 12 V diversa dal tipo specificato potrebbe accorciarne la durata utile e impedire l'attivazione dell'arresto automatico del motore al minimo. Se è necessario sostituire la batteria, assicurarsi di aver scelto il tipo specificato. Contattare il concessionario per ulteriori dettagli.

➤ **Specifiche** P. 784


### ▶▶ Modelli con pulsante ECON

Durata del funzionamento dell'arresto automatico del motore al minimo:

- **Aumenta** in modalità ECON, rispetto a quando tale modalità è disattiva, con il climatizzatore\* in uso.

L'arresto automatico del motore al minimo potrebbe attivarsi meno frequentemente in determinate condizioni, come ad esempio un ingorgo.

## ■ Sistema di arresto automatico del motore al minimo ON/OFF

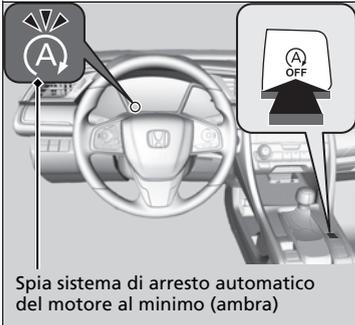

Premere questo pulsante per disattivare il sistema di arresto automatico del motore al minimo. Il sistema di arresto automatico del motore al minimo viene disattivato.

- Il sistema di arresto automatico del motore al minimo viene disattivato e la relativa spia (ambra) si accende.

Il sistema di arresto automatico del motore al minimo viene attivato ogni volta che si avvia il motore, anche se è stato disattivato l'ultima volta che il veicolo è stato guidato.

## ☒ Sistema di arresto automatico del motore al minimo ON/OFF

Premendo il pulsante **OFF** del sistema di arresto automatico del motore al minimo si riavvia il motore mentre tale funzione è attivata.

### ■ L'arresto automatico del motore al minimo si attiva quando:

Il veicolo ha percorso un tragitto in avanti, è stato arrestato con il freno, il pedale della frizione è stato premuto a fondo, la leva del cambio è stata portata su **N** e il pedale della frizione è stato rilasciato.

► Per riavviare il motore automaticamente, premere il pedale della frizione.

### ■ L'arresto automatico del motore al minimo non si attiva quando:

- La cintura di sicurezza lato guida non è allacciata.
- La temperatura del liquido di raffreddamento del motore è bassa o alta.
- Il veicolo si ferma di nuovo prima che raggiunga una velocità di 3 km/h dopo l'avviamento.
- La leva del cambio è in qualsiasi posizione, ad eccezione di **N**.
- Il motore viene avviato con il cofano aperto.
  - Spegnere il motore. Chiudere il cofano prima di riavviare il motore per attivare l'arresto automatico del motore al minimo.
- Viene premuto il pulsante **OFF** dell'arresto automatico del motore al minimo.
- La carica della batteria è bassa.
- La temperatura interna della batteria è di 5°C o inferiore.
- Il sistema di climatizzazione\* è in uso e la temperatura ambiente è inferiore a -20°C o superiore a 40°C.
- Il sistema di climatizzazione\* è in uso e la temperatura è impostata su **Hi** o **Lo**.
-  è acceso (spia accesa).

#### Modelli con motore 2,0 L

- La modalità di guida viene portata in modalità **+R**.

### ►► L'arresto automatico del motore al minimo si attiva quando:

Non aprire il cofano durante l'arresto del motore al minimo. Se il cofano viene aperto, il motore non si riavvierà automaticamente.

In tal caso, riavviare il motore con il pulsante **ENGINE START/STOP\*** o portare il commutatore di accensione\* su **ACCENSIONE III**.

► **Avviamento del motore** P. 490, 493

#### Modelli con sistema di accesso senza chiavi

La pressione del pulsante **ENGINE START/STOP** cambia la modalità di alimentazione su **ACCESSORI** anche quando la funzione di arresto automatico del motore al minimo è attiva. Una volta in posizione **ACCESSORI**, il motore non si riavvia più automaticamente. Seguire la procedura standard per avviare il motore.

► **Avviamento del motore** P. 493

#### Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Anche se si porta il commutatore di accensione su **AVVIAMENTO III** con l'arresto automatico del motore al minimo attivato, il motore non si avvia.

■ **L'arresto automatico del motore al minimo potrebbe non attivarsi quando:**

- Viene azionato il volante.
- L'altitudine è elevata.
- Il sistema di climatizzazione\* è acceso e c'è una differenza significativa tra la temperatura impostata e quella effettiva dell'abitacolo.
- L'umidità nell'abitacolo è alta.

\* Non disponibile su tutti i modelli

### ■ Il motore si riavvia automaticamente quando:

Viene premuto il pedale della frizione.

### ■ Il motore si riavvia automaticamente anche se non viene premuto il pedale della frizione con la trasmissione su **[N]** quando:

- Viene premuto il pulsante **OFF** dell'arresto automatico del motore al minimo.
- Il veicolo viene spostato.
- La pressione sul pedale del freno viene applicata ripetutamente e rilasciata leggermente durante un arresto.
- La carica della batteria è bassa.
- Viene azionato il volante.

#### Modelli con motore 2,0 L

- La modalità di guida viene portata in modalità **+R**.

### ▣ Il motore si riavvia automaticamente quando:

Se durante l'arresto automatico del motore al minimo si utilizza un dispositivo elettronico, questo potrebbe disattivarsi temporaneamente quando si riavvia il motore.

Il motore non si riavvia automaticamente quando si verifica un problema nel sistema. Seguire la normale procedura per avviare il motore.

▣ **Avviamento del motore** P. 490, 493

Il motore non si riavvia automaticamente quando:

- La cintura di sicurezza lato conducente è slacciata. Allacciare la cintura di sicurezza del sedile del conducente per mantenere attivato l'arresto automatico del motore al minimo.
- La leva del cambio viene spostata dalla posizione **[N]** in qualsiasi altra posizione. Portare la leva del cambio in posizione **[N]**.

▣ **Messaggi di avvertenza e di informazione sull'interfaccia informazioni conducente** P. 131

Quando l'impianto smette di funzionare, seguire la normale procedura per avviare il motore.

▣ **Avviamento del motore** P. 490, 493

## ■ Quando la spia (verde) lampeggia in modalità di arresto automatico del motore al minimo

Premere a fondo il pedale della frizione.

- Il motore si riavvia automaticamente.

## ☒ Quando la spia (verde) lampeggia in modalità di arresto automatico del motore al minimo

La spia inizia a lampeggiare rapidamente in presenza delle seguenti condizioni:

-  viene premuto.
- Quando il sistema di climatizzazione\* è in uso e si forma umidità all'interno del veicolo.
- Quando il sistema di climatizzazione\* è in uso e la differenza tra la temperatura impostata e la temperatura dell'abitacolo effettiva è rilevante.

\* Non disponibile su tutti i modelli


## Sistema di ammortizzazione adattivo\*

Controlla costantemente gli ammortizzatori del veicolo in base alle attuali condizioni stradali, alla velocità del veicolo e all'azionamento dello sterzo.

È possibile passare dalla modalità dinamica alla modalità normale e viceversa, a seconda del proprio stile di guida.

Premere il pulsante del sistema di ammortizzazione adattivo e selezionare la modalità **ON** (dinamica) o **OFF** (normale). Sull'interfaccia informazioni del conducente viene visualizzata la modalità corrente.

➤ **Messaggi di avvertenza e di informazione sull'interfaccia informazioni conducente** P. 131

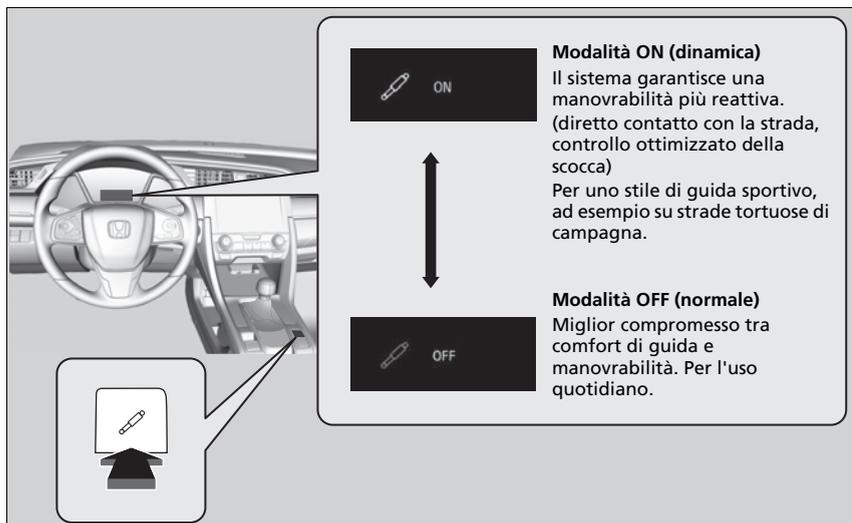

### ►► Sistema di ammortizzazione adattivo\*

Il sistema di sospensioni attivo rimane nella modalità precedente la volta successiva che si imposta la modalità di alimentazione su ACCENSIONE.

## Controllo velocità di crociera\*


Il controllo velocità di crociera permette di mantenere una velocità costante senza tenere il piede sull'acceleratore. Usare il controllo velocità di crociera su autostrade o su strade libere dove si può viaggiare a velocità costante con accelerazioni o decelerazioni minime.

### Condizioni di utilizzo

- Velocità del veicolo per il controllo velocità di crociera: Velocità desiderata in una gamma compresa tra circa 30 km/h e 200 km/h

### Modelli con trasmissione a variazione continua

- Posizioni del cambio per il controllo velocità di crociera: In **D** o **S**



### Modalità di utilizzo

- Premere il pulsante **MAIN** sul volante




Se si accende una spia diversa, premere il pulsante **LIM** per passare al controllo velocità di crociera.



### La spia è accesa sul quadro strumenti

Il controllo velocità di crociera è pronto per l'uso.

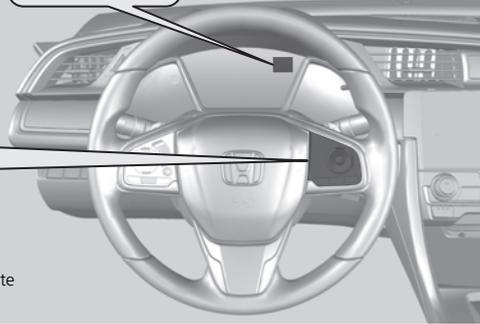

### ⊗ Controllo velocità di crociera\*

## ⚠ ATTENZIONE

L'uso scorretto del controllo velocità di crociera può causare incidenti.

Usare il controllo velocità di crociera soltanto quando si viaggia in autostrada e in buone condizioni atmosferiche.

Potrebbe non essere possibile mantenere una velocità costante durante la guida in salita o in discesa.

Quando il controllo velocità di crociera non viene utilizzato: Disattivare il controllo velocità di crociera premendo il pulsante **MAIN**.

### Modelli con sistema di arresto automatico del motore al minimo


Il controllo velocità di crociera viene disattivato automaticamente impostando la modalità di alimentazione su **ACCESSORI** o **VEICOLO SPENTO (BLOCCO)**.

In modalità **ECON\***, l'accelerazione per mantenere la velocità impostata potrebbe richiedere più tempo.

Non è possibile utilizzare contemporaneamente il controllo velocità di crociera e il limitatore di velocità regolabile.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Impostazione della velocità del veicolo

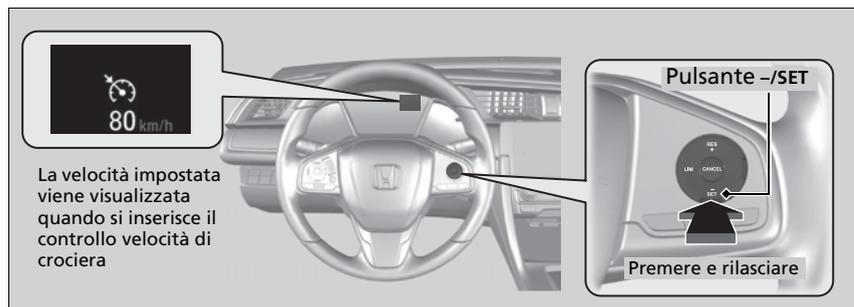


Tenere il piede sollevato dal pedale dell'acceleratore e premere il pulsante **-/SET** quando si raggiunge la velocità desiderata.

Nel momento in cui si rilascia il pulsante **-/SET**, la velocità impostata viene memorizzata e il controllo velocità di crociera viene inserito. Viene visualizzata la velocità impostata.

Durante il controllo della velocità di crociera, è attiva la funzione di assistenza guida in linea retta. Questa funzione di controllo è una funzione EPS e contribuisce a ridurre lo sforzo sterzante necessario per mantenere l'angolo di sterzata su una strada dritta e inclinata.

## Regolazione della velocità del veicolo

Aumentare o ridurre la velocità del veicolo utilizzando i pulsanti **RES/+** o **-/SET** sul volante.

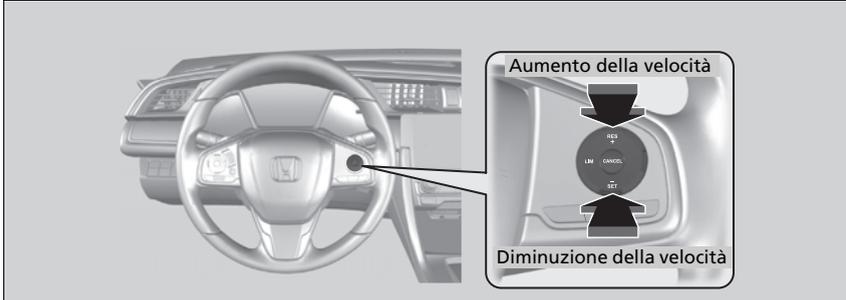


- Ogni volta che si preme il pulsante, la velocità del veicolo viene aumentata o ridotta di circa 1 km/h di conseguenza.
- Se si tiene il pulsante premuto, la velocità del veicolo viene aumentata o ridotta di circa 10 km/h di conseguenza.

## Regolazione della velocità del veicolo

È possibile impostare la velocità del veicolo utilizzando il pulsante **-/SET** sul volante quando si regola la velocità con i pedali dell'acceleratore e del freno.

## ■ Annullamento

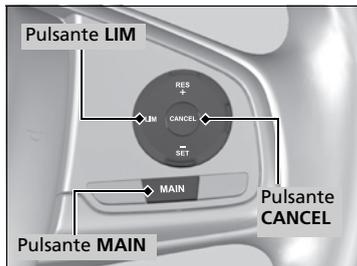

Per annullare il controllo velocità di crociera, procedere in uno dei seguenti modi:

- Premere il pulsante **CANCEL**.
- Premere il pulsante **MAIN**.
- Premere il pulsante **LIM**.
- Premere il pedale del freno.
- Premere il pedale della frizione\* per cinque o più secondi.

La velocità impostata visualizzata scompare.

## ▣ Annullamento

Ripristino della velocità impostata precedentemente:  
Dopo aver annullato il controllo velocità di crociera, è possibile ripristinare la velocità impostata precedentemente premendo il pulsante **RES/+** quando si raggiunge una velocità di almeno 30 km/h.

Non è possibile impostare o ripristinare la velocità nei seguenti casi:


- Quando la velocità del veicolo è inferiore a 30 km/h
- Quando il pulsante **MAIN** è disattivato

A velocità pari o inferiori a 25 km/h, il controllo velocità di crociera viene annullato automaticamente.

## Limitatore di velocità regolabile

Questo sistema consente di impostare una velocità massima che non può essere superata neanche premendo il pedale dell'acceleratore.

Il limite velocità del veicolo può essere impostato da circa 30 km/h a circa 250 km/h.

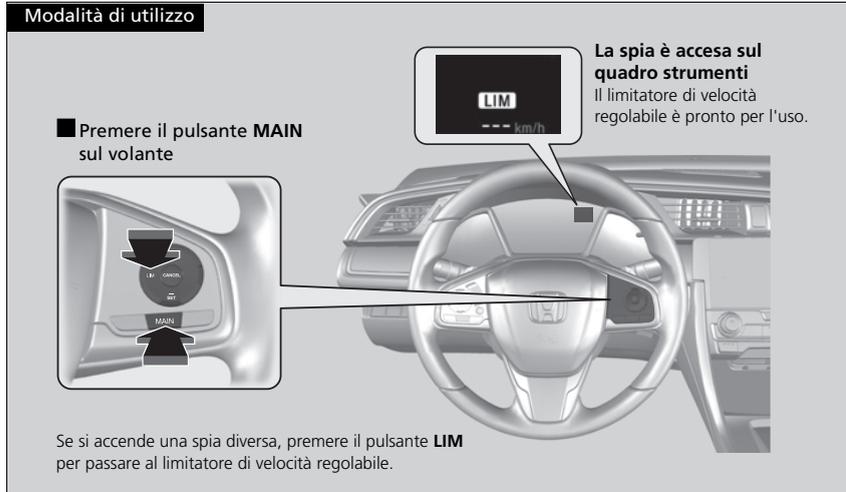

### Limitatore di velocità regolabile

#### ATTENZIONE

Il limitatore di velocità regolabile ha delle limitazioni. È sempre responsabilità del conducente regolare la velocità del veicolo per rispettare i reali limiti di velocità e guidare il veicolo in sicurezza.

#### ATTENZIONE

Non premere il pedale dell'acceleratore più del necessario.  
Mantenere un'adeguata posizione del pedale dell'acceleratore in funzione della velocità del veicolo.

Il limitatore di velocità regolabile potrebbe non mantenere il limite di velocità impostato durante la guida in discesa. In questo caso, rallentare premendo il pedale del freno.

Quando il limitatore di velocità regolabile non viene utilizzato: Disattivare il limitatore di velocità regolabile premendo il pulsante **MAIN**.


Non è possibile utilizzare contemporaneamente il limitatore di velocità regolabile e il controllo velocità di crociera\*/ controllo velocità di crociera adattativo (ACC)/controllo velocità di crociera adattativo (ACC) con LSF\*/limitatore di velocità intelligente\*.

#### Modelli con cambio manuale

Quando il regime motore diminuisce, tentare di passare alla marcia inferiore.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Impostazione del limite di velocità

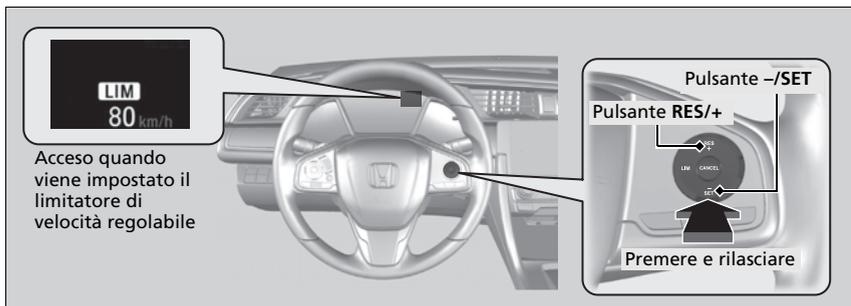

- Tenere il piede sollevato dal pedale e premere il pulsante **-/SET** quando si raggiunge la velocità desiderata. Quando si rilascia il pulsante **-/SET**, il limite di velocità viene memorizzato e il limitatore di velocità regolabile viene impostato. Viene visualizzato il limite di velocità.
- È possibile configurare il limite di velocità impostato in precedenza premendo il pulsante **RES/+**.

## Impostazione del limite di velocità


Se si imposta il limite velocità durante la marcia a un valore inferiore a 30 km/h, il limite verrà impostato a 30 km/h.

Se la velocità veicolo supera il limite velocità di 3 km/h o più nella discesa ripida, viene emesso un segnale acustico e il limite velocità visualizzato lampeggia.

Premendo il pulsante **RES/+**, il limitatore di velocità regolabile viene impostato sulla velocità corrente se questa risulta superiore al limite di velocità precedentemente configurato.

## Regolazione della velocità del veicolo

Aumentare o ridurre il limite velocità utilizzando i pulsanti **RES/+** o **-/SET** sul volante.

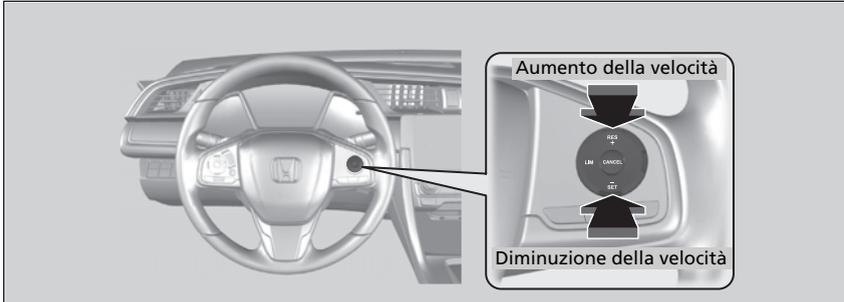

- Ogni volta che si preme il pulsante, il limite di velocità aumenta o diminuisce di circa 1 km/h o 1 mph di conseguenza.
- Se si tiene premuto il pulsante, il limite di velocità aumenta o diminuisce con incrementi di 10 km/h o 10 mph ogni 0,5 secondi fino al raggiungimento del limite del sistema.
- Il veicolo potrebbe accelerare o rallentare fino al raggiungimento della velocità impostata.

## Superamento temporaneo del limite di velocità

Il limite di velocità può essere superato premendo completamente il pedale dell'acceleratore.


- Il valore del limite di velocità visualizzato lampeggia.
- Viene emesso un segnale acustico quando il limite di velocità è stato superato.

### ☒ Superamento temporaneo del limite di velocità

Viene emesso un segnale acustico quando la velocità del veicolo supera il limite di velocità impostato con il pedale dell'acceleratore premuto a fondo.

Il limitatore di velocità regolabile riprende a funzionare quando la velocità del veicolo torna ad essere inferiore al limite di velocità impostato.

## ■ Annullamento

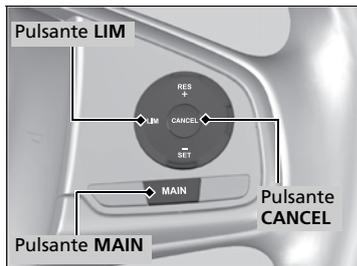

Per disattivare il limitatore di velocità regolabile, procedere in uno dei seguenti modi:

- Premere il pulsante **CANCEL**.
- Premere il pulsante **MAIN**.
- Premere il pulsante **LIM**.

## ▣ Annullamento

Il limitatore di velocità regolabile passa a controllo velocità di crociera\*/controllo velocità di crociera adattativo (ACC)/controllo velocità di crociera adattativo (ACC) con LSF\*/limitatore di velocità intelligente\* se viene premuto il pulsante **LIM**.



Se durante l'uso del limitatore di velocità regolabile si rileva un problema, viene emesso un segnale acustico e **OFF** si accende. Il limitatore di velocità regolabile viene disattivato.

Modelli con sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

## Limitatore di velocità intelligente

Imposta automaticamente il limite di velocità rilevato dal sistema di riconoscimento della segnaletica stradale. Quindi, il limite di velocità non può essere superato neanche premendo il pedale dell'acceleratore. Se il conducente preme il pedale dell'acceleratore a fondo, il limite di velocità può essere superato.

🔍 **Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale**\* P. 579

🔍 Limitatore di velocità intelligente

### ⚠️ ATTENZIONE


Il limitatore di velocità intelligente ha delle limitazioni. Il limitatore di velocità intelligente può autoconfigurarsi a una velocità superiore o inferiore al limite di velocità effettivo oppure potrebbe non funzionare, soprattutto se il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale non funziona correttamente o in assenza di segnaletica relativa al limite di velocità. È sempre responsabilità del conducente regolare la velocità per rispettare i reali limiti di velocità e guidare il veicolo in sicurezza.

In base a quanto si preme il pedale dell'acceleratore, il veicolo accelera fino a raggiungere la velocità identificata dal sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.

\* Non disponibile su tutti i modelli

### Modalità di utilizzo


■ Premere il pulsante **MAIN** sul volante

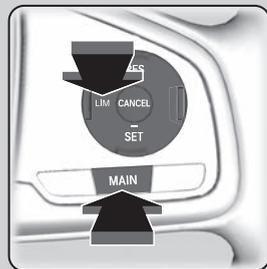

Se si accende una spia diversa, premere il pulsante **LIM** per passare al limitatore di velocità intelligente.



La spia è accesa sul quadro strumenti  
Il limitatore di velocità intelligente è pronto per l'uso.

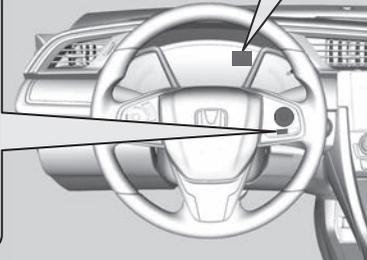

### ►► Limitatore di velocità intelligente

Il sistema è progettato per rilevare la segnaletica conforme agli standard della Convenzione di Vienna. Potrebbero non essere rilevati tutti i segnali, pertanto non ignorare mai i segnali posti al lato della strada. Il sistema non funziona per la segnaletica stradale designata di tutti i paesi in cui si può viaggiare, né in tutte le situazioni.

#### ► Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale\* P. 579

Se il limitatore di velocità intelligente è impostato su un limite di velocità errato, eseguire una di queste operazioni:

Annullamento

- Premere il pulsante **CANCEL**.
- Premere il pulsante **MAIN**.
- Premere il pulsante **LIM**.

Superamento temporaneo del limite di velocità

- Premere completamente il pedale dell'acceleratore.

Il limitatore di velocità intelligente potrebbe non mantenere il limite di velocità impostato durante la guida in discesa. In questo caso, rallentare premendo il pedale del freno.

Quando non si utilizza il limitatore di velocità intelligente, disattivarlo premendo il pulsante **MAIN**.

#### ► Modelli dotati di ACC con LSF


Non è possibile utilizzare contemporaneamente il limitatore di velocità intelligente e l'ACC con LSF o il limitatore di velocità regolabile.

#### ► Modelli con ACC

Non è possibile utilizzare contemporaneamente il limitatore di velocità intelligente e l'ACC o il limitatore di velocità regolabile.

## Impostazione del limite di velocità

Acceso quando il limitatore di velocità intelligente è impostato sul limite di velocità rilevato dal sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.

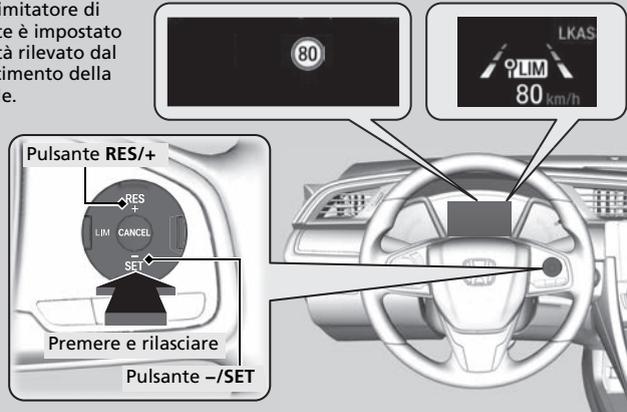

- Quando si rilascia il pulsante **-/SET** o **RES/+**, il limitatore di velocità intelligente viene impostato sul limite di velocità rilevato dal sistema di riconoscimento della segnaletica stradale. Viene visualizzato il limite di velocità.

### Limitatore di velocità intelligente

#### Modelli con cambio manuale

Quando il regime motore diminuisce, tentare di passare alla marcia inferiore.

Non utilizzare il limitatore di velocità intelligente in aree con unità di misura diverse da quella del limitatore.

#### Modelli con guida a destra eccetto modelli per Cipro

Modificare l'unità di misura visualizzata della velocità impostata del veicolo con la stessa unità di misura delle aree di guida.

► **Tachimetro** P. 156

### Impostazione del limite di velocità


Se si imposta il limitatore di velocità intelligente quando il limite di velocità rilevato dal sistema di riconoscimento della segnaletica stradale è inferiore a 30 km/h (20 mph), la funzione di limitazione della velocità e la funzione di avvertimento potrebbero interrompersi.

Se la velocità del veicolo è superiore al limite di velocità rilevato dal sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, il veicolo decelererà lentamente al valore del limite di velocità o inferiore. Se necessario, rallentare premendo il pedale del freno.

Se la velocità del veicolo supera il limite di velocità di 3 km/h o più, viene emesso un segnale acustico e il limite velocità visualizzato lampeggia.


■ **Quando il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale rileva il nuovo segnale del limite di velocità**

Il limitatore di velocità intelligente viene impostato sul nuovo limite di velocità rilevato dal sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.

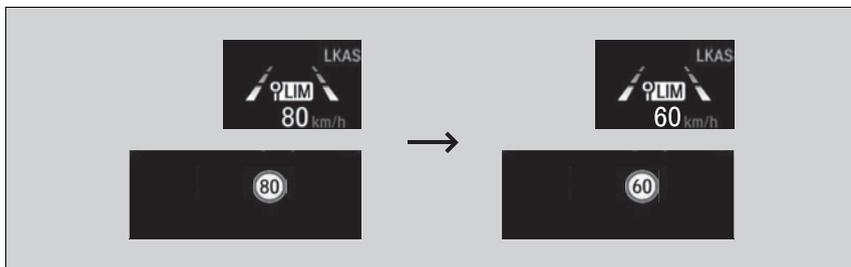


■ **La funzione di limitazione della velocità e la funzione di avvertimento potrebbero interrompersi se non è presente il segnale del limite di velocità nella schermata del sistema di riconoscimento della segnaletica stradale quando:**

- Viene rilevato il limite di velocità o un altro limite designato.
- Il veicolo è in fase di entrata/uscita dall'autostrada.
- Si sta effettuando una svolta, azionando un indicatore di direzione, per cambiare direzione a un incrocio.

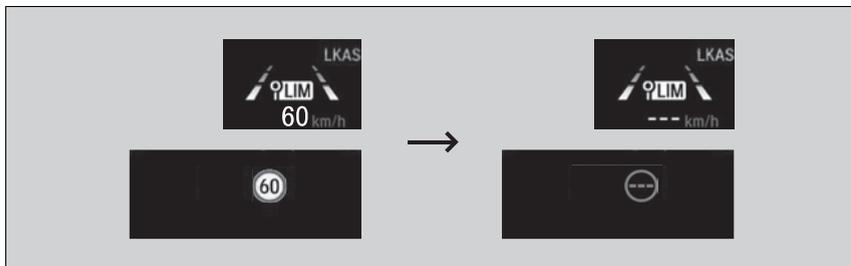


►► Impostazione del limite di velocità

Il limitatore di velocità intelligente può anche interrompersi quando il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale rileva solo segnali aggiuntivi del limite di velocità.

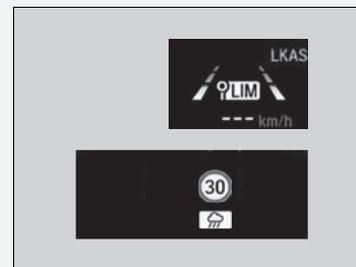


■ **Quando il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale rileva il limite di velocità mentre il limitatore di velocità intelligente è in pausa**

La funzione di limitazione della velocità e la funzione di avvertimento vengono ripristinate automaticamente.

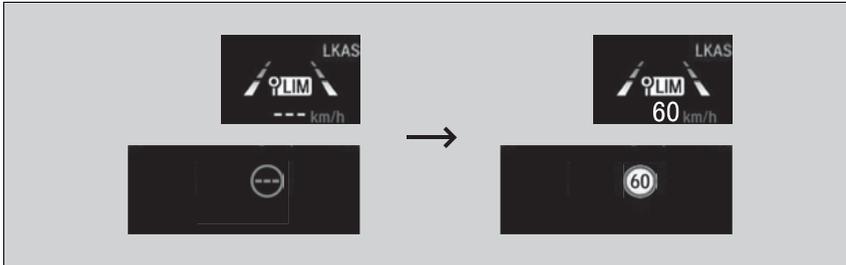


■ **Quando il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale non rileva il limite di velocità per un certo periodo di tempo mentre il limitatore di velocità intelligente è attivato**

Durante la guida, oltre a non rilevare il limite di velocità, il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale potrebbe non visualizzare il limite di velocità. Tuttavia, le funzioni del limitatore di velocità intelligente continuano a funzionare.

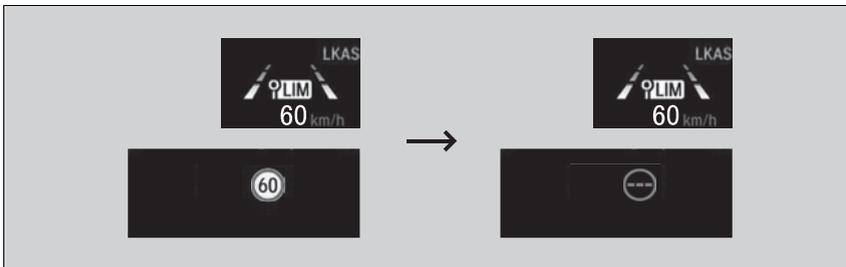

## Regolazione della velocità del veicolo

Aumentare o ridurre il limite velocità utilizzando i pulsanti **RES/+** o **-/SET** sul volante.

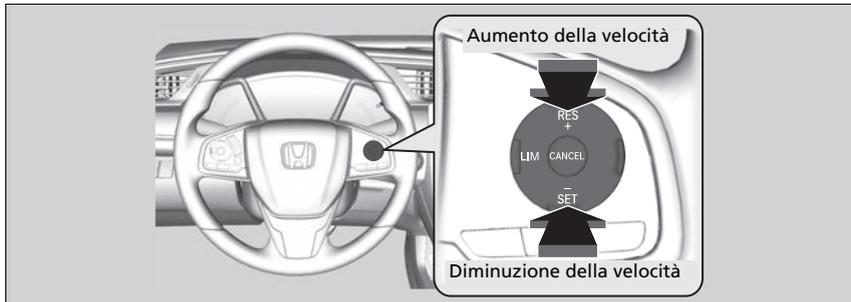

- Ogni volta che si preme il pulsante, il limite della velocità viene aumentato o ridotto di circa 1 km/h di conseguenza.
- È possibile aumentare il limite di velocità fino a +10 km/h o +5 mph in base al limite di velocità rilevato dal sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.
- È possibile ridurre il limite di velocità fino a -10 km/h o -5 mph in base al limite di velocità rilevato dal sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.
- È possibile accelerare fino al raggiungimento della velocità impostata. Se la velocità del veicolo è superiore al limite di velocità rilevato dal sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, il veicolo decelera lentamente al valore del limite di velocità.

## Superamento temporaneo del limite di velocità

Il limite di velocità può essere superato premendo a fondo il pedale dell'acceleratore.

- Il valore del limite di velocità visualizzato lampeggia.  
Viene emesso un segnale acustico quando il limite di velocità è stato superato.

## Regolazione della velocità del veicolo

Un offset negativo o positivo rispetto al limite di velocità viene ripristinato automaticamente quando il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale rileva il nuovo limite di velocità.


Non è possibile ridurre il limite di velocità a un valore inferiore a 30 km/h.

## Superamento temporaneo del limite di velocità

Viene emesso un segnale acustico quando la velocità del veicolo supera il limite di velocità impostato con il pedale dell'acceleratore premuto a fondo.

Il limitatore di velocità intelligente riprende a funzionare quando la velocità del veicolo torna ad essere inferiore al limite di velocità impostato.

## ■ Annullamento

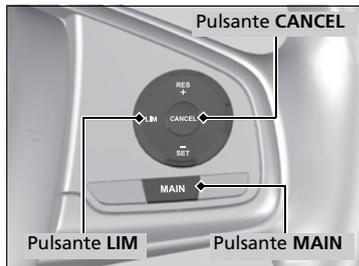

Per disattivare il limitatore di velocità intelligente, procedere in uno dei seguenti modi:

- Premere il pulsante **CANCEL**.
- Premere il pulsante **MAIN**.
- Premere il pulsante **LIM**.

## ☒ Annullamento

Il limitatore di velocità intelligente passa al controllo velocità di crociera se si preme il pulsante **LIM**.



Se si rileva un problema nel sistema o nel sistema di riconoscimento della segnaletica stradale quando si utilizza il limitatore di velocità intelligente, viene emesso un segnale acustico e si accende la spia **OFF**. Il limitatore di velocità intelligente viene disattivato.

☒ **Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale**\* P. 579

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Telecamera con sensori anteriori\*

La telecamera, utilizzata nei sistemi di mantenimento corsia (LKAS), riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia, controllo velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)\*, controllo velocità di crociera adattativo (ACC)\*, riconoscimento della segnaletica stradale (TSR), frenata riduzione impatto (CMBS) e abbaglianti automatici, è progettata per rilevare un oggetto che attiva uno dei sistemi per azionare le relative funzioni.

### Ubicazione della telecamera e suggerimenti per la gestione



Questa telecamera si trova dietro lo specchietto retrovisore.

Per contribuire a ridurre la possibilità che l'elevata temperatura interna possa disattivare il sistema della telecamera, durante il parcheggio, individuare un'area all'ombra o comunque al riparo dal sole. Se si utilizza un parasole riflettente, evitare che questo copra l'alloggiamento della telecamera. La copertura della telecamera può concentrare il calore sulla telecamera stessa.

### ►► Telecamera con sensori anteriori\*

Non applicare mai pellicole o fissare oggetti sul parabrezza, sul cofano o sulla griglia anteriore che potrebbero ostruire il campo visivo della telecamera e causare il funzionamento anomalo del sistema.

Graffi, scheggiature o altri danni al parabrezza all'interno del campo visivo della telecamera possono impedire il corretto funzionamento del sistema. In tal caso, si consiglia di sostituire il parabrezza con un parabrezza originale Honda. L'esecuzione di riparazioni anche minime all'interno del campo visivo della telecamera o l'installazione di un parabrezza non originale potrebbe impedire il corretto funzionamento del sistema.

Dopo la sostituzione del parabrezza, far ritarare la telecamera da un concessionario. Per il corretto funzionamento del sistema, è necessaria una taratura adeguata della telecamera.

Non collocare alcun oggetto sul quadro strumenti. Potrebbe riflettersi sul parabrezza e impedire al sistema di rilevare correttamente le linee della corsia.

📷 Telecamera con sensori anteriori\*

Se viene visualizzato il messaggio  :

- Utilizzare il sistema di climatizzazione per raffreddare l'abitacolo e, se necessario, utilizzare anche la modalità di sbrinamento con il flusso d'aria diretto verso la telecamera.
- Iniziare a guidare il veicolo per abbassare la temperatura del parabrezza, raffreddando di conseguenza l'area intorno alla telecamera.

Se viene visualizzato il messaggio  :

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e pulire il parabrezza. Se il messaggio non scompare dopo aver pulito il parabrezza e dopo aver guidato il veicolo per un po', far controllare il veicolo da un concessionario.

\* Non disponibile su tutti i modelli

Modelli con trasmissione a variazione continua

## Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)\*

Aiuta a mantenere una velocità veicolo costante e una distanza di sicurezza impostata tra il proprio veicolo e quello che lo precede e, se il veicolo che precede si arresta, può rallentare fino ad arrestare il proprio veicolo, senza che sia necessario tenere il piede sul pedale del freno o dell'acceleratore.

Quando il sistema ACC con LSF rallenta il veicolo applicando i freni, le luci freno del veicolo si accendono.

### Condizioni di utilizzo

La telecamera si trova dietro lo specchio retrovisore.



Il sensore radar è situato nel paraurti inferiore, accanto al fendinebbia\*. Fare attenzione a non urtare la copertura sensore radar. Un impatto violento può danneggiarlo.

- Velocità del veicolo per l'ACC con LSF: È stato rilevato un veicolo che precede nel campo di rilevamento dell'ACC con LSF - l'ACC con LSF funziona fino a una velocità di 180 km/h. Non sono stati rilevati veicoli che precedono nel campo di rilevamento dell'ACC con LSF - l'ACC con LSF funziona alla velocità di 30 km/h o superiore.
- Posizione della leva del cambio per l'ACC con LSF: In **D** o **S**.

► Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)\*

### ⚠ ATTENZIONE

L'uso scorretto dell'ACC con LSF può causare incidenti.

Utilizzare l'ACC con LSF solo durante la guida in autostrada e in buone condizioni atmosferiche.

### ⚠ ATTENZIONE

L'ACC con LSF ha una capacità di frenata limitata e non è in grado di arrestare il veicolo al fine di evitare la collisione con un veicolo davanti al proprio che all'improvviso si arresta.

Essere sempre pronti ad azionare il pedale del freno se le condizioni lo richiedono.


#### Nota importante

Come per qualsiasi altro sistema, l'uso dell'ACC con LSF prevede delle limitazioni. Utilizzare il pedale del freno ogni volta che risulta necessario e mantenere sempre la distanza di sicurezza tra il proprio veicolo e gli altri.

## ■ Attivazione del sistema

### Modalità di utilizzo

- Premere il pulsante **MAIN** sul volante.

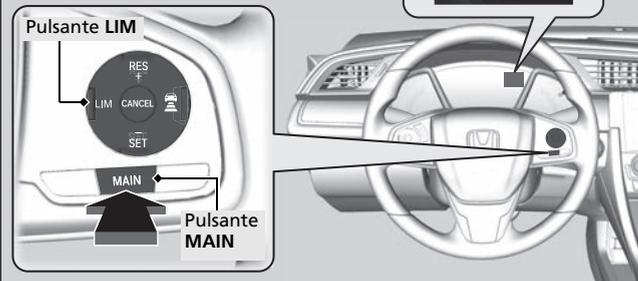

Se il quadro strumenti è diverso da quello mostrato, premere il pulsante **LIM** per passare all'ACC con LSF.

### ☒ Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)\*

Quando viene premuto il pulsante **MAIN**, l'ACC con LSF e il sistema di mantenimento corsia (LKAS) sono entrambi attivati o disattivati.

L'ACC con LSF potrebbe non funzionare correttamente in determinate condizioni.

#### ☒ Condizioni e limitazioni del sistema ACC con LSF P. 551


Quando non si utilizza l'ACC con LSF: Disattivare il controllo velocità di crociera adattativo premendo il pulsante **MAIN**. Ciò disattiverà anche il Sistema di mantenimento corsia (LKAS).

Non utilizzare l'ACC con LSF nelle condizioni seguenti:

- Su strade con traffico sostenuto o durante una guida caratterizzata da continui arresti e ripartenze.
- Su strade con curve strette.
- Su strade con tratti ripidi in discesa, poiché la velocità veicolo impostata può essere superata pur procedendo con la valvola a farfalla chiusa. In tali casi, il sistema ACC con LSF non applicherà i freni per mantenere la velocità impostata.
- Su strade con caselli per il pedaggio o con altri oggetti tra le corsie, nelle aree di parcheggio o in impianti con accessi predefiniti.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Impostazione della velocità del veicolo

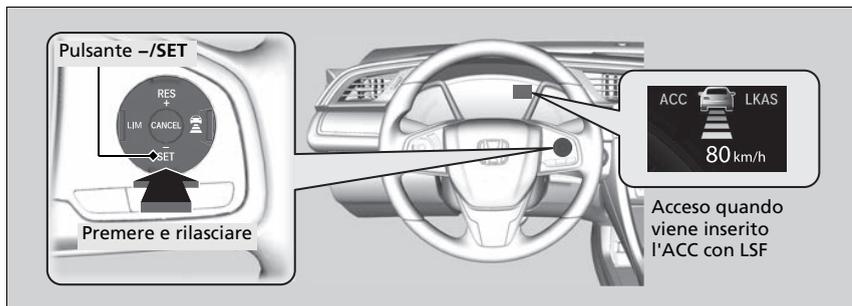

**Durante la guida a una velocità di circa 30 km/h o superiore:** Tenere il piede sollevato dal pedale e premere il pulsante -/SET quando si raggiunge la velocità desiderata. Nel momento in cui si rilascia il pulsante, la velocità impostata viene memorizzata e viene inserito l'ACC con LSF.

**Durante la guida a una velocità inferiore a circa 30 km/h:** Se il veicolo è in movimento e il pedale del freno non è premuto, la pressione del pulsante fissa la velocità impostata a circa 30 km/h, indipendentemente dalla velocità veicolo corrente.

Se il veicolo è fermo ed è stato rilevato un veicolo che precede, la velocità veicolo può essere impostata, anche con il pedale del freno premuto.

## ► Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF)\*

Le spie del controllo velocità di crociera adattativo (ACC) con adattamento velocità ad andatura lenta (LSF), riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia, sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA), controllo della stabilità del veicolo (VSA) OFF, sistema avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici\* e sistema di frenata riduzione impatto (CMBS) potrebbero accendersi dopo il ricollegamento della batteria. Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 kmh. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da una concessionaria.



Quando l'ACC con LSF inizia a funzionare, sull'interfaccia informazioni del conducente vengono visualizzati l'icona veicolo, le barre della distanza e la velocità impostata.


In modalità ACC con LSF, la funzione di assistenza guida in linea retta è attiva. Questa funzione di controllo è una funzione EPS e contribuisce a ridurre lo sforzo sterzante necessario per mantenere l'angolo di sterzata su una strada dritta e inclinata.

## Funzionamento

### Assenza di un veicolo davanti

L'ACC con LSF controlla se un veicolo che precede entra nel campo di rilevamento dell'ACC con LSF. Se viene rilevata la presenza di un veicolo che si comporta in questo modo, il sistema ACC con LSF mantiene o decelera il veicolo alla velocità impostata per garantire la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

➔ Per impostare o modificare la distanza di sicurezza P. 554

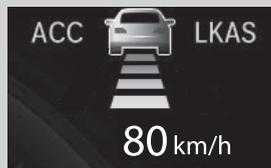


Viene visualizzata un'icona veicolo sull'interfaccia informazioni del conducente

Quando un veicolo che precede a una velocità inferiore alla velocità impostata vi taglia la strada e viene rilevato dal radar e dalla telecamera, il proprio veicolo inizia a rallentare.

## Funzionamento

Se il veicolo che precede rallenta di colpo, o se un altro veicolo vi taglia la strada, viene emesso un segnale acustico e viene visualizzato un messaggio sull'interfaccia informazioni del conducente.

Premere il pedale del freno e mantenere la distanza appropriata dal veicolo che vi precede.

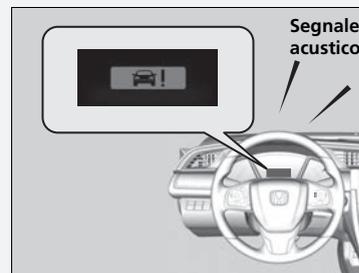

Anche se la distanza tra il proprio veicolo e quello rilevato che lo precede è ridotta, l'ACC con LSF potrebbe causare un'accelerazione nelle seguenti circostanze:

- Il veicolo davanti procede alla stessa velocità, o più velocemente.
- Il veicolo che vi taglia la strada procede a una velocità superiore, distanziandosi gradualmente.

È anche possibile impostare il sistema in modo che emetta un segnale acustico quando un veicolo rilevato davanti al proprio entra ed esce dalla gamma di rilevamento dell'ACC con LSF. Cambiare l'impostazione **Segnale acustico di rilevamento veicolo che precede ACC**.

➔ Funzioni personalizzate P. 387

### ■ Assenza di veicoli davanti



Sull'interfaccia informazioni del conducente viene visualizzata un'icona veicolo con contorno a linee tratteggiate

Il proprio veicolo mantiene la velocità impostata senza che sia necessario tenere il piede sul pedale del freno o dell'acceleratore.

Se prima era stato rilevato un veicolo davanti che impediva di viaggiare alla velocità impostata, l'ACC con LSF accelera il proprio veicolo fino a raggiungere la velocità impostata e quindi la mantiene.

### ■ Applicazione del pedale dell'acceleratore

In questo modo è possibile aumentare la velocità del veicolo. Non viene generato nessun segnale acustico né avviso visivo, anche se il veicolo si trova nel campo dell'ACC con LSF. L'ACC con LSF rimane attivo se non viene disabilitato. Una volta rilasciato il pedale dell'acceleratore, il sistema riprende una velocità adeguata per mantenere la distanza di sicurezza mentre un veicolo che precede si trova nel campo di rilevamento dell'ACC con LSF.


### ☒ Funzionamento

#### Limitazioni


Potrebbe essere necessario utilizzare il freno per mantenere la distanza di sicurezza quando il sistema ACC con LSF è in funzione. Inoltre, L'ACC con LSF potrebbe non funzionare correttamente in determinate condizioni.

➤ **Condizioni e limitazioni del sistema ACC con LSF** P. 551

■ **Un veicolo che precede si trova nel campo di rilevamento dell'ACC con LSF e rallenta fino a fermarsi**

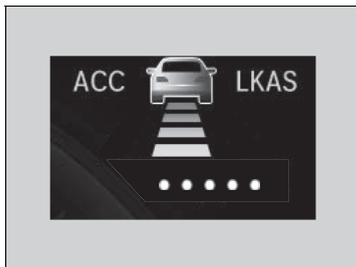

Anche il proprio veicolo si automaticamente. Sull'interfaccia informazioni del conducente viene visualizzato il messaggio . Quando il veicolo che precede riparte, l'icona veicolo sull'interfaccia informazioni del conducente lampeggia. Se viene premuto il pulsante **RES/+** o **-/SET**, o viene premuto il pedale dell'acceleratore, l'ACC con LSF entra di nuovo in funzione con la velocità precedentemente impostata.

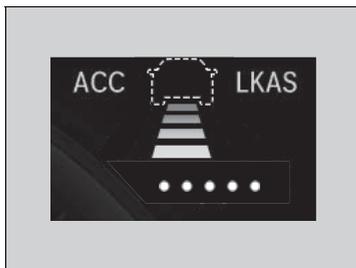

Se prima di riprendere la guida non sono presenti altri veicoli antistanti, premere il pedale dell'acceleratore e l'ACC con LSF funzionerà nuovamente alla velocità impostata precedentemente.

►► Un veicolo che precede si trova nel campo di rilevamento dell'ACC con LSF e rallenta fino a fermarsi

## **ATTENZIONE**

L'uscita da un veicolo che è stato arrestato mentre il sistema ACC con LSF è in funzione può provocare il movimento del veicolo senza controllo da parte dell'operatore.

Un veicolo che si sposta senza controllo da parte dell'operatore può provocare incidenti, con conseguente possibilità di lesioni personali gravi o letali.

Non uscire dal veicolo quando il veicolo viene arrestato dal sistema ACC con LSF.

## ■ Condizioni e limitazioni del sistema ACC con LSF

Il sistema potrebbe disattivarsi automaticamente e la spia **ACC** rimanere accesa in determinate condizioni. Alcuni esempi di queste condizioni sono elencati di seguito. Altre condizioni possono ridurre alcune delle funzioni dell'ACC.

📷 **Telecamera con sensori anteriori\*** P. 542

### ■ Condizioni ambientali

Guida in condizioni atmosferiche avverse (pioggia, nebbia, neve, ecc.).

### ■ Condizioni stradali

Guida su neve o strade bagnate (linee di corsia oscurate, tracce di veicoli, luci riflesse, schizzi, contrasto elevato).

### ■ Condizioni del veicolo

- La parte esterna del parabrezza è ostruita da sporco, fango, foglie, neve bagnata, ecc.
- Una condizione anomala di uno pneumatico o di una ruota (dimensione errata, struttura o dimensioni diverse, pressione di gonfiaggio inadeguata, ruotino di scorta\*, ecc.).
- La temperatura della telecamera è troppo alta.
- Il freno di stazionamento sia inserito.
- Quando il paraurti inferiore accanto al fendinebbia\* è sporco.
- Il veicolo è inclinato a causa di un carico pesante o di modifiche apportate alle sospensioni.
- Quando sono montate le catene da neve.

## 📷 Condizioni e limitazioni del sistema ACC con LSF

Il sensore radar dell'ACC con LSF è condiviso con il sistema di frenata riduzione impatto (CMBS).

📷 **Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)\*** P. 618

È possibile leggere le informazioni di gestione della telecamera in dotazione con questo sistema.

📷 **Telecamera con sensori anteriori\*** P. 542

Tenere sempre pulita la copertura del sensore radar.

Non utilizzare mai solventi chimici o polvere per la lucidatura per la pulizia della copertura sensore. Pulirla con acqua o un detergente delicato.

Non collocare adesivi sulla copertura del sensore radar né sostituire la copertura del sensore radar.

Se è necessario far riparare o rimuovere il sensore radar o la copertura del sensore radar che ha subito un forte impatto, spegnere il sistema premendo il pulsante **MAIN** e portare il veicolo da un concessionario.

Far controllare il veicolo dal concessionario se si riscontrano comportamenti anomali del sistema (ad esempio, viene visualizzato un messaggio di avvertimento troppo frequentemente).

\* Non disponibile su tutti i modelli

### ■ Limitazioni di rilevamento


- Un veicolo attraversa improvvisamente l'incrocio davanti a voi.
- La distanza tra il proprio veicolo e quello che lo precede è troppo ridotta.
- Un veicolo vi taglia la strada a una velocità ridotta e frena improvvisamente.
- In caso di accelerazione rapida e avvicinamento al veicolo antistante a velocità elevata.
- Se il veicolo davanti è una motocicletta, una bicicletta, uno scooter o una vettura di piccole dimensioni.
- Se sono presenti animali davanti al proprio veicolo.
- Durante la guida su una strada con curve, tortuosa o collinare che rende difficile al sensore rilevare correttamente la presenza di un veicolo antistante.
- La differenza di velocità tra il proprio veicolo e quello che lo precede è molto elevata.
- Un veicolo in arrivo in direzione opposta invade improvvisamente la corsia di fronte.
- Il proprio veicolo entra improvvisamente nella corsia di un veicolo in arrivo in direzione opposta.
- Durante la percorrenza di un ponte di ferro stretto.
- Quando il veicolo che precede frena improvvisamente.
- Quando il veicolo che precede ha una forma particolare.
- Quando il proprio veicolo o quello che lo precede sta guidando sul bordo della corsia.

### ►► Condizioni e limitazioni del sistema ACC con LSF

- Se la parte anteriore del veicolo è interessata in uno dei seguenti casi, il sensore radar potrebbe non funzionare correttamente. Far controllare il veicolo dal concessionario:
- Il veicolo monta su un dosso artificiale, un marciapiede, un cuneo, un terrapieno, ecc.
  - Il veicolo viene guidato su strade con pozzanghere profonde.
  - Il veicolo subisce una collisione frontale.

## Regolazione della velocità del veicolo

Aumentare o ridurre la velocità del veicolo utilizzando i pulsanti **RES/+** o **-/SET** sul volante.

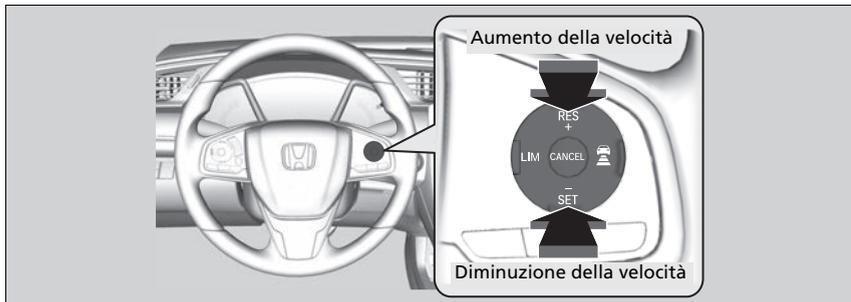


- Ogni volta che si preme il pulsante **RES/+** o **-/SET**, la velocità del veicolo viene aumentata o ridotta di circa 1 km/h di conseguenza.
- Se si tiene premuto il pulsante **RES/+** o **-/SET**, la velocità del veicolo viene aumentata o ridotta di circa 10 km/h di conseguenza.

## Regolazione della velocità del veicolo

Se il veicolo rilevato davanti procede a una velocità inferiore rispetto a quella maggiore impostata per il proprio veicolo, l'ACC con LSF potrebbe non accelerare. Ciò consente di mantenere la distanza impostata tra il proprio veicolo e quello che lo precede.

Quando si preme il pedale dell'acceleratore e si preme e rilascia il pulsante **-/SET**, la velocità corrente del veicolo viene impostata.

## ■ Per impostare o modificare la distanza di sicurezza

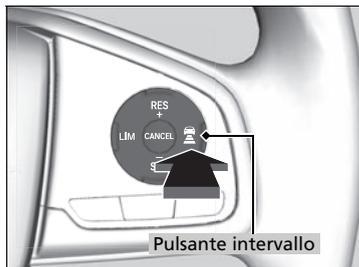

Premere il pulsante  (distanza) per modificare la distanza di sicurezza del sistema ACC con LSF.

Ogni volta che si preme il pulsante, l'impostazione della distanza di sicurezza (la distanza rilevata tra il proprio veicolo e il veicolo che lo precede) passa ciclicamente da extra lunga, a lunga, a intermedia e a ridotta.

Determinare l'impostazione della distanza più idonea in base alle condizioni specifiche di guida. Accertarsi di attenersi ai requisiti di distanza previsti dalle normative locali.

Più alta è la velocità del proprio veicolo, maggiore diventa la distanza ridotta, intermedia, lunga o extra lunga. Vedere i seguenti esempi per riferimento.


Distanza di sicurezza		Quando la velocità impostata è:	
		80 km/h	104 km/h
Ridotta		25 metri 1,1 sec	31,5 metri 1,1 sec
Intermedia		33 metri 108 feet 1,5 sec	43,4 metri 1,5 sec
Lunga		47 metri 2,1 sec	60,8 metri 2,1 sec
Extra lunga		62 metri 2,8 sec	81,4 metri 2,8 sec

Quando il veicolo si arresta automaticamente perché il veicolo rilevato che precede si è arrestato, la distanza tra i due veicoli varierà in base all'impostazione della distanza del sistema ACC con LSF.

► Per impostare o modificare la distanza di sicurezza

Il conducente deve in tutte le circostanze mantenere uno spazio di frenata sufficiente dal veicolo che precede, tenendo presente che il codice della strada può impostare distanze minime o tempi di distanza applicabili a livello locale e che è responsabilità del conducente rispettare tale regole.

## ■ Annullamento

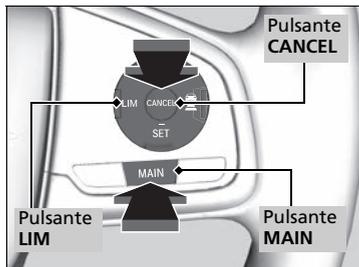

Per annullare l'ACC con LSF, procedere in uno dei seguenti modi:

- Premere il pulsante **CANCEL**.
- Premere il pulsante **MAIN**.
  - La spia dell'ACC con LSF si spegne.
- Premere il pulsante **LIM**.
- Premere il pedale del freno.
  - Quando la funzione LSF ha arrestato il veicolo, non è possibile annullare l'ACC con LSF premendo il pedale.

## » Annullamento

Ripristino della velocità impostata precedentemente: Dopo aver annullato l'ACC con LSF, è possibile ripristinare la velocità precedentemente impostata mentre è ancora visualizzata. Premere il pulsante **RES/+**.

La velocità impostata non può essere impostata o ripristinata quando il sistema ACC con LSF è stato disinserito tramite il pulsante **MAIN**. Premere il pulsante **MAIN** per attivare il sistema, quindi impostare la velocità desiderata.

### ■ Annullamento automatico

Quando l'ACC con LSF viene annullato automaticamente, viene emesso un segnale acustico e sull'interfaccia informazioni del conducente viene visualizzato un messaggio. Una qualsiasi di queste condizioni può causare l'annullamento automatico dell'ACC con LSF:

- Condizioni atmosferiche avverse (pioggia, nebbia, neve, ecc.)
- Quando il sensore radar situato nel paraurti inferiore accanto al fendinebbia\* si sporca.
- Non è possibile rilevare il veicolo che precede.
- Viene rilevata una condizione pneumatici anomala o gli pneumatici slittano.
- Guida su strade di montagna o fuori strada per periodi prolungati.
- Movimento brusco del volante.
- L'ABS, il VSA o il CMBS sono attivati.
- Quando la spia del sistema ABS o VSA si accende.
- Quando la vettura viene arrestata su un pendio molto inclinato.
- Quando si inserisce manualmente il freno di stazionamento.
- Quando il veicolo rilevato entro il campo di rilevamento dell'ACC con LSF è troppo vicino.
- La telecamera dietro lo specchietto retrovisore o l'area intorno alla telecamera, incluso il parabrezza, è sporca.
- Quando il limite di carico massimo viene superato.
- Quando si passa attraverso un ambiente chiuso, ad esempio un tunnel.

L'annullamento automatico dell'ACC con LSF può essere attivato anche dalle cause seguenti. In questi casi, il freno di stazionamento si innesta automaticamente.

- La cintura di sicurezza del conducente è stata slacciata a veicolo fermo.
- Il veicolo si ferma per più di 10 minuti.
- Il motore viene spento.

### ☒ Annullamento automatico


Anche se l'ACC con LSF viene annullato automaticamente, è possibile ripristinare la velocità precedentemente impostata. Attendere che le condizioni che hanno causato l'annullamento dell'ACC con LSF migliorino, quindi premere il pulsante **-/SET**.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Funzione Controllo velocità di crociera adattivo intelligente

Fornisce una previsione delle situazioni in cui un altro veicolo sta per entrare nella propria corsia. Il sistema rileva l'intenzione di un veicolo che procede più lentamente nella corsia adiacente di tagliare la strada al proprio veicolo e regola anticipatamente la velocità mentre il sistema ACC con LSF è attivato.

### ■ Funzionamento del sistema

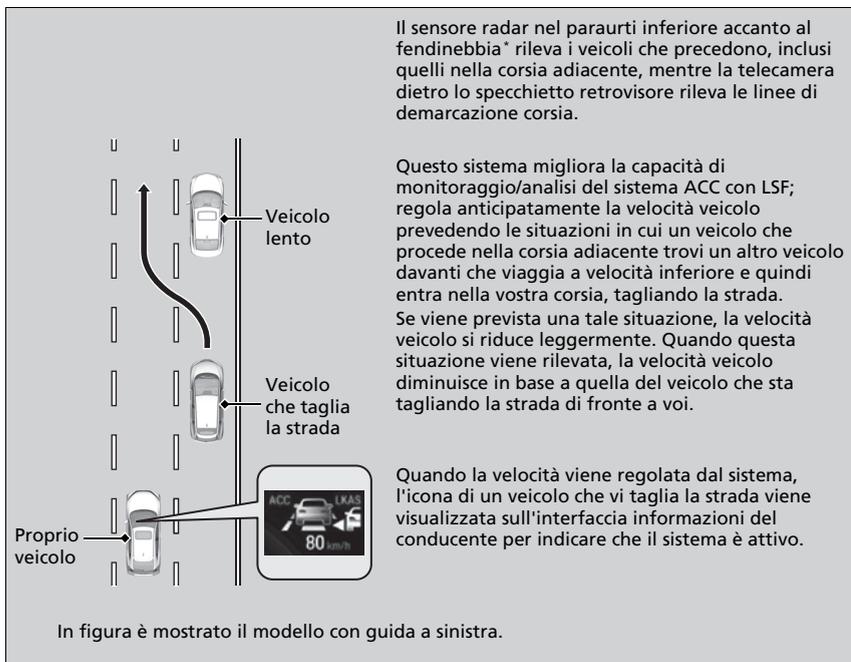

Il sensore radar nel paraurti inferiore accanto al fendinebbia\* rileva i veicoli che precedono, inclusi quelli nella corsia adiacente, mentre la telecamera dietro lo specchio retrovisore rileva le linee di demarcazione corsia.

Questo sistema migliora la capacità di monitoraggio/analisi del sistema ACC con LSF; regola anticipatamente la velocità veicolo prevedendo le situazioni in cui un veicolo che procede nella corsia adiacente trovi un altro veicolo davanti che viaggia a velocità inferiore e quindi entra nella vostra corsia, tagliando la strada. Se viene prevista una tale situazione, la velocità veicolo si riduce leggermente. Quando questa situazione viene rilevata, la velocità veicolo diminuisce in base a quella del veicolo che sta tagliando la strada di fronte a voi.

Quando la velocità viene regolata dal sistema, l'icona di un veicolo che vi taglia la strada viene visualizzata sull'interfaccia informazioni del conducente per indicare che il sistema è attivo.

In figura è mostrato il modello con guida a sinistra.

### ■ Modalità di attivazione del sistema

Quando il veicolo che vi taglia la strada procede a una velocità superiore a quello che lo precede e il vostro veicolo ha una velocità maggiore di quella della vettura che vi sta tagliando la strada (ovvero, quando è necessario rallentare), l'ACC con LSF prevede il taglio di corsia e regolare la velocità veicolo.

Il sistema si attiva automaticamente quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- Quando l'ACC con LSF è attivato.
- Quando si guida su una strada a più corsie.
- Quando la velocità veicolo è compresa tra circa 80 km/h e circa 180 km/h.
- Il veicolo sta procedendo su un rettilineo o su strade con curve dolci.
- Gli indicatori di direzione sono spenti.
- Il pedale del freno non è premuto.
- Quando un veicolo vi taglia la strada da una corsia più lenta.

### ■ Attivazione e disattivazione del controllo velocità di crociera adattativo intelligente

È possibile attivare e disattivare il sistema usando l'interfaccia informazioni del conducente.

🔧 **Funzioni personalizzabili\*** P. 169, 387

### 🔧 Funzione Controllo velocità di crociera adattivo intelligente

Quando il traffico passa dal lato destro a quello sinistro, guidando ad esempio su una strada con traffico in arrivo, commuta automaticamente la corsia da rilevare da destra a sinistra.

Il controllo velocità di crociera adattivo intelligente potrebbe non attivarsi nelle condizioni seguenti:

- Quando la differenza di velocità tra il veicolo che vi taglia la strada e il veicolo che lo precede nella corsia adiacente\*<sup>1</sup> è minima
- Quando la differenza di velocità tra il veicolo che taglia la strada e il proprio veicolo è minima (ovvero, quando non è richiesta la regolazione della velocità)
- Quando un veicolo taglia semplicemente la strada al vostro senza che ci sia un'altra vettura che precede nella corsia adiacente\*<sup>1</sup>
- Quando un veicolo vi taglia la strada da una corsia più veloce\*<sup>1</sup>

\*1: Si riferisce a un corsia di destra per il traffico con guida a destra, corsia di sinistra per il traffico con guida a sinistra.

\* Non disponibile su tutti i modelli

Modelli con cambio manuale

## Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)\*

Aiuta a mantenere una velocità veicolo costante e una distanza di sicurezza impostata tra il proprio veicolo e quello che lo precede, senza che sia necessario tenere il piede sul pedale del freno o dell'acceleratore.

Quando il sistema ACC rallenta il veicolo applicando i freni, le luci freno del veicolo si accendono.

### Condizioni di utilizzo

La telecamera si trova dietro lo specchietto retrovisore.



Il sensore radar è situato nel paraurti inferiore, accanto al fendinebbia\*.

- Velocità veicolo per l'ACC: Velocità desiderata in una gamma superiore a circa 30 km/h ~
- Posizioni del cambio per l'ACC: in **2** o posizione superiore

### ►► Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)\*

#### ⚠ ATTENZIONE

L'uso scorretto dell'ACC può causare incidenti.

Utilizzare l'ACC solo durante la guida in autostrada e in buone condizioni atmosferiche.

#### ⚠ ATTENZIONE

L'ACC ha limitato la capacità di frenata. Quando la velocità veicolo scende al di sotto di 25 km/h, l'ACC si annullerà automaticamente e non applicherà più i freni del veicolo. Essere sempre pronti ad azionare il pedale del freno quando le condizioni lo richiedono.


#### Nota importante

Come per qualsiasi altro sistema, l'uso dell'ACC prevede delle limitazioni. Utilizzare il pedale del freno ogni volta che risulta necessario e mantenere sempre la distanza di sicurezza tra il proprio veicolo e gli altri.

Passare alle marce superiori quando i giri motore aumentano. Quando il regime motore diminuisce, tentare di passare alla marcia inferiore. È possibile continuare a usare l'ACC se si cambia marcia entro cinque secondi.

**Modalità di utilizzo**

■ Premere il pulsante **MAIN** sul volante.

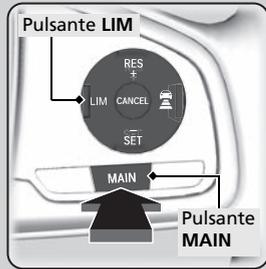

Se il quadro strumenti è diverso da quello mostrato, premere il pulsante **LIM** per passare all'ACC.



**ACC (verde) è attivato sul quadro strumenti.**  
L'ACC è pronto per l'uso.

► Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)\*

L'ACC potrebbe non funzionare correttamente in determinate condizioni.

► **Condizioni e limitazioni del sistema ACC**

P. 565

Quando non si utilizza l'ACC: Disattivare il controllo velocità di crociera adattativo premendo il pulsante **MAIN**. Ciò disattiverà anche il Sistema di mantenimento corsia (LKAS).

Quando viene premuto il pulsante **MAIN**, l'ACC e il sistema di mantenimento corsia (LKAS) sono attivati o disattivati.


Non utilizzare l'ACC nelle condizioni seguenti:

- Su strade con traffico sostenuto o durante una guida caratterizzata da continui arresti e ripartenze.
- Su strade con curve strette.
- Su strade con tratti ripidi in discesa, poiché la velocità veicolo impostata può essere superata pur procedendo con la valvola a farfalla chiusa. In tali casi, il sistema ACC non applicherà i freni per mantenere la velocità impostata.
- Su strade con caselli per il pedaggio o con altri oggetti tra le corsie, nelle aree di parcheggio o in impianti con accessi predefiniti.

Le spie del controllo velocità di crociera adattativo (ACC), riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia, sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA), controllo della stabilità del veicolo (VSA) OFF, sistema avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici e sistema di frenata riduzione impatto (CMBS) potrebbero accendersi dopo il ricollegamento della batteria. Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 kmh. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da una concessionaria.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Impostazione della velocità del veicolo

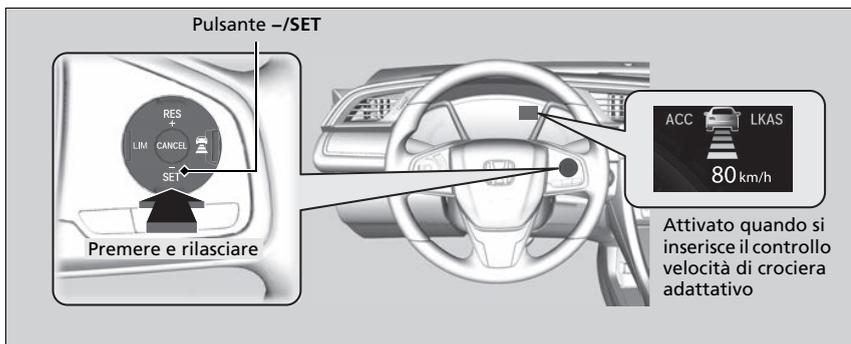

Tenere il piede sollevato dal pedale e premere il pulsante -/SET quando si raggiunge la velocità desiderata.



Nel momento in cui si rilascia il pulsante -/SET, la velocità impostata viene memorizzata e l'ACC viene inserito.

Quando il sistema ACC inizia a funzionare, sull'interfaccia informazioni del conducente vengono visualizzati l'icona veicolo, le barre della distanza e la velocità impostata.

In modalità ACC, la funzione di assistenza guida in linea retta è attiva. Questa funzione di controllo è una funzione EPS e contribuisce a ridurre lo sforzo sterzante necessario per mantenere l'angolo di sterzata su una strada dritta e inclinata.

## » Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)\*

L'accelerazione potrebbe richiedere più tempo in modalità ECON\*.

Non è possibile utilizzare contemporaneamente l'ACC e il limitatore di velocità regolabile o il limitatore di velocità intelligente\*.

### Modelli con motore 2,0 L


Quando si disabilita completamente il sistema VSA, non è possibile utilizzare il sistema ACC.

## Funzionamento

### ■ Assenza di un veicolo davanti

L'ACC controlla se un veicolo che precede entra nel raggio di rilevamento dell'ACC. Se viene rilevata la presenza di un veicolo che si comporta in questo modo, il sistema ACC mantiene o decelera il veicolo alla velocità impostata per garantire la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

➤ Per impostare o modificare la distanza di sicurezza P. 568

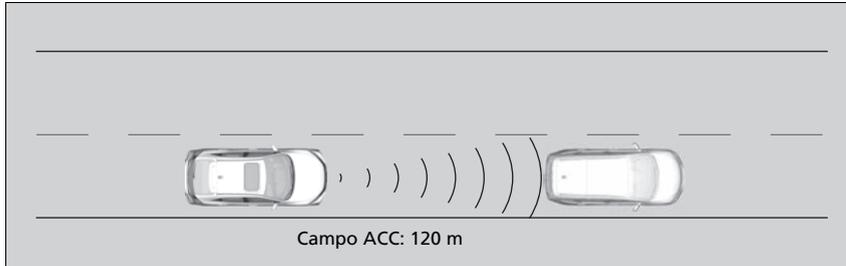


Quando un veicolo che precede a una velocità inferiore alla velocità impostata vi taglia la strada e viene rilevato dal radar e dalla telecamera, il proprio veicolo inizia a rallentare.

## Funzionamento

Se il veicolo che precede rallenta di colpo, o se un altro veicolo vi taglia la strada, viene emesso un segnale acustico e viene visualizzato un messaggio sull'interfaccia informazioni del conducente.

Premere il pedale del freno e mantenere la distanza appropriata dal veicolo che vi precede.

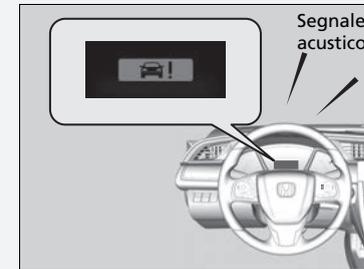

### ■ Assenza di veicoli davanti



Il proprio veicolo mantiene la velocità impostata senza che sia necessario tenere il piede sul pedale del freno o dell'acceleratore.

Se prima era stato rilevato un veicolo davanti che impediva di viaggiare alla velocità impostata, l'ACC accelera il proprio veicolo fino a raggiungere la velocità impostata e quindi la mantiene.

### ■ Applicazione del pedale dell'acceleratore

In questo modo è possibile aumentare la velocità del veicolo. Non viene emesso alcun segnale acustico o avviso visivo, anche se il veicolo si trova nel campo di rilevamento dell'ACC.

L'ACC rimane attivo se non viene disabilitato. Una volta rilasciato il pedale dell'acceleratore, il sistema riprende una velocità adeguata per mantenere la distanza di sicurezza quando un veicolo che precede si trova nel raggio dell'ACC.

### » Funzionamento

Anche se la distanza tra il proprio veicolo e quello rilevato che lo precede è ridotta, l'ACC potrebbe causare un'accelerazione nelle seguenti circostanze:

- Il veicolo davanti procede alla stessa velocità, o più velocemente.
- Il veicolo che vi taglia la strada procede a una velocità superiore, distanziandosi gradualmente.

È anche possibile impostare il sistema in modo che emetta un segnale acustico quando un veicolo rilevato davanti al proprio entra ed esce dalla gamma di rilevamento dell'ACC. Cambiare l'impostazione **Segnale acustico di rilevamento veicolo che precede ACC**.

» **Funzioni personalizzabili\*** P. 169, 387

### Limitazioni

Potrebbe essere necessario utilizzare il freno per mantenere la distanza di sicurezza quando il sistema ACC è in funzione. Inoltre, l'ACC potrebbe non funzionare correttamente in determinate condizioni.

» **Condizioni e limitazioni del sistema ACC**

P. 565

## ■ Condizioni e limitazioni del sistema ACC

Il sistema potrebbe disattivarsi automaticamente e la spia **ACC** rimanere accesa in determinate condizioni. Alcuni esempi di queste condizioni sono elencati di seguito. Altre condizioni possono ridurre alcune delle funzioni dell'ACC.

📷 **Telecamera con sensori anteriori\*** P. 542

### ■ Condizioni ambientali

Guida in condizioni atmosferiche avverse (pioggia, nebbia, neve, ecc.).

### ■ Condizioni stradali

Guida su neve o strade bagnate (linee di corsia oscurate, tracce di veicoli, luci riflesse, schizzi, contrasto elevato).

### ■ Condizioni del veicolo

- La parte esterna del parabrezza è ostruita da sporco, fango, foglie, neve bagnata, ecc.
- Una condizione anomala di uno pneumatico o di una ruota (dimensione errata, struttura o dimensioni diverse, pressione di gonfiaggio inadeguata, ruotino di scorta\*, ecc.).
- La temperatura della telecamera è troppo alta.
- Il freno di stazionamento sia inserito.
- Quando il paraurti inferiore accanto al fendinebbia\* è sporco.
- Il veicolo è inclinato a causa di un carico pesante o di modifiche apportate alle sospensioni.
- Quando sono montate le catene da neve\*.

## 📷 Condizioni e limitazioni del sistema ACC

Il sensore radar dell'ACC è condiviso con il sistema di frenata riduzione impatto (CMBS).

📷 **Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)\*** P. 618

È possibile leggere le informazioni di gestione della telecamera in dotazione con questo sistema.

📷 **Telecamera con sensori anteriori\*** P. 542

Tenere sempre pulita la copertura del sensore radar.

Non utilizzare mai solventi chimici o polvere per la lucidatura per la pulizia della copertura sensore. Pulirla con acqua o un detergente delicato.

Non collocare adesivi sulla copertura del sensore radar né sostituire la copertura del sensore radar.

Se è necessario far riparare o rimuovere il sensore radar o la copertura del sensore radar che ha subito un forte impatto, spegnere il sistema premendo il pulsante **MAIN** e portare il veicolo da un concessionario.

\* Non disponibile su tutti i modelli

### ■ Limitazioni di rilevamento

- Un veicolo attraversa improvvisamente l'incrocio davanti a voi.
- La distanza tra il proprio veicolo e quello che lo precede è troppo ridotta.
- Un veicolo vi taglia la strada a una velocità ridotta e frena improvvisamente.
- In caso di accelerazione rapida e avvicinamento al veicolo antistante a velocità elevata.
- Se il veicolo davanti è una motocicletta, una bicicletta, uno scooter o una vettura di piccole dimensioni.
- Se sono presenti animali davanti al proprio veicolo.
- Durante la guida su una strada con curve, tortuosa o collinare che rende difficile al sensore rilevare correttamente la presenza di un veicolo antistante.
- La differenza di velocità tra il proprio veicolo e quello che lo precede è molto elevata.
- Un veicolo in arrivo in direzione opposta invade improvvisamente la corsia di fronte.
- Il proprio veicolo entra improvvisamente nella corsia di un veicolo in arrivo in direzione opposta.
- Durante la percorrenza di un ponte di ferro stretto.
- Quando il veicolo che precede frena improvvisamente.
- Quando il veicolo che precede ha una forma particolare.
- Quando il proprio veicolo o quello che lo precede sta guidando sul bordo della corsia.

### ►► Condizioni e limitazioni del sistema ACC


Far controllare il veicolo dal concessionario se si riscontrano comportamenti anomali del sistema (ad esempio, viene visualizzato un messaggio di avvertimento troppo frequentemente).

Se la parte anteriore del veicolo è interessata in uno dei seguenti casi, il sensore radar potrebbe non funzionare correttamente. Far controllare il veicolo dal concessionario:

- Il veicolo monta su un dosso artificiale, un marciapiede, un cuneo, un terrapieno, ecc.
- Il veicolo viene guidato su strade con pozzanghere profonde.
- Il veicolo subisce una collisione frontale.

## Regolazione della velocità del veicolo

Aumentare o ridurre la velocità del veicolo utilizzando i pulsanti **RES/+** o **-/SET** sul volante.

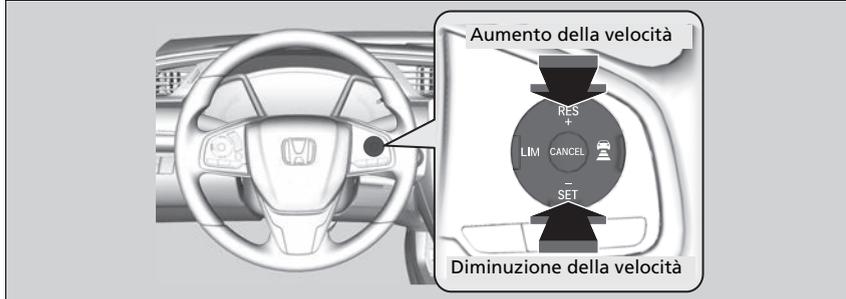


- Ogni volta che si preme il pulsante, la velocità del veicolo viene aumentata o ridotta di circa 1 km/h di conseguenza.
- Se si tiene il pulsante premuto, la velocità del veicolo viene aumentata o ridotta di circa 10 km/h di conseguenza.

## Regolazione della velocità del veicolo

Se il veicolo rilevato davanti procede a una velocità inferiore rispetto a quella maggiore impostata per il proprio veicolo, l'ACC potrebbe non accelerare. Ciò consente di mantenere la distanza impostata tra il proprio veicolo e quello che lo precede.

Quando si preme il pedale dell'acceleratore e si preme e rilascia il pulsante **-/SET**, la velocità corrente del veicolo viene impostata.

## ■ Per impostare o modificare la distanza di sicurezza

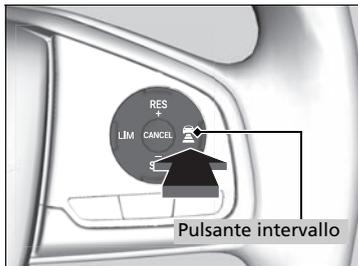

Premere il pulsante  (distanza) per modificare la distanza di sicurezza dell'ACC.

Ogni volta che si preme il pulsante, l'impostazione della distanza di sicurezza (la distanza rilevata tra il proprio veicolo e il veicolo che lo precede) passa ciclicamente da extra lunga, a lunga, a intermedia e a ridotta.

Determinare l'impostazione della distanza più idonea in base alle condizioni specifiche di guida. Accertarsi di attenersi ai requisiti di distanza previsti dalle normative locali.


## ▣ Per impostare o modificare la distanza di sicurezza

Il conducente deve in tutte le circostanze mantenere uno spazio di frenata sufficiente dal veicolo che precede, tenendo presente che il codice della strada può impostare distanze minime o tempi di distanza applicabili a livello locale e che è responsabilità del conducente rispettare tale regole.

Più alta è la velocità del proprio veicolo, maggiore diventa la distanza ridotta, intermedia, lunga o extra lunga. Vedere i seguenti esempi per riferimento.

Distanza di sicurezza		Quando la velocità impostata è:	
		80 km/h	104 km/h
Ridotta		25 metri 1,1 sec	31,5 metri 1,1 sec
Intermedia		33 metri 1,5 sec	43,4 metri 1,5 sec
Lunga		47 metri 2,1 sec	60,8 metri 2,1 sec
Extra lunga		62 metri 2,8 sec	81,4 metri 2,8 sec

## ■ Annullamento

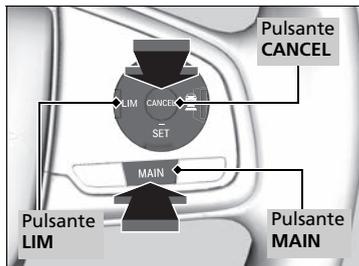

Per annullare l'ACC, procedere in uno dei seguenti modi:

- Premere il pulsante **CANCEL**.
- Premere il pulsante **MAIN**.
- Premere il pulsante **LIM**.
- Premere il pedale del freno.
- Premere il pedale della frizione per cinque o più secondi.

## ►► Annullamento

Ripristino della velocità impostata precedentemente: Dopo aver annullato l'ACC, è possibile ripristinare la velocità precedentemente impostata mentre è ancora visualizzata. Premere il pulsante **RES/+** durante la guida a una velocità pari o superiore a 30 km/h.

La velocità impostata non può essere impostata o ripristinata quando il sistema ACC è stato disinserito tramite il pulsante **MAIN**. Premere il pulsante **MAIN** per attivare il sistema, quindi impostare la velocità desiderata.

**■ Annullamento automatico**

Quando l'ACC viene annullato automaticamente, viene emesso un segnale acustico e sull'interfaccia informazioni del conducente viene visualizzato un messaggio. Una qualsiasi di queste condizioni può causare l'annullamento automatico dell'ACC.

- Condizioni atmosferiche avverse (pioggia, nebbia, neve, ecc.)
- Quando il sensore radar situato nel paraurti inferiore accanto al fendinebbia\* si sporca.
- Non è possibile rilevare il veicolo che precede.
- Viene rilevata una condizione pneumatici anomala o gli pneumatici slittano.
- Guida su strade di montagna o fuori strada per periodi prolungati.
- Movimento brusco del volante.
- L'ABS, il VSA o il CMBS sono attivati.
- Quando la spia del sistema ABS o VSA si accende.
- Quando si inserisce manualmente il freno di stazionamento.
- Quando il veicolo rilevato entro il raggio dell'ACC è troppo vicino.
- La telecamera dietro lo specchietto retrovisore o l'area intorno alla telecamera, incluso il parabrezza, è sporca.
- Quando il limite di carico massimo viene superato.
- Quando si passa attraverso un ambiente chiuso, ad esempio un tunnel.
- Se l'indicazione di passaggio alla marcia inferiore mostrata sul display del contagiri viene ignorata, l'ACC verrà annullato dopo circa 10 secondi.
- Il regime motore passa nella zona rossa del contagiri.
- Il regime motore scende al di sotto di 1.000 giri/min.
- La leva del cambio viene spostata temporaneamente nella posizione di folle quando si passa a una marcia superiore o inferiore.

**⌘ Annullamento automatico**

Anche se l'ACC viene annullato automaticamente, è possibile ripristinare la velocità precedentemente impostata. Attendere che le condizioni che hanno causato l'annullamento dell'ACC migliorino, quindi premere il pulsante **-/SET**.

**Modelli con motore 2,0 L**


Se si disabilita completamente il sistema VSA mentre il sistema ACC è attivo, il sistema ACC viene annullato automaticamente.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Funzione Controllo velocità di crociera adattivo intelligente

Fornisce una previsione delle situazioni in cui un altro veicolo sta per entrare nella propria corsia. Il sistema rileva l'intenzione di un veicolo che procede più lentamente nella corsia adiacente di tagliare la strada al proprio veicolo e regola anticipatamente la velocità mentre il sistema ACC è attivato.

### Funzionamento del sistema

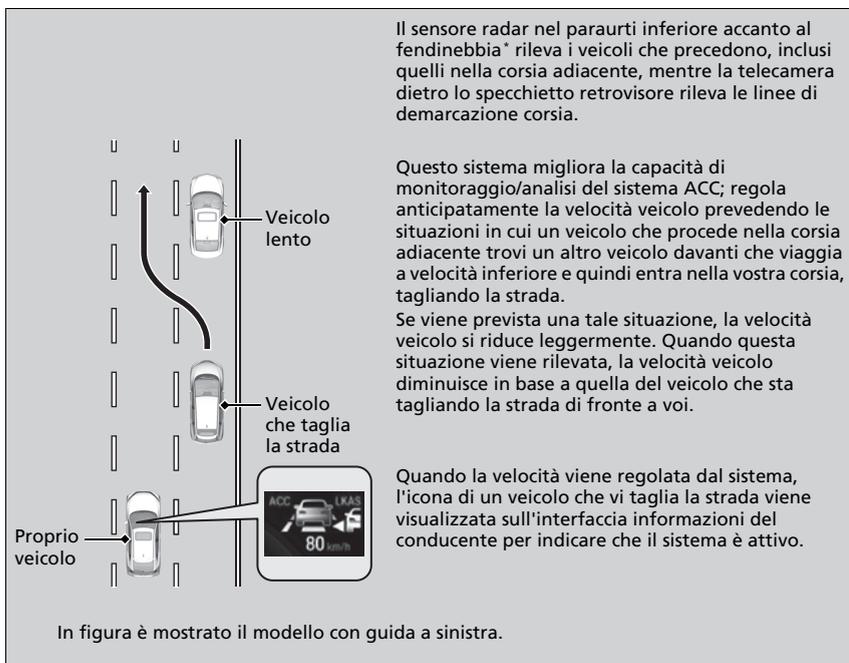

Il sensore radar nel paraurti inferiore accanto al fendinebbia\* rileva i veicoli che precedono, inclusi quelli nella corsia adiacente, mentre la telecamera dietro lo specchietto retrovisore rileva le linee di demarcazione corsia.

Questo sistema migliora la capacità di monitoraggio/analisi del sistema ACC; regola anticipatamente la velocità veicolo prevedendo le situazioni in cui un veicolo che procede nella corsia adiacente trovi un altro veicolo davanti che viaggia a velocità inferiore e quindi entra nella vostra corsia, tagliando la strada.

Se viene prevista una tale situazione, la velocità veicolo si riduce leggermente. Quando questa situazione viene rilevata, la velocità veicolo diminuisce in base a quella del veicolo che sta tagliando la strada di fronte a voi.

Quando la velocità viene regolata dal sistema, l'icona di un veicolo che vi taglia la strada viene visualizzata sull'interfaccia informazioni del conducente per indicare che il sistema è attivo.

In figura è mostrato il modello con guida a sinistra.

**■ Modalità di attivazione del sistema**

Quando il veicolo che vi taglia la strada procede a una velocità superiore a quello che lo precede e il vostro veicolo ha una velocità maggiore di quella della vettura che vi sta tagliando la strada (ovvero, quando è necessario rallentare), l'ACC prevede il taglio di corsia e regolare la velocità veicolo.

Il sistema si attiva automaticamente quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- Quando l'ACC è attivato.
- Quando si guida su una strada a più corsie.
- Quando la velocità veicolo è compresa tra circa 80 km/h e circa 180 km/h.
- Il veicolo sta procedendo su un rettilineo o su strade con curve dolci.
- Gli indicatori di direzione sono spenti.
- Il pedale del freno non è premuto.
- Quando un veicolo vi taglia la strada da una corsia più lenta.

**■ Attivazione e disattivazione del controllo velocità di crociera adattativo intelligente**

È possibile attivare e disattivare il sistema usando l'interfaccia informazioni del conducente.

🔧 **Funzioni personalizzabili\*** P. 169, 387

**🔧 Funzione Controllo velocità di crociera adattivo intelligente**

Quando il traffico passa dal lato destro a quello sinistro, guidando ad esempio su una strada con traffico in arrivo, commuta automaticamente la corsia da rilevare da destra a sinistra.

Il controllo velocità di crociera adattivo intelligente potrebbe non attivarsi nelle condizioni seguenti:

- Quando la differenza di velocità tra il veicolo che vi taglia la strada e il veicolo che lo precede nella corsia adiacente\*<sup>1</sup> è minima
- Quando la differenza di velocità tra il veicolo che taglia la strada e il proprio veicolo è minima (ovvero, quando non è richiesta la regolazione della velocità)
- Quando un veicolo taglia semplicemente la strada al vostro senza che ci sia un'altra vettura che precede nella corsia adiacente\*<sup>1</sup>
- Quando un veicolo vi taglia la strada da una corsia più veloce\*<sup>1</sup>


\*1: Si riferisce a una corsia di destra per il traffico con guida a destra, corsia di sinistra per il traffico con guida a sinistra.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia\*

Avvisa e aiuta l'utente nel caso il sistema determini la possibilità che il veicolo stia attraversando in modo accidentale le linee di demarcazione corsia rilevate e/o stia uscendo fuori strada.

### Funzionamento del sistema

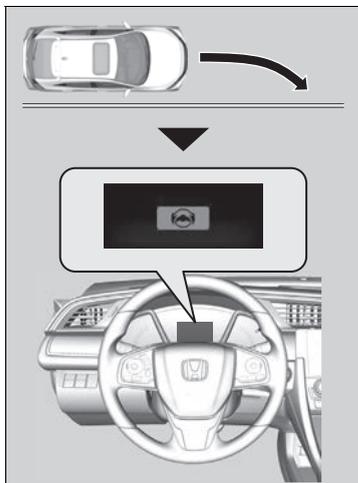

La telecamera anteriore dietro lo specchio retrovisore controlla le linee di demarcazione corsia sinistra e destra (in bianco o giallo). Se il veicolo si avvicina troppo alle linee di demarcazione corsia rilevate senza che sia stato prima attivato un indicatore di direzione, il sistema produce un avviso visivo, applica una coppia di sterzo e fornisce un avviso tramite rapide vibrazioni sul volante, allo scopo di consentire la permanenza all'interno della corsia rilevata.

► **Funzioni personalizzate\*** P. 169

Come avviso visivo, viene visualizzato il messaggio  sull'interfaccia informazioni del conducente.

Se il sistema determina che l'intervento sullo sterzo non sia sufficiente a mantenere il veicolo in carreggiata, può frenare.

► La frenata viene applicata solo quando le linee di demarcazione corsia sono continue e compatte.

Il sistema annulla le operazioni di assistenza quando l'utente ruota il volante per evitare l'attraversamento delle linee di demarcazione corsia rilevate.

Se il sistema agisce più volte senza rilevare una risposta del conducente, il sistema produce un avviso emettendo un segnale acustico.

### ►► Sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia\*

#### Note importanti sulla sicurezza

Come tutti i sistemi di assistenza, il sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia ha dei limiti.

Un ricorso eccessivo al sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia può essere causa di collisioni. È sempre responsabilità del guidatore mantenere il veicolo all'interno della propria corsia di guida.

Il sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia si attiva solo quando viene rilevato un allontanamento dalla corsia senza aver azionato un indicatore di direzione. Il sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia potrebbe non rilevare tutta la segnaletica di delimitazione della corsia o l'allontanamento dalla stessa o dalla carreggiata; la precisione varia in base alle condizioni climatiche, alla velocità o alle condizioni della segnaletica di delimitazione della corsia. È sempre responsabilità del guidatore guidare il veicolo in sicurezza ed evitare collisioni.

È possibile leggere le informazioni di gestione della telecamera in dotazione con questo sistema.

► **Telecamera con sensori anteriori\*** P. 542

Il sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe funzionare in modo errato in determinate condizioni:

► **Condizioni e limitazioni del sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia** P. 577

Talvolta, la guida o le condizioni della superficie stradale potrebbero distrarre l'attenzione dalle segnalazioni del sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia.

## Modalità di attivazione del sistema

Il sistema inizia a cercare la segnaletica orizzontale di demarcazione della corsia quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il veicolo viaggia a una velocità compresa tra circa 72 e 185 km/h.
- Il veicolo sta procedendo su un rettilineo o su strade con curve dolci.
- Gli indicatori di direzione sono spenti.
- Il pedale del freno non è premuto.
- Il tergicristallo non è in funzione continua.
- Il veicolo non sta accelerando o frenando e non viene ruotato il volante.
- Il sistema stabilisce che il conducente non sta accelerando, frenando o sterzando attivamente.

## Funzionamento del sistema

### Modelli con motore 2,0 L

Il sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia non funziona mentre il sistema VSA è completamente disabilitato.

## Modalità di attivazione del sistema


Il sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia potrebbe disattivarsi automaticamente e la spia  potrebbe accendersi e rimanere accesa.

► **Spie** P. 104

Il funzionamento del sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia può essere influenzato quando il veicolo:

- Non viene guidato all'interno di una corsia stradale.
- È guidato sul bordo interno di una curva o fuori da una corsia.
- È guidato in una corsia stretta.

## ■ Attivazione e disattivazione del sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia

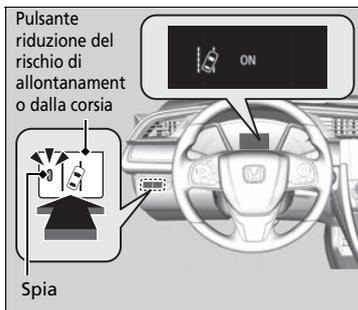

Per attivare o disattivare il sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia, premere il relativo pulsante.

- Quando il sistema è attivo, si accende la spia nel pulsante e viene visualizzato un messaggio sull'interfaccia informazioni del conducente.

## ▣ Attivazione e disattivazione del sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia

Se è stato selezionato **Solo avvertimento** nelle opzioni personalizzate utilizzando l'interfaccia informazioni del conducente o la schermata Audio/Informazioni, il sistema non aziona il volante e i freni.

Le spie del controllo velocità di crociera adattativo (ACC)\*, controllo velocità di crociera adattativo (ACC) con adattamento velocità ad andatura lenta (LSF)\*, riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia, sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA), controllo della stabilità del veicolo (VSA) OFF, sistema avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici e sistema di frenata riduzione impatto (CMBS) potrebbero accendersi dopo il ricollegamento della batteria. Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 kmh. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da una concessionaria.

## ■ Condizioni e limitazioni del sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia

Il sistema potrebbe non rilevare correttamente la segnaletica orizzontale e la posizione del veicolo in determinate condizioni. Alcuni esempi di queste condizioni sono elencati di seguito.

### ■ Condizioni ambientali

- Guida in condizioni atmosferiche avverse (pioggia, nebbia, neve, ecc.).
- Improvise variazioni tra luce e buio, come ad esempio all'ingresso o all'uscita di un tunnel.
- Vi è un leggero contrasto tra le linee della corsia e la superficie stradale.
- Guida con il sole di fronte (ad esempio, all'alba o al crepuscolo).
- Una luce forte si riflette sulla superficie stradale.
- Guida all'ombra di alberi, edifici, ecc.
- Sono presenti ombre di oggetti adiacenti parallele alla segnaletica orizzontale.
- Gli oggetti o le strutture presenti sulla carreggiata vengono erroneamente interpretati come segnaletica orizzontale.
- Riflessi sulla parte interna del parabrezza.
- Guida notturna o in condizioni di buio come ad esempio un tunnel.

### ■ Condizioni stradali

- Guida su neve o strade bagnate (linee di corsia oscurate, tracce di veicoli, luci riflesse, schizzi, contrasto elevato).
- Si guida su una strada con segnaletica orizzontale temporanea.
- Sulla strada è presente segnaletica orizzontale sbiadita, multipla o diversa a causa di interventi di riparazione in corso o della permanenza di segnaletica vecchia.
- La strada è caratterizzata da linee che si uniscono, divergono o si incrociano (ad es. in corrispondenza di un incrocio o di strisce pedonali).
- Le linee della corsia sono estremamente strette, larghe o cangianti.
- Il veicolo che precede sta guidando in prossimità delle linee della corsia.
- La strada è in pendenza e il veicolo si sta avvicinando alla cima di una salita.
- Guida su strade dissestate o non asfaltate o su superfici sconnesse.
- Se eventuali ostacoli presenti sulla strada (cordoli, guardrail, tralicci, ecc.) vengono riconosciuti come linee di demarcazione bianche (o linee di demarcazione gialle).
- Guida su strade con linee di demarcazione doppie.

### ■ Condizioni del veicolo


- I trasparenti dei fari sono sporchi o la regolazione dei fari non è corretta.
- La parte esterna del parabrezza presenta delle striature o è ostruita da sporco, fango, foglie, neve bagnata, ecc.
- L'interno del parabrezza è appannato.
- La temperatura della telecamera è troppo alta.
- Una condizione anomala di uno pneumatico o di una ruota (dimensione errata, struttura o dimensioni diverse, pressione di gonfiaggio inadeguata, ruotino di scorta\*, ecc.).
- Il veicolo è inclinato a causa di un carico pesante o di modifiche apportate alle sospensioni.
- Quando sono montate le catene da neve\*.

## Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale\*

Questo sistema contribuirà a ricordare le informazioni della segnaletica stradale, come ad esempio il limite di velocità corrente, il divieto di sorpasso o che il proprio veicolo è stato appena sorpassato, visualizzandolo sull'interfaccia informazioni del conducente.

### Funzionamento del sistema

Quando la telecamera situata dietro lo specchio retrovisore acquisisce i segnali stradali durante la guida, il sistema visualizza quelli riconosciuti come appropriati per il proprio veicolo. L'icona del segnale stradale viene visualizzata per qualche istante, fino a quando il veicolo non raggiunge un tempo e una distanza predefiniti.

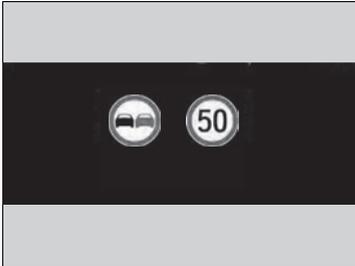

L'icona del segnale potrebbe anche cambiare o scomparire quando:

- Viene rilevato il limite di velocità o un altro limite designato.
- Il veicolo è in fase di entrata/uscita dall'autostrada.
- Si sta effettuando una svolta, azionando un indicatore di direzione, per cambiare direzione a un incrocio.


### ⚠ Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale\*

Il sistema è progettato per rilevare la segnaletica conforme agli standard della Convenzione di Vienna. Potrebbero non essere visualizzati tutti i segnali, pertanto non ignorare mai i segnali posti al lato della strada. Il sistema non funziona per la segnaletica stradale designata di tutti i paesi in cui si può viaggiare, né in tutte le situazioni. Non affidarsi eccessivamente al sistema. Guidare sempre a velocità appropriate alle condizioni stradali.

Non applicare pellicole o attaccare oggetti al parabrezza poiché potrebbero ostruire il campo visivo della telecamera e causare il funzionamento anomalo del sistema. Graffi, scheggiature o altri danni al parabrezza all'interno del campo visivo della telecamera possono impedire il corretto funzionamento del sistema. In tal caso, si consiglia di sostituire il parabrezza con un parabrezza originale Honda. L'esecuzione di riparazioni anche minime all'interno del campo visivo della telecamera o l'installazione di un parabrezza non originale potrebbe impedire il corretto funzionamento del sistema. Dopo la sostituzione del parabrezza, far ritarare la telecamera da un concessionario. Per il corretto funzionamento del sistema, è necessaria una taratura adeguata della telecamera.

\* Non disponibile su tutti i modelli

Durante la guida, oltre al mancato rilevamento di un segnale, potrebbe essere visualizzata anche la schermata seguente.

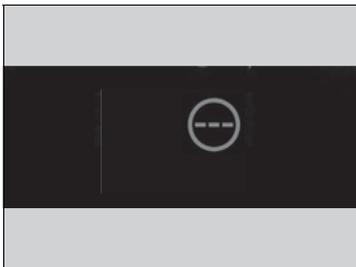

#### ►► Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale\*

Per contribuire a ridurre la possibilità che l'elevata temperatura interna possa disattivare il sistema di rilevamento della telecamera, durante il parcheggio, individuare un'area all'ombra o comunque al riparo dal sole. Se si utilizza un parasole riflettente, evitare che questo copra l'alloggiamento della telecamera.

La copertura della telecamera può concentrare il calore sulla telecamera stessa.

Se compare il simbolo , il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale non funziona, e verrà visualizzato il simbolo .

- Utilizzare il sistema di climatizzazione per raffreddare l'abitacolo e, se necessario, utilizzare anche la modalità di sbrinamento con il flusso d'aria diretto verso la telecamera.
- Iniziare a guidare il veicolo per abbassare la temperatura del parabrezza, raffreddando di conseguenza l'area intorno alla telecamera.

Se compare il simbolo , il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale non funziona, e verrà visualizzato il simbolo .

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e pulire il parabrezza. Se il messaggio non scompare dopo aver pulito il parabrezza e dopo aver guidato il veicolo per un po', far controllare il veicolo da un concessionario.

## ■ Condizioni e limitazioni del sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

Il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale potrebbe non essere in grado di riconoscere la segnaletica stradale nei casi seguenti.

### ■ Condizioni del veicolo


- I trasparenti dei fari sono sporchi o la regolazione dei fari non è corretta.
- La parte esterna del parabrezza è ostruita da sporco, fango, foglie, neve bagnata, ecc.
- L'interno del parabrezza è appannato.
- Vi sono parti rimanenti del parabrezza da pulire.
- Una condizione anomala di uno pneumatico o di una ruota (dimensione errata, struttura o dimensioni diverse, pressione di gonfiaggio inadeguata, ruotino di scorta\*, ecc.).
- Il veicolo è inclinato a causa di un carico pesante o di modifiche apportate alle sospensioni.

### ■ Condizioni ambientali

- Guida con il sole di fronte (ad esempio, all'alba o al crepuscolo).
- Una luce forte si riflette sulla superficie stradale.
- Improvvise variazioni tra luce e buio, come ad esempio all'ingresso o all'uscita di un tunnel.
- Quando si guida nella ombra di alberi, edifici, ecc.
- Guida notturna o in aree buie quali lunghe gallerie.
- Guida in condizioni atmosferiche avverse (pioggia, nebbia, neve, ecc.).
- Il veicolo che precede solleva al suo passaggio spruzzi o neve.

## ☒ Condizioni e limitazioni del sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

Quando il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale non funziona correttamente, viene visualizzato il messaggio  sull'interfaccia informazioni del conducente. Se il messaggio non scompare, far controllare il veicolo da un concessionario.

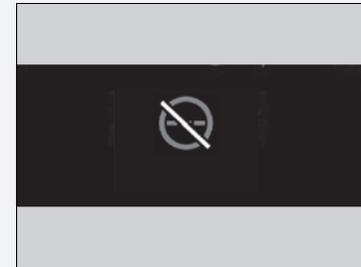

\* Non disponibile su tutti i modelli

■ **Posizione o condizioni della segnaletica stradale**

- Il segnale è difficile da rilevare in quanto si trova in una zona complicata.
- Il segnale è situato lontano dal veicolo.
- Il segnale si trova in un punto difficile da raggiungere per il fascio di luce dei fari.
- Ubicazione del segnale in curva o su un angolo della strada.
- Segnali sbiaditi o piegati.
- Segnali ruotati o danneggiati.
- Il segnale è coperto di fango, neve o ghiaccio.
- Una parte del segnale è nascosta dagli alberi, oppure il segnale stesso è nascosto da un veicolo o altro.
- Luce (lampione) o ombra riflessa sulla superficie del segnale.
- Il segnale è troppo chiaro o troppo scuro (segnale elettrico).
- Segnale di piccole dimensioni.

■ **Altre condizioni**

- Quando si guida ad alta velocità.

Il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale può non funzionare correttamente, ad esempio visualizzando un segnale che non corrisponde a quello effettivamente presente in carreggiata o che non esiste affatto, nei casi seguenti.

- ▶ Per quanto riguarda il segnale del limite di velocità, il sistema potrebbe visualizzare una velocità superiore o inferiore rispetto al reale limite di velocità.
- È presente un segnale complementare con ulteriori informazioni quali il tempo, l'ora, il tipo di veicolo, ecc.
- Le cifre riportate sul segnale sono difficilmente leggibili (segnale elettrico, i numeri riportati sul segnale sono sfocati).
- Un segnale è posizionato in prossimità della corsia di guida anche se non si riferisce ad essa (segnale relativo al limite di velocità situato all'incrocio tra una strada laterale e una strada principale, ecc.).
- Sono presenti oggetti che appaiono simili per colore o forma al segnale riconosciuto (segnale simile, segnale elettrico, cartellone, struttura, ecc.).
- Si è preceduti da un camion o altro veicolo che sul retro riporta l'adesivo con il segnale del limite di velocità.

## Segnali visualizzati sull'interfaccia informazioni del conducente

Due segnali stradali possono essere visualizzati l'uno accanto all'altro quando rilevati. L'icona del limite di velocità viene visualizzata sulla parte destra dello schermo. L'icona del segnale di divieto di sorpasso viene visualizzata sul lato sinistro. Ulteriori segnali indicanti il limite di velocità in base alle condizioni atmosferiche (pioggia, neve, ecc.) o relativi a un periodo di tempo specifico possono essere visualizzati sull'altro lato.

### Quando viene selezionata la modalità principale



Segnale del divieto di sorpasso\*<sup>1</sup>

Segnale del limite di velocità



Segnale aggiuntivo del limite di velocità basato sulle condizioni\*<sup>2</sup>

Segnale del limite di velocità

### Quando non viene selezionata la modalità principale



Segnale del limite di velocità

Segnale del divieto di sorpasso\*<sup>1</sup>

A seconda della situazione, \*1 può essere sostituito da \*2, oppure \*2 può essere visualizzato sul lato destro.

■ **Selezione per visualizzare la segnaletica stradale quando la modalità principale è disattivata**

È possibile continuare a visualizzare icone di dimensioni ridotte della segnaletica stradale sull'interfaccia informazioni del conducente anche quando la modalità principale non è selezionata.

🔍 **Funzioni personalizzate\*** P. 169, 387

## Sistema di mantenimento corsia (LKAS)\*

Fornisce l'input dello sterzo per mantenere il veicolo al centro della corsia rilevata ed fornisce avvisi tattili e visivi se viene rilevato un allontanamento dalla corsia.



### ■ Assistenza input dello sterzo

Il sistema applica coppia allo sterzo per mantenere il veicolo tra le linee sinistra e destra della corsia. La coppia applicata aumenta se il veicolo si avvicina a una delle linee della corsia.



■ Telecamera LKAS  
Monitora le linee della corsia

■ Avvisi tattili e visivi  
Vengono generate vibrazioni rapide sul volante e visualizzata un'avvertenza per avvisare l'utente che il veicolo si sta allontanando da una corsia rilevata.

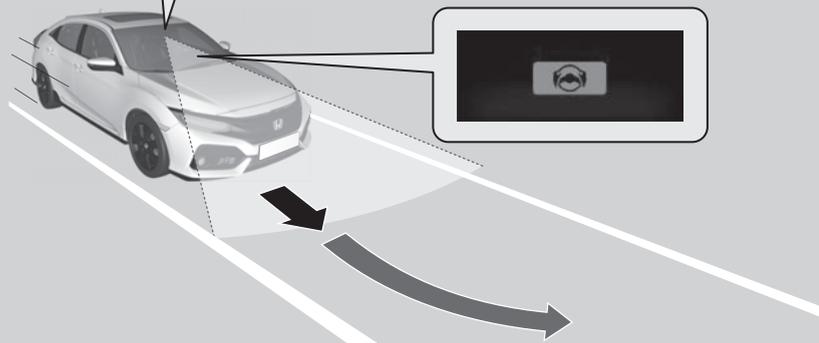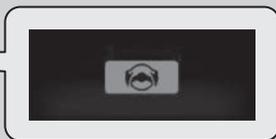

Quando si azionano gli indicatori di direzione per cambiare corsia, il sistema viene sospeso per essere ripristinato dopo il ritorno in posizione degli indicatori di direzione.

➡ Nel caso in cui si effettuino un cambio di corsia senza azionare gli indicatori di direzione, gli avvisi del sistema LKAS si attivano e viene applicata coppia allo sterzo.

### ►► Sistema di mantenimento corsia (LKAS)\*

#### Note importanti sulla sicurezza

Il sistema LKAS ha il solo scopo di offrire maggiore comodità di guida all'utente. Non sostituisce il controllo del veicolo. Il sistema non funziona se si tolgono le mani dal volante o in caso di sterzata errata del veicolo.

#### ► Messaggi di avvertenza e di informazione sull'interfaccia informazioni conducente

P. 131

Non posizionare oggetti sul quadro strumenti. Gli oggetti potrebbero riflettersi sul parabrezza e impedire il corretto rilevamento del corsie di circolazione.

Il sistema LKAS avvisa solo quando viene rilevato un cambio di corsia senza aver azionato l'indicatore di direzione. Il sistema LKAS potrebbe non rilevare tutta la segnaletica di delimitazione della corsia o l'allontanamento dalla stessa; la precisione varia in base alle condizioni climatiche, alla velocità o alle condizioni della segnaletica di delimitazione della corsia.

È sempre responsabilità del guidatore guidare il veicolo in sicurezza ed evitare collisioni.

Il sistema LKAS è utile quando viene usato in autostrada o sulle strade a doppia corsia.

Il sistema LKAS potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe funzionare in modo errato in determinate condizioni:

#### ► Condizioni e limitazioni del sistema LKAS


P. 591

È possibile leggere le informazioni di gestione della telecamera in dotazione con questo sistema.

#### ► Telecamera con sensori anteriori\* P. 542


### ■ Funzione di supporto al mantenimento della corsia

Questo sistema fornisce assistenza per mantenere il veicolo al centro della corsia; quando il veicolo si avvicina a una linea di demarcazione bianca o gialla, lo sforzo di sterzata del servosterzo elettrico diventa maggiore.

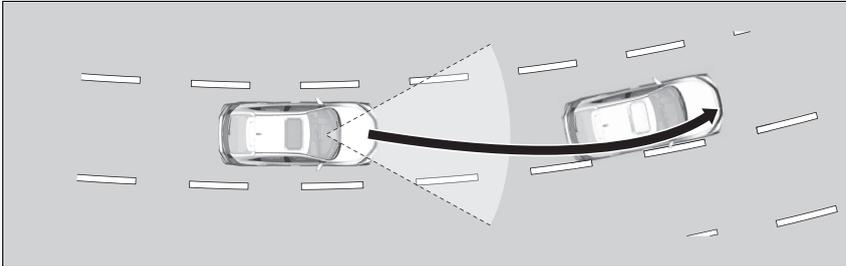

### ■ Funzione di avviso di allontanamento dalla corsia (LDW)

Quando il veicolo entra nella zona di avviso, il sistema LKAS segnala al conducente tale situazione facendo vibrare leggermente il volante e visualizzando un avviso.

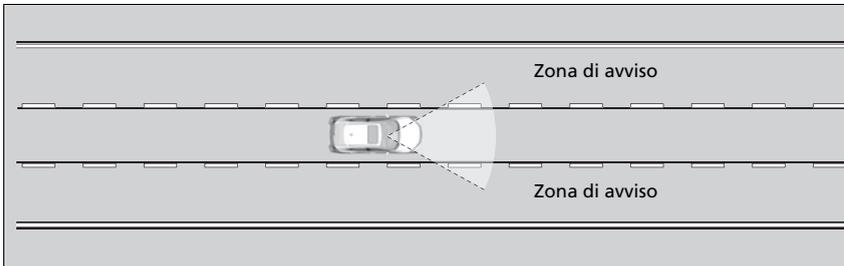

### ⊠ Sistema di mantenimento corsia (LKAS)\*

Il sistema LKAS potrebbe non funzionare come previsto durante una guida caratterizzata da frequenti arresti e ripartenze o su strade con curve strette.

Se il sistema non riesce a rilevare le corsie, viene annullato temporaneamente. Quando rileva la corsia, sistema si ripristina automaticamente.


\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Quando si può utilizzare il sistema

Il sistema può essere utilizzato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni.

- La corsia di guida presenta linee rilevabili su entrambi i lati e il veicolo si trova al centro della corsia.
- La velocità del veicolo è compresa tra 72 e 185 km/h.
- Si sta guidando su un rettilineo o su strade con curve dolci.
- Gli indicatori di direzione sono spenti.
- Il pedale del freno non è premuto.
- Il tergicristallo non è in funzione continua.

## ■ Attivazione del sistema

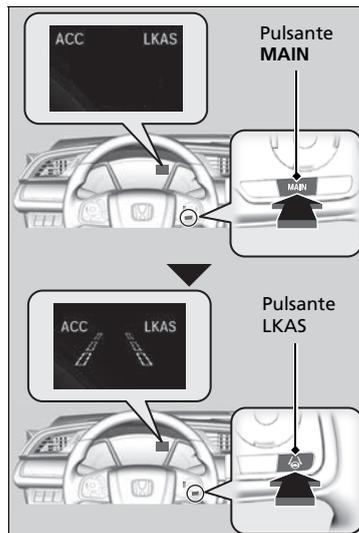

### 1. Premere il pulsante **MAIN**.

- Il sistema LKAS è attivo sull'interfaccia informazioni del conducente. Il sistema è pronto per l'uso.

### 2. Premere il pulsante **LKAS**.


- Sull'interfaccia informazioni del conducente vengono visualizzate le linee della corsia. Il sistema è attivato.

## ►► Quando si può utilizzare il sistema

Se il veicolo tira verso la linea sinistra o destra della corsia a causa dell'applicazione di coppia da parte del sistema, disattivare il sistema LKAS e far controllare il veicolo da un concessionario.

### ■ Modelli con motore 2,0 L


Quando si disabilita completamente il sistema VSA, non è possibile utilizzare il sistema LKAS.

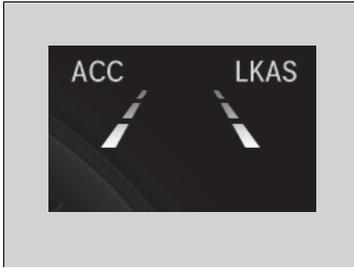

3. Durante la guida, mantenere il veicolo al centro della corsia.

- Le linee esterne tratteggiate diventano compatte quando il sistema inizia a funzionare dopo il rilevamento delle linee della corsia di destra e sinistra.

## ■ Annullamento

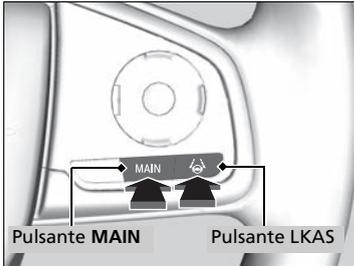

Annullamento del sistema LKAS:  
Premere il pulsante **MAIN** o LKAS.

Il sistema LKAS si disattiva ogni volta che si spegne il motore, anche se è stato attivato l'ultima volta che il veicolo è stato guidato.

## »» Annullamento

### Modelli con ACC con LSF

La pressione del pulsante **MAIN** consente di attivare e disattivare l'ACC con LSF.

### Modelli con ACC

La pressione del pulsante **MAIN** consente di attivare e disattivare l'ACC.

### Modelli con motore 2,0 L

Se si disabilita completamente il sistema VSA mentre il sistema LKAS è attivo, il sistema LKAS viene annullato automaticamente.



Quando il sistema LKAS viene sospeso, le linee della corsia sull'interfaccia informazioni del conducente diventano meno evidenti e viene emesso un segnale acustico (se attivato).

#### ■ Il funzionamento del sistema viene sospeso se:

- Impostare i tergicristalli alla modalità di funzionamento continuo.
  - La disattivazione dei tergicristalli ripristina il funzionamento del sistema LKAS.

#### Modelli con intermittenza automatica dei tergicristalli

- Impostato l'interruttore dei tergicristalli su **AUTO**, il tergicristallo funziona in modo continuo.
  - Il sistema LKAS riprende quando il tergicristallo si ferma o funziona in modo intermittente.

#### Tutti i modelli

- Ridurre la velocità del veicolo a 64 km/h o meno.
  - L'aumento della velocità del veicolo a 72 km/h o più ripristina il funzionamento del sistema LKAS.
- Premere il pedale del freno.
  - Una volta rilasciato il pedale del freno, viene ripristinato il funzionamento del sistema LKAS e ricomincia a rilevare le linee della corsia.

#### ■ Il funzionamento del sistema LKAS può essere sospeso automaticamente quando:

- Il sistema non riesce a rilevare le linee della corsia.
- Il volante viene girato rapidamente.
- In caso di sterzata errata del veicolo.
- Si percorre una curva stretta.
- Si guida a una velocità superiore a circa 185 km/h.

In assenza di queste condizioni, il LKAS si riattiva automaticamente.

### ■ Il funzionamento del sistema LKAS può essere annullato automaticamente quando:

- La temperatura della telecamera aumenta o diminuisce eccessivamente.
- La telecamera dietro lo specchietto retrovisore o l'area intorno alla telecamera, incluso il parabrezza, è sporca.
- Viene innescato il sistema ABS o VSA.

Il cicalino emette un segnale acustico se il sistema LKAS viene annullato automaticamente.

### ■ Condizioni e limitazioni del sistema LKAS

Il sistema potrebbe non rilevare le linee di demarcazione della corsia e, pertanto, potrebbe non mantenere il veicolo al centro della corsia in determinate condizioni, incluse quelle seguenti:

#### ■ Condizioni ambientali

- Guida in condizioni atmosferiche avverse (pioggia, nebbia, neve, ecc.).
- Improvvise variazioni tra luce e buio, come ad esempio all'ingresso o all'uscita di un tunnel.
- Vi è un leggero contrasto tra le linee della corsia e la superficie stradale.
- Guida con il sole di fronte (ad esempio, all'alba o al crepuscolo).
- Una luce forte si riflette sulla superficie stradale.
- Guida all'ombra di alberi, edifici, ecc.
- Sono presenti ombre di oggetti adiacenti parallele alla segnaletica orizzontale.
- Gli oggetti o le strutture presenti sulla carreggiata vengono erroneamente interpretati come segnaletica orizzontale.
- Riflessi sulla parte interna del parabrezza.
- Guida notturna o in condizioni di buio come ad esempio un tunnel.

### ■ Condizioni stradali

- Guida su neve o strade bagnate (linee di corsia oscurate, tracce di veicoli, luci riflesse, schizzi, contrasto elevato).
- Si guida su una strada con segnaletica orizzontale temporanea.
- Sulla strada è presente segnaletica orizzontale sbiadita, multipla o diversa a causa di interventi di riparazione in corso o della permanenza di segnaletica vecchia.
- La strada è caratterizzata da linee che si uniscono, divergono o si incrociano (ad es. in corrispondenza di un incrocio o di strisce pedonali).
- Le linee della corsia sono estremamente strette, larghe o cangianti.
- Il veicolo che precede sta guidando in prossimità delle linee della corsia.
- La strada è in pendenza e il veicolo si sta avvicinando alla cima di una salita.
- Guida su strade dissestate o non asfaltate o su superfici sconnesse.
- Se eventuali ostacoli presenti sulla strada (cordoli, guardrail, tralicci, ecc.) vengono riconosciuti come linee di demarcazione bianche (o linee di demarcazione gialle).
- Guida su strade con linee di demarcazione doppie.

### ■ Condizioni del veicolo

- I trasparenti dei fari sono sporchi o la regolazione dei fari non è corretta.
- La parte esterna del parabrezza presenta delle striature o è ostruita da sporco, fango, foglie, neve bagnata, ecc.
- L'interno del parabrezza è appannato.
- La temperatura della telecamera è troppo alta.
- Una condizione anomala di uno pneumatico o di una ruota (dimensione errata, struttura o dimensioni diverse, pressione di gonfiaggio inadeguata, ruotino di scorta\*, ecc.).
- Il veicolo è inclinato a causa di un carico pesante o di modifiche apportate alle sospensioni.

## Sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA)

Il sistema VSA agevola la stabilità del veicolo in curva, nel caso in cui giri più o meno del previsto. Inoltre consente di mantenere la trazione sulle superfici sdrucciolevoli. Ciò è possibile regolando la potenza del motore e applicando i freni in maniera selettiva.

### Funzionamento del sistema VSA



Quando il sistema VSA si attiva, il motore potrebbe non rispondere all'acceleratore, si potrebbe verificare un aumento della rumorosità nel sistema idraulico e la spia potrebbe lampeggiare.

### ⊠ Sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA)

Il sistema VSA potrebbe non funzionare correttamente se si usano pneumatici di tipi e dimensioni diversi. Accertarsi di utilizzare pneumatici dello stesso tipo e dimensioni e che siano gonfiati ai valori di pressione specificati.


Quando la spia del sistema VSA si accende e rimane accesa durante la guida, potrebbe essere presente un guasto nel sistema. Sebbene potrebbe non interferire con la guida normale, fare controllare immediatamente il veicolo dal concessionario.

Le spie del controllo velocità di crociera adattativo (ACC)\*, controllo velocità di crociera adattativo (ACC) con adattamento velocità ad andatura lenta (LSF)\*, riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia\*, sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA), controllo della stabilità del veicolo (VSA) OFF, sistema avviso perdita di pressione\*, sistema avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici\* e sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)\* potrebbero accendersi dopo il ricollegamento della batteria. Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 kmh. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da una concessionaria.

Il sistema VSA non è in grado di migliorare la stabilità in tutte le situazioni di guida e non controlla l'intero impianto frenante. È sempre necessario guidare e curvare a velocità adeguate in base alle condizioni e lasciare sempre un margine di sicurezza sufficiente.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Attivazione e disattivazione del sistema VSA

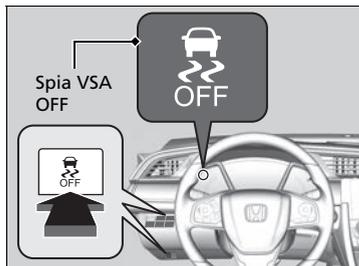

Questo pulsante si trova sul pannello di controllo lato guida. Per disattivare parzialmente il funzionamento/le funzioni del sistema VSA, tenere premuto il pulsante fino a quando viene emesso un segnale acustico.

il veicolo frenerà normalmente e conserverà le capacità di svolta, ma la funzione di controllo della trazione sarà meno efficiente.

Per riattivare il funzionamento/le funzioni del sistema VSA, premere il pulsante  (VSA OFF) fino a quando non viene emesso un segnale acustico.

Il sistema VSA si attiva ogni volta che si avvia il motore, anche se è stato disattivato l'ultima volta che il veicolo è stato guidato.

## ►► Sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA)

In determinate condizioni insolite, quando il veicolo rimane bloccato nel fango poco profondo o nella neve fresca, potrebbe essere più facile liberare il veicolo con il sistema VSA temporaneamente disattivato.


Quando si preme il pulsante , la funzione di controllo della trazione diventa meno efficace. Ciò consente alle ruote di girare più liberamente a bassa velocità. Pertanto tentare di liberare il veicolo con il sistema VSA disattivato soltanto se non è possibile liberarlo con il sistema VSA attivato.

Riattivare il sistema VSA subito dopo avere liberato il veicolo. È sconsigliato guidare il veicolo con il sistema VSA disattivato.

È possibile udire un rumore proveniente dal vano motore mentre vengono effettuati i controlli del sistema subito dopo l'avviamento del motore o durante la guida. Questa condizione è assolutamente normale.

Modelli con motore 2,0 L

### ■ Quando la modalità di guida è in modalità +R

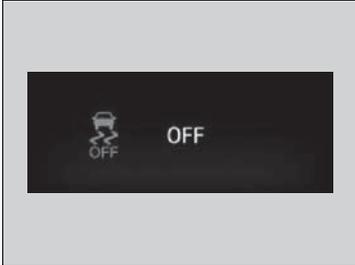

Per disattivare completamente il sistema VSA, questo deve essere in modalità **+R**. Tenere premuto il pulsante VSA OFF finché non viene emesso un singolo segnale acustico, seguito da altri due segnali acustici.

► Questo messaggio viene visualizzato solo sull'interfaccia informazioni del conducente.

Per riprendere il pieno funzionamento del sistema VSA, premere il pulsante VSA OFF fino a quando non viene emesso un singolo segnale acustico.

Se viene selezionata la modalità VSA OFF e la modalità di guida viene portata su una modalità diversa dalla modalità **+R**, il sistema VSA riprende il pieno funzionamento e la spia VSA OFF si spegne.

### ⌘ Quando la modalità di guida è in modalità +R

In modalità OFF, il veicolo frenerà e affronterà le curve normalmente, ma non disporrà del controllo della trazione e della stabilità offerti dal sistema VSA.

Quando il sistema VSA è disattivato, anche il sistema di controllo della trazione è disattivato.

È sconsigliato guidare il veicolo con il sistema VSA e il sistema di controllo trazione disattivati.

### Modelli con Honda Sensing

Quando si disattiva completamente il sistema VSA, non è possibile utilizzare il sistema di controllo velocità di crociera adattivo (ACC) o il sistema di mantenimento corsia (LKAS). Se una funzione è in uso quando il sistema VSA è completamente disabilitato, la funzione in uso sarà annullata automaticamente.

Il sistema di riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia e il sistema di frenata riduzione impatto (CMBS) non funzionano mentre il sistema VSA è completamente disabilitato.

## Sistema di assistenza manovrabilità agile

Questa funzione applica leggermente i freni sulle ruote anteriori, secondo necessità, quando si gira il volante e contribuisce a supportare la stabilità e le prestazioni del veicolo durante la percorrenza delle curve.

### ►► Sistema di assistenza manovrabilità agile

Il sistema di assistenza manovrabilità agile non è in grado di migliorare la stabilità in tutte le condizioni di guida. È sempre necessario guidare e curvare a velocità adeguate in base alle condizioni e lasciare sempre un margine di sicurezza sufficiente.

Quando la spia del sistema VSA si accende e rimane accesa durante la guida, il sistema di assistenza manovrabilità agile non è attivo.

È possibile udire un rumore proveniente dal vano motore mentre il sistema di assistenza manovrabilità agile è attivo. Questa condizione è assolutamente normale.

Modelli con motore 2,0 L

## Differenziale a slittamento limitato (LSD)

### Differenziale a slittamento limitato (LSD)

Il sistema LSD (differenziale a slittamento limitato) è un tipo di differenziale che eroga coppia supplementare alla ruota o alle ruote con meno aderenza per ridurre al minimo lo slittamento della ruota e mantenere il controllo del veicolo.

### » Differenziale a slittamento limitato (LSD)

#### AVVISO

Assicurarsi che entrambi gli pneumatici anteriori siano della stessa marca e dimensione specificata ed abbiano pari livello di usura.

In caso contrario, il sistema LSD potrebbe non funzionare correttamente.

## Sistema informazioni angolo cieco (BSI)\*

È progettato per rilevare i veicoli nelle zone di allarme specifiche adiacenti il veicolo, in particolar modo quelle più difficili, comunemente note come “angoli ciechi”. Quando il sistema rileva veicoli in avvicinamento da dietro nelle corsie adiacenti, la spia corrispondente si accende per alcuni secondi, fornendo assistenza durante il cambio di corsia.

### ►► Sistema informazioni angolo cieco (BSI)\*

#### **⚠ ATTENZIONE**

La mancata verifica, prima di effettuare un cambio corsia in sicurezza, potrebbe provocare un incidente con conseguenti lesioni gravi o letali.

Durante il cambio di corsia, non affidarsi esclusivamente al sistema delle informazioni angolo cieco.

Prima di cambiare corsia, guardare sempre negli specchietti, su entrambi i lati del veicolo e dietro la vettura per verificare l'assenza di altri veicoli.

#### **Note importanti sulla sicurezza**

Come tutti i sistemi di assistenza, il sistema BSI presenta dei limiti. Affidarsi eccessivamente al sistema BSI può essere causa di collisione.

Il sistema ha il solo scopo di offrire maggiore comodità di guida all'utente. Anche se un oggetto si trova all'interno della zona di allarme, possono verificarsi le situazioni seguenti.

- La spia di avviso del sistema BSI potrebbe non accendersi a causa di un'ostruzione (schizzi, ecc.) anche senza la visualizzazione di  sull'interfaccia informazioni del conducente.
- La spia di avviso del sistema BSI potrebbe accendersi anche con la visualizzazione di un messaggio.


## ■ Funzionamento del sistema

- I sensori radar rilevano la presenza di un veicolo nella zona di allerta quando questo veicolo procede nella stessa direzione e a una velocità minima di 20 km/h.

### Distanza zona di allarme

- A: Circa 0,5 m
- B: Circa 3 m
- C: Circa 3 m

Sensori radar:  
sotto gli angoli  
del paraurti  
posteriore

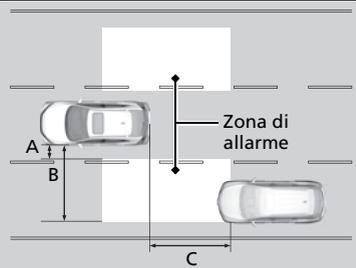

## ▣ Sistema informazioni angolo cieco (BSI)\*

È possibile modificare l'impostazione per il sistema BSI.

▣ **Funzioni personalizzabili\*** P. 169, 387

Disattivare il sistema durante il traino di un rimorchio\*. Il sistema potrebbe non funzionare correttamente per i seguenti motivi:

- La massa aggiunta inclina il veicolo e modifica la copertura del radar.
- Il rimorchio stesso può essere rilevato dai sensori radar, facendo accendere le spie di avviso del sistema BSI.


La spia di avviso del sistema BSI potrebbe non accendersi anche nelle condizioni seguenti:

- Un veicolo non rimane nella zona di allarme per più di due secondi.
- Un veicolo è parcheggiato su una corsia laterale.
- La differenza di velocità tra il proprio veicolo e quello che si sta sorpassando è superiore a 10 km/h.
- Un oggetto non rilevato dai sensori radar si avvicina o sorpassa il proprio veicolo.
- La presenza di una motocicletta o di un veicolo di piccole dimensioni in movimento sulla corsia adiacente.

### Modelli con trasmissione a variazione continua

Il sistema non funziona quando è selezionato **R**.

### ■ Quando il sistema rileva un veicolo

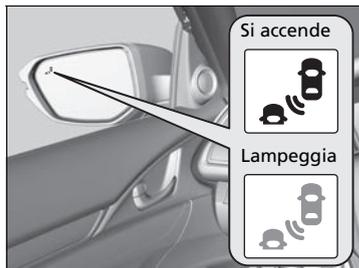

Spia di allarme del sistema BSI:

Situato su entrambi gli specchietti retrovisori esterni.

#### Si accende quando:

- Un veicolo entra nella zona di allarme da dietro per sorpassare con una differenza di velocità inferiore a 50 km/h rispetto al proprio veicolo.
- Si è sorpassato un veicolo con una differenza di velocità inferiore a 20 km/h.

#### Lampeggia e viene emesso un segnale acustico quando:

Si sposta la leva degli indicatori di direzione nella direzione del veicolo rilevato. Vengono emessi tre segnali acustici.

### ►► Sistema informazioni angolo cieco (BSI)\*

Il funzionamento del sistema BSI può essere compromesso quando:

- Vengono rilevati oggetti (guardrail, pali, alberi, veicoli parcheggiati, edifici, pareti, ecc.).
- Un oggetto che non riflette correttamente le onde radio, come ad esempio una motocicletta, si trova nella zona di allarme.
- Si guida su una strada tortuosa.
- Il veicolo si sta spostando da una corsia lontana alla corsia adiacente.
- Il sistema rileva interferenze elettriche esterne.
- Il paraurti posteriore o i sensori sono stati riparati in modo inadeguato o il paraurti posteriore si è deformato.
- È stato modificato l'orientamento dei sensori.
- In condizioni atmosferiche avverse (pioggia, neve e nebbia).
- Si sta guidando su strada sconnessa.
- Si sta effettuando una curva a raggio stretto che inclina leggermente il veicolo.

Per un corretto funzionamento del sistema BSI:

- Tenere sempre pulita l'area agli angoli del paraurti posteriore.
- Non coprire l'area all'angolo del paraurti posteriore con etichette o adesivi di alcun tipo.
- Portare il veicolo dal concessionario se è necessario riparare i sensori radar o l'area agli angoli del paraurti oppure se quest'ultima ha subito un impatto di notevole entità.

Modelli con retronebbia

## Sistema avviso perdita di pressione

Invece di misurare la pressione direttamente su ciascuno pneumatico, durante la guida, il sistema avviso perdita di pressione monitora e confronta il raggio di rotolamento e le caratteristiche di rotazione di ciascuna ruota con pneumatico per determinare se uno degli pneumatici è significativamente sgonfio. Ciò determina l'accensione della spia del sistema di avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici e la visualizzazione di un messaggio sull'interfaccia informazioni del conducente.

### ☒ Sistema avviso perdita di pressione

Il sistema non monitora gli pneumatici durante la guida a bassa velocità.

Condizioni come la temperatura esterna bassa e la variazione di altitudine influiscono direttamente sulla pressione degli pneumatici e possono causare l'accensione della spia del sistema di avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici.

La pressione degli pneumatici controllata in:

- condizioni di temperatura elevata, può ridursi eccessivamente in caso di abbassamento delle temperature.
- condizioni di temperatura bassa, può aumentare eccessivamente in caso di innalzamento delle temperature.

La spia del sistema avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici non si accende in caso di gonfiaggio eccessivo.

Il sistema di avviso perdita di pressione potrebbe non funzionare correttamente se si usano pneumatici di tipi e dimensioni diversi. Assicurarsi di utilizzare pneumatici delle stesse dimensioni e dello stesso tipo.

#### ☒ **Controllo e manutenzione degli pneumatici** P. 703

La spia del sistema di avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici potrebbe accendersi con ritardo o non accendersi affatto quando:

- Il veicolo viene accelerato o decelerato oppure il volante viene ruotato rapidamente.
- Il veicolo viene guidato su strade innevate o sdrucciolevoli.
- Vengono utilizzate catene da neve\*.

La spia del sistema di avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici potrebbe accendersi nelle seguenti condizioni:

- Viene utilizzato un ruotino di scorta\*.
- Sugli pneumatici è presente un carico più pesante e irregolare, ad esempio durante il traino di un rimorchio, rispetto alla condizione presente al momento della taratura.
- Vengono utilizzate catene da neve\*.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Taratura del sistema avviso perdita di pressione

È necessario avviare la taratura del sistema avviso perdita di pressione ogni volta che:

- Si regola la pressione di uno o più pneumatici.
- Si ruotano gli pneumatici.
- Si effettua la sostituzione di uno o più pneumatici.

Prima di eseguire la taratura del sistema avviso perdita di pressione:

- Impostare la pressione a freddo di tutti e quattro gli pneumatici.

➔ **Controllo degli pneumatici** P. 703

Accertarsi che:

- Il veicolo sia completamente fermo.

### Modelli con cambio manuale

- Il freno di stazionamento sia inserito.

### Modelli con trasmissione a variazione continua

- La leva del cambio è in posizione **P**.

### Tutti i modelli

- Il commutatore di accensione è su ACCENSIONE **II**\*1.

## ►► Taratura del sistema avviso perdita di pressione

- Se è montato il ruotino di scorta\*, non è possibile eseguire la taratura del sistema avviso perdita di pressione.
- Il processo di taratura richiede circa 30 minuti di guida cumulativa a velocità comprese tra 48 e 105 km/h.
- Durante questo periodo di tempo, se si inserisce l'accensione e il veicolo non viene spostato entro 45 secondi, la spia del sistema avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici potrebbe accendersi per un breve periodo di tempo. Si tratta di una condizione normale e indica che il processo di taratura non è stato ancora completato.


Se sono montate le catene da neve\*, rimuoverle prima di eseguire la taratura del sistema di avviso perdita di pressione.

Se la spia del sistema di avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici si accende anche se sono montati pneumatici regolari con pressione conforme alle specifiche, far controllare il veicolo da un concessionario.

Si consiglia di sostituire gli pneumatici con altri della stessa marca, dello stesso modello e della stessa dimensione di quelli originali. Contattare il concessionario per ulteriori dettagli.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

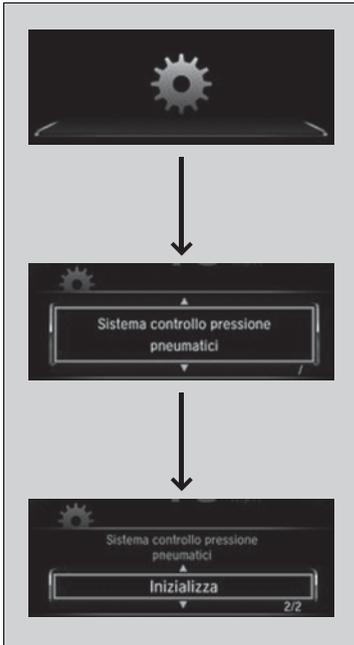

#### Modelli senza impianto stereo con display

È possibile eseguire la taratura del sistema mediante le funzioni personalizzate sull'interfaccia informazioni del conducente.

1. Premere il pulsante e premere il pulsante per selezionare , quindi premere il tasto **ENTER**.
    - Sul display viene visualizzato **Sistema controllo pressione pneumatici**.
  2. Premere il tasto **ENTER**.
    - Il display passa alla schermata di impostazione personalizzazione, in cui è possibile selezionare **Annulla** o **Inizializza**.
  3. Premere il pulsante e selezionare **Inizializza**, quindi premere il tasto **ENTER**.
    - Viene visualizzata la schermata **Completata**, quindi il display torna alla schermata del menu di personalizzazione.
- Se viene visualizzato il messaggio **Non riuscito**, ripetere i punti 2–3.
  - Il processo di taratura termina automaticamente.

#### ►► Taratura del sistema avviso perdita di pressione

Le spie del controllo velocità di crociera adattativo (ACC)\*, controllo velocità di crociera adattativo (ACC) con adattamento velocità ad andatura lenta (LSF)\*, riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia\*, sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA), controllo della stabilità del veicolo (VSA) OFF, sistema avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici e sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)\* potrebbero accendersi dopo il ricollegamento della batteria. Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 kmh. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da una concessionaria.

\* Non disponibile su tutti i modelli



#### Modelli con impianto stereo con display

È possibile eseguire la taratura del sistema mediante la funzione personalizzata nella schermata Audio/Informazioni.

1. Portare il commutatore di accensione su ACCENSIONE \*1.
2. Selezionare .
3. Selezionare **Impostazioni**.
4. Selezionare **Veicolo**.
5. Selezionare **Sistema controllo pressione pneumatici**.
6. Selezionare **Annulla** o **Inizializza**.

- Se viene visualizzato il messaggio **Non riuscito**, ripetere i punti 4-6.
- Il processo di taratura termina automaticamente.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

Modelli senza retronebbia

## Sistema avviso perdita di pressione

Il sistema monitora i giri degli pneumatici durante la guida a una velocità superiore a 30 kmh. Se non si notano variazioni nei giri degli pneumatici, il sistema rileva una riduzione nella pressione.

### Inizializzazione del sistema controllo pressione gomme

Per un uso corretto, inizializzare il sistema dopo che gli pneumatici sono stati:

- Gonfiati alla pressione consigliata
- Sostituiti o invertiti

### ⊠ Differenziale a slittamento limitato (LSD)


Quando si rileva una riduzione della pressione degli pneumatici, la spia del sistema di avviso perdita di pressione si accende con  sull'interfaccia informazioni del conducente.

#### ➤ Spia del sistema controllo pressione gomme P. 115

Il sistema di avviso perdita di pressione potrebbe non funzionare correttamente se si usano pneumatici di tipi e dimensioni diversi.

Assicurarsi di utilizzare pneumatici delle stesse dimensioni e dello stesso tipo.

#### ➤ Controllo e manutenzione degli pneumatici P. 703

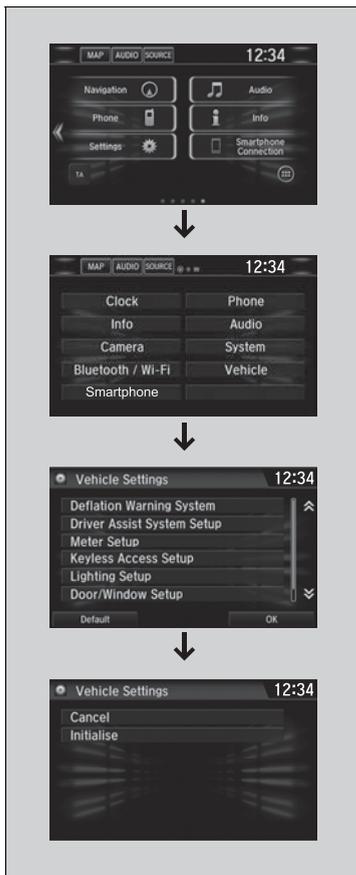

È possibile inizializzare il sistema mediante la funzione personalizzata nella schermata audio/informazioni.

1. Impostare la modalità di alimentazione su ACCENSIONE.
2. Selezionare .
3. Selezionare **Impostazioni**.
4. Selezionare **Veicolo**.
5. Selezionare **Sistema controllo pressione pneumatici**.
6. Selezionare **Annulla** o **Inizializza**.

- Se viene visualizzato il messaggio **Non riuscito**, ripetere i punti 4 - 6.
- Il processo di inizializzazione termina automaticamente.

## Spia del sistema controllo pressione gomme



### La spia potrebbe accendersi nelle seguenti condizioni:

- La pressione di uno degli pneumatici è bassa.
- Il sistema non è stato inizializzato.
- Viene utilizzato un ruotino di scorta.
- Sugli pneumatici è presente un carico più pesante e irregolare, ad esempio durante il traino di un rimorchio, rispetto alla condizione presente al momento dell'inizializzazione.

### Spia del sistema controllo pressione gomme

La spia potrebbe accendersi con ritardo o non accendersi affatto quando:

- La pressione di due o più pneumatici è bassa.
- Il veicolo viene accelerato o decelerato oppure il volante viene ruotato rapidamente.
- Il veicolo viene guidato su strade innevate o sdruciolevoli.
- Vengono utilizzate catene da neve\*.

Le spie del sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA), controllo della stabilità del veicolo (VSA) OFF e del sistema avviso perdita di pressione potrebbero accendersi dopo il ricollegamento della batteria. Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da una concessionaria.

\* Non disponibile su tutti i modelli


Modelli con fari a LED

## Regolazione della distribuzione del fascio dei fari

Condurre veicoli con guida a destra, dove si guida tenendo la destra, o veicoli con guida a sinistra, dove si guida tenendo la sinistra, causa l'abbagliamento dei veicoli provenienti dalla direzione opposta. È necessario modificare la distribuzione del fascio dei fari utilizzando del nastro di mascheratura.

### ►► Regolazione della distribuzione del fascio dei fari

Fare attenzione a non collocare il nastro in una posizione non corretta. Se il fascio dei fari è distribuito in maniera non corretta, potrebbe non essere conforme alle normative nazionali. Contattare il concessionario per ulteriori dettagli.

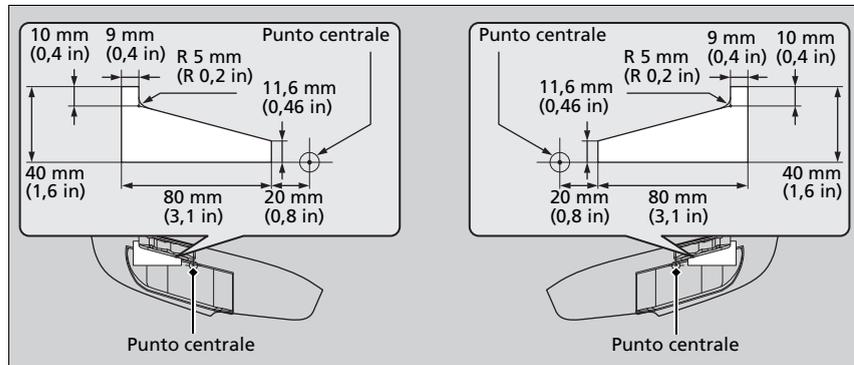

1. Preparare due rettangoli di nastro di mascheratura larghi 40 mm e lunghi 80 mm.
  - Utilizzare del nastro di mascheratura in grado di coprire la luce, ad esempio nastro impermeabile vinile di tenuta.
2. Attaccare il nastro al trasparente, come mostrato.

## Impianto frenante

### Freno di stazionamento

Usare il freno di stazionamento per mantenere il veicolo fermo quando è parcheggiato. Quando il freno di stazionamento è inserito, è possibile rilasciarlo manualmente o automaticamente.



#### ■ Per inserire

Il freno di stazionamento elettrico può essere inserito in qualsiasi momento in cui al veicolo arriva corrente dalla batteria, indipendentemente dalla posizione del commutatore di accensione\*1.

Tirare leggermente e saldamente verso l'alto l'interruttore del freno di stazionamento elettrico.

- ▶ La spia del freno di stazionamento e dell'impianto frenante (rossa) si accende.

#### ■ Per rilasciare

Il veicolo deve essere in modalità ACCENSIONE \*1 per poter rilasciare il freno di stazionamento elettrico.

1. Premere il pedale del freno.
2. Premere l'interruttore del freno di stazionamento elettrico.

- ▶ La spia del freno di stazionamento e dell'impianto frenante (rossa) si spegne.

Rilasciare manualmente il freno di stazionamento utilizzando l'interruttore consente al veicolo di avviarsi lentamente e regolarmente quando il veicolo è rivolto in discesa su forti pendenze.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

### ▣ Freno di stazionamento

Quando si inserisce o si rilascia il freno di stazionamento oppure quando si porta il commutatore di accensione su BLOCCO \*1, si potrebbe percepire un lieve rumore causato dal funzionamento del motorino del sistema del freno di stazionamento elettrico nella zona delle ruote posteriori. Ciò è del tutto normale.

Il pedale del freno potrebbe muoversi leggermente per effetto del funzionamento del freno di stazionamento elettrico quando si applica o si rilascia il freno di stazionamento. Questa condizione è assolutamente normale.

Non è possibile inserire o rilasciare il freno di stazionamento se la batteria si scarica completamente.

- ▣ **Procedura di avviamento con batteria ausiliaria** P. 752

**Se l'interruttore del freno di stazionamento elettrico viene tirato e tenuto in tale posizione durante la guida, saranno applicati i freni su tutte e quattro le ruote tramite il sistema VSA fino all'arresto del veicolo. Viene quindi applicato il freno di stazionamento elettrico e l'interruttore deve essere rilasciato.**

Il freno di stazionamento si inserisce automaticamente nei seguenti casi.

- Quando il veicolo si arresta con il sistema di mantenimento del freno automatico attivo da più di 10 minuti.
- Se la cintura di sicurezza del conducente viene slacciata mentre il veicolo è fermo e la funzione di mantenimento del freno è inserita.
- Se il motore viene spento mentre la funzione di mantenimento del freno è inserita.
- In presenza di un problema nel sistema di mantenimento del freno.

#### ▣ Modelli con ACC con LSF

- Quando il veicolo si ferma più di 10 minuti con il sistema ACC con LSF attivato.
- Se la cintura di sicurezza del conducente viene slacciata mentre il veicolo viene arrestato automaticamente dal sistema ACC con LSF.
- Quando il motore viene spento mentre l'ACC con LSF è attivato.

### ■ Rilascio automatico



Utilizzare il pedale dell'acceleratore per rilasciare il freno di stazionamento quando si avvia il veicolo rivolto a monte o in un ingorgo.

#### Modelli con trasmissione a variazione continua

Premendo il pedale dell'acceleratore, il freno di stazionamento viene rilasciato.

#### Modelli con cambio manuale

Premendo il pedale dell'acceleratore rilasciando contemporaneamente il pedale della frizione, il freno di stazionamento viene rilasciato.

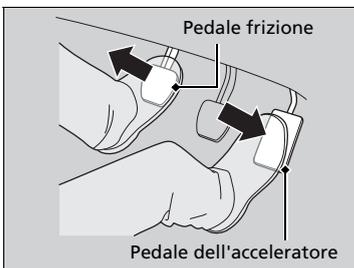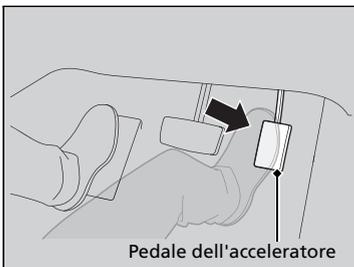

#### Modelli con trasmissione a variazione continua

Premere leggermente il pedale dell'acceleratore.

- La spia del freno di stazionamento e dell'impianto frenante (rossa) si spegne.

#### Modelli con cambio manuale

Premere leggermente il pedale dell'acceleratore e rilasciare il pedale della frizione.

- La spia del freno di stazionamento e dell'impianto frenante (rossa) si spegne.

### »» Freno di stazionamento

#### Modelli con cambio manuale

- Quando viene rilevato un problema con l'interruttore del freno di stazionamento elettrico, dopo aver portato il commutatore di accensione su BLOCCO **0**\*1.

Se il freno di stazionamento non può essere rilasciato automaticamente, farlo manualmente.

Quando il veicolo procede in salita, il pedale dell'acceleratore deve essere premuto più a fondo per rilasciare automaticamente il freno di stazionamento elettrico.

Il freno di stazionamento non può essere rilasciato automaticamente quando sono accese le seguenti spie:

- Spia guasti
- Spia del sistema di trasmissione

Il freno di stazionamento potrebbe non essere rilasciato automaticamente quando sono accese le seguenti spie:

- Spia impianto frenante
- Spia del sistema VSA
- Spia **ABS**
- Spia sistema di sicurezza supplementare

#### Modelli con cambio manuale

Il pedale della frizione è premuto a fondo prima di premere delicatamente il pedale dell'acceleratore e rilasciare il pedale della frizione.

Il freno di stazionamento si disinnesta automaticamente premendo il pedale dell'acceleratore quando:

- Si indossa la cintura di sicurezza lato guida.
- Il motore è in funzione.

**Modelli con trasmissione a variazione continua**

- La trasmissione non è in posizione **P** o **N**.

**Modelli con cambio manuale**

- La trasmissione non è in posizione **N**.

## Freno a pedale

Il veicolo è dotato di freni a disco su tutte e quattro le ruote. Il servofreno a vuoto consente uno sforzo minore sul pedale del freno. Il sistema di assistenza alla frenata di emergenza permette di sfruttare tutta la forza frenante quando si preme energicamente il pedale del freno in situazioni d'emergenza. Il sistema antibloccaggio freni (ABS) aiuta a mantenere il controllo dello sterzo in caso di frenate molto brusche.

➤ **Sistema di assistenza alla frenata di emergenza** P. 616

➤ **Sistema antibloccaggio freni (ABS)** P. 615

**Modelli con motore 2,0 L**

### Stridio dei freni

Per soddisfare le prestazioni in un'ampia gamma di condizioni di guida, il veicolo è stato dotato di un impianto frenante a prestazioni elevate. È possibile percepire lo stridio dei freni in determinate condizioni, come ad esempio a seconda della velocità veicolo, decelerazione, umidità, ecc. Non si tratta di un guasto.

### ☒ Freno a pedale

Controllare i freni dopo la guida in pozzanghere profonde o su strade allagate. Se necessario, fare asciugare i freni premendo leggermente il pedale varie volte.

Se si percepisce uno stridio metallico continuo quando si azionano i freni, le pastiglie dei freni devono essere sostituite. Far controllare il veicolo dal concessionario.



L'uso continuo del pedale del freno su un lungo percorso in discesa provoca il surriscaldamento dei freni e ne riduce l'efficienza. Usare il freno motore togliendo il piede dal pedale dell'acceleratore e passando a una marcia/posizione del cambio inferiore. Con il cambio manuale, usare una marcia inferiore per aumentare le prestazioni del freno motore.

Non tenere il piede sul pedale del freno durante la guida poiché i freni rimangono azionati leggermente e, con l'andare del tempo, ciò compromette l'efficienza dei freni e la durata delle pastiglie. Inoltre confonde i conducenti dei veicoli che seguono.

## Mantenimento del freno automatico

### Modelli con trasmissione a variazione continua

Consente di mantenere il freno inserito dopo aver rilasciato il pedale del freno fino a quando viene premuto il pedale dell'acceleratore. È possibile utilizzare questo sistema mentre il veicolo è temporaneamente arrestato, al semaforo o in condizioni di traffico intenso.

■ Accensione del sistema	■ Attivazione del sistema	■ Disattivazione del sistema
 <p>Pulsante mantenimento del freno automatico</p>	 <p>Pedale freno</p>	 <p>Pedale dell'acceleratore</p>
<p>Allacciare la cintura di sicurezza in modo corretto, quindi avviare il motore. Premere il pulsante del mantenimento del freno automatico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La spia del sistema di mantenimento del freno automatico si accende. Il sistema è acceso.</li> </ul>	<p>Premere il pedale del freno per arrestare completamente il veicolo. La leva del cambio non deve essere in posizione <b>P</b> o <b>R</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La spia del mantenimento del freno automatico si accende. La frenata viene mantenuta per un massimo di 10 minuti.</li> <li>Rilasciare il pedale del freno dopo l'accensione della spia del mantenimento del freno automatico.</li> </ul>	<p>Premere il pedale dell'acceleratore mentre la leva del cambio è in una posizione diversa da <b>P</b> o <b>N</b>. Il sistema viene disinserito e il veicolo inizia a muoversi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La spia del mantenimento del freno automatico si spegne. Il sistema continua a essere inserito.</li> </ul>

### ►► Mantenimento del freno automatico

## ⚠ATTENZIONE

Su forti pendenze o strade sdrucciolevoli, se si toglie il piede dal pedale del freno, il veicolo potrebbe muoversi anche col sistema di mantenimento del freno automatico attivato.

Nel caso in cui il veicolo si muova inaspettatamente potrebbe causare un incidente con conseguenti lesioni gravi o letali.

Non attivare il sistema di mantenimento del freno automatico o fare affidamento su di esso per evitare che il veicolo si muova quando è fermo su forti pendenze o strade sdrucciolevoli.

## ⚠ATTENZIONE

Utilizzando il sistema di mantenimento del freno automatico per parcheggiare, il veicolo potrebbe muoversi inaspettatamente.

Nel caso in cui il veicolo si muova inaspettatamente potrebbe causare un incidente con conseguenti lesioni gravi o letali.

Non lasciare mai il veicolo quando il freno viene temporaneamente mantenuto col sistema di mantenimento automatico del freno e parcheggiare sempre portando il cambio su **P** e inserendo il freno di stazionamento.

**Modelli con cambio manuale**

Mantiene il freno inserito dopo aver rilasciato il pedale del freno fino a quando si porta il cambio in una marcia diversa da **N** e:

- rilasciare il pedale della frizione su una strada in piano o quando il veicolo è rivolto a valle.
- rilasciare il pedale della frizione e premere il pedale dell'acceleratore quando il veicolo è rivolto a monte.

È possibile utilizzare questo sistema mentre il veicolo è temporaneamente arrestato, al semaforo o in condizioni di traffico intenso.

■ Accensione del sistema	■ Attivazione del sistema	■ Disattivazione del sistema
 <p>Pulsante mantenimento del freno automatico</p>	 <p>Pedale freno</p>	<p>Pedale frizione</p>  <p>Pedale dell'acceleratore</p>
<p>Allacciare la cintura di sicurezza in modo corretto, quindi avviare il motore. Premere il pulsante del mantenimento del freno automatico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La spia del sistema di mantenimento del freno automatico si accende. Il sistema è acceso.</li> </ul>	<p>Premere il pedale del freno per arrestare completamente il veicolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La spia del mantenimento del freno automatico si accende. La frenata viene mantenuta per un massimo di 10 minuti.</li> <li>• Rilasciare il pedale del freno dopo l'accensione della spia del mantenimento del freno automatico.</li> </ul>	<p>Innestare una marcia diversa da <b>N</b> e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rilasciare il pedale della frizione su una strada in piano o quando il veicolo è rivolto a valle.</li> <li>• rilasciare il pedale della frizione e premere il pedale dell'acceleratore quando il veicolo è rivolto a monte.</li> </ul> <p>Il sistema viene disattivato e il veicolo inizia a muoversi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La spia del mantenimento del freno automatico si spegne. Il sistema continua a essere inserito.</li> </ul>

■ **Il sistema si disattiva automaticamente quando:**

- Si inserisce il freno di stazionamento.

**Modelli con trasmissione a variazione continua**

- Si preme il pedale del freno e si porta la leva del cambio su **P** o **R**.


■ **Il sistema si disinserisce automaticamente e il freno di stazionamento viene inserito quando:**

- La frenata viene mantenuta per più di 10 minuti.
- La cintura di sicurezza lato guida non è allacciata.
- Il motore viene spento.
- È presente un problema nel sistema di mantenimento del freno automatico.
- La batteria è scollegata.

**Modelli con cambio manuale**

- Il motore va in stallo.

■ **Spegnimento del sistema di mantenimento del freno automatico**

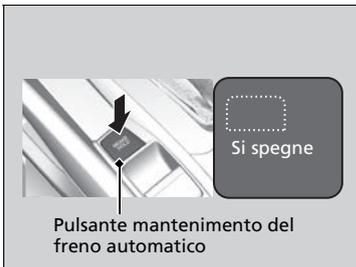

Quando il sistema è acceso, premere nuovamente il pulsante del mantenimento del freno automatico.

- La spia del sistema del mantenimento del freno automatico si spegne.

Se si desidera disattivare il mantenimento del freno automatico mentre l'impianto è in funzione, premere il pulsante del mantenimento del freno automatico tenendo premuto il pedale del freno.

►► **Mantenimento del freno automatico**

Quando il sistema è attivato, è possibile spegnere il motore o parcheggiare il veicolo seguendo la normale procedura.

► **Quando arrestato** P. 628

Sia se il sistema è acceso, sia se è attivato, il mantenimento del freno automatico si spegne una volta che il motore viene spento.

**Modelli con cambio manuale**

Il sistema si spegne se il motore va in stallo quando il mantenimento del freno automatico è attivo o il sistema è acceso.

►► **Spegnimento del sistema di mantenimento del freno automatico**

Assicurarsi di spegnere il sistema di mantenimento del freno automatico prima di utilizzare un sistema di autolavaggio.

Si potrebbe percepire un rumore se il veicolo si sposta mentre il sistema di mantenimento del freno automatico è in funzione. Il sistema genera un suono nel frenare il veicolo in movimento.

## Sistema antibloccaggio freni (ABS)

### ABS

Il sistema impedisce il bloccaggio delle ruote e aiuta a mantenere il controllo dello sterzo modulando rapidamente la pressione dei freni, molto più rapidamente di quanto possa fare il conducente.

Il sistema di ripartizione elettronica della forza frenante (EBD), che fa parte del sistema ABS, distribuisce in modo equilibrato la forza frenante tra le ruote anteriori e posteriori in base al carico del veicolo.

Non premere mai ripetutamente il pedale del freno. Lasciare che l'ABS svolga la propria funzione; il conducente deve semplicemente mantenere una pressione costante sul pedale del freno. Questa manovra viene anche detta "schiaccia e sterza."

### Funzionamento dell'ABS

Il pedale del freno potrebbe pulsare leggermente durante il funzionamento dell'ABS. Continuare a premere saldamente il pedale. Su superfici asciutte, è necessario premere con molta forza il pedale del freno per attivare l'ABS. Tuttavia, si avvertirà immediatamente l'attivazione dell'ABS se si prova a frenare su neve o ghiaccio.

Il sistema ABS può attivarsi quando si preme il pedale del freno durante la guida su:

- Strade bagnate o coperte di neve.
- Strade coperte di pietrisco.
- Strade con superfici irregolari, ad esempio con buche, crepe, tombini, ecc.

L'ABS si disattiva quando la velocità del veicolo è inferiore a 10 km/h.

### ►► Sistema antibloccaggio freni (ABS)

#### AVVISO

Il sistema ABS potrebbe non funzionare correttamente se si usano pneumatici di tipi e dimensioni diversi.

Se la spia **ABS** si accende e rimane accesa durante la guida, potrebbe essere presente un guasto nel sistema. Sebbene il veicolo mantenga la normale capacità frenante, è possibile che l'ABS non funzioni. Fare controllare immediatamente il veicolo da un concessionario.

L'ABS non è progettato allo scopo di ridurre la durata o la distanza di frenata necessaria al veicolo per arrestarsi. Il sistema è concepito per limitare il blocco dei freni che potrebbe causare slittamento o perdita di controllo dello sterzo.

Il veicolo potrebbe richiedere uno spazio di frenata maggiore rispetto a un veicolo senza ABS nei seguenti casi:

- Si guida su superfici stradali accidentate o dissestate, ad esempio ghiaia o neve.
- I pneumatici sono dotati di catene da neve\*.

Quanto segue può essere riscontrato con il sistema ABS:

- Suono del motorino proveniente dal vano motore quando i freni vengono applicati o quando i controlli del sistema vengono eseguiti dopo l'avviamento del motore e durante l'accelerazione del veicolo.
- Vibrazioni del pedale del freno e/o della carrozzeria del veicolo quando l'ABS si attiva.

Queste vibrazioni e questi suoni sono normali per i sistemi ABS e non devono destare alcuna preoccupazione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Sistema di assistenza alla frenata di emergenza

### ■ Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza

Il sistema è concepito per assistere il conducente generando una forza frenante maggiore quando si preme energicamente il pedale del freno in situazioni d'emergenza.

#### ■ Funzionamento del sistema di assistenza alla frenata di emergenza

Premere saldamente il pedale del freno per ottenere una maggiore forza frenante.

Quando il sistema di assistenza alla frenata interviene, il pedale potrebbe vibrare leggermente e si potrebbe percepire un rumore. Questa condizione è assolutamente normale. Continuare a premere saldamente il pedale del freno.

Modelli con motore 1,0 L e 1,5 L

## Segnale di arresto di emergenza

Si attiva in caso di frenata brusca a una velocità di 60 km/h o più per segnalare ai veicoli che seguono la frenata repentina, facendo lampeggiare rapidamente le luci di emergenza. Ciò può contribuire ad avvisare i veicoli che seguono facendo sì che eseguano le azioni appropriate per evitare un possibile tamponamento.

### ■ Attivazione del sistema:



Le luci di emergenza smettono di lampeggiare quando:

- Si rilascia il pedale del freno.
- L'ABS è disattivato.
- La velocità di decelerazione del veicolo diventa moderata.
- Si preme il pulsante luci di emergenza.

### ☒ Segnale di arresto di emergenza

Il segnale di arresto di emergenza non è un sistema che può impedire un possibile tamponamento dovuto a una brusca frenata. Fa lampeggiare le luci di emergenza nel momento di cui si effettua una frenata brusca. È sempre preferibile per evitare brusche frenate a meno che non sia assolutamente necessario.

Il segnale di arresto di emergenza non si attiva quando il pulsante luci di emergenza è premuto.

Se l'ABS si disattiva per un determinato periodo di tempo durante la frenata, il segnale di arresto di emergenza potrebbe non attivarsi.

## Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)\*

Può intervenire qualora ci sia la possibilità di collisione con il veicolo che precede o con un pedone rilevato davanti. Il CMBS è progettato per informare l'utente quando viene rilevata una potenziale collisione, nonché per ridurre la velocità del veicolo in caso di collisione giudicata inevitabile, per contribuire alla riduzione della gravità dell'impatto.

### ►► Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)\*

#### **Note importanti sulla sicurezza**

Il CMBS è progettato per ridurre la gravità di collisioni inevitabili. Non impedisce le collisioni, né arresta il veicolo automaticamente. È responsabilità del conducente agire adeguatamente sul pedale del freno e sul volante in base alle condizioni di guida.

Il CMBS potrebbe non attivarsi o non rilevare un veicolo antistante nelle seguenti condizioni:

► **Condizioni e limitazioni del CMBS** P. 623

È possibile leggere le informazioni di gestione della telecamera in dotazione con questo sistema.

► **Telecamera con sensori anteriori\*** P. 542


Fare attenzione che la copertura sensore radar non subisca urti violenti.

## ■ Funzionamento del sistema

### Condizioni di utilizzo



La telecamera si trova dietro lo specchietto retrovisore.

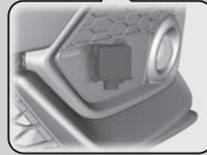

Il sensore radar è situato nel paraurti inferiore, accanto al fendinebbia\*.

Il sistema inizia a monitorare la strada davanti quando la velocità del proprio veicolo è circa 5 km/h e viene rilevata la presenza di un veicolo antistante.

Il CMBS si attiva quando:

- La differenza di velocità tra il proprio veicolo e il veicolo o il pedone rilevato davanti diventa circa 5 km/h o più e con una possibilità di collisione.
- La velocità del veicolo è massimo 100 km/h circa e il sistema individua la possibilità di una collisione con:
  - Veicoli antistanti che sono fermi, viaggiano in direzione opposta o nella stessa direzione.
  - Un pedone che viene rilevato davanti al veicolo.
- La velocità del veicolo è superiore a 100 km/h e il sistema individua la possibilità di una collisione con un veicolo antistante che viaggia nella stessa direzione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

### ►► Funzionamento del sistema

Quando si attiva il sistema CMBS, può applicare automaticamente il freno. Si annulla quando il veicolo si ferma o non viene determinata una potenziale collisione.


#### Modelli con motore 2,0 L

Il sistema CMBS non funziona mentre il sistema VSA è completamente disabilitato.

## ■ Attivazione del sistema

Il sistema fornisce avvisi acustici e visivi di una possibile collisione e si arresta se la collisione viene evitata.

- Intraprendere le misure necessarie per evitare una collisione (applicare i freni, cambiare corsia, ecc.).

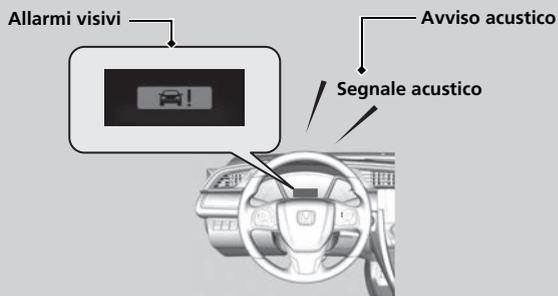

Per la fase di preavviso collisione, tramite le opzioni di impostazione della schermata Audio/Informazioni o l'interfaccia informazioni del conducente, è possibile modificare la distanza (**Lontano/Normale/Vicino**) tra i veicoli in corrispondenza della quale gli avvisi si attiveranno.

- **Funzioni personalizzabili**\* P. 169, 387

## ►► Attivazione del sistema

La telecamera del CMBS è progettata anche per rilevare i pedoni.

Tuttavia, la funzione di rilevamento pedoni potrebbe non attivarsi o non rilevare un pedone antistante in determinate condizioni.

Fare riferimento a quelle che indicano le limitazioni del rilevamento pedoni riportate nell'elenco.


- **Condizioni e limitazioni del CMBS** P. 623

## Fasi di avviso di collisione

Il sistema dispone di tre fasi di avviso in caso di possibile collisione. Tuttavia, in base alle circostanze, il CMBS potrebbe non attivarle tutte prima di passare alla fase finale.

Distanza tra i veicoli		CMBS		
		Il sensore radar rileva un veicolo	AVVISI acustici e visivi	Frenatura
Fase uno	<p>Proprio veicolo Normale Lontano Vicino Veicolo antistante</p>	Pericolo di collisione con il veicolo antistante.	Con l'impostazione <b>Lontano</b> , gli avvisi acustici e visivi vengono generati a una distanza maggiore dal veicolo davanti rispetto all'impostazione <b>Normale</b> ; con l'impostazione <b>Vicino</b> la distanza per l'avviso è invece minore rispetto a <b>Normale</b> .	—
Fase due	<p>Proprio veicolo Veicolo antistante</p>	Maggiore rischio di collisione, tempo per la reazione ridotto.	Allarmi acustici e visivi.	Applicazione leggera
Fase tre	<p>Proprio veicolo Veicolo antistante</p>	Il CMBS determina che la collisione è inevitabile.		Applicazione vigorosa

## Attivazione e disattivazione del sistema CMBS

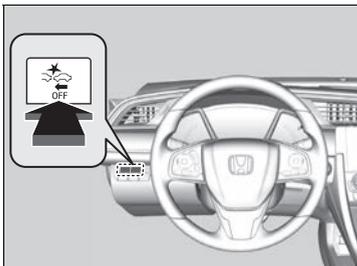

Tenere premuto il pulsante fino all'emissione di un segnale acustico per attivare o disattivare il sistema.

Quando il CMBS è disattivato:

- La spia CMBS sul quadro strumenti è accesa.
- Un messaggio sull'interfaccia informazioni del conducente ricorda che il sistema non è attivo.

Il sistema CMBS si attiva ogni volta che si avvia il motore, anche se era stato disattivato l'ultima volta che il veicolo è stato guidato.

## ►► Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)\*

Il CMBS può essere disattivato automaticamente, con la relativa spia CMBS che rimane accesa in determinate condizioni:

### ► Condizioni e limitazioni del CMBS P. 623

Se il CMBS viene attivato, continuerà a funzionare anche se il pedale dell'acceleratore è parzialmente premuto. Tuttavia, verrà disattivato se il pedale dell'acceleratore viene premuto a fondo.

Le spie del controllo velocità di crociera adattativo (ACC)\*, controllo velocità ad andatura lenta (LSF)\*, riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia, sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA), controllo della stabilità del veicolo (VSA) OFF, sistema avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici e sistema di frenata riduzione impatto (CMBS) potrebbero accendersi dopo il ricollegamento della batteria.

Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da un concessionario.

## ■ Condizioni e limitazioni del CMBS

Il sistema potrebbe disattivarsi automaticamente e la spia CMBS rimanere accesa in determinate condizioni. Alcuni esempi di queste condizioni sono elencati di seguito. Altre condizioni possono ridurre alcune funzioni CMBS.

📺 **Telecamera con sensori anteriori\*** P. 542

### ■ Condizioni ambientali

- Guida in condizioni atmosferiche avverse (pioggia, nebbia, neve, ecc.).
- Improvise variazioni della luce ambiente, come ad esempio all'ingresso o all'uscita di un tunnel.
- Vi è poco contrasto tra ostacoli e sfondo.
- Guida con il sole di fronte (ad esempio, all'alba o al crepuscolo).
- Una luce forte si riflette sulla superficie stradale.
- Guida all'ombra di alberi, edifici, ecc.
- Gli oggetti o le strutture presenti sulla carreggiata vengono erroneamente interpretati come veicoli o pedoni.
- Riflessi sulla parte interna del parabrezza.

### ■ Condizioni stradali

- Guida su neve o strade bagnate (linee di corsia oscurate, tracce di veicoli, luci riflesse, schizzi, contrasto elevato su una carreggiata bagnata o innevata).
- Guida su strade tortuose.
- La strada è in pendenza e il veicolo si sta avvicinando alla cima di una salita.

## 📺 Condizioni e limitazioni del CMBS

Non collocare adesivi sulla copertura del sensore radar né sostituire la copertura del sensore radar.

Se è necessario far riparare o rimuovere il sensore radar o la copertura del sensore radar ha subito un forte impatto, spegnere il sistema premendo il pulsante di disattivazione del sistema CMBS e portare il veicolo da un concessionario.

\* Non disponibile su tutti i modelli

### ■ Condizioni del veicolo

- I trasparenti dei fari sono sporchi o la regolazione dei fari non è corretta.
- La parte esterna del parabrezza è ostruita da sporco, fango, foglie, neve bagnata, ecc.
- L'interno del parabrezza è appannato.
- Una condizione anomala di uno pneumatico o di una ruota (dimensione errata, struttura o dimensioni diverse, pressione di gonfiaggio inadeguata, ruotino di scorta\*, ecc.).
- Quando sono montate le catene da neve\*.
- Il veicolo è inclinato a causa di un carico pesante o di modifiche apportate alle sospensioni.
- La temperatura della telecamera è troppo alta.
- Guida con il freno di stazionamento inserito.
- Quando il sensore radar situato nel paraurti inferiore accanto al fendinebbia\* si sporca.

### ■ Limitazioni di rilevamento

- Un veicolo o un pedone attraversa improvvisamente l'incrocio davanti a alla propria vettura.
- La distanza tra il proprio veicolo e quello che lo precede o il pedone è troppo ridotta.
- Un veicolo vi taglia la strada a una velocità ridotta e frena improvvisamente.
- In caso di accelerazione rapida e avvicinamento al pedone o al veicolo antistante a velocità elevata.
- Se il veicolo davanti è una motocicletta, una bicicletta, uno scooter o una vettura di piccole dimensioni.
- Se sono presenti animali davanti al proprio veicolo.

- Durante la guida su una strada con curve o tortuosa che rende difficile al sensore rilevare correttamente la presenza di un veicolo antistante.
- La differenza di velocità tra il proprio veicolo e un veicolo o un pedone che lo precedono è molto elevata.
- Un veicolo in arrivo in direzione opposta invade improvvisamente la corsia di fronte.
- Un altro veicolo attraversa improvvisamente l'incrocio davanti, ecc.
- Il proprio veicolo entra improvvisamente nella corsia di un veicolo in arrivo in direzione opposta.
- Durante la percorrenza di un ponte di ferro stretto.
- Quando il veicolo che precede rallenta improvvisamente.

#### Limitazioni applicabili solo al rilevamento pedoni

- Quando è presente un gruppo di persone che camminano insieme fianco a fianco davanti al veicolo.
- Le condizioni circostanti o altri oggetti del pedone alterano la forma del pedone, impedendo al sistema di riconoscere tale persona come un pedone.
- Quando il pedone ha una statura inferiore a circa 1 metro o superiore a circa 2 metri.
- Quando un pedone si mimetizza con lo sfondo.
- Quando un pedone è chinato o accovacciato oppure se ha le mani alzate o sta correndo.
- Quando più pedoni camminano in gruppo.
- Quando la telecamera non è in grado di identificare correttamente la presenza di un pedone a causa di una forma inusuale (trasporto di un bagaglio, posizione del corpo, dimensioni).

### ■ Disattivazione automatica

Il CMBS può disattivarsi automaticamente, con la relativa spia CMBS che rimane accesa, quando:

- La temperatura all'interno del sistema è elevata.
- Si guida fuori strada, su una strada di montagna, o su una strada con curve e tortuosa per un periodo prolungato.
- Viene rilevata una condizione anomala degli pneumatici (dimensione pneumatici errata, pneumatico forato, ecc.).
- La telecamera dietro lo specchietto retrovisore o l'area intorno alla telecamera, incluso il parabrezza, è sporca.

Una volta migliorate o risolte (ad esempio tramite pulitura) le condizioni che hanno causato la disattivazione del CMBS, il sistema viene riattivato.

## ■ In caso di scarsa possibilità di collisione

Il CMBS potrebbe attivarsi anche quando il conducente è consapevole del veicolo che lo precede, oppure quando non è presente alcun veicolo. Ad esempio:

### ■ Durante un sorpasso

Il veicolo si avvicina al veicolo che lo precede e cambia corsia per sorpassarlo.

### ■ Ad un incrocio

Il veicolo si avvicina o supera un altro veicolo che sta svoltando a sinistra o a destra.

### ■ In curva

Durante la guida su un percorso con diverse curve, si giunge a punto in cui un veicolo in arrivo in direzione opposta si trova proprio davanti al vostro veicolo.

### ■ Su un ponte basso a velocità elevata

Il veicolo si trova sotto un ponte basso a velocità elevata.

### ■ Dossi artificiali, cantieri stradali, rotaie, oggetti sul ciglio della strada, ecc.

Il veicolo viene guidato su dossi artificiali, piastre stradali in acciaio, ecc., oppure si avvicina a rotaie o a oggetti sul ciglio della strada quali segnali stradali e guardrail in curva o, durante il parcheggio, a veicoli fermi e muri.

## ⌘ Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)\*

Affinché il sistema CMBS funzioni correttamente:

Tenere sempre pulita la copertura del sensore radar.

Non utilizzare mai solventi chimici o polvere per la lucidatura per la pulizia della copertura sensore. Pulirla con acqua o un detergente delicato.

Non verniciare o applicare rivestimenti o colore sull'area del sensore radar. Può influenzare il funzionamento del sistema CMBS.

Far controllare il veicolo dal concessionario se si riscontrano comportamenti anomali del sistema (ad esempio, viene visualizzato un messaggio di avvertimento troppo frequentemente).

Se la parte anteriore del veicolo è interessata in uno dei seguenti casi, il sensore radar potrebbe non funzionare correttamente. Far controllare il veicolo dal concessionario:

- Il veicolo monta su un dosso artificiale, un marciapiede, un cuneo, un terrapieno, ecc.
- Il veicolo viene guidato su strade con pozzanghere profonde.
- Il veicolo subisce una collisione frontale.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Quando arrestato

1. Premere saldamente il pedale del freno.
2. Con il pedale del freno premuto, tirare lentamente l'interruttore del freno di stazionamento elettrico completamente in alto.

### Modelli con trasmissione a variazione continua

3. Spostare la leva del cambio da **D** a **P**.

### Modelli con cambio manuale

3. Spostare la leva del cambio su **R** o **1**.

### Tutti i modelli

4. Spegner il motore.
  - La spia del freno di stazionamento e dell'impianto frenante (rossa) si spegne nell'arco di circa 15 secondi.

Confermare sempre l'inserimento del freno di stazionamento elettrico, specialmente se il veicolo è parcheggiato su un tratto in pendenza.

### » Parcheggio del veicolo

Non parcheggiare il veicolo vicino a oggetti infiammabili quali erba secca, olio o legna.

Il calore proveniente dal sistema di scarico può provocare un incendio.

### » Quando arrestato

#### Modelli con trasmissione a variazione continua

#### AVVISO

Le seguenti azioni possono danneggiare il cambio:


- Premere contemporaneamente il pedale dell'acceleratore e il pedale del freno.
- Tenere il veicolo rivolto a monte premendo il pedale dell'acceleratore.
- Portare la leva del cambio su **P** prima di aver arrestato completamente il veicolo.

A temperature estremamente basse, il freno di stazionamento può bloccarsi, se inserito. Se si prevedono tali temperature, non inserire il freno di stazionamento, ma, se si parcheggia su un tratto in pendenza, girare le ruote anteriori in modo che tocchino il marciapiede oppure bloccare le ruote per evitare che il veicolo si sposti. L'inosservanza delle suddette precauzioni potrebbe provocare lo spostamento del veicolo con conseguenti incidenti.

## Sistema sensori di parcheggio\*

I sensori d'angolo e centrali monitorano gli ostacoli intorno al veicolo mentre il cicalino e la schermata audio/informazioni consentono di conoscere la distanza approssimativa tra il veicolo e l'ostacolo.

### ■ Posizione e raggio d'azione del sensore

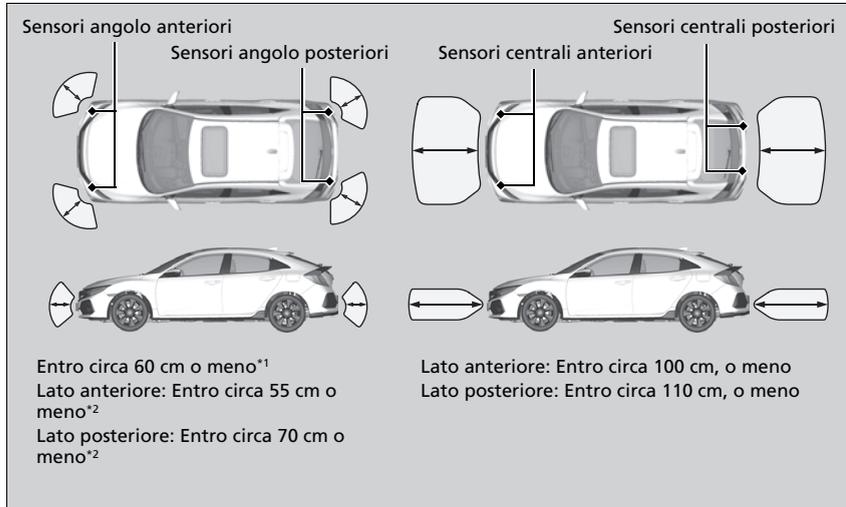

\*1: Modelli con motore 1,0 L e 1,5 L

\*2: Modelli con motore 2,0 L

### ☒ Sistema sensori di parcheggio\*

Anche quando il sistema è attivato, assicurarsi sempre che non ci siano ostacoli in prossimità del veicolo prima di parcheggiare.

Il sistema potrebbe non funzionare correttamente quando:


- I sensori sono coperti da neve, ghiaccio, fango o sporco.
- Il veicolo si trova su una superficie irregolare come erba, dossi o in pendenza.
- Il veicolo è stato parcheggiato all'aperto ed esposto a temperature alte o basse.
- Il sistema è influenzato da dispositivi che emettono onde a ultrasuoni.
- Si guida in condizioni atmosferiche avverse.

Il sistema potrebbe non rilevare:

- Oggetti sottili o bassi.
- Materiali fonoassorbenti quali neve, cotone o spugna.
- Oggetti che si trovano direttamente sotto al paraurti.

Non collocare accessori in prossimità o sui sensori.

### ■ Attivazione e disattivazione del sistema sensori di parcheggio

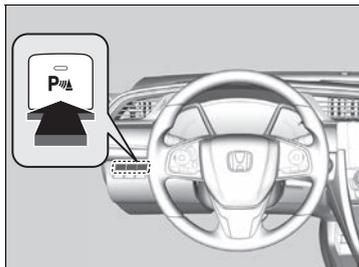

Con il commutatore di accensione su ACCENSIONE **II**\*1, premere il pulsante sistema sensori di parcheggio per attivare o disattivare il sistema. Quando il sistema è attivo, la spia nel pulsante si accende.

I sensori angolo e centrali anteriori iniziano a rilevare eventuali ostacoli quando la leva del cambio si trova in una qualsiasi posizione diversa da **P** o **R**, e la velocità del veicolo è inferiore a 8 km/h.

I sensori angolo anteriori e angolo e centrali posteriori iniziano a rilevare eventuali ostacoli quando la leva del cambio si trova in posizione **R** e la velocità del veicolo è inferiore a 8 km/h.

#### Modelli con cambio manuale


È inoltre necessario rilasciare il freno di stazionamento.

### ►► Attivazione e disattivazione del sistema sensori di parcheggio

Quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE **II**\*1, il sistema torna nella condizione selezionata in precedenza.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

■ Quando la distanza tra il veicolo e gli ostacoli dietro di esso si riduce

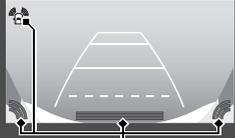Lunghezza del suono intermittente	Distanza tra il paraurti e l'ostacolo		Spia	Schermata audio/informazioni
	Sensori angolo	Sensori centrali		
Moderata	—	Lato anteriore: Circa 100-60 cm Lato posteriore: Circa 110-60 cm	Lampeggiante color giallo*1	<p>Modelli con impianto stereo con display</p>  <p>Le spie si accendono quando il sensore rileva un ostacolo</p>
Ridotta	Circa 60-45 cm <sup>*2</sup> Lato anteriore: Circa 55-45 cm <sup>*3</sup> Lato posteriore: Circa 70-45 cm <sup>*3</sup>	Circa 60-45 cm	Lampeggiante color ambra	<p>Modelli con impianto stereo a colori</p>  <p>Le spie si accendono quando il sensore rileva un ostacolo.</p>
Estremamente ridotta	Circa 45-35 cm	Circa 45-35 cm		
Continua	Circa 35 cm o minore	Circa 35 cm o minore	Lampeggiante color rosso	

\*1: In questa fase, gli ostacoli sono rilevati solo dai sensori centrali.

\*2: Modelli con motore 1,0 L e 1,5 L

\*3: Modelli con motore 2,0 L

## Disattivazione di tutti i sensori posteriori

1. Assicurarsi che il sistema sensori di parcheggio non sia attivato. Portare il commutatore di accensione su BLOCCO **0**\*1.
2. Premere e tenere premuto il pulsante sistema sensori di parcheggio, quindi portare il commutatore di accensione su ACCENSIONE **II**\*1.
3. Mantenere premuto il pulsante per 10 secondi. Rilasciarlo quando la spia sul pulsante lampeggia.
4. Premere di nuovo il pulsante. La spia sul pulsante si spegne.
  - Vengono emessi due segnali acustici. I sensori posteriori sono ora disattivati.

Per riattivare i sensori posteriori, attenersi alla procedura precedente. Quando vengono riattivati, vengono emessi tre segnali acustici.

## Disattivazione di tutti i sensori posteriori

Quando si sposta la posizione cambio su **R**, la spia sul pulsante sistema sensori di parcheggio lampeggia per ricordare che i sensori posteriori sono stati disattivati.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## Monitor per vettura in arrivo lateralmente\*

Controlla le aree agli angoli posteriori, utilizzando i sensori radar durante la retromarcia e avvisa il conducente in caso di rilevamento di un veicolo in avvicinamento da un angolo posteriore.

Il sistema risulta particolarmente utile quando si esce da un parcheggio in retromarcia.

☒ Monitor per vettura in arrivo lateralmente\*

### **ATTENZIONE**

Il monitor per vettura in arrivo lateralmente non è in grado di rilevare tutti i veicoli in avvicinamento e potrebbe non rilevare del tutto un veicolo in avvicinamento.

La mancata verifica, prima di effettuare la retromarcia in sicurezza, potrebbe provocare una collisione.

Non affidarsi esclusivamente al sistema durante la retromarcia; servirsi sempre degli specchietti e guardare indietro e sui lati del veicolo prima di effettuare la retromarcia.

Il cicalino di avviso del sistema del sistema sensori di parcheggio esclude il cicalino del monitor per vettura in arrivo lateralmente quando i sensori rilevano veicoli a una distanza più ravvicinata.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Funzionamento del sistema



Il sistema si attiva quando:

- Portare il commutatore di accensione su ACCENSIONE **II**\*1.
- Il monitor vettura in arrivo lateralmente è attivato.

➔ **Attivazione e disattivazione del monitor vettura in arrivo lateralmente**  
P. 637

➔ **Funzioni personalizzabili\*** P. 169, 387

- La leva del cambio è in posizione **R**.
- Il veicolo procede a una velocità di 5 km/h o meno.

Quando viene rilevato un veicolo avvicinarsi da un angolo posteriore, il monitor per vettura in arrivo lateralmente attiva un cicalino e visualizza un avviso per avvertire il conducente.

## Monitor per vettura in arrivo lateralmente\*

Il monitor per vettura in arrivo lateralmente potrebbe non rilevare o potrebbe rilevare in ritardo un veicolo in avvicinamento o potrebbe segnalare un rilevamento senza alcun veicolo in avvicinamento nelle condizioni seguenti:

- Un ostacolo, come ad esempio un altro veicolo e un muro, in prossimità del paraurti posteriore del veicolo, interferisce con il raggio d'azione dei sensori radar.
- Il veicolo procede a una velocità di 5 km/h o più.
- La velocità del veicolo in avvicinamento è diversa da quella compresa tra 10 km/h e 25 km/h.
- Il sistema rileva un'interferenza esterna dovuta ad esempio ai sensori radar di un altro veicolo o a una forte onda radio trasmessa da un impianto vicino.
- Un angolo del paraurti posteriore è coperto da neve, ghiaccio, fango o sporcizia.
- In caso di condizioni meteo avverse.
- Il proprio veicolo è in pendenza.
- La parte posteriore del veicolo è inclinata a causa di un carico pesante.
- Il veicolo procede in retromarcia verso un muro, un palo, un altro veicolo, ecc.
- Il paraurti posteriore o i sensori sono stati riparati in modo inadeguato o il paraurti posteriore si è deformato.

➔ **Far controllare il veicolo dal concessionario.**

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

Il sistema non è in grado di rilevare un veicolo che si avvicina direttamente dal retro il veicolo né fornisce avvisi relativi a un veicolo rilevato quando questo si sposta direttamente dietro il proprio veicolo.

Il sistema non rileva né fornisce avvisi per un veicolo in allontanamento dalla propria vettura e può rilevare o segnalare eventuali pedoni, biciclette o oggetti fissi.

☒ Monitor per vettura in arrivo lateralmente\*

Per un corretto funzionamento, tenere sempre pulita l'area agli angoli del paraurti posteriore.  
Non coprire l'area all'angolo del paraurti posteriore con etichette o adesivi di alcun tipo.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Quando il sistema rileva un veicolo


Icona con frecce



Vista larga



Vista normale

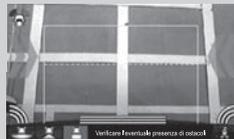

Vista dall'alto

Sullo schermo audio/informazioni viene visualizzata un'icona con delle frecce sul lato del veicolo in avvicinamento.

## Quando il sistema rileva un veicolo


Se  nella parte inferiore destra cambia in  color ambrato quando la leva del cambio è in posizione **R**, potrebbe esserci un accumulo di fango, neve, ghiaccio o altri detriti in prossimità del sensore. Il sistema è temporaneamente annullato. Controllare l'eventuale presenza di ostruzioni in corrispondenza degli angoli del paraurti e, se necessario, pulire accuratamente l'area.

Se  si accende quando la leva del cambio è in posizione **R**, potrebbe esserci un problema con il sistema del monitor per vettura in arrivo lateralmente. Non utilizzare il sistema e far controllare il veicolo da un concessionario.

Se la visualizzazione rimane identica con la leva del cambio in posizione **R**, potrebbe esserci un problema con il sistema della videocamera posteriore e con il sistema del monitor per vettura in arrivo lateralmente.

Non utilizzare il sistema e far controllare il veicolo da un concessionario.

## Attivazione e disattivazione del monitor vettura in arrivo lateralmente

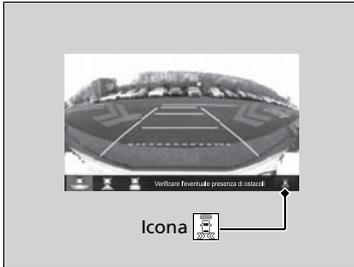


Toccare per attivare e disattivare il sistema. La spia (verde) si accende quando il sistema è attivato. È anche possibile attivare e disattivare il sistema tramite lo schermo audio/informazioni.

► **Funzioni personalizzate** P. 387

## Informazioni sulla telecamera posteriore a vista multipla

Lo schermo Audio/Informazioni può visualizzare la vista posteriore del veicolo. Il display passa automaticamente alla vista posteriore quando la trasmissione viene portata su **R**.

### Area del display della telecamera posteriore a vista multipla

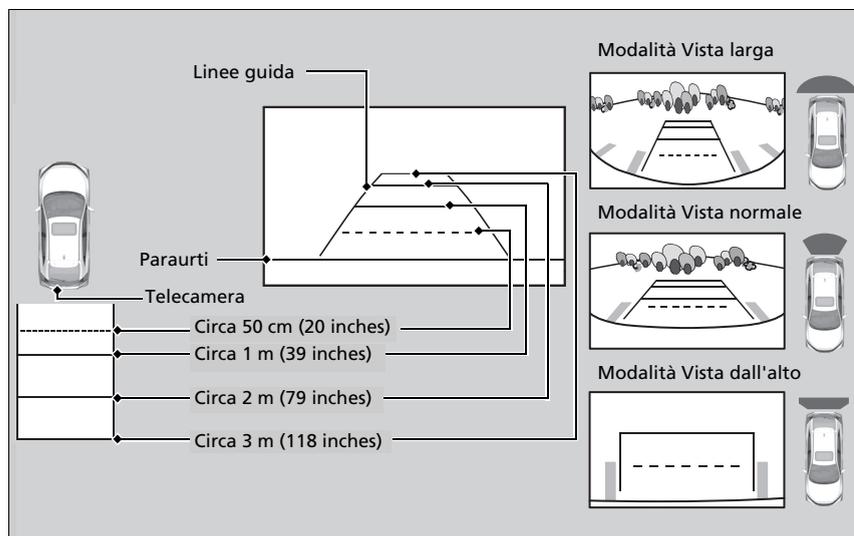

### Informazioni sulla telecamera posteriore a vista multipla

La visibilità della telecamera per retromarcia è limitata. Non è possibile vedere gli angoli del paraurti o eventuali oggetti presenti sotto di esso. Inoltre, la presenza di una sola lente fa apparire gli oggetti più vicini o più lontani di quanto non lo siano effettivamente.

Prima di innestare la retromarcia, accertarsi vivamente di potersi spostare in sicurezza. Anche alcune condizioni (quali il tempo, l'illuminazione e le temperature elevate) possono limitare la visibilità posteriore. Non fare affidamento sul display della vista posteriore poiché non fornisce informazioni complete sulle condizioni presenti sul retro del veicolo.

Se la lente della telecamera è coperta da sporcizia o umidità, utilizzare un panno morbido e umido per mantenere la lente pulita e priva di detriti.

È possibile modificare le impostazioni **Linee guida fisse** e **Linee guida dinamiche**.

**Funzioni personalizzate** P. 387

#### Linee guida fisse

**On:** Le linee guida vengono visualizzate quando si porta la trasmissione su **R**.

**Off:** Le linee guida non vengono visualizzate.

#### Linee guida dinamiche

**On:** Le linee guida si spostano in base alla direzione del volante.

**Off:** Le linee guida non si spostano.

È possibile visualizzare tre differenti angoli della telecamera sul display per vista posteriore.

Toccare l'icona appropriata per cambiare angolo.



: Vista larga



: Vista normale



: Vista dall'alto in basso

- Se l'ultima modalità di visualizzazione utilizzata è Larga o Normale, la stessa modalità viene selezionata la volta successiva che si porta la trasmissione su **R**.
- Se, prima dell'arresto del motore, è stata utilizzata la Vista dall'alto, viene selezionata la modalità Vista larga la volta successiva che si porta la modalità di alimentazione su ACCENSIONE e la trasmissione su **R**.
- Se Vista dall'alto è stata usata l'ultima volta per più di 10 secondi dopo aver spostato il cambio da **R**, viene selezionata la modalità Vista larga la volta successiva che si porta la trasmissione su **R**.

## Informazioni sul carburante

### ■ Carburante consigliato

Modelli con motore 1,0 L e 1,5 L

**Benzina super verde/gasohol fino a E10 (90% benzina e 10% di etanolo) con numero di ottano pari o superiore a 95**

Il veicolo è progettato per operare con benzina verde con un numero di ottano pari a 95 o superiore.

Se questo numero di ottano non è disponibile, è possibile utilizzare temporaneamente benzina verde con un numero di ottano pari a 91 o superiore.

L'uso di benzina verde standard può causare un rumore metallico di battito nel motore e una riduzione delle prestazioni del motore. L'uso prolungato di benzina verde standard può causare danni al motore.

Modelli con motore 2,0 L senza retronebbia

**Benzina super verde con numero di ottano pari o superiore a 95**

Il veicolo è progettato per operare con benzina verde con un numero di ottano pari a 95 o superiore.

Se questo numero di ottano non è disponibile, è possibile utilizzare temporaneamente benzina verde con un numero di ottano pari a 91 o superiore.

L'uso di benzina verde standard può causare un rumore metallico di battito nel motore e una riduzione delle prestazioni del motore. L'uso prolungato di benzina verde standard può causare danni al motore.

### » Informazioni sul carburante

#### AVVISO

L'uso di benzina contenente piombo comporta i seguenti rischi:

- Danni al sistema di scarico compreso il convertitore catalitico
- Danni al motore e al sistema di alimentazione carburante
- Effetti negativi sul motore e sugli altri sistemi

Modelli con motore 2,0 L e retronebbia

**Benzina super verde/gasohol fino a E10 (90% benzina e 10% di etanolo) con numero di ottano pari o superiore a 95**

L'uso di benzina con numero di ottani inferiore può causare un rumore metallico di battito occasionale nel motore e una riduzione delle prestazioni dello stesso.

Si consiglia di utilizzare un numero di ottano pari o superiore a 98 per ottimizzare le prestazioni del motore.

L'uso di benzina con un numero di ottano inferiore a 91 può causare danni al motore.

■ **Capacità del serbatoio carburante: 46,9 litri**

Eccetto modelli con motore 2,0 L

Modelli senza sistema promemoria manutenzione

Modelli senza libretto di manutenzione

■ **Detergente motore**

Potrebbe essere richiesto l'uso di additivi di pulizia per iniettori a seconda della qualità del carburante.

► Informazioni sul carburante

Modelli con retronebbia

**Carburanti ossigenati**

I carburanti ossigenati sono miscelati con benzina ed etanolo o altri composti. Il veicolo è progettato per funzionare anche con carburanti ossigenati contenenti fino al 10% di etanolo dell'intero volume e fino al 22% di ETBE dell'intero volume, in base agli standard EN 228. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario.

## Come fare rifornimento di carburante

Il serbatoio carburante non è dotato di un tappo. È possibile inserire l'erogatore del carburante direttamente nel bocchettone di rifornimento. Il serbatoio si chiude automaticamente quando si estrae l'erogatore.



1. Arrestare il veicolo con la pompa della stazione di servizio sul lato posteriore sinistro del veicolo.
2. Spegnerne il motore.
3. Premere sull'area indicata dalla freccia per rilasciare lo sportellino serbatoio carburante. Si avvertirà uno scatto.
  - La portiera lato conducente deve essere sbloccata.

### 🔒 Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'interno P. 199

#### 🔒 Come fare rifornimento di carburante

### ⚠️ ATTENZIONE

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva. Quando la si maneggia può provocare gravi ustioni o lesioni.


- Arrestare il motore e tenere lontano calore, scintille e fiamme.
- Maneggiare il carburante solo all'aria aperta.
- Pulire immediatamente eventuali versamenti.

L'apertura del serbatoio carburante è progettata per accettare solo gli erogatori di carburante delle stazioni di servizio per il rifornimento. L'uso di tubi di diametro inferiore (ad esempio, quelli utilizzati per travasare il carburante per altre finalità) o altri dispositivi non utilizzati nelle stazioni di servizio può danneggiare l'area interna e circostante l'apertura del serbatoio carburante.

Utilizzare il perno di bloccaggio o l'interruttore principale blocco portiere per sbloccare lo sportellino serbatoio carburante.

Le portiere del veicolo e lo sportellino serbatoio carburante si ribracciano automaticamente se si usa la funzione di sbloccaggio a distanza. Tale funzione può essere disattivata aprendo brevemente e poi chiudendo la portiera lato guida.

Lo sportellino serbatoio carburante e il relativo meccanismo di chiusura possono danneggiarsi permanentemente se lo sportellino viene chiuso con forza quando la portiera lato guida è bloccata.

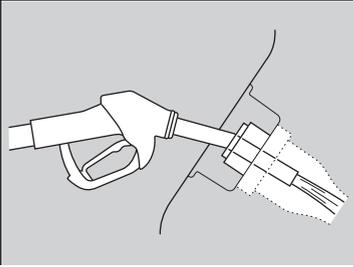

4. Posizionare l'estremità dell'erogatore del carburante sulla parte inferiore dell'apertura del serbatoio, quindi inserirlo lentamente e completamente.
  - Assicurarsi che l'estremità dell'erogatore del carburante vada giù lungo il tubo di riempimento.
  - Mantenere dritto l'erogatore del carburante.
  - Quando il serbatoio è pieno, l'erogatore del carburante si disattiva automaticamente.
  - Al termine del rifornimento, attendere circa cinque secondi prima di rimuovere l'erogatore del carburante.
5. Chiudere manualmente lo sportellino serbatoio carburante.

#### ☒ Come fare rifornimento di carburante

Non riempire ulteriormente il serbatoio dopo l'arresto automatico dell'erogatore del carburante. Versando altro carburante si potrebbe superare la capacità massima del carburante.

L'erogatore del carburante si ferma automaticamente per lasciare spazio nel serbatoio affinché il carburante possa espandersi al variare della temperatura.

Se è necessario eseguire il rifornimento mediante una tanica, utilizzare l'imbuto presente nel veicolo.

#### ☒ **Rifornimento da una tanica di benzina**

P. 781

## Miglioramento del risparmio di carburante e riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub>

Il risparmio di carburante e la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dipendono da diversi fattori, tra cui le condizioni di guida, il peso del carico, i tempi di permanenza con il motore al minimo, lo stile di guida e le condizioni del veicolo. In base a questi e ad altri fattori, potrebbe non essere possibile ottenere il risparmio carburante stimato.

### Manutenzione e risparmio del consumo di carburante

È possibile ottimizzare il risparmio del consumo di carburante grazie alla manutenzione appropriata del veicolo.

Seguire la tabella di manutenzione e, se necessario, consultare il libretto di garanzia.

Per i veicoli senza sistema promemoria manutenzione, seguire la tabella di manutenzione.

#### ▣ Tabella di manutenzione\* P. 661

- Utilizzare olio motore con la viscosità consigliata dal sigillo di certificazione API.
- Mantenere la pressione degli pneumatici specificata.
- Non caricare eccessivamente il veicolo.
- Mantenere il veicolo pulito. Un accumulo di neve o fango sul sottoscocca del veicolo comporta un aumento del peso e una maggiore resistenza al vento.

### ▣ Miglioramento del risparmio di carburante e riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub>

Il calcolo diretto è il metodo consigliato per determinare il consumo effettivo del carburante durante la guida.

100	×	Litri di carburante	÷	Km percorsi	=	L per 100 km
Miglia percorse	÷	Galloni di carburante	=	Miglia per gallone		

### Precauzioni durante la manipolazione

Il turbocompressore è un dispositivo ad alta precisione progettato per consentire di raggiungere una maggiore potenza generando un ampio volume di aria compressa nel motore mediante una turbina azionata dalla pressione dei gas di scarico del motore.

- Quando il motore è freddo subito dopo l'avviamento, evitare di mandare su di giri il motore e le accelerazioni improvvise.
- Sostituire sempre l'olio motore e il filtro secondo la tabella di manutenzione. La turbina ruota a velocità molto elevate oltre 100.000 giri/min e raggiunge una temperatura di oltre 700°C. Viene lubrificata e raffreddata dall'olio motore. Se l'olio motore e il filtro non sono stati sostituiti nell'intervallo o la distanza prevista, l'olio motore deteriorato potrebbe causare guasti come aderenze e rumori anomali del cuscinetto della turbina.

#### Veicolo con motore turbo

Gli intervalli di manutenzione programmata per la sostituzione del filtro sono indicati sull'interfaccia informazioni del conducente. Seguire le informazioni relative ai tempi di sostituzione.

- **Sistema promemoria manutenzione**\* P. 651
- **Sistema di controllo dell'olio**\* P. 656
- **Tabella di manutenzione**\* P. 661
- **Olio motore raccomandato** P. 671

L'ago dell'indicatore di temperatura è sul livello superiore quando si riavvia il motore dopo una guida in condizioni di carico elevato, come ad esempio ad alte velocità o su terreno collinare. Questa condizione è assolutamente normale. L'ago dell'indicatore scende dopo circa un minuto di guida e con il motore al minimo.

\* Non disponibile su tutti i modelli



# Manutenzione

In questo capitolo vengono descritti gli interventi di manutenzione di base



## Prima di effettuare la manutenzione

Ispezione e manutenzione.....	648
Sicurezza durante la manutenzione.....	649
Componenti e liquidi utilizzati negli interventi di manutenzione.....	650
Informazioni sul servizio di manutenzione.....	650
<b>Sistema promemoria manutenzione*</b> ..	651
<b>Sistema di controllo dell'olio*</b> .....	656
<b>Tabella di manutenzione*</b> .....	661
<b>Manutenzione sotto il cofano motore</b>	
Voci di manutenzione sotto il cofano motore...	666
Apertura del cofano motore.....	669
Olio motore raccomandato.....	671

Controllo dell'olio.....	673
Aggiunta di olio motore.....	676
Liquido di raffreddamento motore.....	677
Olio cambio.....	681
Liquido freni/frizione*.....	682
Rifornimento del liquido lavacrystalli.....	684
Filtro carburante.....	684
<b>Sostituzione delle lampadine</b> .....	685
<b>Controllo e manutenzione delle spazzole tergicristalli</b> .....	698
<b>Controllo e manutenzione degli pneumatici</b>	
Controllo degli pneumatici.....	703
Indicatori di usura.....	704

Durata degli pneumatici.....	704
Sostituzione di pneumatico e ruota.....	705
Rotazione degli pneumatici.....	706
Dispositivi di trazione da neve.....	707
<b>Batteria</b> .....	709
<b>Procedure ordinarie sul telecomando</b>	
Sostituzione della batteria del pulsante.....	714
<b>Manutenzione del sistema di climatizzazione</b> ...	716
<b>Pulizia</b> .....	719
Manutenzione dell'abitacolo.....	719
Manutenzione degli esterni.....	721
<b>Accessori e modifiche</b> .....	724

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Ispezione e manutenzione

Per mantenere il veicolo in condizioni ottimali e per garantire la sicurezza, effettuare tutte le operazioni di ispezione e manutenzione elencate. Se si notano anomalie, ad esempio rumorosità, odori, liquido freni insufficiente, residui di olio sul terreno e così via, richiedere a una concessionaria di effettuare un'ispezione. Fare riferimento al Libretto di manutenzione\* fornito insieme al veicolo/tabella di manutenzione riportata nel presente manuale utente per informazioni dettagliate sulla manutenzione e sulle ispezioni.

➤ **Tabella di manutenzione\*** P. 661

### Tipi di ispezione e manutenzione

#### ■ Ispezioni giornaliere

Effettuare le ispezioni prima di partire per lunghi viaggi, quando si lava il veicolo o si esegue il rifornimento.

#### ■ Ispezioni periodiche

- Controllare mensilmente il livello del liquido freni/frizione\*.
  - **Liquido freni/frizione\*** P. 682
- Controllare mensilmente la pressione pneumatici. Verificare la presenza di usura e corpi estranei sul battistrada.
  - **Controllo e manutenzione degli pneumatici** P. 703
- Controllare mensilmente il funzionamento delle luci esterne.
  - **Sostituzione delle lampadine** P. 685
- Controllare ogni sei mesi lo stato delle spazzole tergicristalli.
  - **Controllo e manutenzione delle spazzole tergicristalli** P. 698

## Sicurezza durante la manutenzione

Di seguito sono elencate alcune delle precauzioni di sicurezza più importanti. Tuttavia, queste avvertenze non possono includere tutti i pericoli possibili a cui si può andare incontro effettuando procedure di manutenzione. Spetta all'utente decidere se eseguire o meno un determinato intervento.

### Sicurezza durante la manutenzione

- Per ridurre al minimo il rischio di incendio o esplosione, tenere sigarette, scintille e fiamme vive lontano dalla batteria e da tutti i componenti del sistema di alimentazione carburante.
- Non lasciare mai stracci, panni o altri oggetti infiammabili sotto il cofano.
  - Il calore generato dal motore e dagli scarichi può infiammarli e provocare un incendio.
- Per pulire i componenti, non utilizzare benzina, ma uno sgrassatore o un detergente per componenti.
- Indossare occhiali e indumenti di protezione quando si interviene sulla batteria o sul sistema di aria compressa.
- Lo scarico del motore contiene monossido di carbonio, una sostanza nociva che può avere effetti letali.
  - Azionare il motore esclusivamente in presenza di una ventilazione sufficiente.

### Sicurezza del veicolo

- Il veicolo deve essere fermo.
  - Accertarsi che il veicolo sia parcheggiato in piano, che il freno di stazionamento sia inserito e che il motore sia spento.
- I componenti bollenti possono causare ustioni.
  - Accertarsi che il motore e il sistema di scarico si raffreddino completamente prima di toccare i componenti del veicolo.
- Le parti in movimento possono causare lesioni.
  - Non avviare il motore, a meno che non venga richiesto dalle istruzioni, e tenere gli arti lontano dalle parti in movimento.
  - Non aprire il cofano con la funzione di arresto automatico del motore al minimo\* attivata.

\* Non disponibile su tutti i modelli

#### ⚠ Sicurezza durante la manutenzione

### ⚠ ATTENZIONE

Una scorretta manutenzione del veicolo o la mancata risoluzione di un problema prima della guida può causare incidenti con rischio di gravi lesioni o morte.

Seguire sempre le raccomandazioni e attenersi ai programmi di ispezione e manutenzione contenuti nel manuale utente/Libretto di manutenzione.

### ⚠ ATTENZIONE

La mancata osservanza delle istruzioni e delle precauzioni di manutenzione può causare lesioni personali gravi o la morte.

Attenersi sempre alle procedure e alle precauzioni descritte in questo Manuale utente.

## Componenti e liquidi utilizzati negli interventi di manutenzione

Durante gli interventi di manutenzione e riparazione, utilizzare parti e liquidi originali Honda. I componenti originali Honda sono fabbricati in conformità agli stessi elevati standard di qualità dei veicoli Honda.

### Informazioni sul servizio di manutenzione

Se il veicolo è dotato di sistema promemoria manutenzione, sull'interfaccia informazioni del conducente viene indicata la data prevista per l'intervento di manutenzione del veicolo. Fare riferimento al libretto di manutenzione fornito con il veicolo per una spiegazione dei codici delle voci di manutenzione visualizzati sul display.

➤ **Sistema promemoria manutenzione\*** P. 651

Se il sistema promemoria manutenzione non è disponibile, attenersi alle tabelle di manutenzione riportate nell'apposito libretto fornito con il veicolo.

Se il veicolo non è fornito di Libretto di manutenzione, seguire la tabella di manutenzione presente in questo manuale utente.

➤ **Tabella di manutenzione\*** P. 661

#### ►► Informazioni sul servizio di manutenzione

##### **Modelli con sistema promemoria manutenzione**

Se si sta programmando di portare il veicolo al di fuori di uno dei paesi in cui si applica il sistema promemoria manutenzione, consultare il concessionario per informazioni su come registrare tali informazioni e programmare la manutenzione secondo le condizioni del paese interessato.

Fornisce informazioni sulle voci relative agli interventi manutenzione da eseguire. Le voci di manutenzione sono rappresentate da un codice e un'icona. Il sistema indica quando portare il veicolo da un concessionario in termini di giorni restanti.

Se il successivo intervento di manutenzione è prossimo, imminente o già trascorso, ad ogni inserimento del commutatore di accensione <sup>\*1</sup> sull'interfaccia informazioni del conducente viene visualizzata anche un'icona di avvertenza.

### ☒ Sistema promemoria manutenzione\*

È possibile scegliere di visualizzare un messaggio di allerta corrispondente insieme all'icona di avvertenza sull'interfaccia informazioni del conducente.


La tabella di manutenzione potrebbe non visualizzare informazioni corrette se la batteria viene scollegata o rimossa per un periodo di tempo prolungato. In questo caso, occorre rivolgersi a un concessionario.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Visualizzazione delle informazioni del promemoria manutenzione


1. Portare il commutatore di accensione su ACCENSIONE \*1.
2. Premere più volte il pulsante (display/informazioni) fino a visualizzare .
3. Premere il tasto **ENTER** per passare alla schermata delle informazioni promemoria di manutenzione. Le voci di manutenzione vengono visualizzate sull'interfaccia informazioni del conducente.

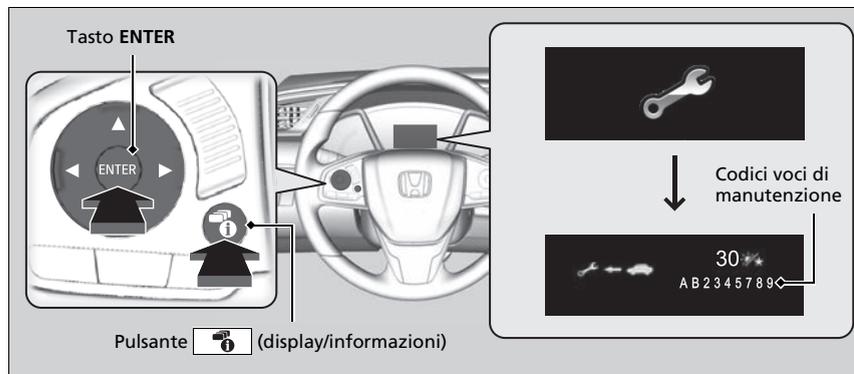

La spia messaggio di sistema (ⓘ) si accende insieme alle informazioni del promemoria manutenzione.

## ▣ Visualizzazione delle informazioni del promemoria manutenzione

In base allo stato del motore e dell'olio motore, il sistema calcola il tempo rimanente prima del successivo intervento di manutenzione.

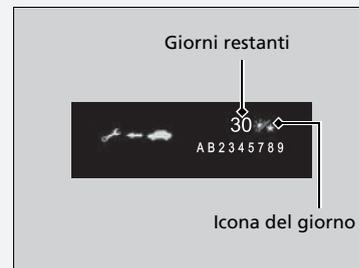

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## Icone di avvertenza e informazioni del promemoria manutenzione sull'interfaccia informazioni del conducente.

Icona di avvertenza	Informazioni promemoria manutenzione	Spiegazione	Informazioni
<b>Manutenzione a breve</b> 		Una o più voci di manutenzione richiedono l'intervento entro 30 giorni. I giorni rimanenti vengono calcolati in base alle condizioni di guida.	Il tempo restante verrà calcolato per giorno.
<b>Manutenzione necessaria ora</b> 		Una o più voci di manutenzione richiedono l'intervento entro 10 giorni. I giorni rimanenti vengono calcolati in base alle condizioni di guida.	Far eseguire gli interventi di manutenzione indicati appena possibile.
<b>Superata scadenza manutenzione</b> 		L'intervento di manutenzione indicato non è stato ancora eseguito quando i giorni rimanenti sono pari a 0.	Il veicolo ha superato i limiti previsti per l'esecuzione della manutenzione. Far eseguire immediatamente gli interventi di manutenzione richiesti e assicurarsi che il promemoria manutenzione venga azzerato.

## ■ Voci promemoria manutenzione

Le voci di manutenzione visualizzate sull'interfaccia informazioni del conducente sono indicate con codice e icona.

Per la spiegazione dei codici e delle icone del promemoria manutenzione, fare riferimento al libretto di manutenzione fornito con il veicolo.

## ■ Disponibilità del sistema promemoria manutenzione


Anche se, premendo il pulsante  (display/informazioni) sull'interfaccia informazioni del conducente, vengono visualizzate le informazioni di promemoria della manutenzione, il sistema non è disponibile in alcuni paesi. Fare riferimento al libretto di manutenzione fornito con il veicolo oppure chiedere alla concessionaria se è possibile usufruire del sistema di promemoria manutenzione.

## »» Disponibilità del sistema promemoria manutenzione

Se si sta programmando di portare il veicolo al di fuori di uno dei paesi in cui si applica il sistema promemoria manutenzione, consultare il concessionario per informazioni su come registrare tali informazioni e programmare la manutenzione secondo le condizioni del paese interessato.

## Azzeramento del display

Azzerare il display delle informazioni del promemoria manutenzione in seguito a un intervento.

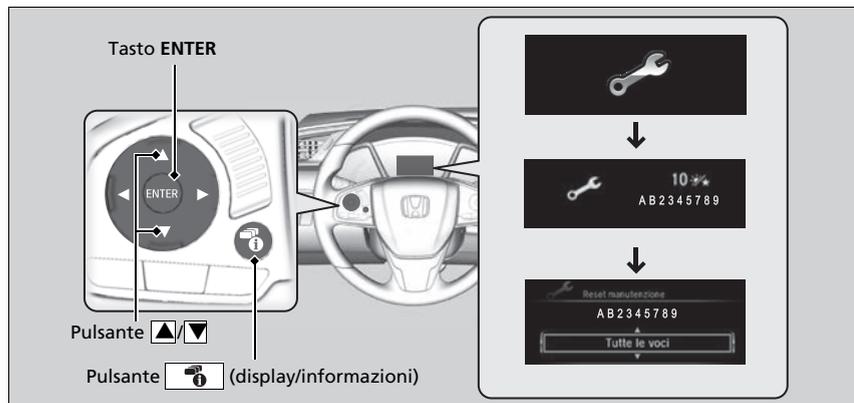

1. Portare il commutatore di accensione su ACCENSIONE \*1.
2. Premere il pulsante (Display/Informazioni) fino a visualizzare .
3. Premere il tasto **ENTER**.
4. Tenere premuto il tasto **ENTER** per circa 10 secondi per accedere alla modalità di azzeramento.
5. Premere per selezionare una voce di manutenzione da azzerare o per selezionare **Tutte le voci** (è anche possibile selezionare **Annulla** per terminare il processo).
6. Premere il tasto **ENTER** per azzerare la voce selezionata.
7. Ripetere dal punto 4 per le altre voci che si desidera azzerare.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## ►► Azzeramento del display

### AVVISO

Il mancato azzeramento delle informazioni del promemoria manutenzione in seguito all'intervento determina la visualizzazione di intervalli di manutenzione errati con conseguenti gravi problemi meccanici.

### Modelli con impianto stereo con display

È possibile azzerare il display informazioni del sistema promemoria manutenzione utilizzando la schermata audio/informazioni.

### ► Funzioni personalizzate P. 387

Al completamento dell'intervento di manutenzione richiesto, il concessionario reseta il display delle informazioni del promemoria manutenzione. Se la manutenzione viene eseguita da altri, azzerare il display.

## Eccetto modelli con motore 2,0 L

Se la distanza rimanente fino al successivo intervento di manutenzione dell'olio motore è inferiore a 3.000 km, apparirà il messaggio di allerta ogni volta che si porterà la modalità di alimentazione su ACCENSIONE \*1. Il messaggio di allerta segnala quando cambiare l'olio motore o quando portare il veicolo presso una concessionaria per gli interventi di manutenzione indicati.

## Modelli con motore 2,0 L

Il messaggio di allerta avverte quando è necessario cambiare l'olio motore o quando portare il veicolo presso una concessionaria per gli interventi di manutenzione indicati.


\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Visualizzazione delle informazioni relative al Sistema di controllo dell'olio

Alcuni interventi di manutenzione la cui scadenza è prossima, e la durata prevista dell'olio rimanente, vengono visualizzati sull'interfaccia informazioni del conducente.

È possibile visualizzarli sulla schermata delle informazioni del sistema di controllo dell'olio in qualsiasi momento.

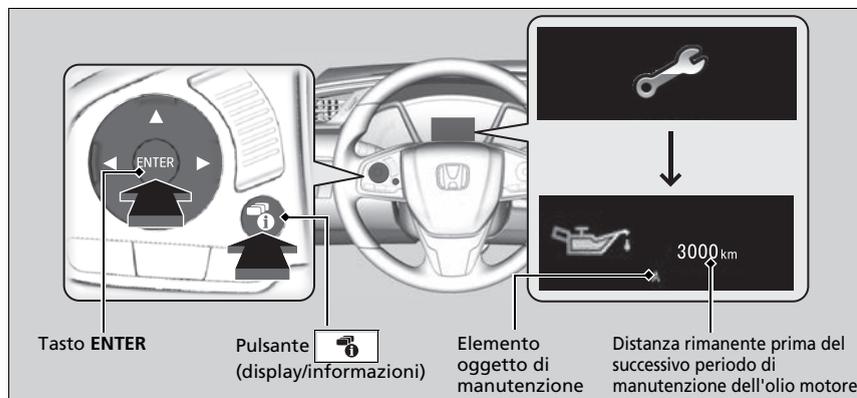

1. Portare il commutatore di accensione su ACCENSIONE \*1.
2. Premere più volte il pulsante (display/informazioni) fino a visualizzare .
3. Premere il tasto **ENTER** per passare alla schermata delle informazioni del sistema di controllo dell'olio. Le operazioni degli interventi di manutenzione e la distanza rimanente vengono visualizzati sull'interfaccia informazioni del conducente insieme agli interventi di manutenzione con scadenza ravvicinata.

La spia messaggio di sistema () rimane accesa sul pannello strumenti una volta raggiunta la scadenza dell'intervallo di manutenzione. Far eseguire immediatamente l'intervento di manutenzione indicato presso una concessionaria.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

### Visualizzazione delle informazioni relative al Sistema di controllo dell'olio

In base al funzionamento del motore e delle condizioni dell'olio motore, verrà calcolata e visualizzata la distanza rimanente prima del successivo periodo di manutenzione.

In base alle condizioni di guida, la distanza percorsa effettiva potrebbe essere inferiore rispetto alla distanza visualizzata.


Di seguito sono indicati il tipo degli interventi di manutenzione e il relativo contenuto:

- A. Sostituire l'olio motore
- B. Sostituire l'olio motore e il filtro olio

Indipendentemente dalle informazioni del sistema di controllo dell'olio, eseguire la manutenzione dopo 1 anno dall'ultimo cambio dell'olio.

## ■ Informazioni del sistema di controllo dell'olio sull'interfaccia informazioni del conducente

Eccetto modelli con motore 2,0 L


Icona di avvertenza	Visualizzazione della durata olio	Spiegazione	Informazioni
<p><b>Normale</b></p> 		<p>Quando si seleziona la schermata delle informazioni del sistema di controllo dell'olio, vengono visualizzati i codici per le voci relative alla manutenzione da eseguire al successivo cambio dell'olio motore, insieme alla distanza residua.</p>	
<p><b>Manutenzione a breve</b></p> 		<p>Il messaggio di allerta inizia a essere visualizzato insieme all'intervento di manutenzione imminente quando la distanza residua prima del successivo periodo di manutenzione è inferiore a 3.000 km.</p>	<p>La durata dell'olio motore è vicina al termine.</p>
<p><b>Manutenzione necessaria ora</b></p> 		<p>L'intervento di manutenzione viene visualizzato quando la distanza residua prima del successivo periodo di manutenzione è inferiore a 1.000 km.</p>	<p>La durata dell'olio motore ha quasi raggiunto il termine e l'elemento oggetto di manutenzione deve essere ispezionato e riparato al più presto.</p>
<p><b>Superata scadenza manutenzione</b></p> 		<p>La durata rimanente dell'olio motore ha superato il termine.</p>	<p>La durata dell'olio motore è stata superata. L'elemento oggetto di manutenzione deve essere ispezionato e riparato immediatamente.</p>

Modelli con motore 2,0 L

Icona di avvertenza	Visualizzazione della durata residua dell'olio	Informazioni
<p><b>Normale</b></p> 		<p>Quando si azzerla la distanza residua dopo un cambio olio, sul display della durata olio viene visualizzata sua serie di punti. Questi punti rimarranno visualizzati fino a quando il sistema determina, in base alle condizioni di guida, la distanza residua prima del successivo cambio olio.</p>
		<p>Quando si seleziona la schermata delle informazioni del sistema di controllo dell'olio, vengono visualizzati i codici per le voci relative alla manutenzione da eseguire al successivo cambio dell'olio motore, insieme alla distanza residua.</p>
<p><b>Manutenzione a breve</b></p> 		<p>La durata dell'olio motore è vicina al termine.</p>
<p><b>Manutenzione necessaria ora</b></p> 		<p>La durata dell'olio motore ha quasi raggiunto il termine e l'elemento oggetto di manutenzione deve essere ispezionato e riparato al più presto.</p>
<p><b>Superata scadenza manutenzione</b></p> 		<p>La durata dell'olio motore è stata superata. L'elemento oggetto di manutenzione deve essere ispezionato e riparato immediatamente.</p>

## Azzeramento del display

Azzerare le informazioni del sistema di controllo dell'olio motore in seguito a un intervento di manutenzione.

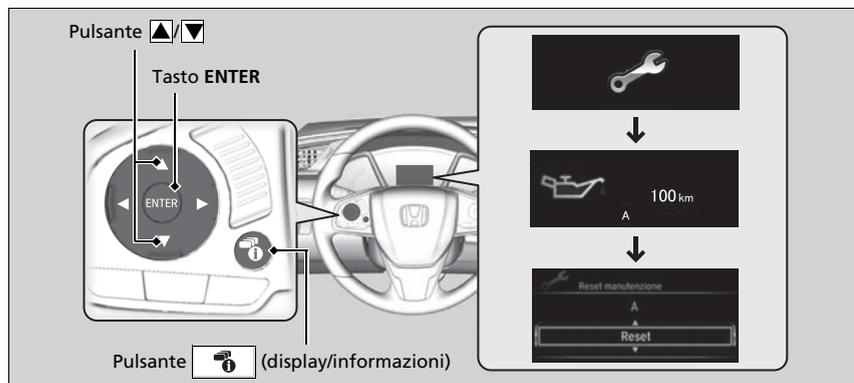

1. Portare il commutatore di accensione su ACCENSIONE \*1.
2. Premere più volte il pulsante (display/informazioni) fino a visualizzare .
3. Premere il tasto **ENTER** per passare alla schermata delle informazioni del sistema di controllo dell'olio.
4. Tenere premuto il tasto **ENTER** per circa 10 secondi per accedere alla modalità di azzeramento.
5. Premere / per selezionare **Reset**.  
(Per terminare il processo, è anche possibile selezionare **Annulla**).
6. Premere il tasto **ENTER** per azzerare la voce selezionata.

### Modelli con motore 2,0 L

- Quando il display delle informazioni del sistema di controllo olio viene azzerato, la durata dell'olio motore viene reimpostata a ----- km (----- miles).

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

## ►► Azzeramento del display

### AVVISO

Il mancato azzeramento della durata dell'olio motore in seguito all'intervento di manutenzione determina la visualizzazione di intervalli di manutenzione errati con conseguenti gravi problemi meccanici.

### Modelli con impianto stereo con display

È possibile azzerare anche il display delle informazioni del sistema di controllo dell'olio con la schermata audio/informazioni.

### ► Funzioni personalizzate P. 387

Al completamento dell'intervento di manutenzione richiesto, il display della durata dell'olio motore viene azzerato nella concessionaria. Se la manutenzione viene eseguita in luogo diverso dalla concessionaria, azzerare autonomamente il display della durata dell'olio motore.

Se il veicolo viene fornito con il libretto di manutenzione, all'interno è possibile trovare la relativa tabella di manutenzione. Per i veicoli privi di libretto di manutenzione, fare riferimento alle seguenti tabelle di manutenzione.

La tabella di manutenzione indica gli interventi di manutenzione minimi necessari per assicurare il funzionamento regolare del veicolo. A causa delle differenze regionali e climatiche, potrebbe essere necessario eseguire ulteriori operazioni di manutenzione. Per una descrizione più dettagliata, consultare il libretto di garanzia.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici adeguatamente formati ed equipaggiati. Le concessionarie autorizzate soddisfano tutti questi requisiti.

**Eccetto modelli per l'Europa e il Sud Africa**

Manutenzione al chilometraggio o al numero di mesi indicato, a seconda di quale condizione si verifica prima.	km X 1.000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	miglia X 1.000	12,5	25,0	37,5	50,0	62,5	75,0	87,5	100	112,5	125,0
	mesi	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Sostituire l'olio motore*1	Quando la spia si accende o dopo 1 anno										
Sostituire il filtro olio motore*1	Quando la spia si accende o dopo 2 anni										
Sostituire la cartuccia del filtro aria	Ogni 30.000 km*5 Ogni 30.000 km*6										
Controllare il gioco delle valvole	Ogni 120.000 km*2										
Sostituire il filtro carburante*3				•					•		
Sostituire le candele ad incandescenza	Ogni 100.000 km										
Sostituire la cinghia di distribuzione*4						•					•
Controllare le cinghie di trasmissione		•		•		•		•		•	•
Controllare il regime minimo*5						•					
Sostituire il liquido di raffreddamento del motore	A 200.000 km o 10 anni, quindi ogni 100.000 km o 5 anni*5 A 200.000 km o 10 anni, quindi ogni 100.000 km o 5 anni*6										

\*1: In alcuni paesi è richiesto solamente il programma di manutenzione per condizioni gravi: fare riferimento al libretto di garanzia.

\*2: Metodo sensoriale

Se sono rumorose, regolare le valvole durante l'intervento di manutenzione a 120.000 km.

\*3: Fare riferimento alla pagina 684 per informazioni sulle sostituzioni in caso di condizioni di guida gravose.

\*4: Modelli con motore 1.0 L

\*5: Eccetto modelli con motore 2,0 L

\*6: Modelli con motore 2,0 L

Manutenzione al chilometraggio o al numero di mesi indicato, a seconda di quale condizione si verifica prima.	km X 1.000		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	miglia X 1.000		12,5	25,0	37,5	50,0	62,5	75,0	87,5	100	112,5	125,0
	mesi		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Sostituire l'olio del cambio	MT <sup>*1</sup>	Normale						•				
		Grave			•			•			•	
	MT <sup>*2</sup>	Normale	Ogni 120.000 km o 6 anni									
		Grave			•			•			•	
	Cambio CVT			•			•			•		•
Controllare i freni anteriori e posteriori			Ogni 10.000 km o 6 mesi <sup>*1</sup> Ogni 10.000 km o 6 mesi <sup>*2</sup>									
Sostituire il liquido freni			Ogni 3 anni									
Sostituire il filtro antipolvere e antipolline			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Controllare la data di scadenza del flacone del kit di riparazione pneumatici			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ruotare gli pneumatici (controllare la pressione e la condizione degli pneumatici almeno una volta al mese)			Ogni 10.000 km <sup>*1</sup> Ogni 10.000 km <sup>*2</sup>									
<b>Effettuare il controllo visivo dei seguenti componenti:</b>												
Estremità braccetto sterzo, scatola sterzo e cuffie			Ogni 10.000 km o 6 mesi <sup>*1</sup>									
Componenti delle sospensioni			Ogni 10.000 km o 6 mesi <sup>*2</sup>									
Cuffie semiassi												
Tubi flessibili e tubazioni dei freni (compreso ABS)												
I livelli e le condizioni di tutti i liquidi			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di scarico												
Tubazioni e raccordi del carburante												

\*1: Eccetto modelli con motore 2,0 L

\*2: Modelli con motore 2,0 L

Se si guida in condizioni gravose, far controllare le seguenti voci riportate nella tabella di manutenzione come gravi.

Voci	Condizione
Olio cambio	B, D

►► Tabella di manutenzione\*

La condizione è considerata gravosa quando si guida:  
B. Con temperature estremamente elevate, superiori a 35°C.  
D. Con traino di rimorchio\* o portabagagli sul tetto carico oppure su strade montane.

## Schede di manutenzione (nei veicoli senza Libretto di manutenzione)


Far registrare di seguito tutti gli interventi di manutenzione dal concessionario responsabile della manutenzione. Conservare nel veicolo tutte le ricevute degli interventi eseguiti.

**Eccetto modelli per l'Europa e il Sud Africa**


	Km o mesi	Data	Firma o timbro
<b>20.000 km</b>	(o 12 mesi)		
<b>40.000 km</b>	(o 24 mesi)		
<b>60.000 km</b>	(o 36 mesi)		
<b>80.000 km</b>	(o 48 mesi)		
<b>100.000 km</b>	(o 60 mesi)		
<b>120.000 km</b>	(o 72 mesi)		
<b>140.000 km</b>	(o 84 mesi)		
<b>160.000 km</b>	(o 96 mesi)		
<b>180.000 km</b>	(o 108 mesi)		
<b>200.000 km</b>	(o 120 mesi)		

## Voci di manutenzione sotto il cofano motore

Modelli con motore 1,0 L

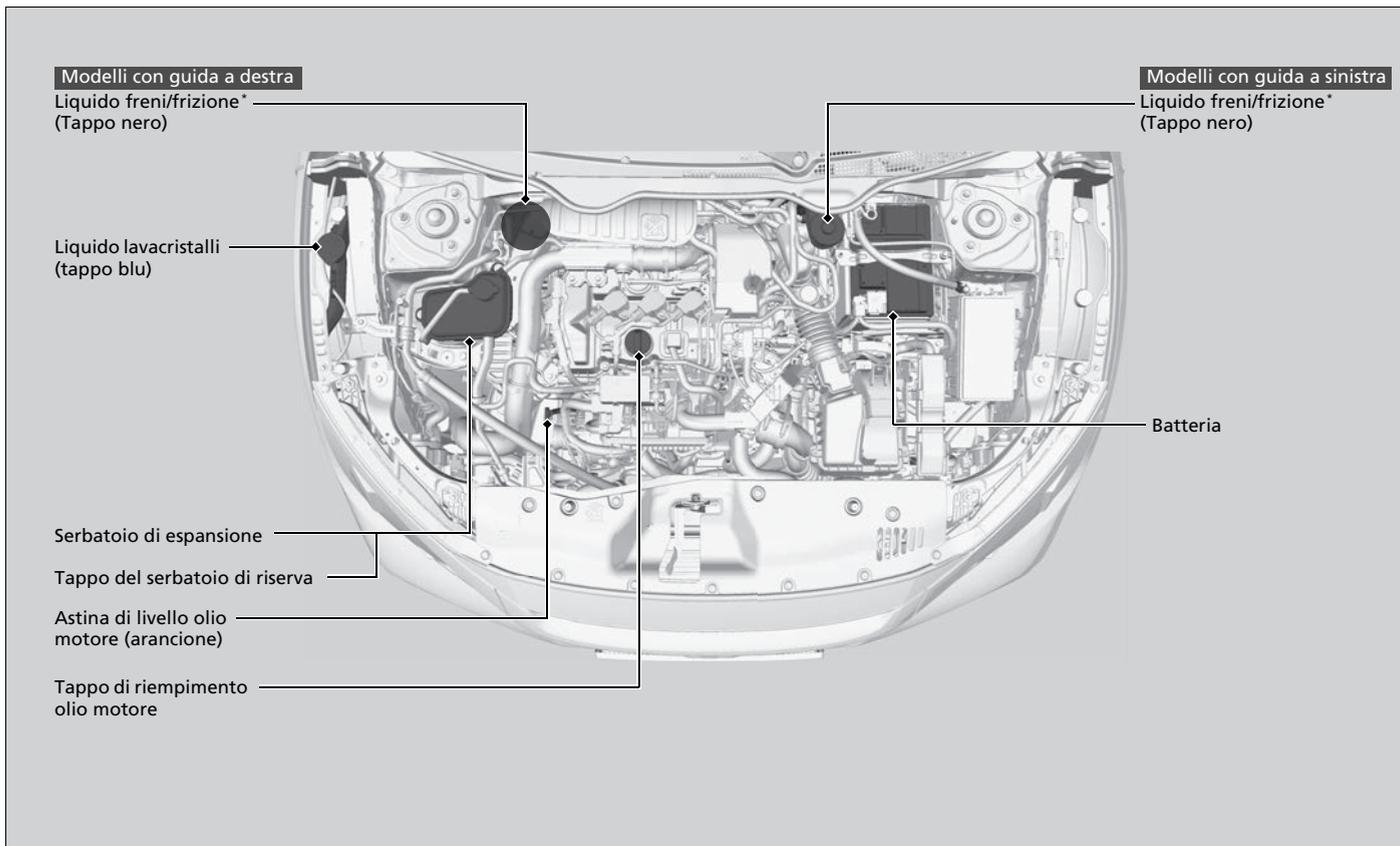

Modelli con motore 1,5 L

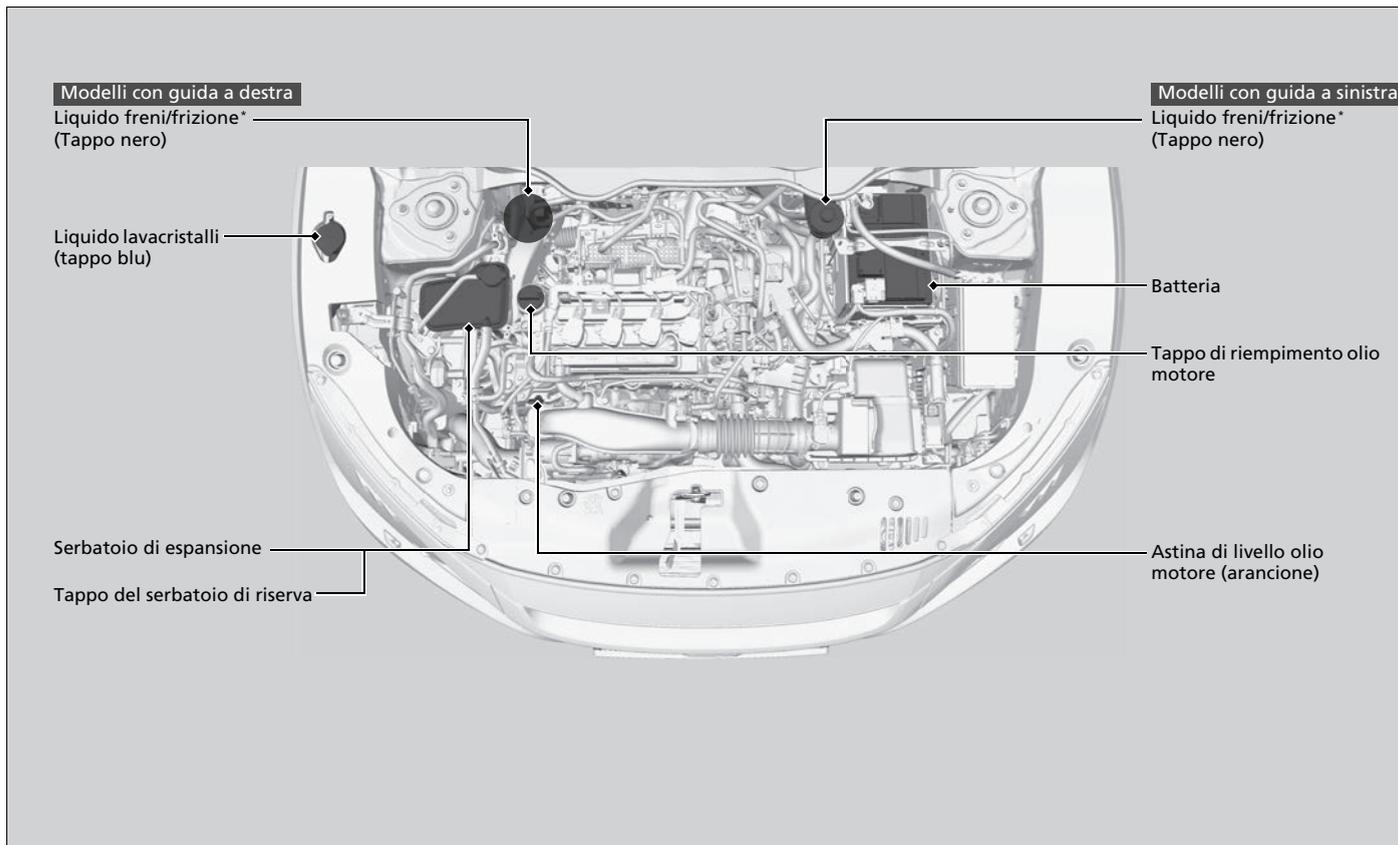

\* Non disponibile su tutti i modelli

Modelli con motore 2,0 L

Modelli con guida a destra

Liquido freni/frizione  
(tappo nero)

Liquido lavacrystalli  
(tappo blu)

Serbatoio di espansione

Tappo del serbatoio di  
riserva


Tappo di riempimento  
olio motore

Modelli con guida a sinistra


Liquido freni/frizione (tappo  
nero)

Batteria


Astina di livello olio  
motore (nera)

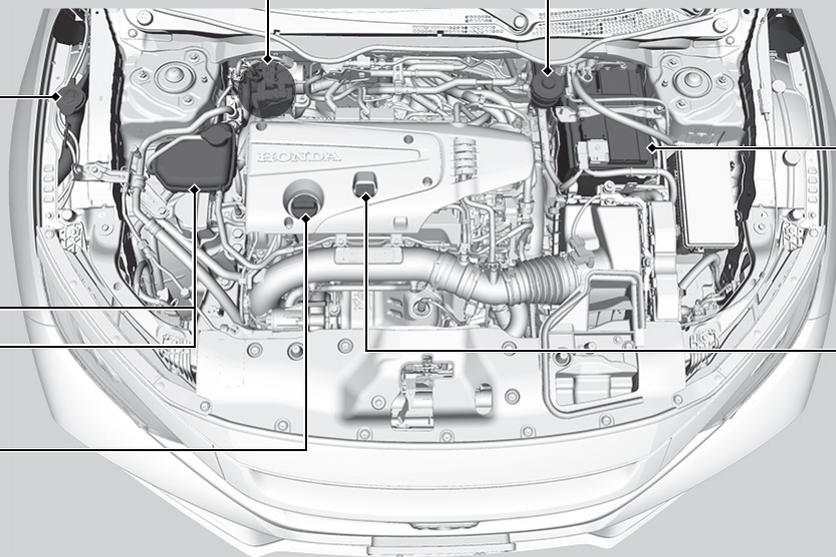

## Apertura del cofano motore

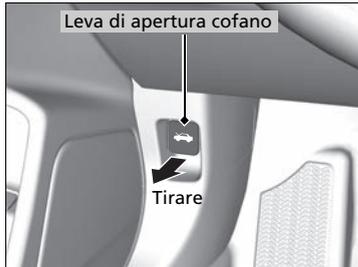

1. Parcheggiare il veicolo su una superficie piana e inserire il freno di stazionamento.
2. Tirare la leva di apertura cofano situata sotto l'angolo inferiore lato guida esterno della plancia.
  - Il cofano si solleverà leggermente.

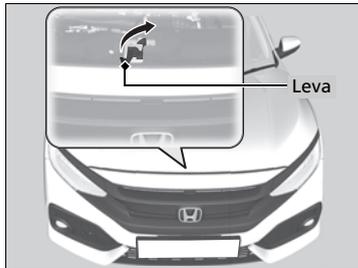

3. Tirare verso l'alto la leva del meccanismo di chiusura cofano (situata sotto il bordo anteriore del cofano, al centro) e sollevare il cofano. Una volta sollevato leggermente il cofano, è possibile rilasciare la leva.

### Apertura del cofano motore

## ATTENZIONE

L'asta di supporto del cofano può diventare molto calda a causa del calore dal motore.

Per evitare possibili ustioni, non toccare la parte metallica dell'asta: Utilizzare invece l'impugnatura in materiale espanso.

### AVVISO


Non aprire il cofano motore se i bracci dei tergicristalli sono sollevati. Il cofano motore potrebbe urtare contro i tergicristalli con il rischio di danneggiare il cofano e/o i tergicristalli.

Quando si chiude il cofano, verificare che sia bloccato correttamente.

Se la leva meccanismo di chiusura cofano si sposta con difficoltà oppure se è possibile aprire il cofano senza sollevare la leva, è necessario pulire e lubrificare il meccanismo.

### Modelli con arresto automatico del motore al minimo

Non aprire il cofano con la funzione di arresto automatico del motore al minimo attivata.

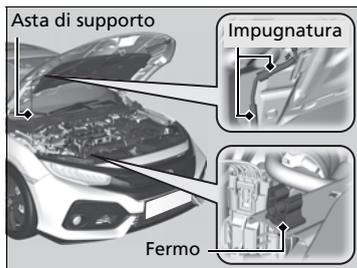


4. Rimuovere l'asta di supporto dal fermo utilizzando l'impugnatura. Montare l'asta di supporto nel cofano.

Per chiudere, rimuovere l'asta di supporto e riporla nel fermo, quindi abbassare delicatamente il cofano. Lasciare la presa a un'altezza di circa 30 cm e lasciare che il cofano si chiuda.

#### ►► Apertura del cofano motore

##### Modelli con retronebbia

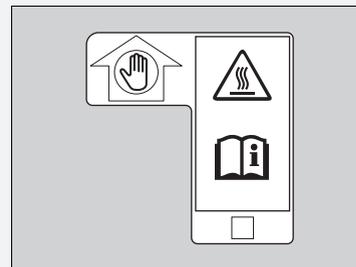

- Afferrare la gomma espansa.
- L'asta di supporto diventa molto calda.
- Consultare il manuale utente.


## Olio motore raccomandato

L'olio è il fattore che influenza maggiormente le prestazioni e la durata del motore. Una quantità insufficiente di olio o una qualità scadente, potrebbe causare guasti o danni al motore.

### Modelli europei

- Olio motore Honda originale\*1
- ACEA A3/B3
- ACEA A5/B5

**\*1: Se si utilizza 0W-20, è necessario usare "olio motore Honda tipo 2.0".**

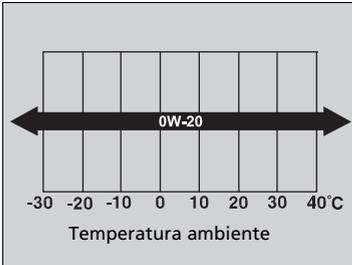

Utilizzare un olio motore Honda originale o un altro olio motore commerciale di viscosità adeguata per la temperatura ambiente, come indicato.

L'olio motore 0W-20 è stato formulato per migliorare il risparmio consumo di carburante. Se l'"olio motore Honda tipo 2.0" non è disponibile, usare olio 5W-30 o 0W-30.

### ☒ Olio motore raccomandato

#### Additivi olio motore

Il veicolo non richiede additivi di olio che potrebbero compromettere le prestazioni e la durata del motore.


L'olio con viscosità ACEA è disponibile solo per i modelli europei.

Modelli per il Sud Africa

- Olio motore Honda originale\*1
  - ACEA A3/B3
  - ACEA A5/B5
  - Olio classificato API Service SM o di qualità superiore
- \*1: Se si utilizza 0W-20, è necessario usare "olio motore Honda tipo 2.0".

Eccetto modelli per l'Europa e il Sud Africa

- Olio motore Honda originale
- Olio classificato API Service SM o di qualità superiore

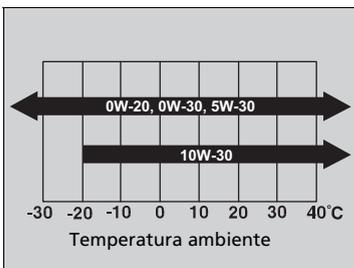

Utilizzare un olio motore Honda originale o un altro olio motore commerciale di viscosità adeguata per la temperatura ambiente, come indicato.

L'olio motore 0W-20 è stato formulato per migliorare il risparmio consumo di carburante.

## Controllo dell'olio



Si consiglia di controllare il livello dell'olio ogni volta che si effettua il rifornimento.  
Parcheggiare il veicolo su una superficie piana.  
Attendere circa tre minuti dopo aver spento il motore prima di controllare l'olio.

### ☒ Controllo dell'olio

Se il livello dell'olio è vicino o al di sotto della tacca inferiore, aggiungere olio lentamente prestando attenzione a non rabboccare eccessivamente.


La quantità di olio consumato dipende dallo stile di guida del veicolo e dalle condizioni climatiche e delle strade percorse. Il tasso di consumo di olio è previsto fino a 1 litro per 1.000 km/.

Si prevede che il consumo sia superiore con un motore nuovo.

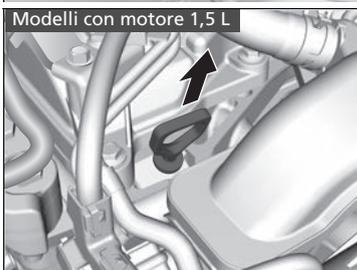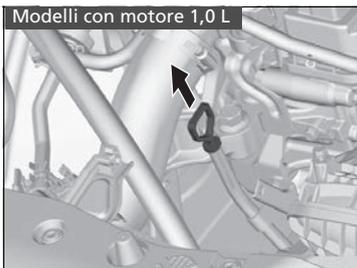


1. Rimuovere l'astina di livello (arancione o nera).
2. Pulire l'astina di livello con un panno pulito o un tovagliolo di carta.
3. Reinscrivere fino in fondo l'astina di livello nel foro.

Modelli con motore 1,0 L

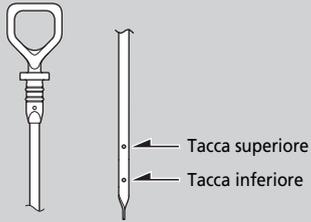


4. Rimuovere nuovamente l'astina di livello e controllare il livello per verificare che sia compreso tra le tacche superiore e inferiore. Aggiungere olio secondo necessità.



Modelli con motore 1,5 L

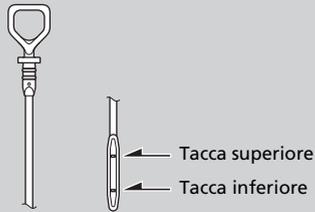

Modelli con motore 2,0 L

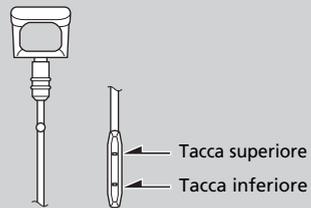

## Aggiunta di olio motore

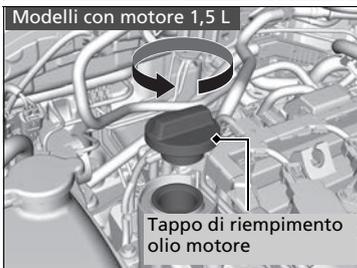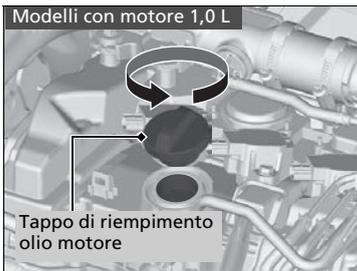

1. Svitare e rimuovere il tappo di riempimento olio motore.
2. Aggiungere olio lentamente.
3. Reinscrivere il tappo di riempimento olio motore e serrarlo saldamente.
4. Attendere tre minuti e controllare di nuovo l'astina di livello dell'olio motore.

### » Aggiunta di olio motore

#### AVVISO

Non riempire con olio motore al di sopra della tacca superiore. Il riempimento eccessivo può causare perdite e danneggiare il motore.

In caso di fuoriuscite, pulire immediatamente. L'olio fuoriuscito potrebbe danneggiare i componenti del vano motore.

## Liquido di raffreddamento motore

**Liquido di raffreddamento specificato: Liquido di raffreddamento/antigelo per tutte le stagioni Honda Tipo 2**

Questo liquido di raffreddamento è premiscelato con 50% di antigelo e 50% di acqua. Non aggiungere acqua o antigelo.

Si consiglia di controllare il livello del liquido di raffreddamento motore ogni volta che si effettua il rifornimento. Controllare il serbatoio di riserva. Aggiungere il liquido di raffreddamento motore secondo necessità.

⊠ Liquido di raffreddamento motore

### **⚠ ATTENZIONE**

**Se il tappo del serbatoio di riserva viene rimosso quando il motore è caldo, il liquido di raffreddamento potrebbe schizzare fuori causando ustioni gravi.**




**Lasciare sempre raffreddare il motore e il radiatore prima di rimuovere il tappo del serbatoio di riserva.**

In previsione di temperature costantemente al di sotto di -30°C, la miscela del liquido di raffreddamento deve essere sostituita con una a più alta concentrazione. Rivolgersi al concessionario Honda per informazioni dettagliate relative a un'apposita miscela del liquido di raffreddamento.

Se il liquido di raffreddamento/antigelo Honda non è disponibile, è possibile sostituirlo temporaneamente con un liquido di raffreddamento privo di silicati di una delle marche principali. Verificare che si tratti di un liquido di raffreddamento di alta qualità, raccomandato per i motori in alluminio. L'uso prolungato di un liquido di raffreddamento non Honda può causare corrosione con conseguente malfunzionamento o danneggiamento del sistema di raffreddamento. Far lavare e rabboccare il sistema di raffreddamento con liquido di raffreddamento/antigelo Honda prima possibile.

Non aggiungere prodotti antiruggine o altri additivi al sistema di raffreddamento del veicolo, in quanto potrebbero non essere compatibili con il liquido di raffreddamento o con i componenti del motore.

## Controllo del liquido di raffreddamento

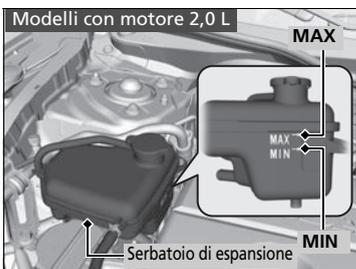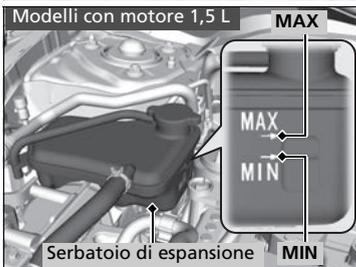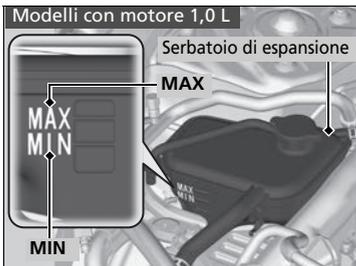

1. Assicurarsi che il motore e il radiatore siano freddi.

2. Controllare la quantità di liquido di raffreddamento nel serbatoio di riserva.

► Se il liquido di raffreddamento è al di sotto della tacca **MIN**, rabboccare il liquido fino alla tacca **MAX**.

3. Verificare che il sistema di raffreddamento non presenti delle perdite.


## Rabbocco del liquido di raffreddamento

Modelli con motore 1,0 L




Tappo del serbatoio di riserva

Modelli con motore 1,5 L

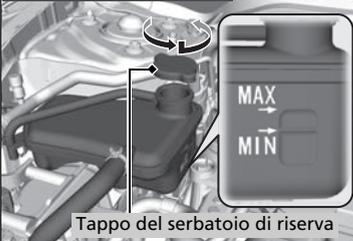

Tappo del serbatoio di riserva

Modelli con motore 2,0 L

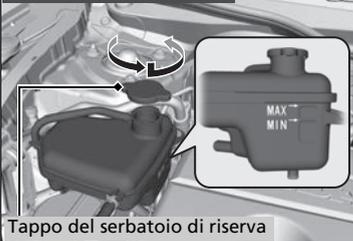

Tappo del serbatoio di riserva

1. Assicurarsi che il motore e il radiatore siano freddi.
2. Ruotare il tappo del serbatoio di riserva di 1/8 di giro in senso antiorario e scaricare eventuale pressione nel sistema di raffreddamento.
3. Spingere verso il basso e ruotare il tappo del serbatoio di riserva in senso antiorario per rimuoverlo.
4. Versare il liquido di raffreddamento nel serbatoio di riserva fino a quando non raggiunge la tacca **MAX**.
5. Riposizionare il tappo del serbatoio di riserva e serrarlo completamente.


## ▣ Rabbocco del liquido di raffreddamento

### AVVISO

Versare il liquido lentamente e con attenzione in modo da evitare versamenti. Pulire immediatamente eventuali residui, in quanto potrebbero danneggiare i componenti ubicati nel vano motore.

Modelli con retronebbia

## ■ Tappo del serbatoio di riserva del liquido di raffreddamento del motore

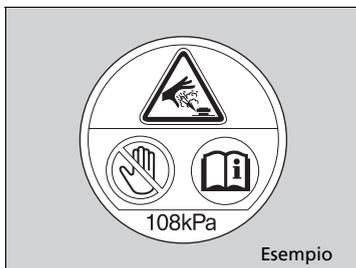

- Non aprire mai quando è caldo.
- Il contatto con liquido di raffreddamento bollente provoca gravi ustioni.

**Eccetto modelli con motore 2,0 L**

- La valvola di scarico pressione inizia ad aprirsi a 108 kPa.

**Modelli con motore 2,0 L**

- La valvola di scarico pressione inizia ad aprirsi a 127 kPa.

## Olio cambio

Modelli con trasmissione a variazione continua

### ■ Olio della trasmissione a variazione continua (CVT)

**Liquido specificato: Liquido del cambio Honda HCF-2**

Rivolgersi a un concessionario per far controllare il livello del liquido e, se necessario, farlo sostituire.

Per la sostituzione del liquido del cambio CVT, attenersi agli intervalli di manutenzione del veicolo.

➤ **Tabella di manutenzione\*** P. 661

Non tentare di controllare o sostituire da soli il liquido della trasmissione a variazione continua.

Modelli con cambio manuale

### ■ Liquido per cambio manuale

**Liquido specificato: Olio per cambio manuale (MTF) Honda**

Rivolgersi a un concessionario per far controllare il livello del liquido e, se necessario, farlo sostituire.

Per la sostituzione dell'olio cambio manuale, attenersi agli intervalli di manutenzione del veicolo.

➤ **Tabella di manutenzione\*** P. 661

Non tentare di controllare o sostituire da soli il liquido per cambio manuale.

⌘ Olio della trasmissione a variazione continua (CVT)

#### AVVISO

**Non mischiare liquido del cambio Honda HCF-2 con altri liquidi del cambio.**

L'uso di un liquido del cambio diverso da Honda HCF-2 può compromettere il funzionamento e la durata della trasmissione del veicolo, nonché causarne il danneggiamento.

Qualsiasi danno derivante dall'uso di un liquido del cambio non equivalente a HCF-2 non sarà coperto dalla garanzia limitata per i nuovi veicoli Honda.

⌘ Liquido per cambio manuale

#### AVVISO

Se l'olio Honda MTF non è disponibile, è possibile utilizzare temporaneamente olio motore certificato API di viscosità SAE 0W-20 o 5W-20.

Sostituire con olio MTF prima possibile. L'olio motore non contiene additivi adeguati al cambio e l'uso prolungato può compromettere le prestazioni di cambio e danneggiare il cambio.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Liquido freni/frizione\*

**Liquido specificato: Liquido freni con DOT 3 o DOT 4**

Utilizzare lo stesso liquido sia per i freni che per la frizione\*.

### » Liquido freni/frizione\*

#### AVVISO

Il liquido freni contrassegnato DOT 5 non è compatibile con l'impianto frenante di questo veicolo e può causare danni rilevanti.


Si raccomanda di utilizzare un prodotto originale.

Se il livello del liquido freni corrisponde o è inferiore alla tacca **MIN**, far eseguire un'ispezione da una concessionaria al più presto per verificare che non ci siano perdite o pastiglie dei freni usurate.

## Controllo del liquido freni


Eccetto modelli con motore 2,0 L

Versione con guida a destra

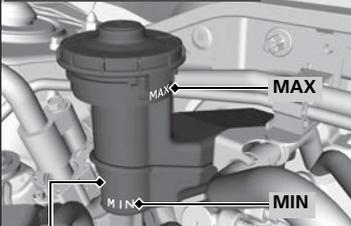

Serbatoio di riserva del liquido freni

Versione con guida a sinistra

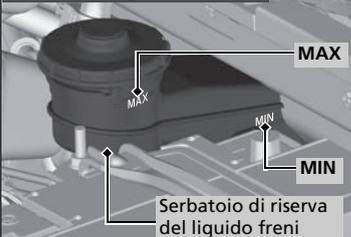

Serbatoio di riserva del liquido freni

Modelli con motore 2,0 L




Serbatoio di riserva del liquido freni

Il livello del liquido deve essere compreso tra le tacche **MIN** e **MAX** presenti sul lato del serbatoio di riserva.

**Modelli con cambio manuale**

Il serbatoio di riserva del liquido freni è utilizzato anche per il liquido della frizione. Finché si mantiene il liquido dei freni al livello indicato in precedenza, non è necessario controllare il livello del liquido della frizione.

## Rifornimento del liquido lavacristalli

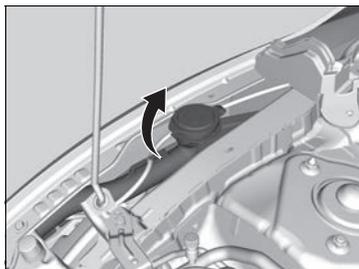

### Modelli con lavafari

Se il livello del liquido lavacristalli è basso, sull'interfaccia informazioni del conducente viene visualizzato un simbolo.

### Modelli senza lavafari

Controllare la quantità di liquido lavacristalli, guardando il serbatoio.

Se il livello è basso, rabboccare il serbatoio lavacristalli.

Versare il liquido lavacristalli con cautela. Non riempire eccessivamente il serbatoio.

## Filtro carburante

Sostituire il filtro carburante in base al tempo e alla distanza specificati nella tabella di manutenzione.

### Modelli per il Sud Africa

Si consiglia di sostituire il filtro carburante ogni 45.000 km o 3 anni, se si presume che il carburante utilizzato sia contaminato. In ambienti polverosi il filtro potrebbe ostruirsi in tempi più brevi.

### Eccetto modelli per l'Europa e il Sud Africa

Si consiglia di sostituire il filtro carburante ogni 40.000 km o 2 anni, se si presume che il carburante utilizzato sia contaminato. In ambienti polverosi il filtro potrebbe ostruirsi in tempi più brevi.

Il filtro carburante deve essere sostituito da un tecnico qualificato. Il carburante presente nel sistema può fuoriuscire e creare un pericolo se i raccordi della tubazione del carburante non sono maneggiati correttamente.

## ►► Rifornimento del liquido lavacristalli

### AVVISO

Non utilizzare antigelo o una soluzione di acqua/aceto nel serbatoio lavacristalli.

L'antigelo può danneggiare la vernice del veicolo. La soluzione di acqua/aceto può danneggiare la pompa del sistema lavacristalli.

Utilizzare solo liquido lavacristalli disponibile in commercio. Evitare l'uso prolungato di acqua dura per prevenire l'accumulo di calcare.

## ►► Filtro carburante

### Modelli con sistema promemoria manutenzione

Il filtro carburante deve essere sostituito in base alle indicazioni del promemoria manutenzione.


## Lampadine dei fari

Per la sostituzione, utilizzare le lampadine seguenti.

<b>Faro abbagliante</b>	<b>60 W (HB3 per tipo di lampadina alogena)*</b>
<b>Faro abbagliante</b>	<b>Tipo a LED*</b>
<b>Faro anabbagliante:</b>	<b>55 W (H11 per il tipo di lampadina alogena)*</b>
<b>Faro anabbagliante:</b>	<b>Tipo a LED*</b>

### Faro abbagliante

#### Modelli con fari alogeni

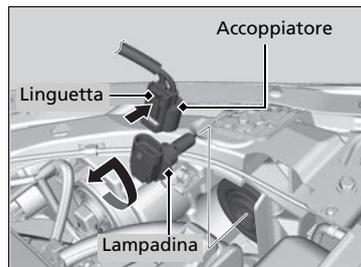

1. Spingere la linguetta per rimuovere l'accoppiatore.
2. Ruotare la vecchia lampadina verso sinistra per rimuoverla.
3. Inserire una nuova lampadina nel complessivo faro e ruotarla verso destra.
4. Inserire l'accoppiatore nel connettore della lampadina.

\* Non disponibile su tutti i modelli

#### Lampadine dei fari

##### AVVISO

Quando accese, le lampadine alogene raggiungono temperature estremamente elevate.

Olio, sudore o graffi sul vetro possono causare il surriscaldamento e lo scoppio della lampadina.

L'orientamento dei fari è impostato in fabbrica e non necessita regolazioni. Tuttavia, se si trasportano regolarmente oggetti pesanti nel bagagliaio, far regolare nuovamente l'orientamento dal concessionario o da un tecnico qualificato.


Quando si sostituisce una lampadina alogena, afferrarla dalla base ed evitare che il vetro venga a contatto con la cute od oggetti duri. Se si tocca il vetro, pulirlo con alcol denaturato e un panno pulito.

##### Modelli con fari a LED

I fari sono di tipo a LED. Far eseguire l'ispezione e la sostituzione del gruppo ottico da un concessionario Honda autorizzato.

## Fari anabbaglianti

### Modelli con fari alogeni

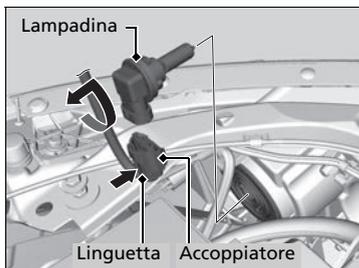


1. Spingere la linguetta per rimuovere l'accoppiatore.
2. Ruotare la vecchia lampadina verso sinistra per rimuoverla.
3. Inserire una nuova lampadina nel complessivo fari e ruotarla verso destra.
4. Inserire l'accoppiatore nel connettore della lampadina.

## Lampadine fendinebbia anteriori\*

### Modelli con fendinebbia anteriori alogeni

Per la sostituzione, utilizzare le lampadine seguenti.

### Fendinebbia: 35W (H8 per tipo di lampadina alogena)\*

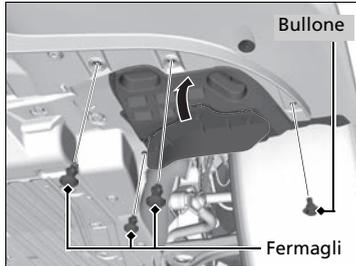

### Eccetto modelli con motore 2,0 L

1. Smontare i fermagli utilizzando un cacciavite a testa piatta, rimuovere il bullone e spingere verso l'alto il coperchio inferiore.

### ►► Lampadine fendinebbia anteriori\*

#### AVVISO




Quando accese, le lampadine alogene raggiungono temperature estremamente elevate. Olio, sudore o graffi sul vetro possono causare il surriscaldamento e lo scoppio della lampadina.

Quando si sostituisce una lampadina alogena, afferrarla dall'alloggiamento in plastica ed evitare che il vetro entri in contatto con la cute o con oggetti duri. Se si tocca il vetro, pulirlo con alcol denaturato e un panno pulito.

#### Modelli con fendinebbia anteriori a LED

I fendinebbia sono di tipo a LED. Far eseguire l'ispezione e la sostituzione del gruppo ottico da un concessionario Honda autorizzato.

\* Non disponibile su tutti i modelli

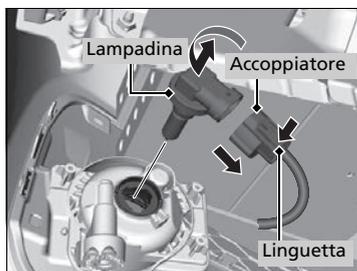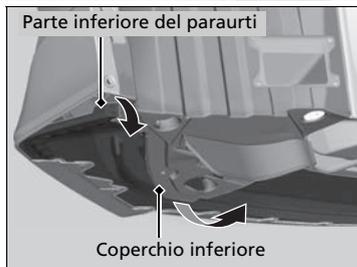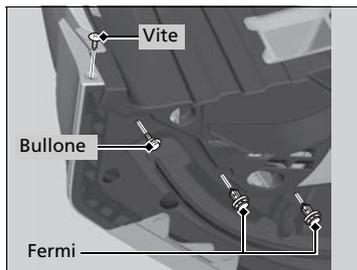

**Modelli con motore 2,0 L**


1. Rimuovere i fermi utilizzando un cacciavite a lama piatta, rimuovere la vite e la vite, quindi tirare verso il basso il coperchio inferiore e la parte inferiore del paraurti.

**Tutti i modelli**

2. Spingere la linguetta per rimuovere l'accoppiatore.
3. Ruotare la vecchia lampadina verso sinistra per rimuoverla.
4. Inserire una nuova lampadina nel complessivo fendinebbia e ruotarla verso destra.
5. Inserire l'accoppiatore nel connettore della lampadina.

**►► Lampadine fendinebbia anteriori \***

Inserire un cacciavite a lama piatta, sollevare ed estrarre il perno centrale per rimuovere il fermo.

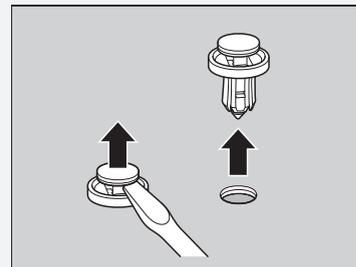

Inserire il fermo con il perno centrale sollevato e spingere fino a renderlo piatto.




## Lampadine indicatori di direzione anteriori

### Modelli con fari alogeni

Per la sostituzione, utilizzare le lampadine seguenti.

#### Indicatori di direzione anteriori: 21 W (ambra)\*

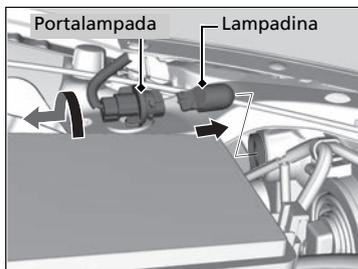

1. Ruotare il portalampada verso sinistra e rimuoverlo.
2. Smontare la vecchia lampadina e inserire la nuova.

### ►► Lampadine indicatori di direzione anteriori

#### Modelli con fari a LED

Gli indicatori di direzione anteriori sono di tipo a LED. Far eseguire l'ispezione e la sostituzione del gruppo ottico da un concessionario Honda autorizzato.


\* Non disponibile su tutti i modelli

## Lampadine delle luci di ingombro laterali \*


Per la sostituzione, utilizzare le lampadine seguenti.

**Luci di ingombro laterale: 5 W (ambra)**

**Eccetto modelli con motore 2,0 L**

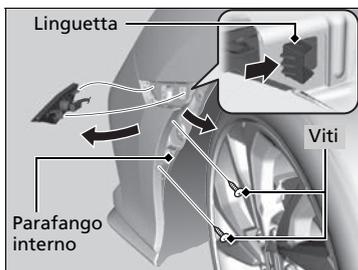


1. Smontare le viti, quindi tirare all'indietro il parafrangente interno.
2. Spingere la linguetta per rimuovere il complessivo luci.

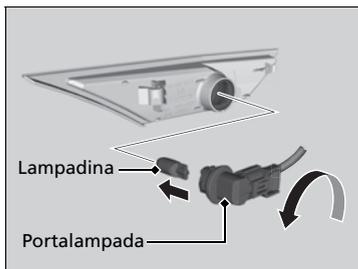


3. Ruotare il portalampada verso sinistra per rimuoverlo, quindi estrarre la vecchia lampadina.
4. Inserire una nuova lampadina.

Modelli con motore 2,0 L

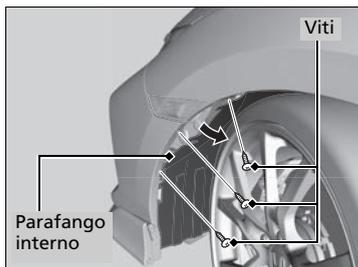

1. Ruotare il volante completamente verso il lato opposto rispetto al faro da sostituire.  
Lato destro: Ruotare il volante a sinistra.  
Lato sinistro: Ruotare il volante a destra.
2. Smontare le viti, quindi tirare all'indietro il parafango interno.

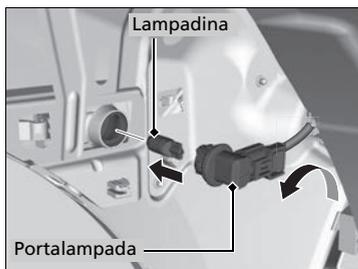

3. Ruotare il portalampada verso sinistra per rimuoverlo, quindi estrarre la vecchia lampadina.
4. Inserire una nuova lampadina.

## Luci di posizione/luci per marcia diurna

---

Le luci di posizione/luci per marcia diurna sono di tipo a LED. Far eseguire l'ispezione e la sostituzione del gruppo ottico da un concessionario Honda autorizzato.

## Indicatori di direzione laterali/indicatori di emergenza

---

Tipo retrovisore esterno

**Indicatore di direzione laterale/indicatore di emergenza: Tipo a LED**

Gli indicatori di direzione laterali sono di tipo a LED. Far eseguire l'ispezione e la sostituzione del gruppo ottico da un concessionario Honda autorizzato.

Tipo parafango

**Indicatore di direzione laterale/indicatore di emergenza: 5 W (ambra)**

Le lampadine degli indicatori di direzione laterali e le lampadine di ingombro lato anteriore sono identiche.

➤ **Lampadine delle luci di ingombro laterali\*** P. 690


## Lampadine luce freno, indicatore di direzione posteriore e luce di retromarcia

Per la sostituzione, utilizzare le lampadine seguenti.


**Luce freno: 21 W**

**Indicatore di direzione posteriore: 21 W (ambra)**

**Luce retromarcia: 16 W**

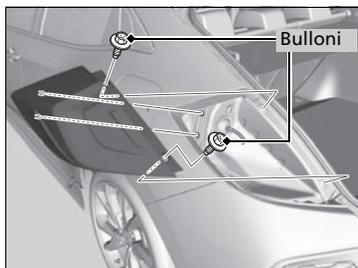

1. Utilizzare un cacciavite a stella o una brugola per rimuovere i bulloni.
2. Estrarre il complessivo luci dal montante posteriore.

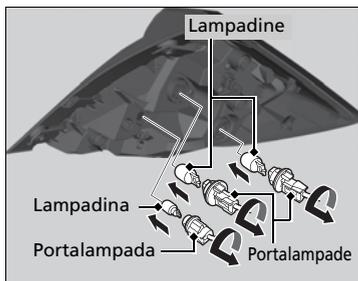

3. Ruotare il portalampada verso sinistra e rimuoverlo.
4. Smontare la vecchia lampadina e inserire la nuova.
5. Inserire il gruppo ottico nella guida presente nella carrozzeria.
6. Allineare i perni con i gommini della carrozzeria, quindi spingerli dentro fino a inserirli completamente.

## **Luci di posizione posteriori e retronebbia \***

---

Le luci di posizione posteriori e i retronebbia sono di tipo a LED. Far eseguire l'ispezione e la sostituzione del gruppo ottico da un concessionario Honda autorizzato.

## **Luci di posizione posteriori**

---

Le luci di posizione posteriori sono di tipo a LED. Far eseguire l'ispezione e la sostituzione del gruppo ottico da un concessionario Honda autorizzato.

## **Luce targa posteriore**

---

La luce targa posteriore è di tipo al LED. Far eseguire l'ispezione e la sostituzione del gruppo ottico da un concessionario Honda autorizzato.

## **Terza luce stop**

---

La terza luce stop è di tipo a LED. Far eseguire l'ispezione e la sostituzione del gruppo ottico da un concessionario Honda autorizzato.


## Altre lampadine luci

### Lampadine luce di lettura


#### Modelli con interruttore parasole o luce abitacolo

Per la sostituzione, utilizzare le lampadine seguenti.

**Luce di lettura: 8 W**

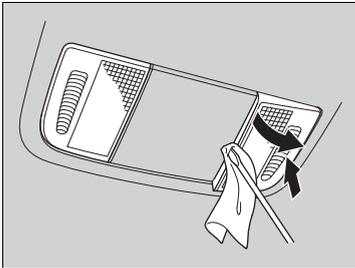

1. Spingere la lente del lato opposto a quello su cui si sta eseguendo la sostituzione.
2. Far leva sul bordo del coperchio con un cacciavite a lama piatta per rimuoverlo.
  - Avvolgere il cacciavite con un panno per evitare graffi.

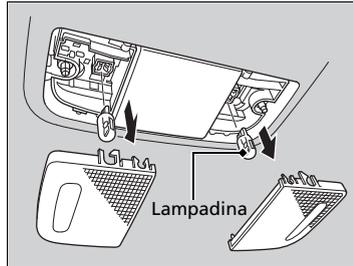


3. Smontare la vecchia lampadina e inserire la nuova.


#### Modelli senza interruttore parasole o luce abitacolo

Per la sostituzione, utilizzare le lampadine seguenti.

**Luce di lettura: 8 W**

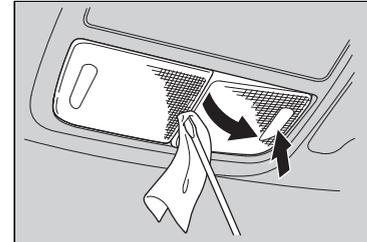

1. Spingere la lente del lato opposto a quello su cui si sta eseguendo la sostituzione.
2. Fare leva sul bordo tra le lenti con un cacciavite a lama piatta per rimuovere il coperchio.
  - Avvolgere il cacciavite con un panno per evitare graffi.

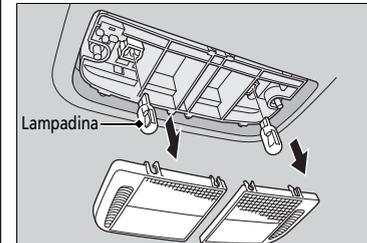


3. Smontare la vecchia lampadina e inserire la nuova.


### Lampadina della plafoniera

Per la sostituzione, utilizzare le lampadine seguenti.

**Plafoniera: 8 W**

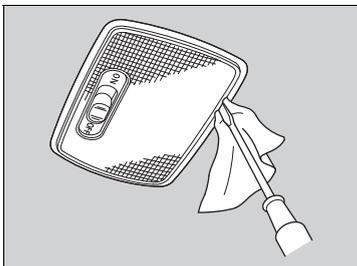

1. Far leva sul bordo del coperchio con un cacciavite a lama piatta per rimuoverlo.  
► Avvolgere il cacciavite con un panno per evitare graffi.

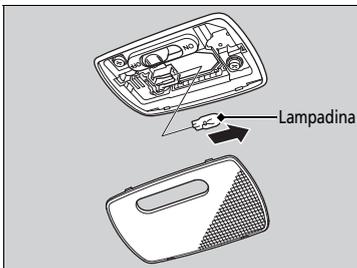


2. Smontare la vecchia lampadina e inserire la nuova.


### Lampadine luci specchietto di cortesia\*

Per la sostituzione, utilizzare le lampadine seguenti.

**Luce specchietto di cortesia: 2 W**

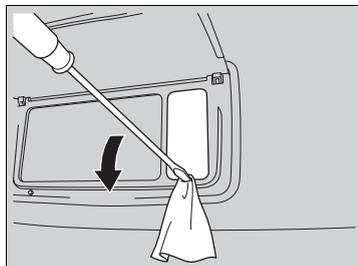

1. Far leva sul bordo del coperchio con un cacciavite a lama piatta per rimuoverlo.  
► Avvolgere il cacciavite con un panno per evitare graffi.

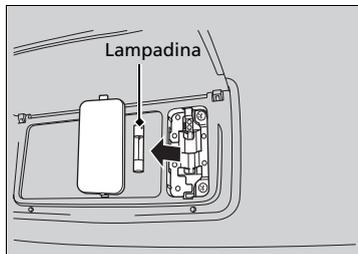


2. Smontare la vecchia lampadina e inserire la nuova.


### Lampadina luce cassetto portaoggetti\*

Per la sostituzione, utilizzare le lampadine seguenti.

**Luce cassetto portaoggetti: 3,4 W**

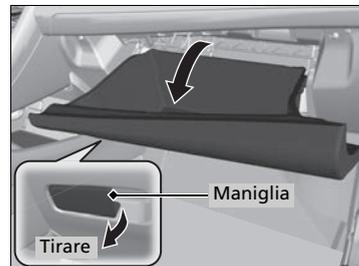

1. Aprire il cassetto portaoggetti.

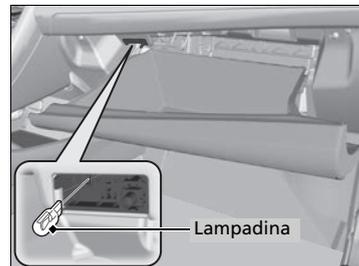


2. Smontare la vecchia lampadina e inserire la nuova.


## Lampadina luce bagagliaio

Per la sostituzione, utilizzare le lampadine seguenti.

**Luce bagagliaio: 5 W**

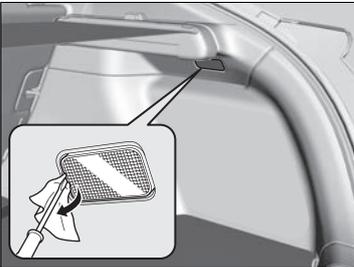

1. Far leva sul bordo del coperchio con un cacciavite a lama piatta per rimuoverlo.
  - Avvolgere il cacciavite con un panno per evitare graffi.

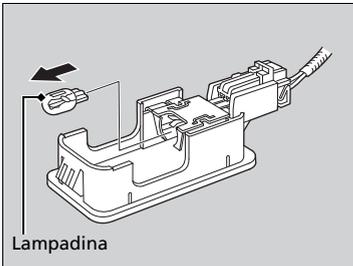

2. Smontare la vecchia lampadina e inserire la nuova.

## Controllo delle spazzole tergicristalli

Se usurata, la gomma della spazzola tergicristallo lascia delle striature e la superficie dura della spazzola potrebbe graffiare il vetro del parabrezza.

## Sostituzione della gomma spazzola tergicristallo anteriore






1. Portare il commutatore di accensione su BLOCCO **0**\*1.
2. Tenendo premuto l'interruttore tergicristalli in posizione **MIST**, portare il commutatore di accensione su ACCENSIONE **II**\*1, quindi su BLOCCO **0**\*1.
  - ▶ Entrambi i bracci tergicristallo sono impostati in posizione di manutenzione come mostrato nell'immagine.
3. Sollevare entrambi i bracci del tergicristallo.

### ☒ Sostituzione della gomma spazzola tergicristallo anteriore

#### AVVISO

Non lasciar cadere il braccio tergicristallo sul parabrezza, poiché si potrebbero danneggiare il braccio e/o il parabrezza.


\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

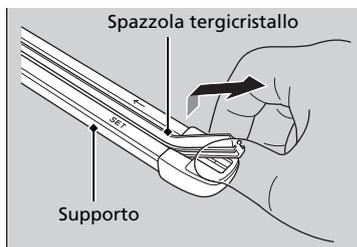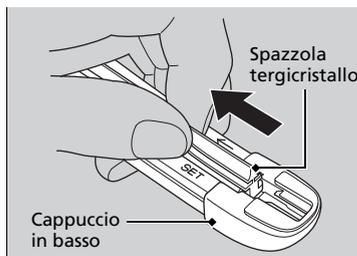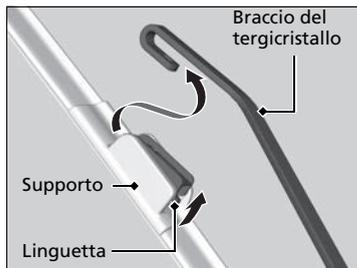

**4.** Tenere premuta la linguetta, quindi far scorrere il supporto dal braccio del tergicristallo.

**5.** Tirare l'estremità della spazzola tergicristallo in direzione della freccia nell'immagine finché non si sgancia dal cappuccio del supporto.

**6.** Tirare la spazzola tergicristallo in direzione opposta in modo da farla scorrere fuori dal supporto.

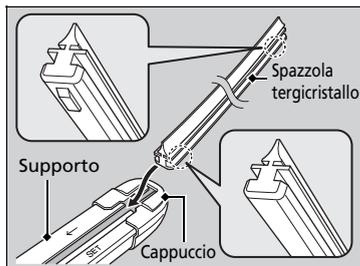


7. Inserire la parte piatta della nuova spazzola tergicristallo sulla parte inferiore del supporto. Inserire completamente la spazzola.
8. Inserire l'estremità della spazzola tergicristallo dentro il cappuccio.
9. Fare scorrere il supporto nel braccio del tergicristallo finché non si blocca.
10. Abbassare entrambi i bracci del tergicristallo.
11. Portare il commutatore di accensione su ACCENSIONE <sup>\*1</sup> e tenere premuto l'interruttore tergicristalli in posizione **MIST** fino a quando entrambi i bracci dei tergicristalli non tornano alla posizione normale.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.


## Sostituzione della gomma spazzola tergicristallo posteriore\*



1. Tenere sollevato il braccio tergicristallo.

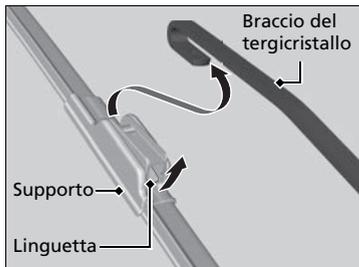

2. Tenere premuta la linguetta, quindi far scorrere il supporto dal braccio del tergicristallo.

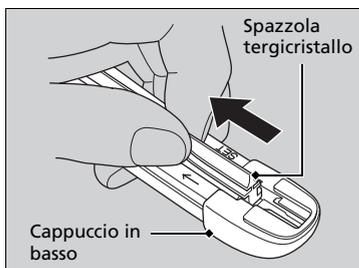


3. Tirare l'estremità della spazzola tergicristallo in direzione della freccia nell'immagine finché non si sgancia dal cappuccio del supporto.

### ► Sostituzione della gomma spazzola tergicristallo posteriore\*


#### AVVISO

Non abbassare il braccio del tergicristallo in quanto si potrebbe danneggiare il lunotto.

\* Non disponibile su tutti i modelli

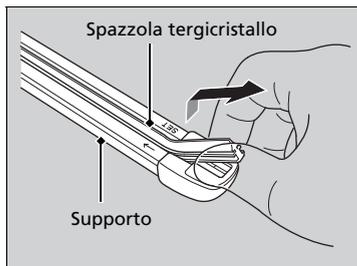

4. Tirare la spazzola tergicristallo in direzione opposta in modo da farla scorrere fuori dal supporto.

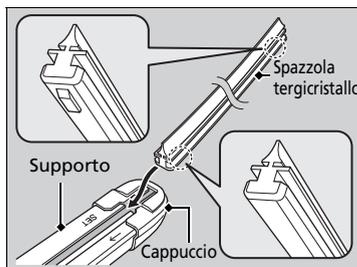

5. Inserire la parte piatta della nuova spazzola tergicristallo sulla parte inferiore del supporto. Inserire completamente la spazzola.
6. Inserire l'estremità della spazzola tergicristallo dentro il cappuccio.
7. Fare scorrere il supporto nel braccio del tergicristallo finché non si blocca.
8. Abbassare il braccio del tergicristallo.

## Controllo degli pneumatici

Per garantire il funzionamento in sicurezza del veicolo, gli pneumatici devono essere del tipo e delle dimensioni corrette, in buono stato con battistrada appropriato e adeguatamente gonfiati.

### ■ Linee guida per il gonfiaggio

Pneumatici correttamente gonfiati garantiscono la migliore combinazione di tenuta di strada, durata del battistrada e comfort. Per la pressione specificata, fare riferimento all'etichetta sul montante portiera lato guida.

Pneumatici sgonfi possono usurarsi in modo irregolare, compromettendo la tenuta di strada e il risparmio consumo di carburante, e inoltre sono più facilmente soggetti a rottura a causa del surriscaldamento.

Il gonfiaggio eccessivo degli pneumatici può causare una guida difficoltosa, maggiormente soggetta ai pericoli della strada, e un'usura non uniforme.

Controllare gli pneumatici ogni giorno prima di mettersi alla guida. Se uno pneumatico risulta più sgonfio degli altri, controllare la pressione con un manometro idoneo.

Almeno una volta al mese o prima di un lungo viaggio, misurare la pressione di tutti gli pneumatici, incluso il ruotino di scorta\*, con un manometro. Anche pneumatici in buono stato possono perdere da 10–20 kPa (0,1–0,2 kgf/cm<sup>2</sup>) al mese.

### ■ Linee guida di ispezione

Ad ogni controllo della pressione, esaminare anche gli pneumatici stessi e gli steli delle valvole. Verificare:

- La presenza di eventuali protuberanze o rigonfiamenti sul fianco dello pneumatico o sul battistrada. Se si rilevano tagli, lacerazioni o spaccature all'interno dello pneumatico, sostituirlo. Sostituirlo se la tela o la tortiglia sono visibili.
- Rimuovere eventuali corpi estranei e verificare che non ci siano perdite di aria.
- Presenza di usura irregolare del battistrada. Far controllare l'allineamento ruote da un concessionario.
- Presenza di usura eccessiva del battistrada.
  - **Indicatori di usura** P. 704
- Spaccature o altri danni intorno allo stelo della valvola.

\* Non disponibile su tutti i modelli

### ☒ Controllo degli pneumatici

## ⚠ ATTENZIONE

La guida con pneumatici eccessivamente usurati o sgonfi può causare incidenti con rischio di gravi lesioni o morte.

Seguire tutte le istruzioni fornite nel presente Manuale utente relative al gonfiaggio e alla manutenzione degli pneumatici.

Misurare la pressione dell'aria quando gli pneumatici sono freddi. Ovvero, dopo che il veicolo è rimasto in sosta per almeno 3 ore o è stato guidato per meno di 1,6 Km. Se necessario, aggiungere o rimuovere l'aria fino a quando non si raggiunge la pressione specificata.


Se il controllo viene effettuato con gli pneumatici caldi, la pressione rilevata potrebbe essere di 30–40 kPa (0,30–0,4 kgf/cm<sup>2</sup>), superiore a quella misurata con gli pneumatici freddi.

Ogni volta che viene regolata la pressione degli pneumatici, è necessario eseguire la taratura del sistema avviso perdita di pressione.

➤ **Sistema avviso perdita di pressione** P. 601

Far controllare gli pneumatici da un concessionario se durante la guida si avvertono vibrazioni costanti. Pneumatici nuovi o sostituiti e rimontati devono essere sottoposti a equilibratura adeguata.

## Indicatori di usura

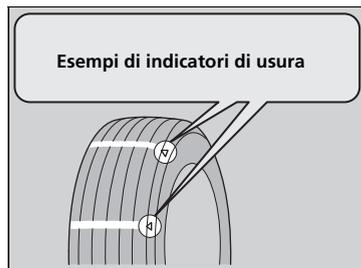

La scanalatura in cui si trova l'indicatore di usura della battistrada è meno profonda di 1,6 mm rispetto al resto della superficie dello pneumatico. Se il battistrada è usurato al punto tale che l'indicatore è visibile, sostituire lo pneumatico. **Pneumatici consumati hanno scarsa aderenza su strade bagnate.**

## Durata degli pneumatici

La durata dello pneumatico dipende da numerosi fattori, tra i quali lo stile di guida, le condizioni stradali, il carico del veicolo, la pressione di gonfiaggio, la manutenzione, la velocità e le condizioni ambientali (anche nel caso di pneumatici non utilizzati).

Oltre alle ispezioni regolari e alla manutenzione della pressione di gonfiaggio, si consiglia di effettuare un'ispezione annuale dopo i primi cinque anni di vita dello pneumatico. Tutti gli pneumatici, compreso il ruotino di scorta\*, devono essere messi fuori servizio dopo 10 anni dalla data di fabbricazione, a prescindere dalle condizioni e dallo stato di usura.

### ►► Controllo degli pneumatici

#### Modelli con motore 2,0 L

#### Guida ad alta velocità

Si consiglia di guidare nel rispetto dei limiti di velocità e delle condizioni indicati. Se si guida a velocità sostenute (oltre 220 km/h), regolare la pressione degli pneumatici a freddo come indicato di seguito per evitare un'eccessivo surriscaldamento e un'improvvisa rottura dello pneumatico.

#### Dimensione pneumatici 245/30ZR20 90Y

Numero di occupanti	Pressione
1:	Lato anteriore: 280 kPa (2,8 bar)
2	Lato posteriore: 230 kPa (2,3 bar)
3	Lato anteriore: 290 kPa (2,9 bar)
4	Lato posteriore: 250 kPa (2,5 bar)

## Sostituzione di pneumatico e ruota

Sostituire gli pneumatici con un tipo equivalente per dimensioni, indice di carico, indice di velocità e pressione nominale massima a freddo (come indicato sul fianco dello pneumatico). L'uso di pneumatici di dimensioni o struttura diverse può causare un funzionamento irregolare di alcuni sistemi del veicolo, quali l'ABS e il sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA).

Si consiglia di sostituire tutti e quattro gli pneumatici contemporaneamente. Se ciò non è possibile, sostituire quelli anteriori e quelli posteriori a coppia.

Assicurarsi che le specifiche delle ruote corrispondano a quelle previste per le ruote originali.

### ☒ Sostituzione di pneumatico e ruota

#### **⚠ ATTENZIONE**


**Il montaggio di pneumatici del tipo non corretto sul veicolo può compromettere la tenuta di strada e la stabilità e causare incidenti con rischio di gravi lesioni o morte.**

**Utilizzare pneumatici del tipo e delle dimensioni raccomandate nella relativa etichetta informativa presente sul veicolo.**

## Rotazione degli pneumatici


La rotazione degli pneumatici in base alla tabella di manutenzione contribuisce a distribuire l'usura in modo più uniforme e aumenta la durata degli stessi.

### ■ Pneumatici senza contrassegni di rotazione

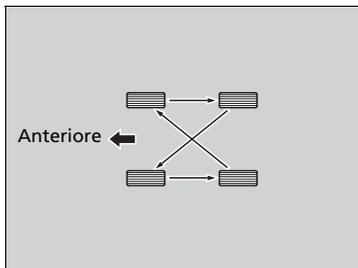

Ruotare gli pneumatici come mostrato qui.

### ■ Pneumatici con contrassegni di rotazione

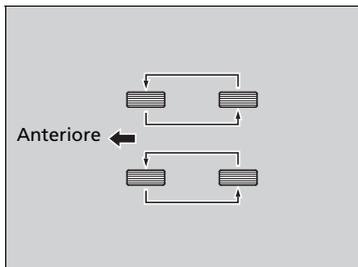


Ruotare gli pneumatici come mostrato qui.

### ►► Rotazione degli pneumatici

Negli pneumatici con scolpitura battistrada direzionale, la rotazione non deve essere eseguita da un lato all'altro ma tra anteriore e posteriore.

Gli pneumatici direzionali devono essere montati con il contrassegno di rotazione rivolto in avanti, come illustrato di seguito.

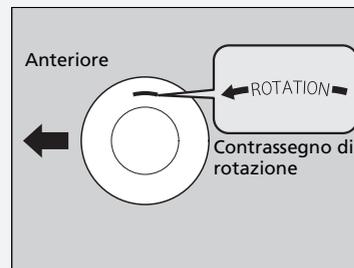

Quando gli pneumatici vengono ruotati, assicurarsi che venga controllata anche la pressione.

Ogni volta che viene regolata la rotazione degli pneumatici, è necessario eseguire la taratura del sistema avviso perdita di pressione.

►► **Sistema avviso perdita di pressione** P. 601

## Dispositivi di trazione da neve

Se si guida su superfici stradali innevate o ghiacciate, montare pneumatici invernali o catene per pneumatici; ridurre la velocità e mantenere una distanza sufficiente dagli altri veicoli.

Per evitare slittamenti, prestare particolare attenzione quando si sterza o si azionano i freni.

Utilizzare catene per pneumatici, pneumatici invernali o pneumatici per tutte le stagioni quando necessario o in conformità alle disposizioni di legge.

Durante il montaggio, attenersi a quanto segue.

Per gli pneumatici invernali:

- Selezionare pneumatici con dimensioni e indice di carico equivalenti a quelli dello pneumatico originale.
- Montare gli pneumatici su tutte e quattro le ruote.

Per le catene per pneumatici:

- Rivolgersi al concessionario prima di acquistare le catene per il veicolo.
- Montarle solo sugli pneumatici anteriori.
- A causa della distanza limitata degli pneumatici del veicolo in questione, si consiglia vivamente di utilizzare le catene riportate di seguito:

Dimensioni pneumatici originali*1	Tipo catena
<b>215/55R16 93V</b>	<b>RUD-matic classic 48489</b>
<b>235/45R17 94W*2</b>	<b>(Non disponibile)</b>
<b>245/30ZR20 90Y*3</b>	<b>(Non disponibile)</b>
<b>235/40R18 95Y</b>	<b>SCC Auto Truck 0154705</b>

\*1: Le dimensioni degli pneumatici originali sono indicate nell'etichetta informativa degli pneumatici situata sul montante portiera lato guida.

\*2: Non è possibile montare catene su questo pneumatico. Se è richiesto l'uso di catene da neve, sostituire gli pneumatici con pneumatici originali 215/55R16.

\*3: Non è possibile montare catene su questo pneumatico. Se è richiesto l'uso di catene da neve, sostituire gli pneumatici con quelli originali 235/40R18.

### Dispositivi di trazione da neve

## ATTENZIONE

L'uso di catene errate o non montate correttamente può danneggiare le tubazioni dei freni e causare incidenti con il rischio di lesioni personali gravi o morte.

Per la selezione e l'uso delle catene per pneumatici, attenersi alle istruzioni fornite nel presente Manuale utente.

### AVVISO

I dispositivi di trazione di dimensioni errate o non montati correttamente possono danneggiare le tubazioni freni, le sospensioni, la carrozzeria e le ruote del veicolo. Fermarsi se urtano contro un parte qualsiasi del veicolo.

In conformità alle direttive CEE per gli pneumatici, in caso di utilizzo di pneumatici invernali, se la velocità massima prevista del veicolo è superiore a quella consentita con gli pneumatici invernali è necessario apporre un adesivo con la velocità massima consentita per tali pneumatici in modo che sia ben visibile al conducente. L'adesivo è disponibile presso il concessionario degli pneumatici. Per eventuali domande, rivolgersi al concessionario.

Se si montano le catene per pneumatici, attenersi alle istruzioni del produttore delle catene relative ai limiti operativi del veicolo.

- Attenersi alle istruzioni di montaggio del produttore delle catene. Montarle in modo che aderiscano il più possibile.
- Controllare che le catene non entrino in contatto con le tubazioni dei freni o le sospensioni.
- Guidare a velocità moderata.

#### ►► Dispositivi di trazione da neve

Utilizzare catene per pneumatici solo in caso di emergenza o se imposte dalle normative locali per la circolazione in determinate zone.

Prestare la massima attenzione durante la guida con catene per pneumatici su neve o ghiaccio. Potrebbero infatti avere una tenuta di strada meno prevedibile di pneumatici invernali senza catene.


Se il veicolo è dotato di pneumatici estivi, tenere presente che questi pneumatici non sono progettati per condizioni di guida invernali. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario.

#### **Modelli con motore 2,0 L**

Questo veicolo è dotato di fabbrica di pneumatici ad alte prestazioni. Se esposti a temperature inferiori a 7°C, gli pneumatici non garantiranno il potenziale massimo.

Non utilizzare gli pneumatici ad alte prestazioni se le temperature ambiente sono inferiori a -20 °C: Gli pneumatici possono diventare fragili e, di conseguenza, è possibile che si verifichino incrinature della superficie.

## Controllo della batteria

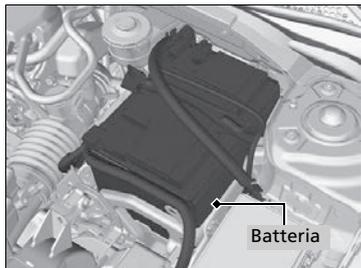

Lo stato della batteria è monitorato da un sensore situato sul terminale negativo della batteria. In caso di problemi con questo sensore, l'interfaccia informazioni per il conducente visualizza un messaggio di avvertenza. In questo caso, far controllare il proprio veicolo presso un concessionario.

Controllare mensilmente i terminali della batteria per verificare che non siano corrosi.

Se la batteria del veicolo si scollega o si scarica completamente:

- L'impianto stereo\* è disattivato.  
➤ **Riattivazione dell'impianto stereo** P. 285
- L'orologio si reimposta.  
➤ **Orologio** P. 184
- Il sistema immobilizzatore\* deve essere azzerato.  
➤ **Spia sistema immobilizzatore** P. 118

### Batteria

#### **⚠ATTENZIONE**

La batteria sprigiona gas idrogeno esplosivo durante il normale funzionamento.

La presenza di scintille o fiamme libere può fare esplodere la batteria con una forza tale da provocare gravi lesioni o la morte.

Tenere lontano dalla batteria scintille, fiamme vive o sigarette.

Indossare indumenti di protezione e una visiera oppure fare eseguire la manutenzione della batteria da un tecnico specializzato.

#### **⚠ATTENZIONE**

La batteria contiene acido solforico (elettrolito) altamente corrosivo e nocivo.

Il contatto dell'elettrolito con gli occhi o la pelle può causare gravi lesioni. Indossare occhiali e indumenti di protezione durante gli interventi sulla batteria o nell'area circostante.

Se ingerito, l'elettrolito può causare avvelenamento grave qualora non si intraprendano immediate azioni curative.

**TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

\* Non disponibile su tutti i modelli

## Caricamento della batteria

Scollegare entrambi i cavi della batteria per prevenire danni al sistema elettrico del veicolo. Scollegare sempre prima il cavo negativo (-) e ricollegarlo per ultimo.

### » Batteria

#### Procedure di emergenza

Occhi: Lavare con acqua contenuta in una tazza o un contenitore per almeno 15 minuti. (L'acqua sotto pressione può danneggiare gli occhi.) Chiamare subito un medico.

Pelle: Rimuovere eventuali indumenti contaminati. Lavare la pelle con grandi quantità di acqua. Chiamare subito un medico.

Ingestione: Bere acqua o latte. Chiamare subito un medico.

Se è presente corrosione, pulire i terminali della batteria utilizzando una soluzione di lievito in polvere e acqua. Pulire i terminali con un panno umido. Asciugare la batteria con un panno/straccio. Applicare grasso sui terminali per prevenire la corrosione.

Quando si sostituisce la batteria, utilizzare una batteria con specifiche analoghe.

Contattare il concessionario per maggiori informazioni.

#### Modelli con arresto automatico del motore al minimo

La batteria montata su questo veicolo è progettata in modo specifico per il modello con arresto automatico del motore al minimo.

L'utilizzo di una batteria diversa dal tipo specificato potrebbe accorciare la durata utile e impedire l'attivazione dell'arresto automatico del motore al minimo. Se è necessario sostituire la batteria, assicurarsi di aver scelto il tipo specificato. Contattare il concessionario per ulteriori dettagli.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.



Modelli europei

## Sostituzione della batteria

Per la rimozione e la sostituzione della batteria, attenersi alle precauzioni di sicurezza previste per la manutenzione e alle avvertenze relative al controllo della batteria per impedire rischi potenziali.

► **Sicurezza durante la manutenzione** P. 649

► **Controllo della batteria** P. 709

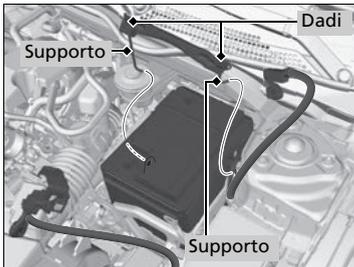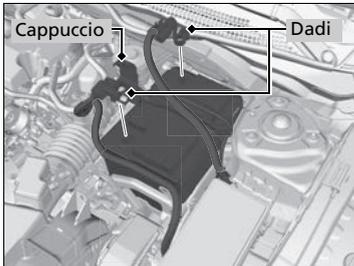

1. Ruotare il commutatore di accensione su BLOCCO \*1. Aprire il cofano.
2. Allentare il dado sul cavo negativo della batteria e scollegare il cavo dal terminale negativo (-).
3. Aprire il cappuccio del terminale positivo della batteria. Allentare il dado sul cavo positivo della batteria e scollegare il cavo dal terminale positivo (+).
4. Allentare il dado su ciascun lato della staffa della batteria con una chiave.
5. Estrarre l'estremità inferiore di ciascun supporto batteria dal foro sulla base della stessa e rimuovere la staffa e i supporti.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

### ►► Batteria

Le spie del controllo velocità di crociera adattativo (ACC)\*, controllo velocità di crociera adattativo (ACC) con adattamento velocità ad andatura lenta (LSF)\*, riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia\*, sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA), controllo della stabilità del veicolo (VSA) OFF, sistema avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici\*, sistema avviso perdita di pressione\* e sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)\* potrebbero accendersi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE \*1 dopo il ricollegamento della batteria.

Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 km/h. Ciascuna spia deve spegnersi. Se nessuna spia si spegne, far controllare il veicolo dalla concessionaria.


### ►► Sostituzione della batteria

#### AVVISO

Lo smaltimento non corretto delle batterie può essere nocivo per l'ambiente e per la salute. Attenersi sempre alle disposizioni locali per lo smaltimento della batteria.

Questo simbolo sulla batteria indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico.



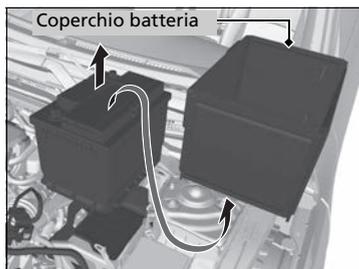

6. Rimuovere il coperchio batteria.
7. Estrarre la batteria con cautela.


#### ► Sostituzione della batteria

Scollegare sempre prima il cavo negativo (-) e ricollegarlo per ultimo.

Per installare una nuova batteria, eseguire questa procedura nell'ordine inverso.

Modelli europei

## Etichetta batteria

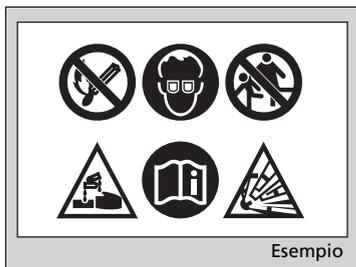

Esempio

## Etichetta batteria



**PERICOLO**

- Tenere fiamme e scintille lontano dalla batteria. La batteria produce gas che possono causare esplosioni.
- Quando si maneggia la batteria, indossare guanti in gomma e protezioni per gli occhi in quanto il contatto con l'elettrolito potrebbe causare ustioni o perdita della vista.
- Non consentire mai ai bambini di maneggiare la batteria. Accertarsi che chiunque maneggi la batteria abbia una conoscenza adeguata dei pericoli e delle procedure di utilizzo corrette.
- Maneggiare l'elettrolito della batteria con estrema cautela in quanto contiene acido solforico diluito. Il contatto con gli occhi o la pelle può causare ustioni o perdita della vista.
- Leggere attentamente questo manuale e assicurarsi di averlo compreso prima di maneggiare la batteria. L'inosservanza di tali istruzioni può causare lesioni personali e danni al veicolo.
- Non utilizzare la batteria se il livello di elettrolito è pari o inferiore al livello raccomandato. L'uso della batteria con un livello basso di elettrolito può causarne l'esplosione, con conseguenti lesioni gravi.

## Sostituzione della batteria del pulsante

Se premendo il pulsante la spia non si accende, sostituire la batteria.

### Chiave retrattile\*

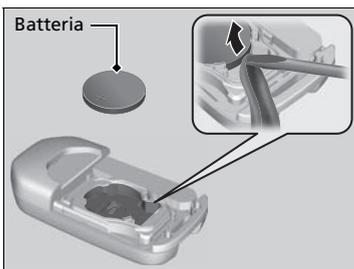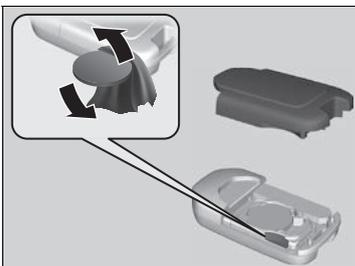

#### Tipo di batteria: CR2032

1. Rimuovere la metà superiore del coperchio facendo leva con cautela su un'estremità con una moneta.  
▶ Avvolgere la moneta con un panno per evitare di graffiare la chiave retrattile.
2. Rimuovere la batteria a bottone con il cacciavite a lama piatta di piccole dimensioni.
3. Accertarsi di montare la nuova batteria con la polarità corretta.

### » Sostituzione della batteria del pulsante

## ⚠ ATTENZIONE

#### PERIODO DI USTIONI CHIMICHE

La batteria che alimenta il telecomando può provocare gravi ustioni interne e, se ingerita, può portare al decesso.

Tenere le batterie nuove ed esauste lontano dalla portata dei bambini.

Se si sospetta che un bambino abbia ingerito la batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.

#### AVVISO

Lo smaltimento non corretto delle batterie danneggia l'ambiente. Attenersi sempre alle disposizioni locali per lo smaltimento della batteria.

#### Modelli europei

Questo simbolo sulla batteria indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico.




Le batterie di ricambio sono disponibili in commercio o presso il concessionario.

## Comando a distanza \*



**Tipo di batteria: CR2032**

1. Rimuovere la chiave incorporata.
2. Rimuovere la metà superiore sollevando facendo leva con cautela su un'estremità con una moneta.
  - Avvolgere la moneta con un panno per evitare graffi del comando a distanza.
3. Accertarsi di montare la nuova batteria con la polarità corretta.

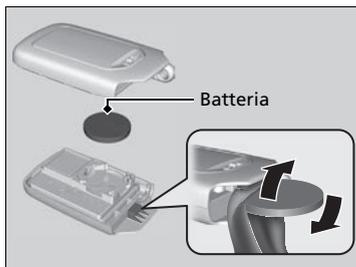

\* Non disponibile su tutti i modelli

Modelli con sistema di climatizzazione e retronebbia

## Climatizzatore

Per un funzionamento corretto e sicuro del sistema di climatizzazione, la manutenzione dell'impianto refrigerante deve essere effettuata solo da un tecnico qualificato.

Non riparare o sostituire l'evaporatore del climatizzatore (serpentina di raffreddamento) con uno rimosso da un veicolo usato o recuperato.

### » Climatizzatore

#### AVVISO

La fuoriuscita di refrigerante può essere nociva per l'ambiente.

Per evitare la fuoriuscita di refrigerante, non sostituire mai l'evaporatore con uno rimosso da un veicolo usato o recuperato.

Il refrigerante presente nell'impianto di condizionamento aria del veicolo è infiammabile e, se non vengono seguite le procedure corrette, durante le operazioni di manutenzione può prendere fuoco.

L'etichetta del climatizzatore è apposta sotto il cofano:



 : Avvertenza

 : Refrigerante infiammabile

 : Per la manutenzione è necessario l'intervento di un tecnico qualificato

 : Impianto di condizionamento aria


## Filtro antipolvere e antipolline

### ■ Quando sostituire il filtro antipolvere e antipolline


Sostituire il filtro antipolvere e antipolline in base alla tabella di manutenzione prevista per il veicolo. Si raccomanda di sostituire il filtro anche prima se il veicolo viene utilizzato in ambienti polverosi.

📄 **Tabella di manutenzione**\* P. 661

### ■ Procedura di sostituzione del filtro antipolvere e antipolline

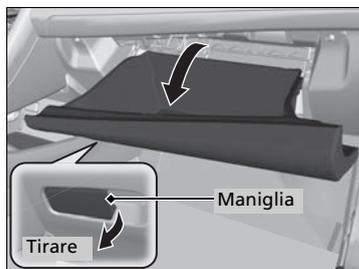

1. Aprire il cassetto portaoggetti.

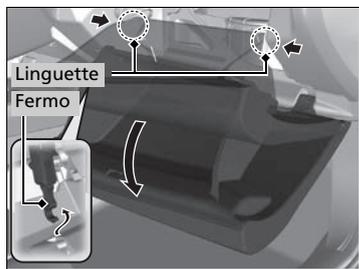

**Modelli con ammortizzatore cassetto portaoggetti**

2. Premere il fermo sul lato guida del cassetto portaoggetti per staccarlo.

**Tutti i modelli**

3. Disinserire le due linguette premendo ciascun pannello laterale.

4. Estrarre il cassetto portaoggetti ruotandolo.

### ☒ Filtro antipolvere e antipolline



L'utilizzo di un deodorante per ambienti potrebbe ridurre l'effetto del filtro antipolvere e antipolline e ridurne la durata.

Se il flusso di aria proveniente dal sistema di riscaldamento o sistema di climatizzazione\* si riduce notevolmente e i finestrini si appannano facilmente, potrebbe essere necessario sostituire il filtro.

Il filtro antipolvere e antipolline raccoglie il polline, la polvere e gli altri detriti presenti nell'aria.

Se non si è sicuri della procedura da eseguire per la sostituzione del filtro antipolvere e antipolline, farlo sostituire da un concessionario.

\* Non disponibile su tutti i modelli

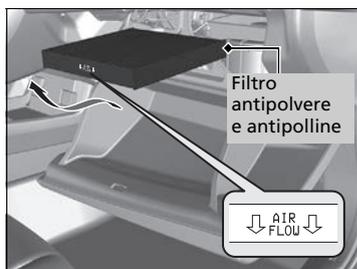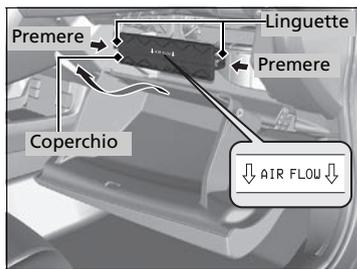

5. Premere le linguette presenti sugli angoli del coperchio della scatola del filtro e rimuoverlo.

6. Rimuovere il filtro dalla scatola.  
 7. Montare il nuovo filtro nella scatola.  
 ► Posizionare la freccia **AIR FLOW** rivolta verso il basso.

#### ►► Filtro antipolvere e antipolline


##### Modelli con ammortizzatore cassetto portaoggetti

##### AVVISO

Quando installare il filtro antipolvere e antipolline:

1. Installare il coperchio della scatola filtro.
2. Rimuovere la griffa verso il lato guida sul lato inferiore del cassetto portaoggetti.
3. Ruotare il cassetto portaoggetti in posizione. Riportare le linguette in posizione.
4. Aprire il cassetto portaoggetti con un angolo di circa 30°.
5. Installare la parte del gancio del fermo al cassetto portaoggetti.  
 Durante l'installazione del fermo, mettere la mano dalla parte inferiore del vano portaoggetti.
6. Agganciare la griffa sulla parte inferiore del vano portaoggetti.

Dopo aver installato il cassetto portaoggetti, aprirlo e chiuderlo diverse volte e accertarsi che il cassetto sia stato installato correttamente.

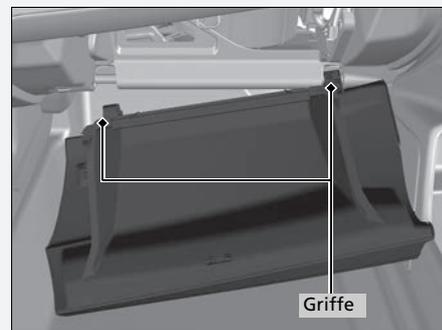

## Manutenzione dell'abitacolo

Per rimuovere la polvere, utilizzare un aspirapolvere prima di un panno. Utilizzare un panno inumidito con una soluzione di detergente delicato e acqua calda per rimuovere lo sporco. Utilizzare un panno pulito per eliminare i residui di detergente.

### Pulizia delle cinture di sicurezza

Utilizzare una spazzola morbida e una soluzione di sapone delicato e acqua calda per pulire le cinture di sicurezza. Far asciugare le cinture all'aria. Strofinare l'anello degli ancoraggi delle cinture di sicurezza con un panno pulito.



### Manutenzione dell'abitacolo

Non versare liquidi all'interno del veicolo. Se i liquidi penetrano nei dispositivi e negli impianti elettrici, questi potrebbero funzionare in modo errato.

Non utilizzare spray a base di silicone sui dispositivi elettrici, quali i dispositivi audio e gli interruttori. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento dei componenti o un incendio all'interno del veicolo. Se accidentalmente viene utilizzato uno spray al silicone su un dispositivo elettrico, rivolgersi al concessionario.

A seconda della composizione, sostanze chimiche e deodoranti liquidi possono causare scolorimento, raggrinzamento e screpolature dei tessuti e dei componenti a base di resina.

Non utilizzare solventi organici o alcalinici, ad esempio benzene o benzina.

Dopo aver utilizzato sostanze chimiche, rimuoverle delicatamente utilizzando un panno asciutto. Non collocare panni usati e non lavati su tessuti o componenti a base di resina per lunghi periodi.

Fare attenzione a non lasciare fuoriuscire deodorante per ambienti di tipo liquido.

## ■ Pulizia dei finestrini

Strofinare utilizzando un detergente per vetri.

## ■ Manutenzione della vera pelle\*

Come pulire adeguatamente la pelle:

1. Utilizzare dapprima un'aspirapolvere o un panno morbido asciutto per rimuovere eventuali tracce di sporcizia o polvere.
2. Pulire la pelle con un panno morbido inumidito con una soluzione composta dal 90% di acqua e il 10% di detergente neutro.
3. Rimuovere i residui di detergente con un panno umido pulito.
4. Rimuovere l'acqua residua e lasciare asciugare la pelle all'aria in un'area all'ombra.

## » Pulizia dei finestrini

All'interno del lunotto sono montati dei cavi. Per non danneggiarli, strofinare lungo la direzione dei cavi con un panno morbido.

Fare attenzione a non versare liquidi, come ad esempio acqua o detergente per vetri sulla telecamera con sensori anteriori\* o sul sensore pioggia/luce\* o intorno ai relativi alloggiamenti.

» **Funzionamento automatico (controllo luci automatico)** P. 222

» **Intermittenza automatica dei tergicristalli\***  
P. 233

» **Telecamera con sensori anteriori\*** P. 542

## » Manutenzione della vera pelle\*

È importante pulire o rimuovere la polvere o la sporcizia al più presto. Eventuali versamenti potrebbero impregnare la pelle, macchiandola. Polvere e sporcizia possono causare abrasioni nella pelle. Si prega di notare inoltre che lo sfregamento di alcuni indumenti di colore scuro sui sedili in pelle potrebbe causare scolorimento o macchie.

## Manutenzione degli esterni

Spolverare la carrozzeria del veicolo al termine della guida. Verificare regolarmente se le superfici verniciate presentano graffi. I graffi sulle superfici verniciate favoriscono la formazione di ruggine sulla carrozzeria. Riparare immediatamente eventuali graffi sulla carrozzeria.

### Lavaggio del veicolo

Lavare il veicolo di frequente. Lavare più frequentemente quando si guida nelle seguenti condizioni:

- Se si guida su strade cosparse di sale.
- Se si guida in zone costiere.
- Se vi sono residui di catrame, fuliggine, escrementi di uccelli, insetti o linfa degli alberi sulle superfici verniciate.

### Uso di un sistema di autolavaggio

- Attenersi alle istruzioni indicate sul sistema di autolavaggio.
- Ripiegare gli specchietti retrovisori esterni.
- Per i veicoli con intermittenza automatica dei tergicristalli è necessario portare l'interruttore tergicristalli in posizione OFF.

### Uso di attrezzature di lavaggio ad alta pressione

- Mantenere una distanza adeguata tra l'ugello di lavaggio e la carrozzeria del veicolo.
- Fare attenzione in particolare alle aree attorno ai finestrini. Se il getto è troppo vicino al veicolo, l'acqua può penetrare nell'abitacolo.
- Non spruzzare acqua ad alta pressione direttamente nel vano motore. Utilizzare invece acqua a bassa pressione e un detergente neutro.


### ►► Lavaggio del veicolo

Non spruzzare acqua nelle bocchette di aspirazione dell'aria e del cofano\*, in quanto si potrebbero causare danni.

#### Modelli con motore da 1,5 L



#### Modelli con motore 2,0 L

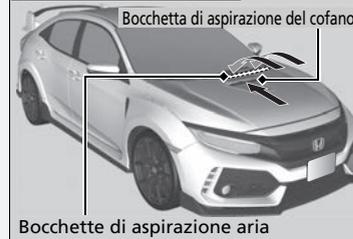

Non spruzzare acqua direttamente sullo sportellino serbatoio carburante. Un getto ad alta pressione potrebbe causarne l'apertura.

Non spruzzare acqua sull'unità priva di tappo quando lo sportellino serbatoio carburante è aperto. Può causare danni al sistema di alimentazione carburante o al motore.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Applicazione di cera

Uno strato abbondante di cera per carrozzeria auto consente di proteggere la vernice del veicolo dagli elementi dannosi. La cera tende a dissolversi nel tempo e in seguito all'esposizione agli agenti atmosferici, pertanto, riapplicarla secondo necessità.

## ■ Manutenzione dei parafanghi e delle altre parti rivestite in resina

Versamenti di benzina, olio, liquido di raffreddamento motore o liquido batteria sui componenti rivestiti in resina può provocare macchie o il distacco del rivestimento. Pulire immediatamente utilizzando un panno morbido e acqua.

## ■ Pulizia dei finestrini

Strofinare utilizzando un detergente per vetri.

## ■ Manutenzione delle ruote in alluminio\*

L'alluminio è soggetto a deterioramento causato da sale e altri contaminanti della strada. Se necessario, utilizzare il prima possibile una spugna e un detergente delicato per rimuovere questi contaminanti. Non utilizzare una spazzola a setole dure o sostanze chimiche aggressive (inclusi alcuni detersivi per ruote disponibili in commercio). Questi possono danneggiare la finitura protettiva sui cerchi in lega di alluminio, con conseguente corrosione. A seconda del tipo di finitura, anche le ruote potrebbero perdere la loro lucentezza o apparire brunate. Per evitare macchie di acqua, asciugare le ruote con un panno quando sono ancora bagnate.

## » Applicazione di cera

### AVVISO

Solventi chimici e detersivi potenti possono danneggiare la vernice, il metallo e la plastica del veicolo. Eliminare immediatamente eventuali versamenti.

## » Manutenzione dei parafanghi e delle altre parti rivestite in resina

Se si desidera riparare la superficie verniciata dei componenti in resina, richiedere al concessionario di fiducia le informazioni sul materiale di rivestimento idoneo.

## ■ Lenti delle luci esterne appannate

Le lenti interne delle luci esterne (fari, luci di stop, ecc.) possono appannarsi temporaneamente se si guida sotto la pioggia o dopo il passaggio all'interno di un autolavaggio. Potrebbe formarsi della condensa all'interno delle lenti quando è presente una differenza significativa tra la temperatura esterna e quella all'interno della lente (simile all'appannamento dei finestrini dei veicoli in condizioni di pioggia). Si tratta di una condizione naturale e non di un problema strutturale delle luci esterne.

Le caratteristiche tecniche della lente potrebbero portare alla formazione di umidità sulla superficie del telaio della lente. Non si tratta di un guasto.

Tuttavia, se si nota un accumulo di acqua notevole o in caso di formazione di gocce d'acqua di dimensioni significative all'interno della lente, far controllare il veicolo da una concessionaria.

## Accessori

Durante l'installazione di accessori, controllare quanto segue:

- Non installare accessori sul parabrezza. Possono ostruire la visuale e ritardare la reazione alle condizioni di guida.
- Non montare accessori sulle aree contrassegnate con la dicitura SRS Airbag, sui lati o sul retro dei sedili anteriori, sui montanti anteriori e laterali o vicino ai finestrini. Gli accessori montati in queste aree possono interferire con il corretto funzionamento degli airbag del veicolo o possono essere catapultati verso gli occupanti del veicolo in caso di gonfiaggio.
- Accertarsi che gli accessori elettronici non sovraccarichino i circuiti elettrici o interferiscano con il corretto funzionamento del veicolo.  
➤ **Fusibili** P. 771
- Prima di montare qualsiasi accessorio elettronico, fare in modo che l'installatore contatti il concessionario per assistenza. Se possibile, fare controllare l'installazione finale dal concessionario.

## Modifiche

Non modificare il veicolo in modo da comprometterne la tenuta di strada, la stabilità o l'affidabilità, né installare parti o accessori non originali Honda che possano avere conseguenze simili.

Anche piccole modifiche ai sistemi del veicolo possono influenzare le prestazioni globali del veicolo.

Accertarsi sempre che tutte le apparecchiature siano installate correttamente e sottoposte a manutenzione; inoltre non apportare alcuna modifica al veicolo o ai relativi sistemi poiché ciò potrebbe comportare il rischio di mancata ottemperanza alle normative nazionali e locali.

Non modificare o tentare di riparare i componenti elettrici.

### Accessori e modifiche

## ATTENZIONE

**Accessori o modifiche improprie possono compromettere la maneggevolezza, la stabilità e le prestazioni del veicolo e causare incidenti con rischio di gravi lesioni o morte.**

**Seguire le istruzioni fornite nel presente manuale utente relative agli accessori e alle modifiche.**

Se correttamente installati, i telefoni cellulari, gli allarmi, le radio a due vie, le antenne della radio e gli impianti stereo a bassa alimentazione non interferiscono con i sistemi del veicolo controllati da computer, quali gli airbag e il sistema antibloccaggio freni.

Si consiglia l'uso di accessori originali Honda per garantire il corretto funzionamento del veicolo.

# Situazioni di emergenza

In questo capitolo sono fornite istruzioni su come affrontare problemi inaspettati.

<b>Attrezzi</b>	
Tipi di attrezzi .....	726
<b>In caso di foratura di uno pneumatico</b>	
Sostituzione di uno pneumatico forato* ..	727
Riparazione temporanea di uno pneumatico forato.....	736
<b>Mancato avviamento del motore</b>	
Controllo del motore.....	748
Con batteria comando a distanza scarica...	750
Arresto di emergenza del motore .....	751
<b>Procedura di avviamento con batteria ausiliaria</b> .....	752
<b>Leva del cambio bloccata</b> .....	756
<b>Surriscaldamento</b> .....	759

<b>Spia, accensione/lampeggiamento</b>	
In caso di accensione della spia pressione dell'olio bassa .....	762
In caso di accensione della spia di carica batteria.....	762
In caso di accensione o lampeggiamento della spia guasti .....	763
In caso di accensione o lampeggiamento della spia impianto frenante (rossa) .....	764
Se la spia impianto frenante (rossa) si accende o lampeggia e contemporaneamente si accende la spia impianto frenante (ambra) .....	765
Accensione della spia di sistema del servosterzo elettrico (EPS).....	766



Accensione o lampeggiamento della spia del sistema di avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici .....	768
Visualizzazione del simbolo di livello dell'olio basso .....	770
<b>Fusibili</b>	
Posizioni dei fusibili.....	771
Controllo e sostituzione dei fusibili .....	777
<b>Traino di emergenza</b> .....	778
<b>Sportellino serbatoio carburante bloccato</b> ..	779
<b>Mancata apertura del portellone</b> .....	780
<b>Rifornimento</b> .....	781

\* Non disponibile su tutti i modelli



## Tipi di attrezzi

### Modelli con pneumatico di scorta opzionale

Modelli con la cassetta attrezzi

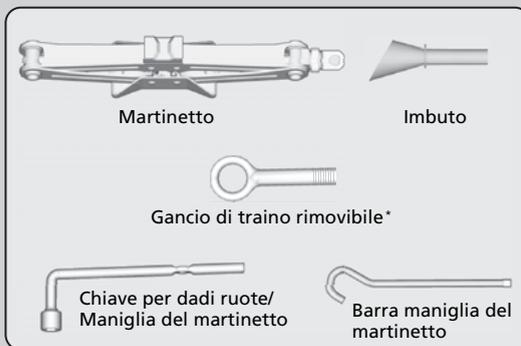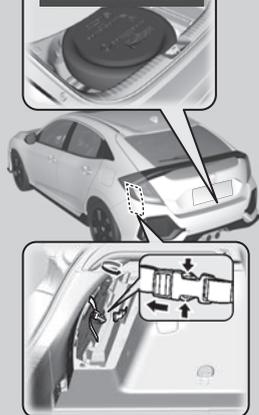

### Modelli con kit riparazione pneumatici temporanea

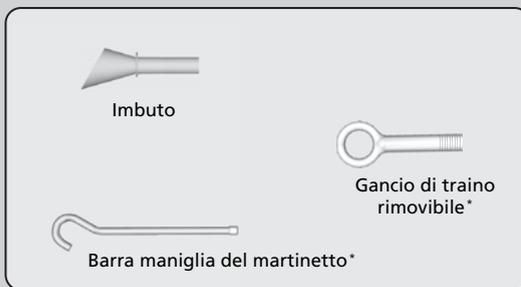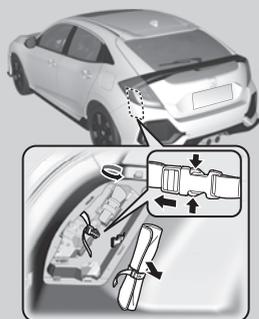

### » Tipi di attrezzi

Gli attrezzi sono ubicati nel bagagliaio.

## Sostituzione di uno pneumatico forato \*

In caso di foratura di uno pneumatico durante la guida, afferrare saldamente il volante e frenare gradualmente per ridurre la velocità. Fermarsi quindi in un luogo sicuro. Sostituire lo pneumatico forato con il ruotino di scorta. Far riparare o sostituire lo pneumatico di dimensioni normali al più presto presso un concessionario.

1. Parcheggiare il veicolo in piano su una superficie stabile e non scivolosa, quindi inserire il freno di stazionamento.

### Modelli con trasmissione a variazione continua

2. Spostare la leva del cambio su **P**.

### Modelli con cambio manuale

2. Spostare la leva del cambio su **R**.

### Tutti i modelli

3. Inserire le luci di emergenza e ruotare il commutatore di accensione in posizione BLOCCO **0**\*1.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ☒ Sostituzione di uno pneumatico forato \*

Attenersi alle precauzioni relative ai ruotini di scorta:  
Controllare regolarmente la pressione del ruotino di scorta\*. La pressione del ruotino deve corrispondere alla pressione specificata. Pressione specificata: 420 kPa (4,2 kgf/cm<sup>2</sup>)

In caso di guida con il ruotino di scorta, mantenere la velocità del veicolo al di sotto di 80 km/h. Sostituire il ruotino con uno pneumatico delle dimensioni normali il più presto possibile.

Il ruotino di scorta e la ruota in dotazione sul veicolo sono specifici per questo modello. Non utilizzarli su altri veicoli. Non utilizzare nessun altro tipo di ruotino di scorta o ruota su questo veicolo.


Non montare le catene sul ruotino di scorta.  
Se si fora uno pneumatico anteriore su cui sono montate delle catene, rimuovere uno degli pneumatici posteriori di dimensioni normali e sostituirlo con il ruotino di scorta. Rimuovere lo pneumatico anteriore forato e sostituirlo con lo pneumatico di dimensioni normali che è stato rimosso dalla ruota posteriore. Montare le catene sullo pneumatico anteriore.

Il ruotino di scorta offre una guida meno morbida e una minore aderenza su alcune superfici. Utilizzare la massima cautela durante la guida.

Non utilizzare più di un ruotino di scorta alla volta.

Il ruotino di scorta è più piccolo dello pneumatico regolare. Con il ruotino di scorta montato, la distanza da terra del veicolo si riduce. La guida su strade con dossi o detriti stradali potrebbe danneggiare la parte inferiore del veicolo.

## Preparazione per la sostituzione di uno pneumatico forato

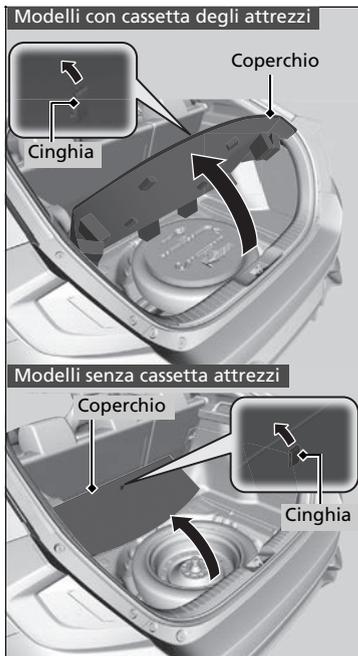


1. Tirare la cinghia sul coperchio del pianale bagagliaio e aprirlo.

### Preparazione per la sostituzione di uno pneumatico forato


**ATTENZIONE:** Il martinetto può essere utilizzato solo per emergenze del veicolo, non per la sostituzione degli pneumatici stagionali standard o per un intervento di riparazione o manutenzione ordinaria.

#### AVVISO


Non utilizzare il martinetto se non funziona correttamente. Rivolgersi a un concessionario o a un servizio di traino professionale.

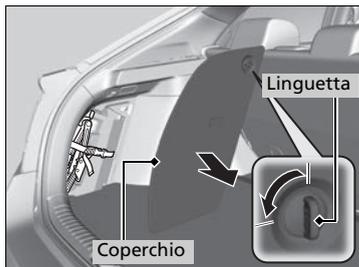

2. Ruotare e tirare la linguetta per aprire il coperchio vano bagagliaio situato sul lato sinistro del vano bagagli.

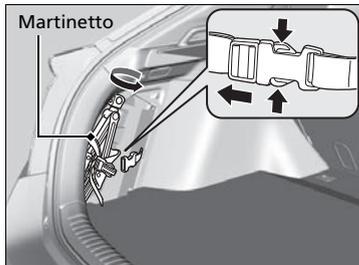

3. Ruotare la staffa finale del martinetto per allentarlo, quindi rimuoverlo.

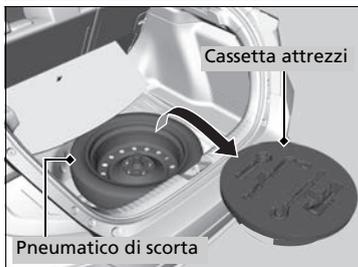

**Modelli con la cassetta attrezzi**

4. Estrarre la cassetta attrezzi dal bagagliaio. Estrarre la maniglia del martinetto e la chiave per dadi ruota dalla cassetta attrezzi.

**Modelli con custodia degli attrezzi**


4. Estrarre la custodia degli attrezzi dal vano bagagliaio. Estrarre la maniglia del martinetto e la chiave per dadi ruota dalla custodia degli attrezzi.

**Tutti i modelli**


5. Svitare la vite ad alette e rimuovere il cono spaziatore. Quindi, rimuovere lo pneumatico di scorta.

**►► Preparazione per la sostituzione di uno pneumatico forato**

Fare attenzione a non ferirsi nel rimuovere o nel riporre il pneumatico di scorta.

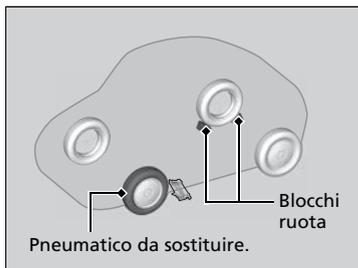

6. Posizionare un cuneo o una pietra davanti e dietro la ruota in posizione diagonale rispetto allo pneumatico forato.

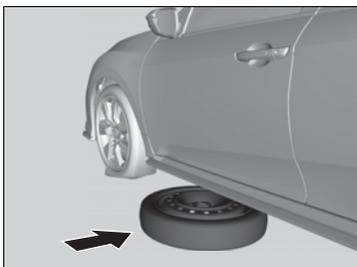


7. Posizionare il pneumatico di scorta (lato esterno della ruota verso l'alto) sotto alla carrozzeria del veicolo, vicino allo pneumatico da sostituire.




8. Allentare ciascun dado ruota di circa un giro utilizzando la chiave per i dadi ruota.


## Montaggio del martinetto

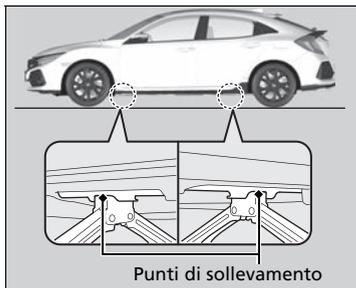

Punti di sollevamento

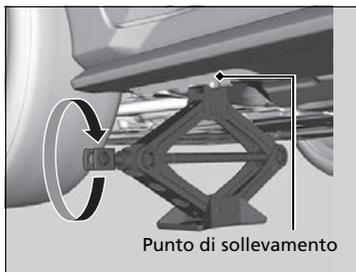

Punto di sollevamento

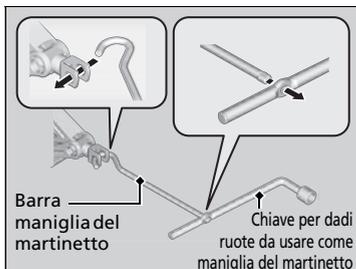

Barra maniglia del martinetto

Chiave per dadi ruote da usare come maniglia del martinetto

1. Posizionare il martinetto sotto al punto di sollevamento più vicino allo pneumatico da sostituire.

2. Ruotare la staffa finale in senso orario, come indicato in figura, fino a quando la parte superiore del martinetto non entra in contatto con il punto di sollevamento.

► Accertarsi che la linguetta del punto di sollevamento sia inserita nella tacca del martinetto.

3. Sollevare il veicolo tramite la barra e la maniglia del martinetto, fino a quando lo pneumatico non è sollevato da terra.

## Montaggio del martinetto

### ATTENZIONE

Il veicolo può cadere facilmente dal martinetto causando lesioni gravi a chiunque si trovi sotto il veicolo.

Seguire le istruzioni per la sostituzione precisa di uno pneumatico e assicurarsi che nessuno si trovi sotto il veicolo supportato da un martinetto.

#### Modelli con retronebbia


Il martinetto fornito con il veicolo presenta la seguente etichetta.

1.	2.	3.


1. Consultare il manuale utente.
2. Non sostare sotto il veicolo supportato da un martinetto.
3. Posizionare il martinetto sotto l'area rinforzata.

**ATTENZIONE:** Il martinetto deve essere collocato su una superficie piana e stabile allo stesso livello del veicolo parcheggiato.

## Sostituzione dello pneumatico forato

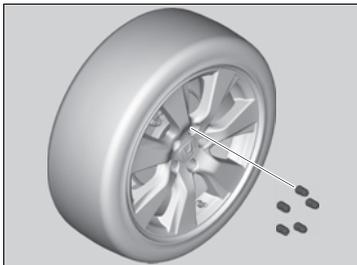


1. Rimuovere i dadi della ruota e lo pneumatico forato.

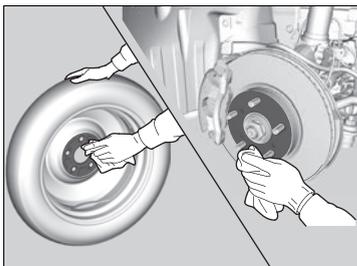

2. Pulire le superfici di montaggio della ruota con un panno pulito.

3. Montare lo pneumatico di scorta.

4. Avvitare i dadi della ruota finché non toccano le flange intorno ai fori di montaggio, quindi non ruotarli ulteriormente.

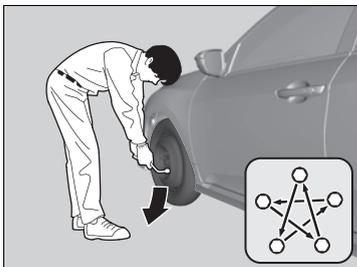

5. Abbassare il veicolo e rimuovere il martinetto. Serrare i dadi delle ruote nell'ordine illustrato in figura. Serrare i dadi a rotazione due o tre volte, nell'ordine indicato.

### Coppia di serraggio dadi ruota:

Modelli con motore 1,0 L e 1,5 L

108 N·m (11 kgf·m)

Modelli con motore 2,0 L

127 N·m (13 kgf·m)

## Montaggio del martinetto

Non utilizzare il martinetto in presenza di persone o bagagli nel veicolo.


Utilizzare il martinetto in dotazione con il veicolo. Altri martinetti potrebbero non sostenere il peso ("carico") oppure potrebbero avere un punto di sollevamento non idoneo.

Per utilizzare il martinetto in modo sicuro, attenersi alle seguenti istruzioni.

- Non utilizzarlo con il motore in funzione.
- Utilizzarlo solo se la superficie è stabile e in piano.
- Utilizzarlo solo in corrispondenza dei punti di sollevamento.
- Non salire sul veicolo mentre si sta usando il martinetto.
- Non posizionare alcun oggetto sopra o sotto il martinetto.

Non serrare eccessivamente i dadi della ruota applicando una coppia eccessiva con il piede o un tubo.

## Conservazione dello pneumatico forato

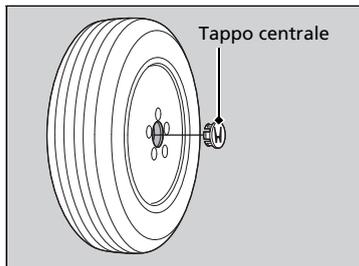


### Modelli con cerchi in alluminio

1. Rimuovere il tappo centrale.

### Tutti i modelli

2. Capovolgere lo pneumatico forato e posizionarlo nel vano dello pneumatico di scorta.
3. Rimuovere il cono spaziatore dalla vite ad alette, capovolgerlo e inserirlo nuovamente sulla vite. Fissare lo pneumatico forato con la vite ad alette.

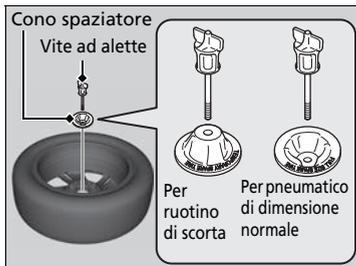

### Modelli con cassetta degli attrezzi

4. Riposizionare correttamente la barra maniglia del martinetto e la chiave per i dadi ruota nella cassetta degli attrezzi. Riporre la cassetta nel bagagliaio.

### Modelli con custodia degli attrezzi

4. Riposizionare correttamente la barra maniglia del martinetto e la chiave per i dadi ruota nella custodia degli attrezzi. Riporre la custodia nel vano lato sinistro.
5. Conservare il martinetto nel vano lato sinistro. Ruotare la staffa terminale del martinetto per bloccarla in posizione.

## Conservazione dello pneumatico forato

### ⚠ATTENZIONE

In caso di incidente, gli oggetti non fissati possono essere scagliati all'interno del veicolo causando lesioni gravi agli occupanti. Conservare la ruota, il martinetto e gli attrezzi in modo sicuro prima di partire.

## ■ Sistema avviso perdita di pressione e pneumatico di scorta

Se si sostituisce uno pneumatico sgonfio con lo pneumatico di scorta, la spia di bassa pressione degli pneumatici/sistema avviso perdita di pressione si accende durante la guida. Dopo aver guidato per qualche chilometro, la spia comincia a lampeggiare per un breve periodo, quindi rimane accesa.  viene visualizzato sull'interfaccia informazioni del conducente, tuttavia, si tratta di una condizione normale.

Tarare il sistema avviso perdita di pressione quando si sostituisce lo pneumatico con uno pneumatico regolare specificato.

➤ **Taratura del sistema avviso perdita di pressione** P. 602

## Riparazione temporanea di uno pneumatico forato

Se lo pneumatico presenta un taglio largo o se è gravemente danneggiato, è necessario trainare il veicolo. Se lo pneumatico presenta solo una piccola foratura, causata ad esempio da un chiodo, è possibile utilizzare il kit riparazione pneumatici temporanea in modo da poter raggiungere la stazione di servizio più vicina per una riparazione permanente.

In caso di foratura di uno pneumatico durante la guida, afferrare saldamente il volante e frenare gradualmente per ridurre la velocità. Fermarsi quindi in un luogo sicuro.

1. Parcheggiare il veicolo in piano su una superficie stabile e non scivolosa, quindi inserire il freno di stazionamento.

### Modelli con trasmissione a variazione continua

2. Spostare la leva del cambio su **P**.

### Modelli con cambio manuale

2. Spostare la leva del cambio su **R**.

### Tutti i modelli

3. Inserire le luci di emergenza e ruotare il commutatore di accensione in posizione **BLOCCO** **O**\*1.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

### ►► Riparazione temporanea di uno pneumatico forato

Non utilizzare il kit nelle seguenti condizioni. Al contrario, per il traino rivolgersi a un concessionario o a una compagnia di assistenza stradale.

- Il sigillante dello pneumatico è scaduto.
- Più di uno pneumatico è forato.
- La foratura o il taglio ha un diametro maggiore di 4 mm.
- La parete laterale dello pneumatico è danneggiata o la foratura è esterna all'area di contatto.

 <p>Area di contatto</p>	Con forature:	Uso del kit
	Inferiori a 4 mm	Sì
	Maggiori di 4 mm	No

- Danni causati dalla guida con pneumatici estremamente sgonfi.
- Il tallone dello pneumatico non è più in sede.
- Un cerchione è danneggiato.

Non rimuovere un chiodo o una vite che hanno forato lo pneumatico. Ciò potrebbe impedirne la riparazione tramite il kit.

## Preparazione per la riparazione temporanea di uno pneumatico forato

## Preparazione per la riparazione temporanea di uno pneumatico forato


Durante una riparazione temporanea, leggere con attenzione il manuale di istruzioni fornito con il kit.





#### Modelli con la cassetta attrezzi




1. Tirare la cinghia sul coperchio del pianale bagagliaio e aprirlo.
2. Estrarre il kit dalla cassetta attrezzi.
3. Posizionare il kit rivolto verso l'alto, su una superficie piana vicino allo pneumatico forato e lontano dal passaggio di altri veicoli. Non collocare il kit su un lato.

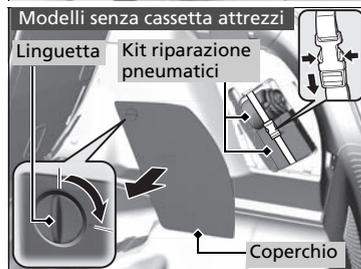

#### Modelli senza cassetta attrezzi

1. Ruotare e tirare la linguetta per aprire il coperchio vano bagagliaio situato sul lato destro del vano bagagli.
2. Estrarre il kit dal vano posteriore lato destro.
3. Posizionare il kit rivolto verso l'alto, su una superficie piana vicino allo pneumatico forato e lontano dal passaggio di altri veicoli. Non collocare il kit su un lato.

## Iniezione del sigillante e di aria

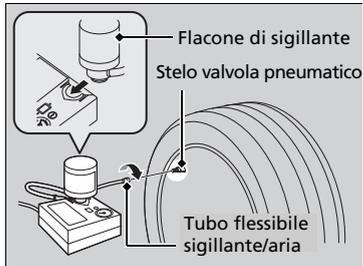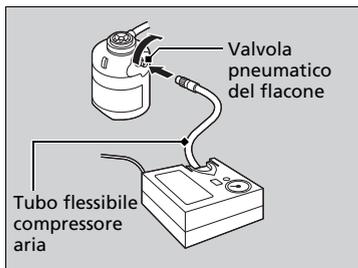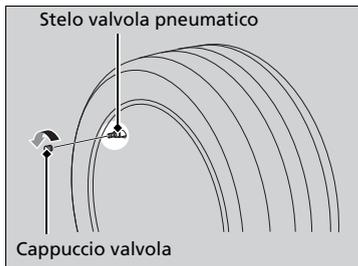

1. Rimuovere il cappuccio valvola dallo stelo valvola pneumatico.
2. Agitare il flacone di sigillante.
3. Collegare il manicotto del compressore aria alla valvola pneumatica del flacone. Avvitarlo saldamente.
4. Capovolgere il flacone di sigillante, quindi collegare il flacone all'apertura sul compressore aria.
5. Collegare il tubo flessibile del sigillante/aria allo stelo della valvola pneumatica. Avvitarlo saldamente.

## ► Iniezione del sigillante e di aria

### ⚠ ATTENZIONE

Il sigillante per pneumatici contiene sostanze nocive e può essere letale se ingerito.



Se viene accidentalmente ingerito, non indurre vomito. Bere molta acqua e richiedere immediatamente l'assistenza di un medico.

In caso di contatto con la pelle o gli occhi, lavare con acqua fresca e, se necessario, richiedere l'assistenza di un medico.

Tenere il flacone di sigillante lontano dalla portata dei bambini.

A basse temperatura, il sigillante potrebbe non essere facilmente fluido. In questo caso, riscaldarlo per cinque minuti prima dell'uso.

Il sigillante è a base di lattice e può macchiare in modo indelebile indumenti e altri materiali. Prestare attenzione durante l'utilizzo e rimuovere immediatamente eventuali fuoriuscite.

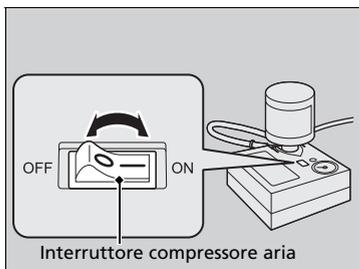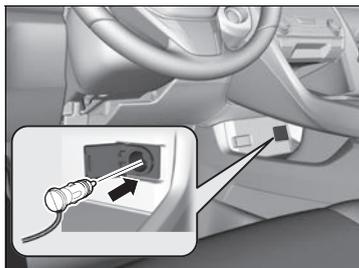

6. Collegare il compressore alla presa di alimentazione accessori.
  - Prestare attenzione a non comprimere il cavo in una portiera o in un finestrino.
    - ❏ **Presa di alimentazione accessori**  
P. 258
7. Ruotare il commutatore di accensione su AVVIAMENTO \*1 senza premere il pedale dell'acceleratore, quindi avviare il motore.
  - ❏ **Monossido di carbonio** P. 101
8. Accendere il compressore aria per gonfiare lo pneumatico.
  - Il compressore avvia l'iniezione di sigillante e aria nello pneumatico.
9. Dopo che la pressione dell'aria ha raggiunto pressione specificata, spegnere il kit.
  - Controllare l'indicatore pressione aria sul compressore aria.
  - Per la pressione specificata, fare riferimento all'etichetta sul montante portiera lato guida.

#### ► Iniezione del sigillante e di aria

### ⚠ ATTENZIONE

L'azionamento del motore in aree chiuse o parzialmente chiuse può causare un rapido accumulo di monossido di carbonio tossico.

L'inalazione di questo gas inodore e incolore può causare stati di incoscienza e addirittura la morte. Azionare il motore esclusivamente per alimentare il compressore aria accertandosi che il veicolo si trovi in spazi aperti.

#### AVVISO


Non azionare il compressore del kit riparazione pneumatici temporanea per più di 15 minuti. Il compressore può surriscaldarsi e danneggiarsi in modo permanente.

Fino a quando l'iniezione di sigillante non è completa, la pressione mostrata sull'indicatore di pressione sarà maggiore di quella effettiva. Al completamento dell'iniezione, la pressione scende e ricomincia a salire mano a mano che lo pneumatico viene gonfiato. Questa condizione è assolutamente normale. Per misurare con precisione la pressione dell'aria utilizzando un manometro, spegnere il compressore aria solo dopo aver completato l'iniezione di sigillante.

Se la pressione dell'aria richiesta non viene raggiunta entro 10 minuti, lo pneumatico potrebbe essere gravemente danneggiato, il kit non è sufficiente per la riparazione ed è quindi necessario trainare il veicolo.


Contattare un concessionario Honda per la sostituzione del flacone di sigillante e il corretto smaltimento del flacone vuoto.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

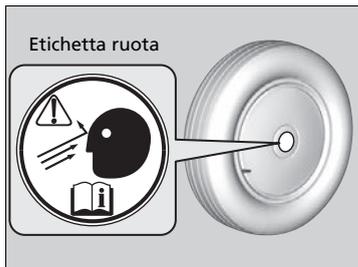


10. Scollegare il connettore di alimentazione dalla presa di alimentazione accessori.
11. Svitare il flessibile del sigillante dal corpo della valvola del pneumatico. Rimontare il cappuccio valvola.
12. Applicare l'etichetta ruota sulla superficie piatta della ruota.
  - La superficie della ruota deve essere pulita per garantire l'adeguata aderenza dell'etichetta.

## ■ Distribuzione del sigillante nello pneumatico

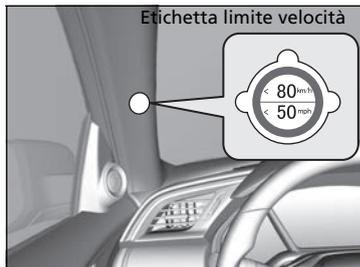

1. Applicare l'etichetta del limite velocità nella posizione mostrata in figura.
2. Guidare il veicolo per circa 10 minuti.
  - Non superare gli 80 km/h.
3. Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro.

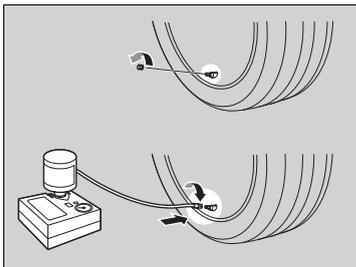

4. Ricontrollare la pressione dell'aria con l'indicatore sul compressore aria.
  - Non accendere il compressore aria per controllare la pressione.
5. Se la pressione è:
  - Inferiore a 130 kPa (1,3 bar, 19 psi):  
Non aggiungere aria né continuare a guidare. La perdita è eccessiva. Richiedere assistenza stradale per il traino del veicolo.

► **Traino di emergenza** P. 778

**Modelli con pneumatici 215/55R16 93V**


- 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) o più:

**Modelli con pneumatici 235/45R17 94W**

- 220 kPa (32 psi) o più:

**Modelli con pneumatici 245/30ZR20 90Y**

- Lato anteriore: 240 kPa (2,4 bar)/Lato posteriore: 230 kPa (2,3 bar) o più:  
Continuare a guidare per altri 10 minuti o fino al raggiungimento della stazione di servizio più vicina. Non superare gli 80 km/h.
- Se la pressione dell'aria non si riduce dopo 10 minuti di guida, non è più necessario controllare la pressione.

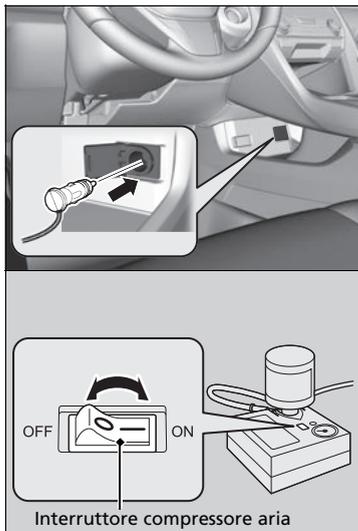

**Modelli con pneumatici 215/55R16 93V**

- Superiore a 130 kPa (1,3 bar), ma inferiore a: 250 kPa (2,5 bar):  
Accendere il compressore aria per gonfiare lo pneumatico finché la pressione pneumatico non raggiunga: 250 kPa (2,5 bar).

**Modelli con pneumatici 235/45R17 94W**

- Superiore a 130 kPa (1,3 bar), ma inferiore a: 220 kPa (2,2 bar):  
Accendere il compressore aria per gonfiare lo pneumatico finché la pressione pneumatico non raggiunga: 220 kPa (2,2 bar).

**Modelli con pneumatici 245/30ZR20 90Y**

- Superiore a 130 kPa (1,3 bar), ma inferiore a:  
lato anteriore: 240 kPa (2,4 bar)/lato posteriore:  
230 kPa (2,3 bar):  
Accendere il compressore aria per gonfiare lo pneumatico finché la pressione pneumatico non raggiunga: lato anteriore: 240 kPa (2,4 bar)/lato posteriore: 230 kPa (2,3 bar).

**► Gonfiaggio di uno pneumatico sgonfio**  
P. 745

Quindi guidare con prudenza per altri 10 minuti o fino al raggiungimento della stazione di servizio più vicina.

Non superare gli 80 km/h.

- Ripetere questa procedura a condizione che la pressione dell'aria rimanga in questo intervallo.

6. Reimballare e riporre correttamente il kit.

►► Distribuzione del sigillante nello pneumatico

**⚠ATTENZIONE**




L'azionamento del motore in aree chiuse o parzialmente chiuse può causare un rapido accumulo di monossido di carbonio tossico.

L'inalazione di questo gas inodore e incolore può causare stati di incoscienza e addirittura la morte. Azionare il motore esclusivamente per alimentare il compressore aria accertandosi che il veicolo si trovi in spazi aperti.

Per la pressione specificata, fare riferimento all'etichetta sul montante portiera lato guida.

## ■ Gonfiaggio di uno pneumatico sgonfio

È possibile utilizzare il kit per gonfiare uno pneumatico sgonfio non forato.

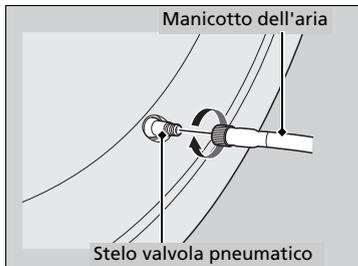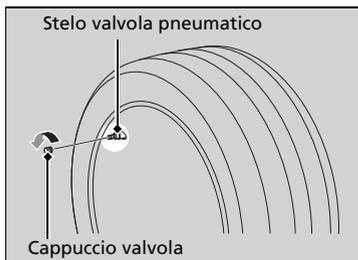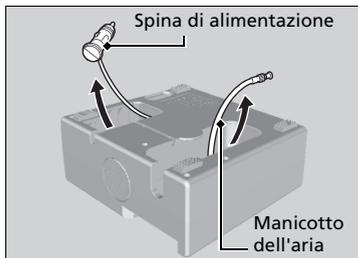

1. Estrarre il kit dal bagagliaio.

### ➤ Preparazione per la riparazione temporanea di uno pneumatico forato P. 737

2. Posizionare il kit, rivolto verso l'alto, su una superficie piana vicino allo pneumatico forato e lontano dal passaggio di altri veicoli. Non collocare il kit su un lato.
3. Rimuovere il flessibile aria dal kit.
4. Rimuovere il cappuccio valvola dallo stelo valvola pneumatico.
5. Collegare il tubo flessibile dell'aria allo stelo della valvola pneumatico. Avvitarlo saldamente.

## ⊠ Gonfiaggio di uno pneumatico sgonfio


### ⚠ ATTENZIONE

L'azionamento del motore in aree chiuse o parzialmente chiuse può causare un rapido accumulo di monossido di carbonio tossico.

L'inalazione di questo gas inodore e incolore può causare stati di incoscienza e addirittura la morte. Azionare il motore esclusivamente per alimentare il compressore aria accertandosi che il veicolo si trovi in spazi aperti.


### AVVISO

Non azionare il compressore del kit riparazione pneumatici temporanea per più di 15 minuti. Il compressore può surriscaldarsi e danneggiarsi in modo permanente.

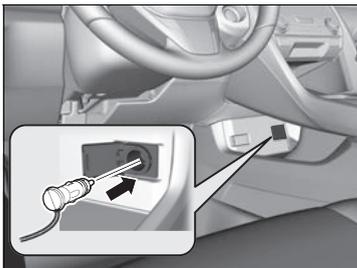

6. Collegare il compressore alla presa di alimentazione accessori.
  - Prestare attenzione a non comprimere il cavo in una portiera o in un finestrino.
    - **Presa di alimentazione accessori**  
P. 258
7. Portare il commutatore di accensione in posizione ACCESSORI **I**\*1.
  - A temperature di congelamento, avviare il motore e farlo girare durante l'intervento di riparazione sullo pneumatico forato.
    - **Monossido di carbonio** P. 101

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

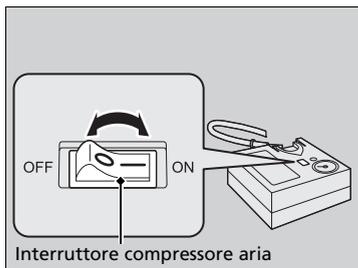

8. Accendere il compressore aria per gonfiare lo pneumatico.
  - Il compressore inizia a iniettare l'aria nello pneumatico.
  - Se il motore è stato avviato, farlo girare durante l'iniezione dell'aria.
9. Gonfiare lo pneumatico alla pressione dell'aria specificata.
10. Spegnerne il kit.
  - Controllare l'indicatore di pressione sul compressore aria.
  - In caso di gonfiaggio eccessivo, premere il pulsante di sgonfiaggio.
11. Scollegare il connettore di alimentazione dalla presa di alimentazione accessori.
12. Svitare il tubo flessibile dell'aria dallo stelo della valvola pneumatico. Rimontare il cappuccio valvola.
13. Reimballare e riporre correttamente il kit.

## Controllo del motore

Se il motore non si avvia, controllare il motorino di avviamento.

### » Controllo del motore

Se è necessario avviare il veicolo immediatamente, utilizzare un altro veicolo o una batteria ausiliaria per eseguire l'avviamento con ponte.

➤ **Procedura di avviamento con batteria ausiliaria** P. 752

Non tenere premuto il pulsante **ENGINE START/STOP** \* per oltre 15 secondi.

### Condizioni del motorino di avviamento

### Lista di controllo

#### Il motorino di avviamento non gira o gira lentamente.

La batteria potrebbe essere completamente scarica. Controllare ciascuna delle voci riportate a destra e le risposte corrispondenti.

#### Modelli con sistema di ingresso senza chiavi

#### Verificare l'eventuale presenza di un messaggio sull'interfaccia informazioni del conducente.

- Se viene visualizzato il messaggio **Per l'avvio, tenere il telecomando vicino al pulsante START** o :
  - **Con batteria comando a distanza scarica** P. 750
  - ▶ Assicurarsi che il comando a distanza si trovi nella gamma operativa.
  - **Gamma operativa del pulsante ENGINE START/STOP** P. 216

#### Controllare l'intensità luminosa delle luci interne.

Accendere le luci interne e controllarne l'intensità luminosa.


- Se le luci interne presentano un'intensità ridotta o non si accendono affatto.
  - **Batteria** P. 709
- Se le luci interne si accendono normalmente. ➤ **Fusibili** P. 771

Condizioni del motorino di avviamento	Lista di controllo
<p><b>Il motorino di avviamento gira normalmente ma il motore non si avvia.</b>                      È possibile che vi sia un fusibile guasto. Controllare ciascuna delle voci riportate a destra e le risposte corrispondenti.</p>	<p><b>Riesaminare la procedura di avviamento del motore.</b></p>
	<p>Attenersi alle relative istruzioni e tentare nuovamente di avviare il motore. ➤ <b>Avviamento del motore</b> P. 490, 493</p>
	<p><b>Controllare la spia del sistema immobilizzatore.</b></p>
	<p>Se la spia lampeggia, non è possibile avviare il motore.</p>
	<p>➤ <b>Sistema immobilizzatore</b> P. 205</p>
<p><b>Controllare il livello del carburante.</b></p>	
<p>Nel serbatoio deve esserci una quantità sufficiente di carburante. ➤ <b>Indicatore livello carburante</b> P. 156</p>	
<p><b>Controllare il fusibile.</b></p>	
<p>Controllare tutti i fusibili o far controllare il veicolo da un concessionario.</p>	
<p>➤ <b>Controllo e sostituzione dei fusibili</b> P. 777</p>	
<p><b>Se il problema persiste:</b></p>	
<p>➤ <b>Traino di emergenza</b> P. 778</p>	


Modello con sistema di accesso senza chiavi

## Con batteria comando a distanza scarica

Se il cicalino emette un segnale acustico, sull'interfaccia informazioni del conducente viene visualizzato il messaggio **Per l'avvio, tenere il telecom vicino al pulsante START** o , la spia sul pulsante **ENGINE START/STOP** lampeggia e il motore non parte, avviare il motore procedendo come segue:

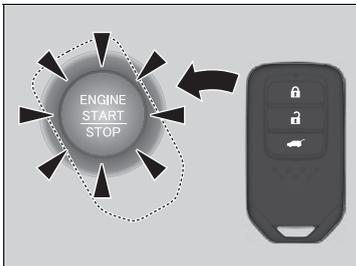

1. Toccare il centro del pulsante **ENGINE START/STOP** con il logo **H** sul comando a distanza mentre il pulsante **ENGINE START/STOP** lampeggia. I pulsanti devono essere rivolti verso l'utente.
  - Il pulsante **ENGINE START/STOP** lampeggia per circa 30 secondi.

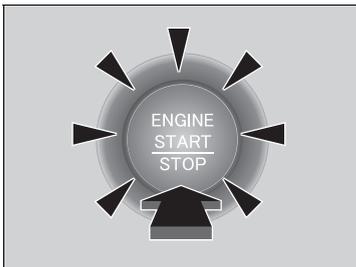

2. Premere il pedale del freno (trasmissione a variazione continua) o il pedale della frizione (cambio manuale), quindi premere il pulsante **ENGINE START/STOP** entro 10 secondi dall'attivazione del cicalino, la spia del pulsante **ENGINE START/STOP** da lampeggiante diventerà fissa.
  - Se il pedale non viene premuto, la modalità cambierà in ACCESSORI.

Modello con sistema di accesso senza chiavi

## Arresto di emergenza del motore

Il pulsante **ENGINE START/STOP** può essere utilizzato per arrestare il motore in una situazione di emergenza anche durante la guida. Se è necessario arrestare il motore, procedere in uno dei modi seguenti:

- Tenere premuto il pulsante **ENGINE START/STOP** per circa due secondi.
- Premere con decisione il pulsante **ENGINE START/STOP** tre volte.

Il volante non verrà bloccato.

Modelli con trasmissione a variazione continua

La modalità di alimentazione è su ACCESSORI quando il motore viene arrestato. Per cambiare modalità su VEICOLO SPENTO, portare la trasmissione su **P** dopo l'arresto completo del veicolo. Quindi, premere il pulsante **ENGINE START/STOP** due volte senza premere il pedale del freno.

Modelli con cambio manuale


La modalità di alimentazione passa a VEICOLO SPENTO.

### Arresto di emergenza del motore

Non premere il pulsante durante la guida a meno che non sia assolutamente necessario per spegnere il motore.

## Procedura di avviamento con batteria ausiliaria

Disinserire l'alimentazione dai dispositivi elettrici, quali l'impianto audio e le luci. Spegner il motore e aprire il cofano.

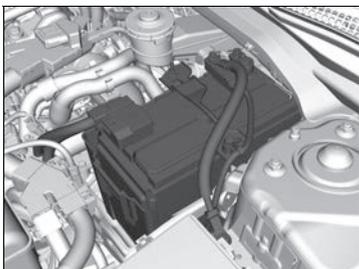

1. Aprire il coperchio del terminale sul terminale positivo ⊕ della batteria del veicolo.
2. Collegare il primo cavo per avviamento di emergenza al terminale ⊕ della batteria del proprio veicolo.
3. Collegare l'altra estremità del primo cavo per avviamento di emergenza al terminale ⊕ della batteria ausiliaria.
  - ▶ Utilizzare solo una batteria ausiliaria da 12 volt.
  - ▶ Quando si utilizza un caricabatterie per autovetture per caricare la batteria da 12 Volt, selezionare una tensione di carica inferiore a 15 Volt. Verificare le impostazioni appropriate sul manuale del caricabatterie.

## Procedura di avviamento con batteria ausiliaria

### ATTENZIONE



**La batteria può esplodere se non viene seguita la procedura corretta, con conseguenti lesioni gravi per chi si trova nelle vicinanze.**

**Tenere lontano dalla batteria scintille, fiamme vive o sigarette.**

### AVVISO

Se la batteria viene esposta a una temperatura estremamente rigida, l'elettrolito interno può congelare. Se si cerca di eseguire l'avviamento con ponte usando una batteria congelata, questa potrebbe danneggiarsi.


Fissare correttamente i morsetti dei cavi ponte in modo che non si stacchino a causa delle vibrazioni del motore. Prestare inoltre attenzione a non attorcigliare i cavi ponte e a non fare entrare in contatto fra di loro le estremità dei cavi stessi durante le operazioni di collegamento e scollegamento.

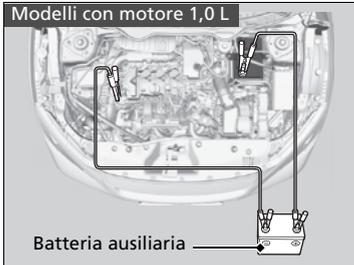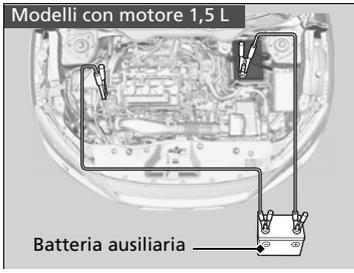



4. Collegare il secondo cavo per avviamento di emergenza al terminale ⊖ della batteria ausiliaria.

►► Procedura di avviamento con batteria ausiliaria

Le prestazioni della batteria si riducono in presenza di basse temperature e potrebbero non consentire l'avviamento del motore.

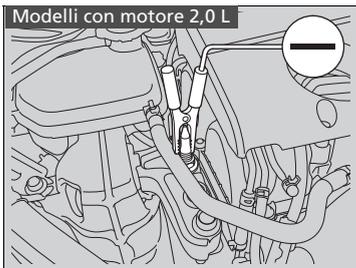

5. Collegare l'altra estremità del secondo cavo per avviamento di emergenza al bullone di montaggio del motore, come mostrato in figura. Non collegare questo cavo per avviamento di emergenza a nessun'altra parte.
6. Se si collega i cavi per avviamento di emergenza del proprio veicolo a un secondo veicolo, avviare il motore del secondo veicolo e incrementare leggermente i giri/min.
7. Provare ad avviare il motore del proprio veicolo. Se gira lentamente, verificare che i cavi di avviamento di emergenza presentino un buon contatto metallo-metallo.

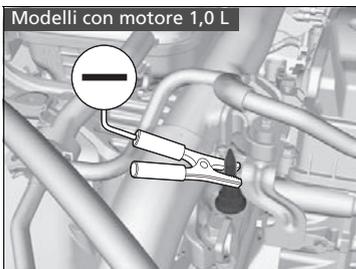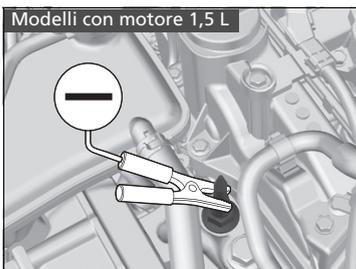

## Operazioni da eseguire dopo l'avviamento del motore

Una volta avviato il motore del proprio veicolo, rimuovere i cavi di avviamento di emergenza nell'ordine seguente.

1. Scollegare il cavo per avviamento di emergenza dalla messa a terra del proprio veicolo.
2. Scollegare l'altra estremità del cavo per avviamento di emergenza dal terminale ⊖ della batteria ausiliaria.
3. Scollegare il cavo per avviamento di emergenza dal terminale ⊕ della batteria del proprio veicolo.
4. Scollegare l'altra estremità del cavo per avviamento di emergenza dal terminale ⊕ della batteria ausiliaria.

Fare controllare il proprio veicolo presso una stazione di servizio o un concessionario.

## Procedura di avviamento con batteria ausiliaria

Le spie del controllo velocità di crociera adattativo (ACC)\*, controllo velocità di crociera adattativo (ACC) con adattamento velocità ad andatura lenta (LSF)\*, riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia\*, sistema di controllo della stabilità del veicolo (VSA), controllo della stabilità del veicolo (VSA), sistema avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici\*, sistema avviso perdita di pressione\* e sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)\* potrebbero accendersi quando si porta il commutatore di accensione su ACCENSIONE **II**\*<sup>1</sup> dopo il ricollegamento della batteria.

Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 kmh. La spia deve spegnersi. In caso contrario, far controllare il veicolo da una concessionaria.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.


\* Non disponibile su tutti i modelli

## Modelli con trasmissione a variazione continua

Se non è possibile disinnestare la leva del cambio dalla posizione **P**, procedere come indicato di seguito.

## Versione con guida a sinistra

### Rilascio del meccanismo di bloccaggio

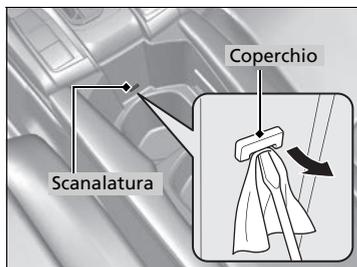

1. Inserire il freno di stazionamento.

#### Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

2. Estrarre la chiave dal commutatore di accensione.

#### Modelli con sistema di accesso senza chiavi


2. Estrarre la chiave incorporata dal comando a distanza.

#### Tutti i modelli

3. Spostare indietro il vano portabevande rimovibile.

➤ **Portabevande sedili anteriori** P. 256



4. Avvolgere un panno intorno alla punta di un cacciavite a lama piatta di piccole dimensioni e rimuovere il coperchio del foro di rilascio del meccanismo di bloccaggio del cambio. Inserire la punta del cacciavite a lama piatta nella scanalatura e rimuoverlo come illustrato in figura.

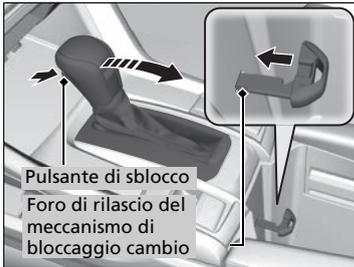

5. Inserire la chiave nel foro di rilascio del meccanismo di bloccaggio cambio.
6. Esercitando una pressione con la chiave, premere il pulsante di sblocco della leva del cambio e portare la leva in posizione **N**.
  - ▶ Il meccanismo di bloccaggio è ora rilasciato. Fare controllare la leva del cambio da un concessionario prima possibile.

Versione con guida a destra

## Rilascio del meccanismo di bloccaggio

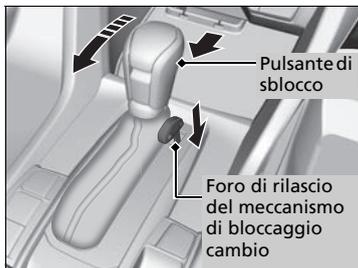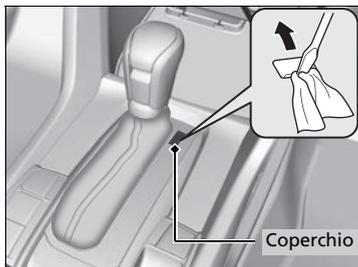

1. Inserire il freno di stazionamento.

**Modelli senza sistema di accesso senza chiavi**

2. Estrarre la chiave dal commutatore di accensione.

**Modelli con sistema di accesso senza chiavi**

2. Estrarre la chiave incorporata dal comando a distanza.

**Tutti i modelli**

3. Avvolgere un panno intorno alla punta di un cacciavite a lama piatta di piccole dimensioni e rimuovere il coperchio del foro di rilascio del meccanismo di bloccaggio del cambio. Inserire la punta del cacciavite a lama piatta nel foro e rimuoverlo come illustrato in figura.

4. Inserire la chiave nel foro di rilascio del meccanismo di bloccaggio cambio.

5. Spingendo la chiave verso il basso, premere il pulsante di sblocco della leva del cambio e portare la leva in posizione **N**.

► Il meccanismo di bloccaggio è ora rilasciato.  
Fare controllare la leva del cambio da un concessionario prima possibile.

## Operazioni da eseguire in caso di surriscaldamento

Sintomi del surriscaldamento:

- L'ago dell'indicatore della temperatura si trova in corrispondenza del livello superiore oppure si verifica un calo improvviso della potenza del motore.
- Dal vano motore fuoriescono spruzzi o vapore.

### ■ Prime azioni da intraprendere

1. Parcheggiare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro.
2. Spegner tutti gli accessori e inserire le luci di emergenza.
  - ▶ **Assenza di spruzzi o vapore:** Mantenere il motore in funzione e aprire il cofano motore.
  - ▶ **Presenza di spruzzi o vapore:** Spegner il motore e attendere fino all'attenuazione della fuoriuscita. Aprire quindi il cofano motore.

⌘ Operazioni da eseguire in caso di surriscaldamento

### ⚠ ATTENZIONE


La fuoriuscita di vapore e spruzzi da un motore surriscaldato può causare gravi ustioni.

Non aprire il cofano motore se si rileva una fuoriuscita di vapore.

### AVVISO

Se si continua a guidare con l'ago dell'indicatore temperatura in corrispondenza del livello superiore è possibile che si verifichino danni al motore.

### ■ Azioni successive da intraprendere

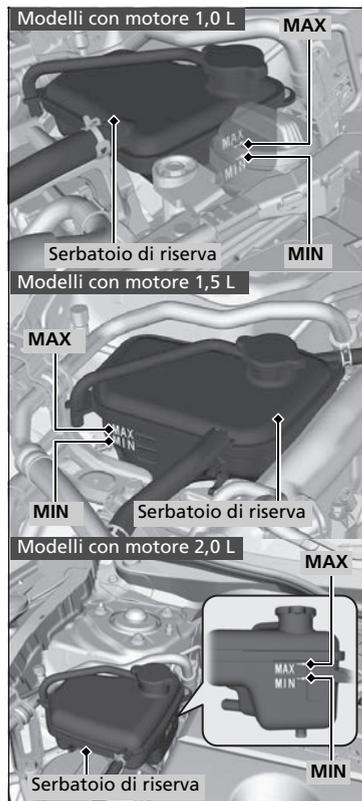

1. Controllare che la ventola di raffreddamento funzioni correttamente e arrestare il motore non appena l'ago dell'indicatore temperatura scende.
  - Se la ventola di raffreddamento non funziona, arrestare immediatamente il motore.
2. Una volta raffreddato il motore, controllare il livello del liquido di raffreddamento e verificare se i componenti del sistema presentano delle perdite.
  - Se il livello di liquido di raffreddamento presente nel serbatoio di riserva è basso, rabboccare fino a raggiungere la tacca **MAX**.
  - Se non c'è liquido di raffreddamento nel serbatoio, controllare che il radiatore sia freddo. Coprire il tappo del serbatoio di riserva con un panno spesso e aprire il tappo. Se necessario, aggiungere del liquido di raffreddamento fino alla base del bocchettone di rifornimento e rimontare il tappo in posizione.

### ►► Operazioni da eseguire in caso di surriscaldamento

## ⚠ ATTENZIONE

Se il tappo del serbatoio di riserva viene rimosso quando il motore è caldo, il liquido di raffreddamento potrebbe schizzare fuori causando ustioni gravi.

Lasciare sempre raffreddare il motore e il radiatore prima di rimuovere il tappo del serbatoio di riserva.

In caso di perdite di liquido di raffreddamento, rivolgersi al concessionario per un'eventuale riparazione.

Utilizzare l'acqua solo come soluzione temporanea/di emergenza. Fare lavare il sistema da un concessionario con del liquido antigelo idoneo prima possibile.

■ **Ultime azioni da intraprendere**

Una volta che il motore si è sufficientemente raffreddato, riavviarlo e controllare l'indicatore di temperatura.

Se l'ago dell'indicatore temperatura è sceso, è possibile riprendere la guida. In caso contrario, rivolgersi a un concessionario per un'eventuale riparazione.

## In caso di accensione della spia pressione dell'olio bassa



### ■ Cause dell'accensione della spia

Si accende quando la pressione dell'olio motore è bassa.

### ■ Operazioni da eseguire non appena si accende la spia

1. Parcheggiare immediatamente il veicolo su una superficie piana e in un luogo sicuro.
2. Se necessario, inserire le luci di emergenza.

### ■ Operazioni da eseguire dopo avere parcheggiato il veicolo

1. Arrestare il motore e lasciarlo riposare per circa tre minuti.
2. Aprire il cofano e controllare il livello dell'olio.
  - ▣ **Controllo dell'olio** P. 673
3. Avviare il motore e controllare la spia pressione dell'olio bassa.
  - ▶ La spia si spegne: Riprendere la guida del veicolo.
  - ▶ La spia non si spegne entro 10 secondi: arrestare il motore e rivolgersi immediatamente a un concessionario per un'eventuale riparazione.

## In caso di accensione della spia di carica batteria



### ■ Cause dell'accensione della spia

Si accende quando la batteria non viene ricaricata.

### ■ Operazioni da eseguire in caso di accensione della spia

Spegnerne il sistema di climatizzazione, il lunotto termico e gli altri impianti elettrici e rivolgersi immediatamente a un concessionario per un'eventuale riparazione.

» In caso di accensione della spia pressione dell'olio bassa

### AVVISO

La guida in condizioni di bassa pressione dell'olio può provocare in tempi brevissimi gravi danni meccanici al motore.

» In caso di accensione della spia di carica batteria

Se si deve effettuare una sosta temporanea, non spegnere il motore. L'avviamento ripetuto del motore potrebbe scaricare rapidamente la batteria.

## In caso di accensione o lampeggiamento della spia guasti



### ■ Cause dell'accensione o del lampeggiamento della spia guasti

- Si accende in presenza di un guasto nel sistema di controllo delle emissioni.
- Lampeggia se viene rilevata una perdita di colpi del motore.

### ■ Operazioni da eseguire in caso di accensione della spia

Ridurre la velocità di guida e portare immediatamente il veicolo presso un concessionario per un'ispezione.

### ■ Operazioni da eseguire in caso di lampeggiamento della spia

Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro in cui non siano presenti oggetti infiammabili e attendere almeno 10 minuti con il motore spento affinché si raffreddi.

### ☒ In caso di accensione o lampeggiamento della spia guasti

#### AVVISO

Se si guida con la spia guasti accesa, è possibile che si verifichino danni al sistema di controllo delle emissioni e al motore.

Se la spia guasti lampeggia nuovamente al riavvio del motore, raggiungere il concessionario più vicino mantenendo una velocità di 50 km/h o inferiore. Fare controllare il veicolo.

## In caso di accensione o lampeggiamento della spia impianto frenante (rossa)



(Rossa)

### ■ Cause dell'accensione della spia

- Il livello del liquido freni è basso.
- È presente un guasto nell'impianto frenante.

### ■ Operazioni da eseguire in caso di accensione della spia durante la guida

Premere leggermente il pedale del freno per controllare la pressione del pedale.

- Se è normale, controllare il livello del liquido freni non appena si esegue la sosta successiva.
- Se non è normale, provvedere immediatamente. Se necessario, passare alle marce inferiori per rallentare il veicolo sfruttando l'effetto del freno motore.

### ■ Cause del lampeggiamento della spia

- Problema nel freno di stazionamento elettrico.

### ■ Operazioni da eseguire in caso di lampeggiamento della spia

- Evitare di usare il freno di stazionamento e fare controllare immediatamente il veicolo dal concessionario.

### ☒ In caso di accensione o lampeggiamento della spia impianto frenante (rossa)

Fare riparare il veicolo immediatamente.

È pericoloso guidare con un livello del liquido freni basso. Se il pedale del freno non oppone alcuna resistenza, fermarsi immediatamente in un luogo sicuro. Se necessario, passare alle marce inferiori.

Se la spia impianto frenante e la spia **ABS** si accendono contemporaneamente, il sistema elettronico di ripartizione della forza frenante non funziona. Ciò può causare l'instabilità del veicolo in caso di frenate brusche. Fare controllare immediatamente il veicolo da un concessionario.

Se la spia impianto frenante (rossa) lampeggia e contemporaneamente si accende la spia impianto frenante (ambra), il freno di stazionamento potrebbe non funzionare. Evitare di usare il freno di stazionamento e fare controllare immediatamente il veicolo dal concessionario.

### ☒ **Se la spia impianto frenante (rossa) si accende o lampeggia e contemporaneamente si accende la spia impianto frenante (ambra)** P. 765

Se viene azionato ripetutamente il freno di stazionamento in un breve arco di tempo, il freno smette di funzionare per evitare che il sistema si surriscaldi e la spia lampeggia. Torna allo stato originale in circa 1 minuto.

## Se la spia impianto frenante (rossa) si accende o lampeggia e contemporaneamente si accende la spia impianto frenante (ambra)



(Rossa)



(Color  
ambra)

■ **Se la spia impianto frenante (rossa) si accende o lampeggia e contemporaneamente si accende la spia impianto frenante (ambra), rilasciare il freno di stazionamento manualmente o automaticamente**

➤ **Freno di stazionamento** P. 609

- Se la spia impianto frenante (rossa) si accende o lampeggia e contemporaneamente si accende la spia impianto frenante (ambra), arrestare il veicolo in un luogo sicuro e farlo controllare immediatamente presso una concessionaria.
  - Impedire il movimento del veicolo.

### Modelli con trasmissione a variazione continua

Spostare la leva del cambio su **P**.

### Modelli con cambio manuale

Spostare la leva del cambio su **1** o **R**.

- Se è spenta solo la spia impianto frenante (rossa), evitare di utilizzare il freno di stazionamento e far controllare immediatamente il veicolo presso una concessionaria.

☒ Se la spia impianto frenante (rossa) si accende o lampeggia e contemporaneamente si accende la spia impianto frenante (ambra)

Se si inserisce il freno di stazionamento, potrebbe non disinserirsi.

Se si accendono contemporaneamente la spia impianto frenante (rossa) e la spia impianto frenante (ambra), il freno di stazionamento funziona.

Se la spia impianto frenante (rossa) lampeggia e contemporaneamente si accende la spia impianto frenante (ambra), il freno di stazionamento potrebbe non funzionare perché l'impianto è in fase di controllo.

## Accensione della spia di sistema del servosterzo elettrico (EPS)



### ■ Cause dell'accensione della spia

- Si accende in presenza di un guasto nel sistema EPS.
- Se si preme ripetutamente il pedale dell'acceleratore per aumentare il regime con il motore in folle, la spia si accende e il volante diventa sempre più duro da manovrare.
- Si accende quando si perde la memoria del punto centrale dell'angolo di sterzata EPS. Ciò può essere dovuto diversi problemi, tra cui: scollegamento della batteria, fusibile principale bruciato, azzeramento del sistema EPS dovuto alla batteria scarica, filo danneggiato nel cablaggio EPS. Le spie del controllo della stabilità del veicolo (VSA), VSA OFF, sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)\*, controllo di velocità adattivo (ACC)\*, controllo di velocità adattivo (ACC) con adattamento velocità ad andatura lenta (LSF)\*, riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia (RDM)\*, sistema avviso perdita di pressione\* e sistema avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici\* si accendono.

■ **Operazioni da eseguire in caso di accensione della spia**

- Arrestare il veicolo in un luogo sicuro e riavviare il motore.  
Se la spia si accende e resta accesa, fare controllare immediatamente il veicolo da un concessionario.
- Se le spie del sistema VSA, VSA OFF, CMBS\*, controllo velocità di crociera adattativo (ACC)\*, controllo velocità di crociera adattativo (ACC) con adattamento velocità ad andatura lenta\*, riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia (RDM)\*, sistema avviso perdita di pressione\* e sistema avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici\* si accendono simultaneamente, è necessario eseguire la taratura dei sistemi VSA ed EPS.

Guidare il veicolo per un breve tratto a più di 20 km/h per eseguire la taratura dei sistemi VSA ed EPS.

Se si accendono le spie e rimangono fisse, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, spegnere e riavviare il motore, quindi ripetere l'operazione precedente.  
Se le spie si accendono ancora e rimangono fisse, far ispezionare immediatamente il veicolo da un concessionario.

\* Non disponibile su tutti i modelli

Modelli con retronebbia

## Accensione o lampeggiamento della spia del sistema di avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici



### ■ Cause dell'accensione o del lampeggiamento della spia

La pressione di uno degli pneumatici è notevolmente bassa o il sistema di avviso perdita di pressione non è stato tarato. In presenza di un problema nel sistema di avviso perdita di pressione o se è montato il ruotino di scorta\*, la spia lampeggia per circa un minuto, quindi rimane accesa.

### ■ Operazioni da eseguire in caso di accensione della spia

Guidare con prudenza ed evitare svolte brusche o frenate improvvise. Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro. Controllare la pressione degli pneumatici e regolarla al livello specificato. La pressione specificata degli pneumatici è indicata sull'etichetta apposta sul montante portiera lato guida.

- Tarare il sistema di avviso perdita di pressione dopo aver regolato la pressione degli pneumatici.

✘ **Taratura del sistema avviso perdita di pressione** P. 602

### ■ Operazioni da eseguire quando la spia lampeggia e, successivamente, rimane accesa

Far controllare lo pneumatico da un concessionario prima possibile. Se la causa del lampeggiamento della spia è il ruotino di scorta\*, sostituire lo pneumatico con uno di dimensioni regolari.

La spia si spegne dopo aver guidato per qualche chilometro.

- Tarare il sistema di avviso perdita di pressione dopo aver montato uno pneumatico di dimensioni regolari.

✘ **Taratura del sistema avviso perdita di pressione** P. 602

✘ Accensione o lampeggiamento della spia del sistema di avviso perdita di pressione/bassa pressione degli pneumatici

### AVVISO

La guida con pneumatici eccessivamente sgonfi può causarne il surriscaldamento e la successiva rottura. Gonfiare sempre gli pneumatici al livello prescritto.

Modelli senza retronebbia

## In caso di accensione o lampeggiamento della spia del sistema controllo pressione gomme



### ■ Cause dell'accensione/lampeggiamento della spia

La pressione di uno pneumatico potrebbe essere bassa. In presenza di un problema nel sistema avviso perdita di pressione, la spia lampeggia per circa un minuto e successivamente rimane accesa fissa.

### ■ Operazioni da eseguire in caso di accensione della spia

Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro. Controllare gli pneumatici per verificare quale sia quello sgonfio. Se uno pneumatico è forato, sostituirlo con il ruotino di scorta.

➤ In caso di foratura di uno pneumatico P. 727

### ■ Operazioni da eseguire in caso di lampeggiamento della spia

Fare controllare il sistema da un concessionario prima possibile.


☒ In caso di accensione o lampeggiamento della spia del sistema controllo pressione gomme

### AVVISO

La guida con pneumatici eccessivamente sgonfi può causarne il surriscaldamento e la successiva rottura. Gonfiare sempre gli pneumatici al livello prescritto.

Modelli con retronebbia

## Visualizzazione del simbolo di livello dell'olio basso

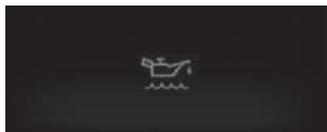

### ■ Cause della visualizzazione del simbolo

Viene visualizzato quando il livello dell'olio motore è basso.

### ■ Operazioni da eseguire non appena viene visualizzato il simbolo

1. Parcheggiare immediatamente il veicolo su una superficie piana e in un luogo sicuro.
2. Se necessario, inserire le luci di emergenza.

### ■ Operazioni da eseguire dopo avere parcheggiato il veicolo

1. Arrestare il motore e lasciarlo riposare per circa tre minuti.
2. Aprire il cofano e controllare il livello dell'olio.

➤ **Controllo dell'olio** P. 673

### » Visualizzazione del simbolo di livello dell'olio basso

#### AVVISO

La guida in condizioni di bassa pressione dell'olio può provocare in tempi brevissimi gravi danni meccanici al motore.

Questo sistema viene attivato in seguito al surriscaldamento del motore. Se la temperatura esterna è estremamente bassa, potrebbe essere necessario guidare a lungo per consentire al sistema di rilevare il livello dell'olio motore.

Se il simbolo ricompare, spegnere il motore e rivolgersi immediatamente a un concessionario per l'eventuale riparazione.

## Posizioni dei fusibili


In presenza di dispositivi elettrici non funzionanti, ruotare il commutatore di accensione in posizione BLOCCO [0]\*1 e verificare che non ci siano fusibili bruciati.

### Scatola fusibili vano motore

Ubicata in prossimità della batteria. Spingere le linguette per aprire la scatola.

Le posizioni dei fusibili sono mostrate nell'immagine seguente.

Individuare il fusibile interessato tramite il numero fusibile riportato nell'immagine e nella tabella.

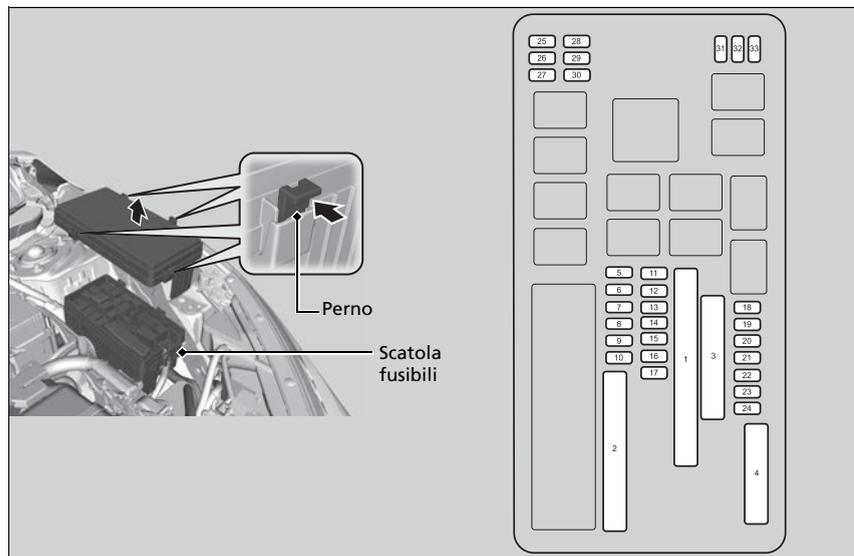

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

**■ Circuito protetto e amperaggio nominale dei fusibili**

	Circuito protetto	Amp
1:	OP Block1*	(60 A)
	VST1 (arresto automatico del motore al minimo)*	30 A
	Ventola di raffreddamento* <sup>1, *2</sup>	50 A
	Ventola principale* <sup>7</sup>	(30 A)
	Amplificatore audio*	(30 A)
	IG principale2*	(30 A)
	Faro abbagliante principale	30 A
	Batteria (fusibile principale)	125 A* <sup>1, *7</sup> 150 A* <sup>2</sup>
	EPS	70 A
	IG principale1	30 A* <sup>3</sup> 50 A* <sup>4</sup>
2	Opzione scatola fusibili*	(40 A)
	Scatola fusibili principale	60 A
	Motorino tergitristallo anteriore	30 A
3	Interruttore principale fari anabbaglianti	30 A
	Lunotto	40 A
	Motorino di avviamento	30 A
	Scatola fusibili	40 A
	Motore ABS/VSA	40 A
	ABS/VSA FSR	40 A
	Motorino del gruppo di ventilazione	40 A

	Circuito protetto	Amp
4	–	(40 A)
	PTC HTR2*	(40 A)
	–	(40 A)
5	PTC HTR4*	(40 A)
	Ventola di raffreddamento* <sup>1, *2</sup>	5 A
6	Lavacrystalli	15 A
7	IGP	15 A* <sup>1</sup> 20 A* <sup>2, *7</sup>
8	Luci di arresto	10 A
9	FI secondario	15 A
	Iniettore* <sup>1</sup>	(15 A)
10	EVP* <sup>2</sup>	(30 A)
	Ventola secondaria* <sup>7</sup>	(20 A)
11	LAF	5 A
12	ECU FI	10 A
13	Luci di emergenza	15 A
14	Riscaldatore sedile posteriore*	(15 A)
15	Bobina IG	15 A
16	Cambio*	(15 A)
17	Luci per la marcia diurna	10 A
18	Retromarcia	10 A
19	Audio	15 A
20	Luci di posizione	10 A
21	Luci interne	10 A
22	Fendinebbia*	(15 A)
23	Compressore A/C*	10 A
24	Tromba	10 A
25	Audio*	(30 A)
26	Faro anabbagliante sinistro	10 A

	Circuito protetto	Amp
27	Faro anabbagliante destro	10 A
28	Retromarcia2	(30 A)* <sup>5</sup>
	Interruttore Stop (arresto)	(5 A)* <sup>6</sup>
29	Faro abbagliante sinistro	10 A
30	Faro abbagliante destro	10 A
31	ADS*	(15 A)
32	Lavafari*	(30 A)
33	VB ACT* <sup>1</sup>	(5 A)

\*1: Modelli con motore 1,5 L

\*2: Modelli con motore 1,0 L

\*3: Modelli con sistema di accesso senza chiavi

\*4: Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

\*5: Modelli con arresto automatico del motore al minimo

\*6: Modelli senza sistema di arresto automatico del motore al minimo e modelli con cablaggio per gancio di traino

\*7: Modelli con motore 2,0 L


## Scatola fusibili interna

### Scatola fusibili A

Situata sotto la plancia.

Le posizioni dei fusibili sono mostrate nell'immagine seguente.

Individuare il fusibile interessato tramite il numero fusibile riportato nell'immagine e nella tabella.

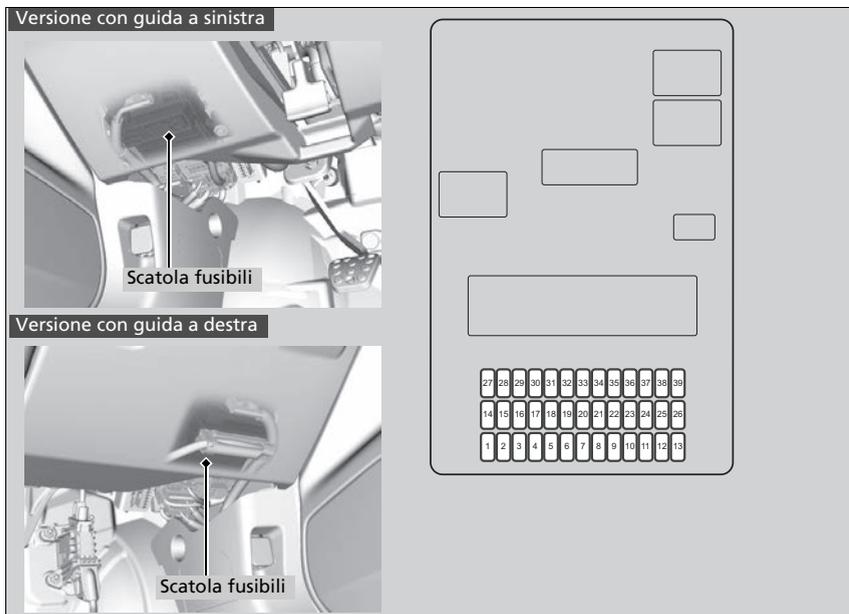

■ **Circuito protetto e amperaggio nominale dei fusibili**

	Circuito protetto	Amp
1:	Accessori	10 A
2	Bloccaggio a chiave	5 A
3	Motorino tergilunotto*	(10 A)
4	Opzione3*6, *7	(5 A)
	Trasmissione*8	(10 A)
5	Opzione	10 A
6	Opzione2*3, *4	10 A
7	Contatore	10 A
8	Pompa carburante	(15 A)*3, *4 (20 A)*5
9	ARIA CONDIZIONATA	10 A
10	Presa di alimentazione accessori posteriore*	(20 A)
11	Monitor*3	(5 A)
12	Blocco portiera lato destro	10 A
13	Sblocco portiera lato sinistro	10 A
14	Alzacristalli elettrico lato posteriore sinistro	20 A
15	Alzacristalli elettrico lato passeggero anteriore	20 A

	Circuito protetto	Amp
16	Chiusura portiere	20 A
17	Trasmissione*9	(10 A)
	Opzione3*2	(5 A)
18	Supporto lombare a regolazione elettrica*	(10 A)
19	Parasole*	(20 A)
20	Motorino di avviamento*	(10 A)
21	ACG	10 A*3, *5 15 A*4
22	Luci per la marcia diurna	10 A
23	Retronebbia*	10 A
24	Opzione*	(5 A)
25	Blocco portiera lato guida	10 A
26	Sblocco portiera lato destro	10 A
27	Alzacristalli elettrico lato posteriore destro	20 A
28	Alzacristalli elettrico lato guida	20 A
29	Presa di alimentazione accessori anteriore	20 A
30	Smart*1	(10 A)
	STS*2	(5 A)
31	–	–

	Circuito protetto	Amp
32	Riscaldatore sedile anteriore*	(20 A)
33	–	–
34	VSA/ABS	10 A
35	SRS	10 A
36	Opzione HAC	20 A
37	–	–
38	Blocco portiera lato sinistro	10 A
39	Sblocco portiera lato guida	10 A


- \*1: Modelli con sistema di accesso senza chiavi
- \*2: Modelli senza sistema di accesso senza chiavi
- \*3: Modelli con motore 1,5 L
- \*4: Modelli con motore 1,0 L
- \*5: Modelli con motore 2,0 L
- \*6: Modelli con sistema di accesso senza chiavi e modelli con motore 1,0 L
- \*7: Modelli con sistema di accesso senza chiavi e modelli con motore 1,5 L
- \*8: Modelli con trasmissione a variazione continua senza sistema di accesso senza chiavi
- \*9: Modelli con trasmissione a variazione continua con sistema di accesso senza chiavi

### ■ Scatola fusibili B\*

Situata sotto la plancia.

Le posizioni dei fusibili sono mostrate nell'immagine seguente.

Individuare il fusibile interessato tramite il numero fusibile riportato nell'immagine e nella tabella.



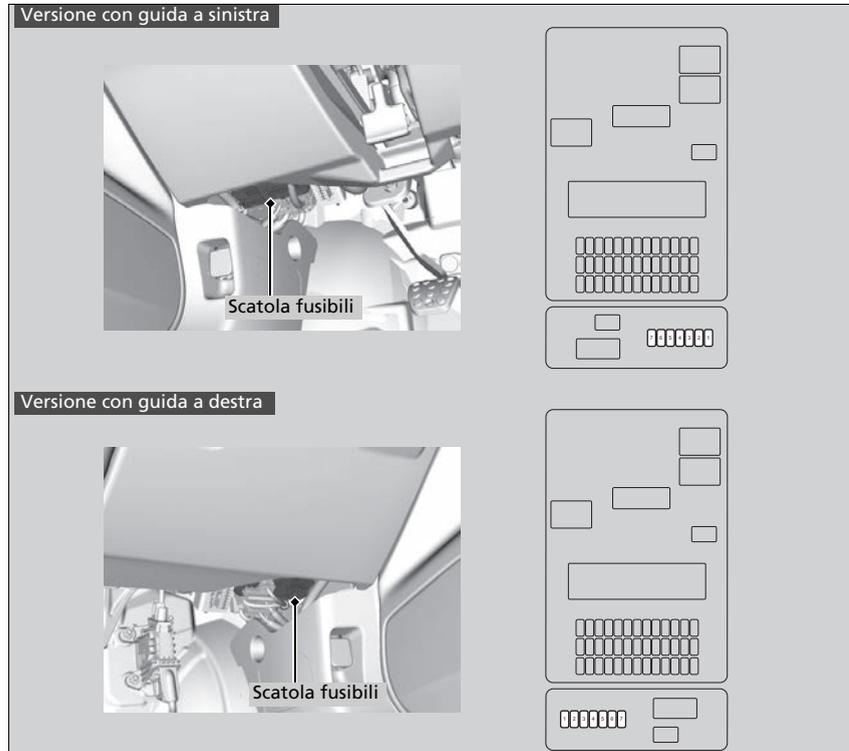


\* Non disponibile su tutti i modelli

■ **Circuito protetto e amperaggio nominale dei fusibili**

	Circuito protetto	Amp
1:	Accessori *	(10 A)
2	EOP*	(10 A)
3	Retromarcia2	10 A
4	Audio	15 A
5	Esclusione accessori	10 A
6	VST 1	10 A
7	Interruttore di arresto 2 *	(5 A)

## Controllo e sostituzione dei fusibili

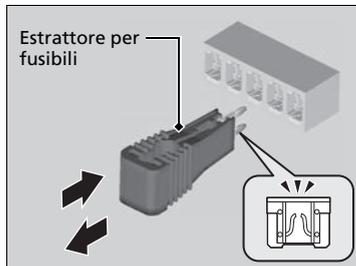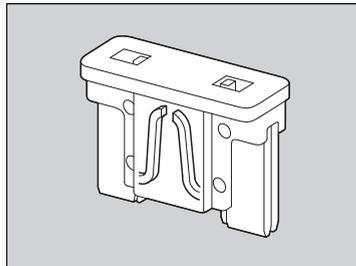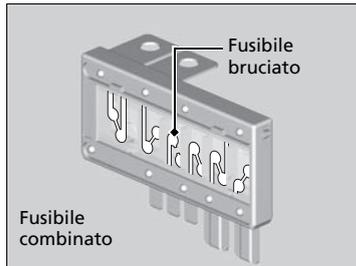

1. Ruotare il commutatore di accensione in posizione BLOCCO **0**\*1. Disinserire i fari e tutti gli accessori.
2. Smontare il coperchio della scatola fusibili.
3. Controllare il fusibile grande nel vano motore.
  - Se il fusibile è bruciato, utilizzare un cacciavite con testa Phillips per rimuovere la vite e sostituire il fusibile con uno nuovo.
4. Controllare i fusibili piccoli nel vano motore e nell'abitacolo.
  - Se è presente un fusibile bruciato, rimuoverlo con l'estrattore per fusibili e sostituirlo con uno nuovo.

\*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante **ENGINE START/STOP** invece che di un commutatore di accensione.

### ►► Controllo e sostituzione dei fusibili

#### AVVISO

La sostituzione di un fusibile con uno di amperaggio superiore aumenta notevolmente le possibilità di danneggiamento dell'impianto elettrico.

Sostituire il fusibile con un fusibile di riserva con lo stesso amperaggio di quello specificato. Utilizzare gli schemi elettrici per individuare il fusibile interessato e verificare l'amperaggio specificato.

► **Posizioni dei fusibili** P. 771

#### Modelli senza retronebbia

Sul retro del coperchio della scatola fusibili del vano motore è presente un estrattore per fusibili.

Se è richiesto il traino del proprio veicolo, contattare un servizio di traino professionale.

## ■ Veicolo a pianale

L'operatore carica il veicolo sul retro di un autocarro.

**È il migliore metodo di trasporto di un veicolo.**

## ■ Attrezzatura per sollevamento ruote

Il carro attrezzi utilizza due bracci articolati che vengono posizionati sotto le ruote anteriori del veicolo trainato e le sollevano dal suolo. Gli pneumatici posteriori rimangono a terra. **Questo**

**è un metodo di traino consentito.**

## » Traino di emergenza

### AVVISO

Non sollevare o trainare il veicolo dai paraurti in quanto ciò può causare danni gravi. I paraurti non sono progettati per sostenere il peso del veicolo.


Un traino non corretto, ad esempio il traino dietro a un camper o un altro veicolo a motore, può danneggiare il cambio.

Non trainare mai un veicolo utilizzando solo una corda o una catena.

Tale operazione è estremamente pericolosa, in quanto le corde o le catene potrebbero spostarsi da un lato all'altro o rompersi.

## Operazioni da eseguire in caso di blocco dello sportellino serbatoio carburante

Se non è possibile sbloccare lo sportellino serbatoio carburante, utilizzare la procedura seguente.

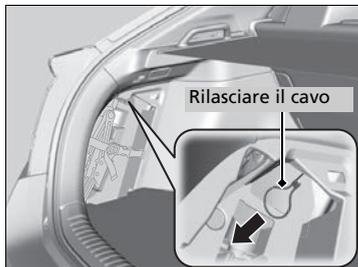


1. Aprire il portellone.
2. Tirare la cinghia sul coperchio del pianale bagagliaio e aprirlo.
3. Ruotare e tirare la linguetta per aprire il coperchio vano bagagliaio situato sul lato sinistro del vano bagagli.
4. Tirare il cavo verso di sé.
  - ▶ Quando viene tirato il cavo, la leva sblocca lo sportellino serbatoio carburante.

## ☒ Sportellino serbatoio carburante bloccato

Dopo aver eseguito questa procedura, contattare un concessionario per fare controllare il veicolo.


## Operazioni da eseguire in caso di portellone bloccato

Se non è possibile aprire il portellone, utilizzare la procedura seguente.

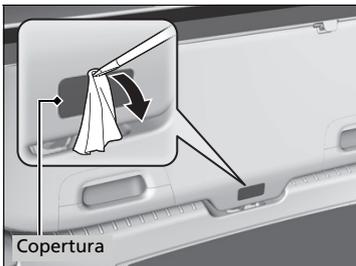

1. Rimuovere la copertura sul retro del portellone estraendola facendo leva con un piccolo cacciavite a lama piatta.

► Avvolgere il cacciavite con un panno per evitare graffi.

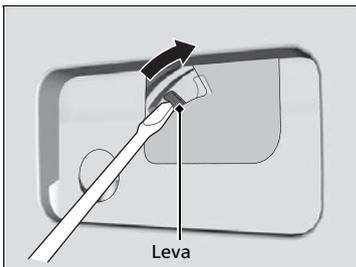

2. Per aprire il portellone, spingere il portellone facendo scorrere la leva con il cacciavite a lama piatta.



## Manca apertura del portellone

Dopo aver eseguito questa procedura, contattare un concessionario per far controllare il veicolo.

Quando si apre il portellone dall'interno, assicurarsi che nell'area circostante ci sia spazio sufficiente e che non urti contro persone o oggetti.

## Rifornimento da una tanica di benzina

Se si rimane senza carburante ed è necessario rifornire il veicolo tramite una tanica di benzina, utilizzare l'imbuto fornito con il veicolo.

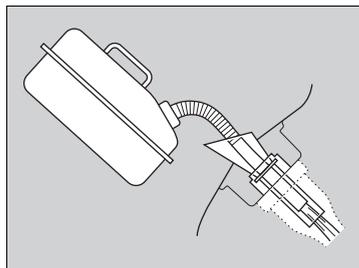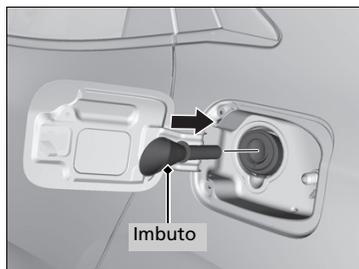

1. Spegner il motore.
2. Premere lo sportellino del bocchettone di rifornimento carburante sul bordo per farlo sollevare leggermente.
  - ▶ Lo sportellino si apre.
3. Estrarre l'imbuto dalla cassetta attrezzi situata nel bagagliaio.
  - ▶ **Tipi di attrezzi P. 726**
4. Posizionare l'estremità dell'imbuto sulla parte inferiore del bocchettone di rifornimento, quindi inserirlo lentamente e completamente.
  - ▶ Assicurarsi che l'estremità dell'imbuto scorra lungo il tubo di riempimento.
5. Riempire il serbatoio con il carburante dalla tanica di benzina.
  - ▶ Versare il carburante con cautela in modo che non fuoriesca.
6. Rimuovere l'imbuto dal bocchettone di rifornimento.
  - ▶ Rimuovere eventuale carburante presente nell'imbuto prima di riporlo.
7. Chiudere manualmente lo sportellino serbatoio carburante.

### ⚠ Rifornimento da una tanica di benzina

## ⚠ ATTENZIONE

**Il carburante è altamente infiammabile ed esplosivo.**

Quando la si maneggia può provocare gravi ustioni o lesioni.

- Arrestare il motore e tenere lontano calore, scintille e fiamme.
- Maneggiare il carburante solo all'aria aperta.
- Pulire immediatamente eventuali versamenti.

### AVVISO

Non inserire l'erogatore di una tanica di benzina o imbuto diversi da quelli forniti con il veicolo. In caso contrario si potrebbero causare danni al sistema di alimentazione carburante.

Non tentare di aprire facendo leva o pressione sul serbatoio carburante a tenuta con corpi estranei. In questo modo si potrebbe danneggiare il sistema di alimentazione carburante e la relativa tenuta.

Assicurarsi che il carburante nella tanica sia benzina prima di procedere al rifornimento.



# Informazioni

Il presente capitolo include le specifiche del veicolo, le posizioni dei numeri di identificazione e altre informazioni richieste dalle normative.

<b>Specifiche</b> .....	784
<b>Numeri di identificazione</b>	
Numero di identificazione del veicolo (VIN), numero motore e numero trasmissione...	788
<b>Dispositivi con emissione di onde radio*</b> .....	791
<b>Descrizione del contenuto della Dichiarazione di conformità CE*</b> .....	796

\* Non disponibile su tutti i modelli

## ■ Specifiche del veicolo

Modello	Civic 5 porte* <sup>1</sup> Civic berlina* <sup>2</sup>
Peso in assetto di marcia	<b>Modelli con motore 1.0 L</b> 1.239 – 1.356 kg <sup>3</sup> 1.229 – 1.348 kg <sup>4</sup> <b>Modelli con motore 1.5 L</b> 1.340 – 1.397 kg <sup>3</sup> 1.307 – 1.364 kg <sup>4</sup> <b>Modelli con motore 2,0 L</b> 1,380 – 1,420 kg <sup>7</sup> 1,391 kg <sup>8</sup>
Peso massimo consentito	Vedere l'etichetta di certificazione sul montante portiera lato passeggero* <sup>5</sup> Vedere l'etichetta di certificazione sul montante portiera lato guida* <sup>6</sup>
Peso massimo assale consentito	Vedere l'etichetta di certificazione sul montante portiera lato passeggero* <sup>5</sup> Vedere l'etichetta di certificazione sul montante portiera lato guida* <sup>6</sup>

- \*1: Eccetto modelli con motore 2,0 L
- \*2: Modelli con motore 2,0 L
- \*3: Modelli con trasmissione a variazione continua
- \*4: Modelli con cambio manuale
- \*5: Versione con guida a destra
- \*6: Versione con guida a sinistra
- \*7: Modelli con retronebbia
- \*8: Modelli senza retronebbia

## ■ Specifiche motore

Tipo	1.0 L DOHC VTEC* <sup>1</sup> 1.5 L DOHC VTEC* <sup>2</sup> 2.0 L DOHC VTEC* <sup>3</sup> 73,0 × 78,7 mm* <sup>1</sup> 73,0 × 89,5 mm* <sup>2</sup> 86 × 85,9 mm* <sup>3</sup>
Alesaggio × Corsa	
Cilindrata	988 cm <sup>3</sup> * <sup>1</sup> 1.498 cm <sup>3</sup> * <sup>2</sup> 1.996 cm <sup>3</sup> * <sup>3</sup>
Rapporto di compressione	10,0 : 1* <sup>1</sup> 10,6 : 1* <sup>2</sup> 9,8 : 1* <sup>3</sup>
Candele	NGK ILZKAR8H8S

- \*1: Modelli con motore 1.0 L
- \*2: Modelli con motore 1.5 L
- \*3: Modelli con motore 2,0 L

## ■ Carburante

Tipo	Benzina super verde/gasohol fino a E10 (90% benzina e 10% di etanolo) con numero di ottano pari o superiore a 95* <sup>1, 2</sup> Benzina super verde con numero di ottano pari o superiore a 95* <sup>3</sup>
Capacità del serbatoio carburante	46,9 L

- \*1: Modelli con motore 1,0 L e 1,5 L
- \*2: Modelli con motore 2,0 L e retronebbia
- \*3: Modelli senza retronebbia

## ■ Batteria

Capacità/tipo	48AH(5)60AH(20)* <sup>1, 2</sup> 48AH(5)60AH(20)/L2* <sup>3, 4, 5</sup>
---------------	--

- \*1: Modelli con motore 1,5 L senza cambio manuale
- \*2: Modelli con motore 2,0 L senza retronebbia
- \*3: Modelli con motore 1,0 L
- \*4: Modelli con motore 1,5 L con cambio manuale
- \*5: Modelli con motore 2,0 L e retronebbia

Arresto automatico del motore al minimo:

La batteria montata su questo veicolo è progettata in modo specifico per il modello con arresto automatico del motore al minimo. Se è necessario sostituire la batteria, assicurarsi di aver scelto il tipo specificato. Contattare il concessionario per ulteriori dettagli.

## ■ Liquido lavacrystalli

Capacità del serbatoio	3,0 L (2.6 Imp qt)* <sup>1</sup> 3,5 L (3.1 Imp qt)* <sup>2</sup> 2,5 L* <sup>3</sup>
------------------------	---

- \*1: Modelli con motore 2,0 L
- \*2: Eccetto modelli con motore 2,0 L con lavafari
- \*3: Eccetto modelli con motore 2,0 L senza lavafari

## ■ Lampadine

Fari (anabbaglianti)	55 W (H11) <sup>*1</sup> LED <sup>*2</sup>
Fari (abbaglianti)	60 W (HB3) <sup>*1</sup> LED <sup>*2</sup>
Fendinebbia anteriori*	35 W (H8) <sup>*1</sup> LED <sup>*2</sup>
Lampadine indicatori di direzione anteriori	21 W (ambra) <sup>*1</sup> LED <sup>*2</sup>
Luci di ingombro lato anteriore*	5 W (ambra)
Luci per la marcia diurna/di posizione	LED
Indicatori di direzione laterali	LED <sup>*3</sup> 5 W (ambra) <sup>*4</sup>
Luci freno	21 W
Luci di posizione posteriori	LED
Indicatori di direzione posteriori	21 W (ambra)
Luci di retromarcia	16 W
Retronebbia*	LED
Terza luce stop	LED
Luce targa posteriore	LED
Luci interne	
Luci di lettura	8 W
Plafoniera	8 W
Luci specchietto di cortesia*	2 W
Luce bagagliaio	5 W
Luce cassetto portaoggetti*	3,4 W

\*1: Modelli con fari alogeni

\*2: Modelli con fari a LED

\*3: Modelli con indicatori sugli specchietti retrovisori

\*4: Modelli con indicatori sul parafrangente

## ■ Climatizzatore\*

Tipo di refrigerante	HFO-1234yf (R-1234yf) <sup>*1</sup> HFC-134a (R-134a) <sup>*2</sup>
Quantità di carica	375 - 425 g <sup>*1</sup> 435 - 485 g <sup>*2</sup>

\*1: Modelli con retronebbia

\*2: Modelli senza retronebbia

## ■ Liquido freni/frizione\*

Specificato	Liquido freni con DOT 3 o DOT 4
-------------	---------------------------------

## ■ Liquido per cambio CVT (trasmissione a variazione continua)\*

Specificato	Liquido del cambio Honda HCF-2	
Capacità	Sostituzione	3,4 L <sup>*1</sup> 3,7 L <sup>*2</sup>

\*1: Modelli con motore 1,0 L

\*2: Modelli con motore 1,5 L

## ■ Liquido per cambio manuale\*

Specificato	Olio per cambio manuale (MTF) Honda	
Capacità	Sostituzione	1,9 L <sup>*1</sup> 2,2 L <sup>*2</sup>

\*1: Eccetto modelli con motore 2,0 L

\*2: Modelli con motore 2,0 L

## ■ Olio motore

	<b>Modelli europei</b>	
	Olio motore Honda originale ACEA A3/B3, A5/B5 o di qualità superiore 0W-20 <sup>*3</sup>	
	<b>Modelli per il Sud Africa</b>	
	Olio motore Honda originale ACEA A3/B3, A5/B5, API service SM o di grado superiore 0W-20 <sup>*3</sup> , 0W-30, 5W-30, 10W-30	
	<b>Modelli per gli altri paesi</b>	
	Olio motore Honda originale API service SM o di qualità superiore 0W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30	
Raccomandato		
	Sostituzione	3,5 L <sup>*1</sup> 3,2 L <sup>*2</sup> 5,0 L <sup>*4</sup>
Capacità		3,8 L <sup>*1</sup> Cambio filtro compreso 3,5 L <sup>*2</sup> 5,4 L <sup>*4</sup>

\*1: Modelli con motore 1,0 L

\*2: Modelli con motore 1,5 L

\*3: Se si utilizza 0W-20, è necessario usare "olio motore Honda tipo 2.0".

\*4: Modelli con motore 2,0 L

## ■ Liquido di raffreddamento motore

Specificato	Antigelo/liquido di raffreddamento per tutte le stagioni Honda Tipo 2
Rapporto	50/50 con acqua distillata

### Modelli con motore 1,0 L

6,05 L<sup>\*1</sup>  
(cambio inclusi i rimanenti 0,745 L nel serbatoio di riserva)  
5,83 L<sup>\*2</sup>  
(cambio inclusi i rimanenti 0,745 L nel serbatoio di riserva)

### Modelli con motore 1,5 L

4,92 L<sup>\*1</sup>  
(cambio inclusi i rimanenti 0,58 L nel serbatoio di riserva)  
4,84 L<sup>\*2</sup>  
(cambio inclusi i rimanenti 0,58 L nel serbatoio di riserva)

### Modelli con motore 2,0 L

4,65 L<sup>\*3</sup>  
(cambio inclusi i rimanenti 0,75 L nel serbatoio di riserva)  
4,64 L<sup>\*4</sup>  
(cambio inclusi i rimanenti 0,75 L nel serbatoio di riserva)

- \*1: Modelli con trasmissione a variazione continua  
\*2: Modelli con cambio manuale  
\*3: Versione con guida a destra  
\*4: Versione con guida a sinistra

## ■ Pneumatici

Regolare	Dimensioni	215/55R16 93V <sup>*1</sup> 235/45R17 94W <sup>*2</sup> 245/30ZR20 90Y <sup>*3</sup>
	Pressione	Vedere l'etichetta sul montante portiera lato guida

Ruotino di scorta *	Dimensioni	T125/80D16 97M <sup>*4</sup> T125/70R18 99M <sup>*3</sup>
	Pressione kPa (bar [psi])	420 (4,2 [60])

Dimensioni ruota	Regolare	16 × 7J <sup>*1</sup> 17 × 8J <sup>*2</sup> 20 × 8 1/2J <sup>*3</sup>
	Ruotino di scorta *	16 × 4T <sup>*4</sup> 18 × 4T <sup>*3</sup>

- \*1: Modelli con cerchi da 16 pollici  
\*2: Modelli con cerchi da 17 pollici  
\*3: Modelli con motore 2,0 L  
\*4: Modelli con motore 1,0 L e 1,5 L

## ■ Compressore aria Honda TRK

Livello pressione acustica dell'emissione ponderata A	75 dB (A)
Livello di potenza sonora ponderata A	95 dB (A)

## ■ Freno

Tipo	Servoassistiti
Anteriore	Disco ventilato
Posteriore	Disco
Parcheggio	Freno di stazionamento elettrico

## ■ Dimensioni del veicolo

### Modelli con motore 1,0 L e 1,5 L

Lunghezza	4.518 mm	
Larghezza	1.799 mm	
Altezza	1.428 mm	
Passo	2.697 mm	
Carreggiata	Anteriore	1.547 mm <sup>*1</sup> 1.537 mm <sup>*2</sup>
	Posteriore	1.575 mm <sup>*1</sup> 1.565 mm <sup>*2</sup>

- \*1: Modelli con cerchi da 16 pollici  
\*2: Modelli con cerchi da 17 pollici

### Modelli con motore 2,0 L


Lunghezza	4.557 mm	
Larghezza	1.877 mm	
Altezza	1.427 mm	
Passo	2.699 mm	
Carreggiata	Anteriore	1.584 mm
	Posteriore	1.602 mm

- \*1: Modelli con retronebbia  
\*2: Modelli senza retronebbia

Modelli con motore 1,0 L con sistema di climatizzazione

Modelli con motore 1,5 L senza sistema di scarico centrale

### ■ Punto di montaggio/sbalzo posteriore del gancio di traino

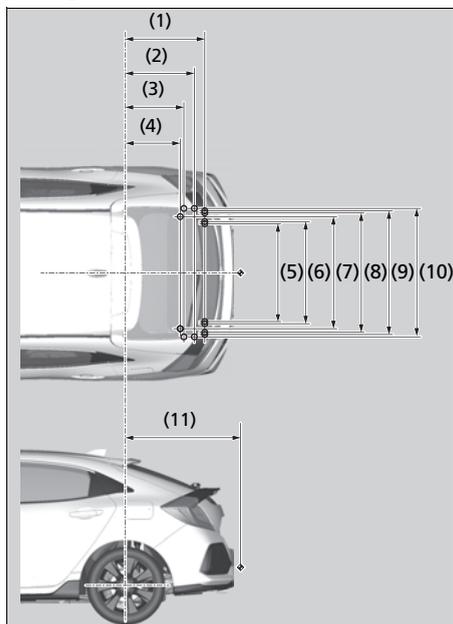

NOTA:

1. ○ Indicatori che mostrano i punti di fissaggio del gancio traino.
2. ◆ Indicatore che mostra il punto di accoppiamento del gancio di traino.

N.	Dimensioni
(1)	667 mm (26,3 in)
(2)	582 mm (22,9 in)
(3)	497 mm (19,6 in)
(4)	467 mm (18,4 in)
(5)	915 mm (36,0 in)
(6)	925 mm (36,4 in)
(7)	985 mm (38,8 in)
(8)	1.045 mm (41,1 in)
(9)	1.055 mm (41,5 in)
(10)	1.078 mm (42,4 in)
(11)	983 mm (38,7 in)

Modelli con motore 1,0 L con sistema di climatizzazione

Modelli con motore 1,5 L senza sistema di scarico centrale

### ■ Peso trainabile

Rimorchio con freni	Modelli con cambio manuale	1.200 kg <sup>*1</sup>
	Modelli con trasmissione a variazione continua	1.400 kg <sup>*2</sup>
Rimorchio senza freni		500 kg
Il carico verticale massimo ammesso sul gancio traino		80 kg <sup>*1</sup>
		100 kg <sup>*2</sup>

\*1: Modelli con motore 1.0 L

\*2: Modelli con motore 1.5 L

### Numero di identificazione del veicolo (VIN), numero motore e numero trasmissione


Al veicolo è abbinato un numero di identificazione (VIN) composto da 17 cifre e utilizzato per la registrazione del veicolo ai fini della garanzia e per l'immatricolazione e l'assicurazione del veicolo.


Le ubicazioni del VIN del veicolo, del numero motore e del numero trasmissione sono indicate come segue.

#### » Numero di identificazione del veicolo (VIN), numero motore e numero trasmissione

Il numero di identificazione veicolo (VIN) interno si trova sotto la copertura.



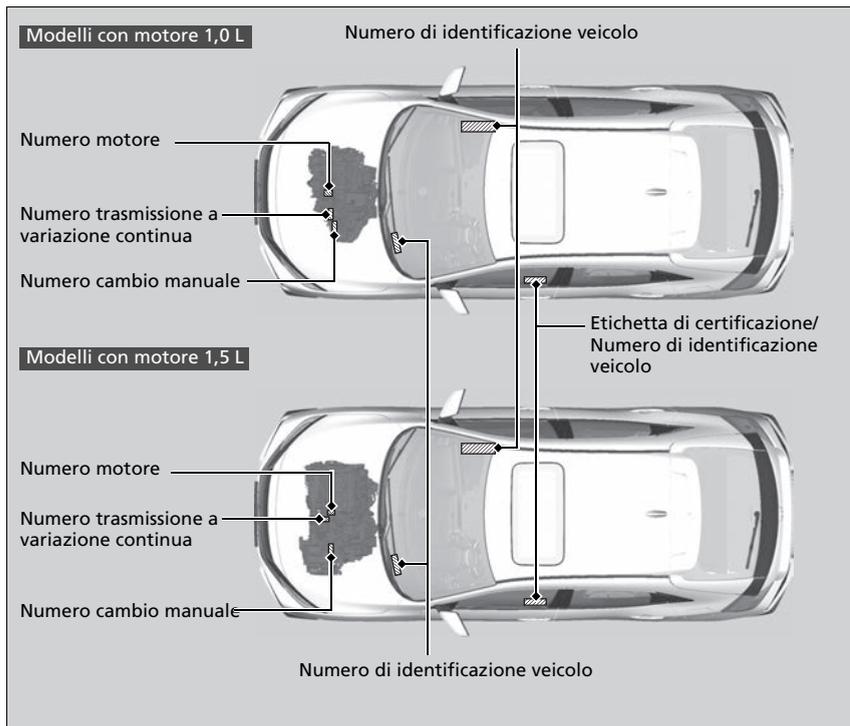

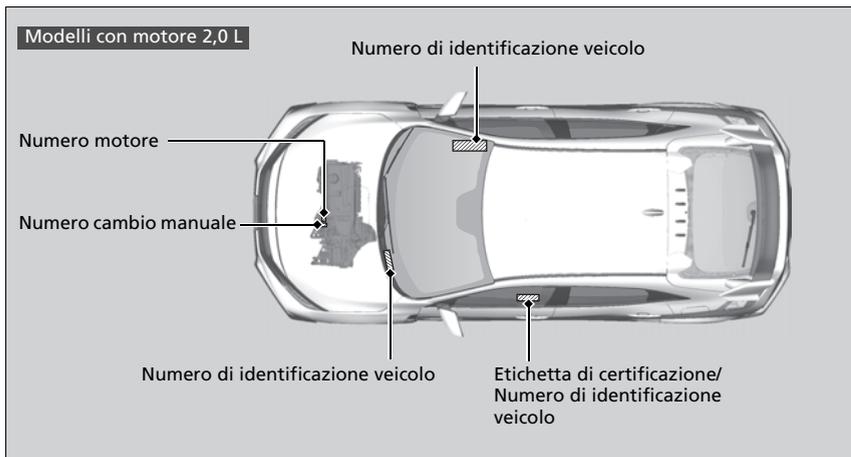

# Dispositivi con emissione di onde radio\*

I seguenti prodotti e sistemi presenti sul veicolo emettono onde radio durante il funzionamento.

	Telecomando*	Sistema immobilizzatore*
		
	Honda Lock Mfg. Co., Ltd. www.hondalock.co.jp/eu_doc/ HLBUS.pdf	Honda Lock Mfg. Co., Ltd. www.hondalock.co.jp/eu_doc/ HLBUS.pdf
Modelli europei	Indirizzo postale: 535-14 Oaza-Ishizue, Takanezawamachi, Shioya-Gun, Tochigi, Giappone	Indirizzo postale: 535-14 Oaza-Ishizue, Takanezawamachi, Shioya-Gun, Tochigi, Giappone
	Banda di frequenza operativa: 433,87 MHz-433,97 MHz	Banda di frequenza operativa: 125 kHz
	Potenza di uscita massima: 10 mW (e.r.p.)	Potenza di uscita massima: 148,8 dBµV/m@3m
Modelli per il mercato della Serbia	-	-
Modelli per il mercato del Marocco	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 8359 ANRT 2013 Date d'agrément: 19/07/2013	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 8091 ANRT 2013 Date d'agrément: 25/04/2013

\* Non disponibile su tutti i modelli

SEGUE

## Dispositivi con emissione di onde radio\*

### Modelli europei

Direttive CE

Ciascun elemento presente nella tabella è conforme ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni pertinenti previste dalla direttiva 1999/5/CE dell'R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment).

### Modelli europei

Vedere i seguenti URL per la Dichiarazione di conformità:  
<http://www.techinfo.honda-eu.com>

	Sistema di accesso senza chiavi*	Controllo velocità di crociera adattativo (ACC) con adattamento velocità ad andatura lenta (LSF)* Controllo velocità di crociera adattativo (ACC)*Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)*	Sistema telefonico vivavoce*	Sistema informazioni angolo cieco (BSI)*/ Monitoraggio traffico incroci*
				
Modelli europei	<a href="http://www.conti-online.com/www/automotive_de_en/contact_en.html">http://www.conti-online.com/ www/automotive_de_en/ contact_en.html</a>	Indirizzo postale: Daimlerstr. 6 Gebaude 107/1 71229 Leonberg Germania Banda di frequenza operativa: 76,0 – 77,0 GHz Potenza di uscita massima: 29,05 dBm	Indirizzo postale: 2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Giappone Banda di frequenza operativa: 2.402 MHz~2.480 MHz 5.180 MHz~5.240 MHz 5.260 MHz~5.320 MHz 5.500 MHz~5.700 MHz 5.745 MHz~5.825 MHz Potenza di uscita massima: 2,4 GHz (BT): 0,01 dBm EIRP 2,4 GHz (WLAN): 12,15 dBm EIRP 5 GHz (W52, W53): 12,68 dBm EIRP 5 GHz (W56): 10,52 dBm EIRP 5 GHz (W58): 10,40 dBm EIRP	Nome del produttore: Autoliv Electronics Canada Indirizzo postale: 7455 Birchmount Rd, Markham, ON L3R 5C2 Canada Banda di frequenza operativa: 24,05 – 24,25 GHz Potenza di uscita massima: 13 dBm picco* <sup>1</sup> 10 dBm* <sup>2</sup>
				*1: Eccetto modelli con motore 2,0 L *2: Modelli con motore 2,0 L
Modelli per il mercato della Serbia	 H 005 14 oppure  P1614053800	–	–	 H011 13 Questo prodotto è conforme alle normative tecniche in vigore in Serbia
Modelli per il mercato del Marocco	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 10385 ANRT 2015 Date d'agrément: 14/05/2015	–	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 10932 ANRT 2015 Date d'agrément: 2015/10/8	–

## Modelli europei con caricabatteria wireless

**OMRON**  
 OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.  
 6368 NENDO-ZAKA, OKUSA, KOMAKI-CITY,  
 AICHI 485-0802 JAPAN  
 PHONE: +81-565-78-6159  
 FAX: +81-565-78-7659

---

**DECLARATION of CONFORMITY**  
**For**

**CE**                      Product: Wireless Charger  
                                  Model: GFM-H001

**Supplied by**                      **Technical File held by**  
 OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.    OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.  
 6368 Nenjozaka, Okusa, Komaki-city, Aichi    6368 Nenjozaka, Okusa, Komaki-city, Aichi  
 485-0802 Japan                                      485-0802 Japan

**Notified Body - R&TTE Directive**  
 UL Japan, Inc.                                      4383-326 Asama-cho, Ise-shi Mie, 516-0021, Japan

<b>R&amp;TTE Directive</b> <b>(Article 3.1(a) Safety)</b>	<b>Standard used for comply</b> EN 62233: 2008 EN 60065: 2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
<b>R&amp;TTE Directive</b> <b>(Article 3.1(b) EMC)</b>	EN 55011:2009+A1:2010 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
<b>R&amp;TTE Directive</b> <b>(Article 3.2 Spectrum)</b>	EN 300 330-1 V1.8.1

**Means of Conformity**

We declare under our sole responsibility that the Product (s) is conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment (R&TTE) Directive (1999/5/EC).

**Date of issue:**    March 17, 2016

**Signature of Responsible Person:**

*Kuniaki Takahashi*  
 Kuniaki Takahashi  
 General Manager  
 Development Strategy Department  
 Development & Design Division

Modelli per il mercato di Israele

Telecomando\*/Sistema immobilizzatore\*

א. השימוש במכשיר הינו על בסיס "משני" ופטור מרשיון הפעלה אלחוטי.  
 כלומר – לא מוגן מהפרעות וללא הפרעה למערכות אחרות הפועלות כדין.  
 ב. רק "בפעולת בזק" לשימוש עצמי של הלקוח בלבד, הציוד פטור מרשיון הפעלה אלחוטי.  
 מתן "שרות בזק" לצד ג' מחייב רשיון מיוחד ממשרד התקשורת.  
 ג. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Sistema di accesso senza chiavi\*

א. אלחוטי הפעלה מרשיון ופטור "משני" בסיס על הינו במכשיר השימוש.  
 כדין הפועלות אחרות למערכות הפרעה וללא מהפרעות מוגן לא-כלומר  
 אלחוטי הפעלה מרשיון פטור הציוד, בלבד הלקוח של עצמי לשימוש "בוק בפעולת" רק. ב.  
 התקשורת מיוחד ממשרד רשיון מחייב ג' לצד "בוק שרות" מתן  
 אחר טכני שינוי כל בו לעשות ולא, המכשיר של המקורית האנטנה את להחליף אסור. ג.

Sistema telefonico vivavoce\*

א. נקודות הגישה תהיה מיועדת אך ורק לחיבור משתמש המצוי בחצרים מתחמים (דוגמת בית, בית עסק, מתחם שדה תעופה, קמפוס אוניברסיטאי וכו')  
 ב. לצורך גישה לאינטרנט, נקודות הגישה תקושר מחוץ לחצרים אך ורק אל בעל רשיון למתן שירות גישה לאינטרנט (ISP), להלי-ספק אינטרנט). הקישור לספק אינטרנט יהיה אך ורק באמצעות קו תקשורת נתונים המסופק בידי בעל רשיון למתן שירותי תקשורת  
 ג. קישור נקודת הגישה מחוץ לחצרים לצורך תקשורת נתונים ייעשה באמצעות תשתיות של בעל רשיון מתאים.  
 ד. לצורך שרות לצד ג' נדרש רשיון נוסף מאגף הנדסה ורשיון (משרד התקשורת).

Sistema informazioni angolo cieco (BSI)\*/Monitoraggio traffico incroci\*

א. השימוש במכשיר פטור מרשיון הפעלה אלחוטי,  
 לא מוגן מהפרעות וללא הפרעה למערכות אחרות הפועלות כדין.  
 ב. רק "בפעולת בזק" לשימוש עצמי של הלקוח בלבד, הציוד פטור מרשיון הפעלה אלחוטי.  
 מתן "שרות בזק" לצד ג' מחייב רשיון מיוחד ממשרד התקשורת.  
 ג. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

	Sistema di accesso senza chiavi	Sistema telefonico vivavoce
Modelli per il Sud Africa	FOB: 	
	BCM: 	

Modelli per il Botswana	FOB: BTA BOCRA/TA/2014/944	BTA BOCRA/TA/2015/2219
	BCM: BTA BOCRA/TA/2015/2322	

Modelli per lo Zambia	FOB: 	
	BCM: 	

## EC Declaration of Conformity



1. The undersigned, Mr. Ryoichi Hiraki, representing the manufacturers, herewith declares that the machinery described below fulfills all the relevant provisions of:

- The EC-directive 2006/42/EC on machinery

2. Description of the machinery

a) Generic denomination: Pantograph jack  
b) Function: lifting motor vehicle

c) Model	d) Type
SNB	Honda Type-A
SJD	Honda Type-B
S2A	Honda Type-C
SAH	Honda Type-D
TPB	Honda Type-G
T5A	Honda Type-I
T2V	Honda Type-J

3. Manufacturer (1) : Honda Type-A/B/C/G/I  
RIKENKAKI CO., LTD.  
5-6-12 Chiyoda Sakado-shi,  
Saitama 360-0214  
JAPAN

4. Manufacturer (2) : Honda Type-D/J  
CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY CO., LTD.  
No. 5 Xinlin Road, Zhonglou Changzhou,  
Jiangsu CHINA

5. Legal person authorised to compile the technical file :  
Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch  
p/a Honda Motor Europe Ltd – Aalst Office  
Wijngaardveld 1 (Noord V)  
B-9300 Aalst (Belgium)

6. References to harmonized standards	7. Other standards or specifications
EN1494:2000+A1:2008	-

8. Done at: Saitama, Japan  
9. Date: 1 December 2009

*Ryoichi Hiraki*

Ryoichi Hiraki  
President of RIKENKAKI CO., LTD.  
President of CHANGZHOU RIKENSEIKO  
MACHINERY CO., LTD.

Note: This declaration becomes invalid, if technical or operational modifications are introduced without the manufacturers consent.

## Italiano (Italian)

### Dichiarazione CE di Conformità

1. Il sottoscritto, Sig. Ryoichi Hiraki, rappresentante delle fabbriche, dichiara che il veicolo sotto riportato è conforme alle disposizioni pertinenti alla:  
•Direttiva 2006/42/CE relative agli autoveicoli

2. Descrizione della vettura

a) Denominazione generica :

Martinetto a pantografo

b) Funzione :

sollevamento veicolo a motore

c) Modello d) Tipo

3. Fabbrica (1)

4. Fabbrica (2)

5. Legale autorizzato a costituire il fascicolo tecnico

6. Riferimento norme standard

7. Altre norme e specifiche

8. Eseguito a 9. Data

## A

Abbaglianti automatici .....	229
Spia abbaglianti automatici .....	116
ABS (Sistema antibloccaggio freni) .....	615
ACC (Controllo velocità di crociera adattativo) .....	560
Accessori e modifiche .....	724
Additivi, olio motore .....	671
Aggiunta	
Olio motore .....	676
Aha™ .....	357
Airbag .....	56
Airbag anteriori (SRS) .....	58
Airbag laterale .....	63
Airbag laterale a tendina .....	65
Dopo una collisione .....	59
Manutenzione dell'airbag .....	68
Registratore di dati di evento .....	3
Sensori .....	56
Spia .....	67, 111
Spia di disattivazione dell'airbag passeggero .....	68
Airbag anteriori (SRS) .....	58
Airbag laterali .....	63
Airbag laterali a tendina .....	65
Airbag SRS (Airbag) .....	58
Ancoraggi inferiori .....	88
Ancoraggio superiore .....	52
Android Auto .....	376
Apertura	
Portellone .....	780
Apertura/Chiusura	
Cofano motore .....	669

Portellone .....	202
Apertura/chiusura	
Alzacristalli elettrici .....	209
Parasole .....	213
Apple CarPlay .....	373
Arresto automatico del motore al minimo .....	514, 520
Pulsante OFF .....	515
Astina di livello (olio motore) .....	673
Attrezzi .....	726
Avanzamento lento (Trasmissione a variazione continua) .....	498
Avviamento con batteria ausiliaria .....	752
Avviamento del motore .....	490, 493
Avviamento con batteria ausiliaria .....	752
Non si avvia .....	748
Avviare il motore	
Cicalino interruttore motore .....	215
Azzeramento del contachilometri parziale ..	161

## B

Bagagli (Limite di carico) .....	483
Batteria .....	709
Avviamento con batteria ausiliaria .....	752
Manutenzione (Controllo della batteria) .....	709
Manutenzione (Sostituzione) .....	711
Manutenzione (sostituzione) .....	714
Spia carica batteria .....	108, 762
Batteria scarica .....	752
Benzina .....	31, 640
Consumo di carburante ed emissioni di CO <sub>2</sub> ..	644
Indicatore .....	156

Informazioni .....	640
Rifornimento di carburante .....	640
Risparmio carburante istantaneo .....	161
Spia riserva carburante .....	110
Bloccaggio/Sbloccaggio .....	186
Chiavi .....	186
Dall'esterno .....	189
Dall'interno .....	199
Bloccaggio/sbloccaggio	
Bloccaggio/sbloccaggio automatico portiere ..	201
Blocchi portiere di sicurezza per bambini .....	200
Uso della chiave .....	197
Bloccaggio/sbloccaggio automatico portiere .....	201
Bluetooth® Audio .....	310, 361
Bracciolo .....	250

## C

Cambio	
Olio .....	681
Cambio CVT (trasmissione a variazione continua)	
Azionamento della leva del cambio .....	29
Cambio manuale .....	506
Cambio marcia (Trasmissione) .....	499, 501, 506
Candele .....	784
Carburante .....	640
Autonomia .....	161
Consumo di carburante ed emissioni di CO <sub>2</sub> ..	644
Indicatore .....	156
Raccomandazioni .....	640
Rifornimento di carburante .....	640

Risparmio carburante istantaneo .....	161
Spia riserva carburante .....	110
<b>Carburante specificato .....</b>	<b>640</b>
Carica batteria insufficiente .....	762
Caricabatterie .....	259
Cassetto portaoggetti .....	253
Cavo adattatore USB .....	282
<b>Chiave per i dadi ruota (maniglia del martinetto) .....</b>	<b>732</b>
<b>Chiavi .....</b>	<b>186</b>
La porta posteriore non si apre .....	200
Non girano .....	35
Targhetta numero .....	188
Telecomando .....	195
Tipi e funzioni .....	186
<b>Cinture (sedile) .....</b>	<b>44</b>
<b>Cinture di sicurezza .....</b>	<b>44</b>
Allacciamento .....	50
Controllo .....	54
Donne in stato di gravidanza .....	53
Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio .....	93
Promemoria .....	47
Regolazione dell'ancoraggio superiore .....	52
Spia .....	47, 110
<b>Collegamento dallo smartphone .....</b>	<b>366</b>
<b>Comandi .....</b>	<b>183</b>
<b>Comandi audio a distanza .....</b>	<b>286</b>
<b>Comando illuminazione .....</b>	<b>236</b>
Manopola .....	236
<b>Comando luminosità (Quadro strumenti) ..</b>	<b>236</b>
<b>Commutatore di accensione .....</b>	<b>215</b>

<b>Configurazione display .....</b>	<b>294, 338</b>
<b>Connessione Wi-Fi .....</b>	<b>370</b>
<b>Consumo di carburante ed emissioni</b>	
di CO <sub>2</sub> .....	644
Contachilometri .....	160
Contachilometri parziale .....	160
Contagiri .....	156
<b>Controllo della stabilità del veicolo (VSA) ..</b>	<b>593</b>
Interruttore spento .....	594
Spia di disattivazione .....	113
Spia di sistema .....	112
<b>Controllo di sicurezza .....</b>	<b>43</b>
<b>Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF) .....</b>	<b>125, 544</b>
<b>Controllo velocità di crociera .....</b>	<b>527</b>
<b>Controllo velocità di crociera adattativo (ACC) .....</b>	<b>560</b>
<b>Copertura bagagliaio .....</b>	<b>264</b>
<b>Cronometro .....</b>	<b>167</b>
<b>Cuscini di rialzo (per bambini) .....</b>	<b>99</b>
<b>D</b>	
<b>DAB .....</b>	<b>301, 347</b>
<b>Descrizione del contenuto della</b>	
Dichiarazione di conformità CE .....	796
Differenziale a slittamento limitato (LSD) ..	597
Dispositivi con emissione di onde radio .....	791
<b>Donne in gravidanza .....</b>	<b>53</b>

<b>E</b>	
<b>Emergenza .....</b>	<b>778</b>
<b>Etichetta di certificazione .....</b>	<b>788</b>
<b>Etichette di sicurezza .....</b>	<b>102</b>

<b>F</b>	
<b>Fari .....</b>	<b>221</b>
Funzionamento .....	221
Funzionamento automatico .....	222
Lavafari .....	235
Puntamento .....	685
Regolatore assetto .....	226
Regolazione della luminosità .....	221, 228
<b>Filtro .....</b>	
Polvere e polline .....	717
<b>Filtro antipolvere e antipolline .....</b>	<b>717</b>
<b>Finestrini (Apertura e chiusura) .....</b>	<b>209</b>
<b>Foratura (Pneumatico) .....</b>	<b>727</b>
<b>Freno a pedale .....</b>	<b>611</b>
<b>Freno di stazionamento .....</b>	<b>609</b>
<b>Freno di stazionamento e spia impianto frenante .....</b>	<b>104</b>
<b>Freno di stazionamento e spia impianto frenante (ambra) .....</b>	<b>106</b>
<b>Funzionamento del comando vocale .....</b>	<b>340</b>
Comandi a video .....	343
Comandi audio .....	342
Comandi controllo clima .....	343
Comandi del telefono .....	342
Comandi di ricerca musicale .....	343
Comandi generali .....	343

Comandi utili.....	342
Riconoscimento vocale.....	340
Schermata Portale vocale.....	341

#### **Funzione fotocromatica**

Specchietto retrovisore .....	239
-------------------------------	-----

<b>Funzioni</b> .....	281
-----------------------	-----

<b>Funzioni personalizzate</b> .....	169, 387
--------------------------------------	----------

<b>Fusibili</b> .....	771
-----------------------	-----

Controllo e sostituzione.....	777
-------------------------------	-----

Posizioni .....	771
-----------------	-----

## **G**

<b>Ganci per abiti</b> .....	261
------------------------------	-----

<b>Gancio per bagagli</b> .....	263
---------------------------------	-----

<b>G-Meter</b> .....	166
----------------------	-----

<b>Guida</b> .....	479
--------------------	-----

Avviamento del motore .....	490, 493
-----------------------------	----------

Cambio marcia .....	499, 501, 506
---------------------	---------------

Controllo velocità di crociera.....	527
-------------------------------------	-----

Frenatura .....	609
-----------------	-----

Trasmissione a variazione continua .....	498
--	-----

<b>Guida sicura</b> .....	39
---------------------------	----

## **H**

#### **HandsFreeLink® (HFL)**

Impostare le opzioni dei messaggi di testo/email.....	459
---	-----

Modifica fonetica rubrica.....	465
--------------------------------	-----

Ricevere un messaggio di testo/e-mail.....	473
--	-----

Selezionare un account di posta elettronica .	474
---	-----

Visualizzazione dei messaggi.....	475
-----------------------------------	-----

<b>HFT (Sistema telefonico vivavoce)</b> .....	427, 448
--	----------

<b>Honda TRK</b> .....	736
------------------------	-----

## **I**

#### **impianto audio**

Personalizzazione del quadro strumenti.....	320
---	-----

#### **Impianto di condizionamento aria**

<b>(Sistema di climatizzazione)</b> .....	273
---	-----

Filtro antipolvere e antipolline .....	717
--	-----

Sbrinamento del parabrezza e dei finestrini ..	277
--	-----

Sensori.....	280
--------------	-----

Utilizzo del controllo climatizzatore	
---------------------------------------	--

automatico .....	273
------------------	-----

#### **Impianto di condizionamento aria**

##### **(sistema di climatizzazione)**

Modalità ricircolo/aria esterna .....	276
---------------------------------------	-----

Modifica della modalità.....	276
------------------------------	-----

#### **Impianto di condizionamento aria**

##### **(sistema di riscaldamento)**

Filtro antipolvere e antipolline .....	717
--	-----

Sbrinamento del parabrezza e dei finestrini ..	270
--	-----

Sensori.....	272
--------------	-----

Uso del riscaldamento automatico .....	268
--	-----

#### **Impianto frenante**.....

Freno a pedale .....	611
----------------------	-----

Freno di stazionamento.....	609
-----------------------------	-----

Liquido .....	682
---------------	-----

Mantenimento del freno automatico.....	612
--	-----

Sistema antibloccaggio freni (ABS) .....	615
--	-----

Sistema di assistenza alla frenata di	
---------------------------------------	--

emergenza.....	616
----------------	-----

Spia .....	104
------------	-----

<b>Impianto stereo</b> .....	282
------------------------------	-----

Area di stato .....	333
---------------------	-----

Chiusura delle App.....	336
-------------------------	-----

Codice di sicurezza.....	285
--------------------------	-----

Comandi a distanza .....	286
--------------------------	-----

Configurazione display .....	294, 338
------------------------------	----------

Configurazione sfondo.....	291, 324
----------------------------	----------

Dispositivi consigliati .....	382, 383
-------------------------------	----------

Informazioni generali .....	382
-----------------------------	-----

iPod .....	304, 350
------------	----------

Limitazioni per il funzionamento manuale ....	339
---	-----

Menu Personalizza .....	335
-------------------------	-----

Messaggi di errore .....	380
--------------------------	-----

Modifica del layout delle icone della	
---------------------------------------	--

schermata iniziale.....	320
-------------------------	-----

Modifica della schermata iniziale .....	334
---	-----

MP3/WMA/AAC.....	307, 358
------------------	----------

Porta HDMI™ .....	285
-------------------	-----

Porta(e) USB.....	283
-------------------	-----

Protezione antifurto .....	285
----------------------------	-----

Regolazione del suono .....	293, 337
-----------------------------	----------

Riattivazione .....	285
---------------------	-----

Schermata Audio/Informazioni .....	289, 315
------------------------------------	----------

Schermata iniziale .....	326
--------------------------	-----

Selezionare una fonte audio .....	339
-----------------------------------	-----

Unità flash USB .....	382
-----------------------	-----

<b>In arresto</b> .....	628
-------------------------	-----

<b>Indicatore posizione acceleratore</b> .....	166
--	-----

<b>Indicatore pressione frenante</b> .....	166
--	-----

<b>Indicatori</b> .....	156
-------------------------	-----

<b>Indicatori di direzione</b> .....	220
--------------------------------------	-----

Spie (quadro strumenti).....	117
------------------------------	-----

<b>Indicatori di sorpasso</b> .....	221
-------------------------------------	-----

Indicatori di usura (Pneumatici) .....	704
Indicatori numero di giri .....	166
Interfaccia informazioni del conducente....	158
Interruttore modalità di guida .....	512
Interruttori (sul volante) .....	4, 5, 6, 215
iPod .....	304, 350

## K

Kickdown (Trasmissione a variazione continua) .....	498
Kit antiforatura (TRK) .....	736

## L

Lampadine alogene .....	685, 687
<b>Lava/tergicristallo</b>	
Controllo e sostituzione delle spazzole tergicristalli .....	698
<b>Lavacrystalli</b> .....	232
Interruttore .....	232
Rabbocco/rifornimento liquido .....	684
<b>Lavafari</b> .....	235
<b>Leva del cambio</b> .....	499, 501, 506
Azionamento .....	499, 501
Non si muove .....	756
Rilascio .....	756
<b>Leve di selezione marce (modalità cambio sequenziale)</b> .....	29
<b>Leve di selezione marce (Modalità di cambio manuale a 7 marce)</b> .....	503, 504
Licenze Open Source .....	386
Limitatore di velocità intelligente .....	535

Limitatore di velocità regolabile .....	531
Limitatore di velocità, intelligente .....	535
Limitatore di velocità, regolabile .....	531
Limiti di carico .....	483
Lingua (HFT) .....	428, 450

## Liquidi

Freni/frizione .....	682
Liquido di raffreddamento motore .....	677

## Liquido

Lavaparabrezza .....	684
<b>Liquido di raffreddamento (motore)</b> .....	677
Rabbocco del radiatore .....	679
Rabbocco del serbatoio di riserva .....	677
Surriscaldamento .....	759

## Liquido di raffreddamento del motore

Rabbocco del radiatore .....	679
<b>Liquido di raffreddamento motore</b> .....	677
Rabbocco del serbatoio di riserva .....	677
Surriscaldamento .....	759

## Luci

Automatiche .....	222
Fendinebbia .....	224
Indicatori di direzione .....	220
Interne .....	251
Interruttori luci .....	221
Luce spia abbaglianti .....	117
Luci per marcia diurna .....	228
Sostituzione delle lampadine .....	685
Spia luci accese .....	117
<b>Luci automatiche</b> .....	222
<b>Luci di lettura</b> .....	252
<b>Luci interne</b> .....	251
<b>Luci per marcia diurna</b> .....	228

<b>Lunotto termico/Pulsante specchietto retrovisore riscaldato</b> .....	237
--	-----

## M

<b>Manopola contachilometri parziale</b> .....	160
<b>Manopola di selezione (Audio)</b> .....	288
<b>Mantenimento del freno automatico</b> .....	612
Spia .....	612
<b>Manutenzione</b> .....	647
Batteria .....	709
Freni/frizione .....	682
Liquido di raffreddamento .....	677
Olio .....	673
Olio cambio .....	681
Pneumatici .....	703
Precauzioni .....	648
Pulizia .....	719
Radiatore .....	679
Sicurezza .....	649
Sistema di climatizzazione .....	716
Sistema di controllo dell'olio .....	656
Sistema promemoria manutenzione .....	651
Sostituzione delle lampadine .....	685
Sotto il cofano motore .....	666
Telecomando .....	714
<b>Manutenzione degli esterni (Pulizia)</b> .....	721
<b>Martinetto (chiave per i dadi ruota)</b> .....	732
<b>Messaggi di avvertenza e di informazione</b> .....	131
<b>Messaggio di sicurezza</b> .....	2
<b>Misuratori, indicatori</b> .....	156
<b>Modalità di cambio manuale a 7 marce</b> .....	503
<b>Modifiche (e accessori)</b> .....	724

<b>Monitor per vettura in arrivo</b>	
<b>lateralmente</b> .....	633
<b>Monossido di carbonio</b> .....	101
<b>Motore</b> .....	788
Avviamento.....	490, 493
Avviamento con batteria ausiliaria.....	752
Cicalino interruttore.....	215
Liquido di raffreddamento.....	677
Olio.....	671
<b>MP3</b> .....	307, 358

## N

<b>Normative</b> .....	791
<b>Numeri (identificazione)</b> .....	788
<b>Numeri di identificazione</b> .....	788
Identificazione del veicolo.....	788
Motore e trasmissione.....	788
<b>Numeri di identificazione del veicolo</b> .....	788

## O

<b>Oli</b>	
Cambio manuale.....	681
Trasmissione a variazione continua.....	681
<b>Olio (motore)</b> .....	671
Aggiunta.....	676
Controllo.....	673
Olio motore raccomandato.....	671
Sistema di controllo dell'olio.....	656
Spia di livello dell'olio basso.....	770
Spia pressione dell'olio bassa.....	107, 762
Viscosità.....	671

<b>Olio motore</b> .....	671
Aggiunta.....	676
Controllo.....	673
Olio motore raccomandato.....	671
Spia di livello dell'olio basso.....	770
Spia pressione dell'olio bassa.....	107, 762
<b>On Board Apps</b> .....	365
<b>Ora (Impostazione)</b> .....	184
<b>Orologio</b> .....	184

## P

<b>Parabrezza</b> .....	232
Liquido lavacrystalli.....	684
Pulizia.....	722
Sbrinamento/Disappannamento.....	277
Spazzole tergicristalli.....	698
Tergi e lavacrystalli.....	232
<b>Passaggio alla marcia superiore/Spie di passaggio alla marcia inferiore</b> .....	108
<b>Peso massimo consentito</b> .....	483
<b>Pneumatici</b> .....	703
Catene da neve.....	707
Controllo.....	703
Controllo e manutenzione.....	703
Foratura (Pneumatico forato).....	727
Indicatori di usura.....	704
Invernali.....	707
Kit antiforatura (TRK).....	736
Pneumatico di scorta.....	727, 786
Pressione aria.....	786
Rotazione.....	706
<b>Pneumatici invernali</b> .....	707

Catene per pneumatici.....	707
<b>Pneumatici usurati</b> .....	703
<b>Pneumatico di scorta</b> .....	727, 786
<b>Pneumatico forato</b> .....	727
<b>Poggiatesta anteriori</b> .....	245
<b>Porta HDMI™</b> .....	285
<b>Porta(e) USB</b> .....	283
<b>Portabevande</b> .....	256
<b>Portabicchiere</b> .....	256
<b>Portellone</b> .....	202
Bloccato.....	780
Lampadina luce.....	697
Leva di rilascio.....	780
<b>Portiere</b> .....	186
Bloccaggio automatico delle portiere.....	201
Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno.....	189
Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'interno.....	199
Chiavi.....	186
Sbloccaggio automatico delle portiere.....	201
Spia apertura portiere.....	43
<b>Posizioni della leva del cambio marce</b>	
Trasmissione a variazione continua.....	499, 501
<b>Posizioni della leva del cambio marcia</b>	
Cambio manuale.....	506
<b>Precauzioni per la guida</b> .....	496
Pioggia.....	498
<b>Presa di alimentazione accessori</b> .....	258
<b>Pressione aria</b> .....	786
<b>Pulizia degli esterni</b> .....	721
<b>Pulizia dell'abitacolo</b> .....	719
<b>Pulsante di avviamento/arresto</b> .....	216

Pulsante di avviamento/arresto motore.....	216
Pulsante display/informazioni .....	158, 315
Pulsante ECON .....	511
Pulsante luci di emergenza.....	4, 5
Punti di ancoraggio.....	263

## Q

Quadro strumenti.....	103
Comando luminosità.....	236

## R

<b>Rabbocco</b>	
Lavacrystalli.....	684
Liquido di raffreddamento.....	677
<b>Radiatore</b> .....	679
<b>Radio (FM/AM)</b> .....	295, 344
<b>Radio AM/FM</b> .....	295, 344
<b>Radio Data System (RDS)</b> .....	296, 346
<b>Radio FM/AM</b> .....	295, 344
<b>RDS (Radio Data System)</b> .....	296, 346
<b>Regolazione</b>	
Bracciolo.....	250
Fari.....	226
Poggiatesta anteriori.....	245
Sedili anteriori.....	242, 243
Sedili posteriori.....	249
Specchietti.....	239
Temperatura.....	162
Volante.....	238
<b>Regolazione del suono</b> .....	293, 337
<b>Regolazione dell'orologio</b> .....	184

<b>Regolazione della luminosità</b>	
Fari.....	221
<b>Retroilluminazione passaggio alla marcia superiore</b> .....	157
<b>Ricerca guasti</b> .....	725
Foratura/pneumatico forato.....	727
Fusibile bruciato.....	771
Il motore non si avvia.....	748
Il pedale del freno vibra.....	35
La portiera posteriore non si apre.....	36
Leva del cambio bloccata.....	756
Rumorosità durante la frenata.....	38
Spie.....	104
Surriscaldamento.....	759
Traino di emergenza.....	778
viene emesso un segnale acustico	
all'apertura della portiera.....	37
<b>Riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia (RDM)</b> .....	574
Attivazione e disattivazione.....	576
<b>Rifornimento</b>	
Indicatore carburante.....	156
Spia riserva carburante.....	110
<b>Rifornimento carburante</b>	
Benzina.....	784
<b>Rifornimento di carburante</b> .....	640
Benzina.....	640
<b>Ripiegamento dei sedili posteriori</b> .....	249
<b>Ripristino di tutte le impostazioni predefinite</b> .....	426
<b>Riproduzione Bluetooth® Audio</b> .....	310, 361
<b>Riscaldatori</b> .....	266
<b>Riscaldatori sedili anteriori</b> .....	266

<b>Riscaldatori sedili posteriori</b> .....	267
<b>Rischi dei gas di scarico (monossido di carbonio)</b> .....	101
<b>Risparmio carburante medio</b> .....	161
<b>Ruotino di scorta</b> .....	727, 786

## S

<b>Sbloccaggio delle portiere</b> .....	189
<b>Sbloccaggio delle portiere anteriori dall'interno</b> .....	199
<b>Sbrinamento del parabrezza e dei finestrini</b> .....	277
<b>Scelta del seggiolino di sicurezza per bambini</b> .....	78
<b>Scheda delle specifiche dell'olio</b> .....	785
<b>Schermata Audio/Informazioni</b> .....	289, 315
<b>Sedili</b> .....	242
Regolazione.....	242
Riscaldatori sedili anteriori.....	266
Sedili anteriori.....	242
Sedili posteriori.....	249
<b>Sedili anteriori</b> .....	242
Regolazione.....	242, 243
<b>Sedili posteriori (Ripiegamento)</b> .....	249
<b>Seggiolini di sicurezza per bambini</b> .....	72
Cuscini di rialzo per bambini.....	99
Seggiolini di sicurezza per neonati.....	75
Sistema seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro.....	75
<b>Seggiolino di sicurezza per bambini</b>	
Bambini più grandi.....	98

Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio .....	93	<b>Sistema di assistenza manovrabilità agile</b> ...	596	<b>Sistema promemoria manutenzione</b> .....	651
Scelta del seggiolino di sicurezza per bambini .....	78	<b>Sistema di avviso perdita di pressione</b>		<b>Sistema Rev Match</b> .....	509
Seggiolino di sicurezza per i bambini più piccoli .....	77	Spia .....	114	<b>Sistema sensori di parcheggio</b> .....	629
Uso della cinghia di ancoraggio .....	95	<b>Sistema di climatizzazione</b> .....	273	<b>Sistema telefonico vivavoce (HFT)</b> .....	427, 448
<b>Segnale di arresto di emergenza</b> .....	617	Filtro antipolvere e antipolline .....	717	Configurazione telefono .....	433, 456
<b>Segnali direzionali (Indicatori di direzione)</b> .....	220	modalità ricircolo/aria esterna .....	276	Display dello stato dell'HFT .....	428, 450
<b>Sensore di temperatura</b> .....	162	Modifica della modalità.....	273	Effettuare una chiamata .....	444, 469
<b>Sensore temperatura</b> .....	280	Sbrinamento del parabrezza e dei finestrini ..	277	Importazione automatica della rubrica telefonica e della cronologia chiamate del telefono cellulare .....	461
<b>Sensori ultrasuoni</b> .....	207	Sensori.....	280	Impostare le opzioni dei messaggi di testo/email .....	459
<b>Sfondo</b> .....	291, 324	Utilizzo del controllo climatizzatore automatico .....	273	Limitazioni per il funzionamento manuale ....	450
<b>Sicurezza dei bambini</b> .....	72	<b>Sistema di controllo dell'olio</b> .....	656	Menu HFT .....	429, 451
Blocchi portiere di sicurezza per bambini.....	200	<b>Sistema di frenata riduzione impatto™ (CMBS™)</b> .....	618	Modifica fonetica della rubrica telefonica ....	465
<b>Simbolo del livello dell'olio basso</b> .....	770	<b>Sistema di mantenimento corsia (LKAS)</b> .....	586	Opzioni durante una chiamata .....	447, 472
<b>Siri Eyes Free</b> .....	372	<b>Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale</b> .....	579	Pulsanti HFT .....	427, 448
<b>Sistema antibloccaggio freni (ABS)</b> .....	615	Attivazione e disattivazione icone piccole ....	585	Ricevere un messaggio di testo/e-mail .....	473
Spia .....	110	<b>Sistema di riscaldamento</b> .....	268	Ricevere una chiamata .....	446, 472
<b>Sistema antifurto</b> .....	205	Filtro antipolvere e antipolline .....	717	Selezionare un account di posta elettronica ...	474
Spia allarme sistema antifurto .....	119	Riscaldamento .....	268	Selezione rapida .....	442, 462
Spia sistema immobilizzatore .....	118	Sbrinamento del parabrezza e dei finestrini ..	270	Tono di chiamata .....	439, 460
<b>Sistema avviso perdita di pressione</b> .....	601	<b>Sistema di sicurezza supplementare (SRS)</b> .....	58	Visualizzazione dei messaggi .....	475
Spia .....	115	<b>Sistema di sollevamento del cofano</b> .....	69	<b>Song By Voice™ (SBV)</b> .....	353
Taratura.....	602	Manutenzione del sistema di sollevamento del cofano .....	71	<b>Sostituzione</b>	
<b>Sistema controllo pressione pneumatici</b> .....	605	<b>Sistema Eco Assist</b> .....	11	Batteria .....	711, 714
Inizializza .....	605	<b>Sistema EPS (servosterzo elettrico)</b> .....	113	Fusibili.....	771
<b>Sistema del servosterzo elettrico (EPS)</b> .....	766	Sistema EPS (Sistema del servosterzo elettrico) .....	766	Gomma spazzola tergicristallo .....	701
Spia.....	113, 766	<b>Sistema immobilizzatore</b> .....	205	Gomma spazzole tergicristallo .....	698
<b>Sistema di ammortizzazione adattivo</b> .....	526	Spia .....	118	Lampadine .....	685
Pulsante.....	526	<b>Sistema informazioni angolo cieco (BSI)</b> .....	598	Pneumatici .....	727
				<b>Sostituzione delle lampadine</b> .....	685
				Fari .....	685

Fendinebbia anteriori.....	687	Spia accesa/lampeggiante .....	762	Arresto automatico del motore al minimo (verde).....	120
Indicatore di direzione posteriore.....	693	Spia carica batteria .....	108, 762	Attivazione/disattivazione airbag passeggero anteriore.....	111
Indicatori di direzione anteriori .....	689	Spia controllo velocità di crociera adattativo (ACC) e velocità impostata del limitatore di velocità intelligente .....	121	Bassa pressione degli pneumatici/sistema di avviso perdita di pressione.....	114
Indicatori di direzione laterali/indicatori di emergenza .....	692	Spia del sistema di ammortizzazione adattivo .....	113	Controllo di velocità di crociera adattativo (ACC) con funzione mantenimento a bassa velocità (LSF).....	126, 544
Lampadina della plafoniera.....	696	Spia del sistema di arresto automatico del motore al minimo (ambra).....	120	Controllo velocità di crociera.....	528
Lampadina luce bagagliaio .....	697	Spia della leva del cambio.....	500, 502	Controllo velocità di crociera adattativo (ACC) e velocità impostata del limitatore di velocità intelligente.....	121
Luce cassetto portaoggetti .....	696	Spia di arresto automatico del motore al minimo (verde).....	120	Fendinebbia anteriori .....	117
Luce di lettura .....	695	Spia di disattivazione dell'airbag passeggero .....	68	Freno di stazionamento e spia impianto frenante.....	104
Luce di retromarcia.....	693	Spia fendinebbia anteriori .....	117	Freno di stazionamento e spia impianto frenante (ambra).....	106
Luce targa posteriore.....	694	Spia guasti.....	107, 763	Indicatore di direzione e indicatore di emergenza.....	117
Luci di ingombro laterali .....	690	Spia informazioni angolo cieco (BSI).....	130	Informazioni angolo cieco (BSI) .....	130
Luci di posizione posteriori .....	694	Spia limitatore di velocità intelligente.....	121	Limitatore di velocità.....	121
Luci di posizione posteriori e retronebbia.....	694	Spia M (modalità cambio manuale a 7 velocità)/Spia cambio .....	108	Limitatore di velocità intelligente.....	121
Luci di posizione/luci per marcia diurna.....	692	Spia messaggio di sistema .....	116	Luci accese.....	117
Luci freno.....	693	Spia passaggio a marcia superiore/inferiore .....	507, 508	Mantenimento del freno automatico.....	612
Luci interne .....	696	Spia posizione leva del cambio .....	108	Messaggio di sistema .....	116
Luci specchietto di cortesia .....	696	Spia pressione dell'olio bassa.....	762	Modalità di guida .....	119
Terza luce stop.....	694	Spia retronebbia .....	117	Modalità ECON.....	119
<b>Specchietti</b> .....	239	Spia riserva carburante.....	110	Passaggio a marcia inferiore.....	108
Esterni.....	240	Spie .....	104	Passaggio alla marcia superiore.....	108
Regolazione .....	239	Abbaglianti.....	117	Posizione cambio .....	109
Retrovisori .....	240	Abbaglianti automatici .....	116	Posizione leva del cambio.....	108
Retrovisori interni .....	239	ABS (Sistema antibloccaggio freni).....	110	Principale controllo velocità di crociera... ..	527, 528
Specchietti di cortesia .....	9	Allarme sistema antifurto.....	119		
Specchietti esterni .....	240				
Specchietti retrovisori esterni .....	240				
Specchietti retrovisori riscaldati .....	237				
Specchietto retrovisore .....	239				
Specchietto retrovisore interno.....	239				
Specifiche .....	784				
Specifiche delle lampadine .....	785				
Spia abbaglianti.....	117				

Promemoria cintura di sicurezza.....	110
Retronebbia.....	117
Riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia .....	122, 124
Riserva carburante .....	110
Sistema avviso perdita di pressione .....	115
Sistema di ammortizzazione adattivo .....	113
Sistema di arresto automatico del motore al minimo (ambra).....	120
Sistema di frenata riduzione impatto™ (CMBS™).....	128, 129
Sistema di mantenimento corsia (LKAS) .....	127, 588
Sistema di sicurezza supplementare .....	111
Sistema di trasmissione .....	108
Sistema EPS (servosterzo elettrico).....	113
Sistema immobilizzatore .....	118
Sistema VSA (Controllo della stabilità del veicolo) .....	112
Spia carica batteria .....	108
Spia guasti.....	107
Spia M (modalità cambio manuale a 7 velocità)/Cambio .....	108
Spia pressione dell'olio bassa .....	107
VSA OFF .....	113, 594
<b>Spie passaggio a marcia superiore/ inferiore.....</b>	<b>108</b>
<b>Sportellino del bocchettone di rifornimento carburante .....</b>	<b>31, 642</b>
<b>Superbloccaggio .....</b>	<b>208</b>
<b>Surriscaldamento .....</b>	<b>759</b>

## T

<b>Tachimetro .....</b>	<b>156</b>
<b>Tappo del bocchettone di rifornimento carburante .....</b>	<b>31, 642, 643</b>
<b>Targhetta numero chiave .....</b>	<b>188</b>
<b>Telecamera con sensori anteriori .....</b>	<b>542</b>
<b>Telecamera posteriore a vista multipla .....</b>	<b>638</b>
<b>Telecomando .....</b>	<b>195</b>
<b>Temperatura</b>	
Visualizza temperatura esterna.....	162
<b>Tempo trascorso .....</b>	<b>161</b>
<b>Tergi e lavacrystalli .....</b>	<b>232</b>
Anteriore .....	232
Posteriore .....	234
<b>Traino del veicolo</b>	
Emergenza.....	778
<b>Traino di un rimorchio .....</b>	<b>484</b>
Dispositivi e accessori .....	486
Limiti di carico.....	484
<b>Trasmissione .....</b>	<b>499, 501, 506</b>
Manuale .....	506
Modalità di cambio manuale a 7 marce.....	503
Numero .....	788
Spia della leva del cambio .....	500, 502
Spia di posizione cambio.....	108
Spia posizione leva del cambio .....	108
Trasmissione a variazione continua.....	499, 501
<b>Trasmissione a variazione continua .....</b>	<b>498</b>
Avanzamento lento.....	498
Azionamento della leva del cambio .....	499, 500, 501, 502
Cambio marcia .....	499, 501

Kickdown.....	498
Leva del cambio bloccata .....	756
Olio.....	681
<b>Trasporto di bagagli.....</b>	<b>481, 483</b>
<b>TRK (Kit antiforatura) .....</b>	<b>736</b>

## U

<b>Ubicazione delle etichette .....</b>	<b>102</b>
<b>Unità flash USB .....</b>	<b>307, 358, 382</b>

## V

<b>Vano console centrale.....</b>	<b>254</b>
<b>Veicolo con motore turbo.....</b>	<b>645</b>
<b>Velocità media.....</b>	<b>161</b>
<b>Vetri (cura) .....</b>	<b>722</b>
<b>Viscosità (Olio).....</b>	<b>671, 785</b>
<b>Visualizza temperatura esterna.....</b>	<b>162</b>
<b>Volante .....</b>	<b>238</b>
Regolazione .....	238
<b>VSA (Controllo della stabilità del veicolo) ...</b>	<b>593</b>

## W

<b>Watt .....</b>	<b>785</b>
<b>WMA .....</b>	<b>307, 358</b>





