
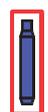



### Legenda

	Airbag		Rinforzi strutturali della carrozzeria		Centralina di controllo
	Generatore di gas		Ammortizzatori a gas		12 Volt-Batteria
	Pretensionatori		Serbatoio carburante		Componenti ad alto voltaggio



**Avvertenze:**  
**Alta tensione fino a 259 Volt! Non toccare componenti ad alta tensione!**  
**Identificazione di Hybrid e dettagli, vedi retro!**

**Caratteristiche di riconoscimento:**

- Logo Hybrid su parafanghi e lato destro del portellone
- Fili e coperture cablaggio di colore arancione

	<p>Alta tensione spenta                  Premere e tenere premuto il tasto ENGINE START/STOP per 2 secondi Rimuovere il telecomando dal veicolo e spostarlo almeno a 10m di distanza.                  Oppure                  Individuare e tagliare il cavo negativo della batteria 12 Volt nella scatola fusibili.</p>
--	---


	<p>Elettro shock!                  Il contatto non protetto con qualsiasi componente ad alto voltaggio, può causare lesioni gravi o morte</p>
--	---

Identificazione dei rimanenti componenti dell'alta tensione:



**La batteria ad alta tensione è situata nel bagagliaio**

<p>Premere e tenere premuto 3 sec</p>	
<p><b>Procedura di spegnimento alta tensione 1:</b> Premere e mantenere = 3s                  Fino a 5 min dalla disattivazione, l'alta tensione sarà presente.</p>	

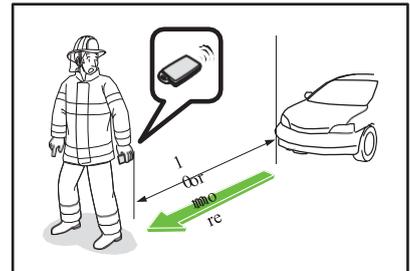

**Procedura di spegnimento alta tensione 2:**

	<p>Tagliare = x2</p>
--	----------------------

